

Détails

Réf.

Désignation du produit



PAS041

Récepteur sans fil pour l'émulation des moteurs filaires

Particularités

- Préparé pour l'extension d'une installation existante
- Commande sécurisée grâce à la technique d'émission digitale
- Invisible : monté dans la boîte de dérivation

Emuler une installée filaire en installation Radio-télécommandée

est compatible avec tous les émetteurs intrinsic. Il peut mémoriser jusqu'à 16 émetteurs différents. i-R Receive est monté dans le circuit d'alimentation du moteur. Transformer une installation filaire existante en installation Radio télécommandée est très simple

Fonctions

Position intermédiaire et aération/lames inclinées

Les fonctions "pos. intermédiaire" et "pos. aération" permettent de paramétrer le positionnement du volet roulant, du store ou du store vénitien ailleurs que sur les fins de course. Le volet roulant se met en position intermédiaire à l'heure programmée. De surcroît, le double-clic sur le bouton descente positionnera le volet roulant sur la position « intermédiaire » paramétrée ; un double-clic sur le bouton montée, positionnera le volet roulant sur la position « aération ».

Aération / Inclinaison / Tension de la toile d'un store

L'aération / Inclinaison / Tension de la toile est paramétrable sur la course du Volet roulant / Store vénitien / Store banne, par l'arrêt sur une position intermédiaire, différente des fins de course.

Cette fonction permet :

- de remonter le volet roulant de sa position fin de course bas, jusqu'à ouverture des lames ajourées
- d'incliner les lames sur le store vénitien
- en position enroulé, de tendre la toile du store banne pour la bonne fermeture de la cassette

La même fonction est activée par double appui successif sur la touche montée.


Mode Store vénitien

Par un pontage entre les bornes L et Store, le récepteur fonctionnera en mode à-coup qui est particulier à cette application.

Mode éclairage continu

Le pontage entre les bornes L et Licht, annule la temporisation de 120 sec. et active le mode continu (on/off).

Fiche Technique

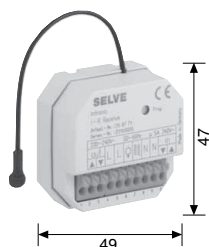

Alimentation:	230V AC / 50-60 Hz
Batterie:	sans
Étanchéité:	IP20
Consignes de mise en œuvre:	Local sec
Température d'utilisation:	-25°C à + 85°C
Montage:	boîtier encastré 60 x 40mm
Fréquence (MHz):	868,3

Principe

