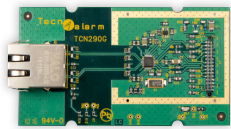


Modules d'extension et interfaces internes

ESP4-20		 Approuvée pour centrales certifiées EN 50131				
Position de montage A B C		Carte extension 4 entrées zone parallèles. Les entrées permettent le raccordement filaire de détecteurs conventionnels, RDV® et Zone Bus de Tecnoalarm (seulement les 2 premières entrées) - Certification EN 50131-3				
No.art. F127TP420ESP						
ESP LAN		 Approuvée pour centrales certifiées EN 50131				
Position de montage A B C		Interface pour la transmission des notifications d'alarme et la gestion des services télématiques TCS, DDNS Tecnoalarm, SNTP et Mail Server Tecnoalarm au moyen du logiciel de télégestion avec TCP/IP - Certification EN 50131-3				
No.art. F127ESPLAN						
ESP GSM 4G		 Approuvée pour centrales certifiées EN 50131				
Position de montage A B C		Interface pour la connexion de la centrale au réseau mobile - Transmission des notifications d'alarme et gestion du service télématique TCS au moyen du logiciel de télégestion avec TCP/IP - Compatible avec tous les formats GSM, du 2G GPRS au 4G LTE. Elle gère le service VoLTE - Certification EN 50131-3				
No.art. F127ESPGSM4G						
ESP GSM LINK						
Position de montage A B C		Interface pour le raccordement du communicateur TECNOCELL 4 sur la ligne série RS422 - Avec cette configuration, le TECNOCELL 4 émule le fonctionnement de l'interface ESP GSM 4G.				
No.art. F127ESPGSMLINK						

PLUG-IN LOGICIEL

PROGRAMMATION AVANCÉE

Plug-in logiciel de programmation avancée.
N.B. Fonction soumise à licence.
Indiquer le numéro de série de la centrale dans la commande.



No.art. F127T42/AV