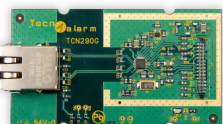


Modules d'extension et interfaces internes

ESP4-20	 Approuvée pour centrales certifiées EN 50131				
	Position de montage A B C	Carte extension 4 entrées zone parallèles. Les entrées permettent le raccordement filaire de détecteurs conventionnels, RDV® et Zone Bus de Tecnoalarm (seulement les 2 premières entrées) - Certification EN 50131-3 No.art. F127TP420ESP			
ESP LAN	 Approuvée pour centrales certifiées EN 50131				
	Position de montage A B C	Interface pour la transmission des notifications d'alarme et la gestion des services télématiques TCS, DDNS Tecnoalarm, SNTP et Mail Server Tecnoalarm au moyen du logiciel de télégestion avec TCP/IP - Certification EN 50131-3 No.art. F127ESPLAN			
ESP GSM 4G	 Approuvée pour centrales certifiées EN 50131				
	Position de montage A B C	Interface pour la connexion de la centrale au réseau mobile - Transmission des notifications d'alarme et gestion du service télématique TCS au moyen du logiciel de télégestion avec TCP/IP - Compatible avec tous les formats GSM, du 2G GPRS au 4G LTE. Elle gère le service VoLTE - Certification EN 50131-3 No.art. F127ESPGSM4G			
ESP GSM LINK					
	Position de montage A B C	Interface pour le raccordement du communicateur TECNOCELL 4 sur la ligne série RS422 - Avec cette configuration, le TECNOCELL 4 émule le fonctionnement de l'interface ESP GSM 4G. No.art. F127ESPGSMLINK			

PLUG-IN LOGICIEL

PROGRAMMATION AVANCÉE		
	Plug-in logiciel de programmation avancée. N.B. Fonction soumise à licence. Indiquer le numéro de série de la centrale dans la commande.	
	No.art. F127T42/AV	