


Parlofoons handenvrij - Parlophones "mains libres"

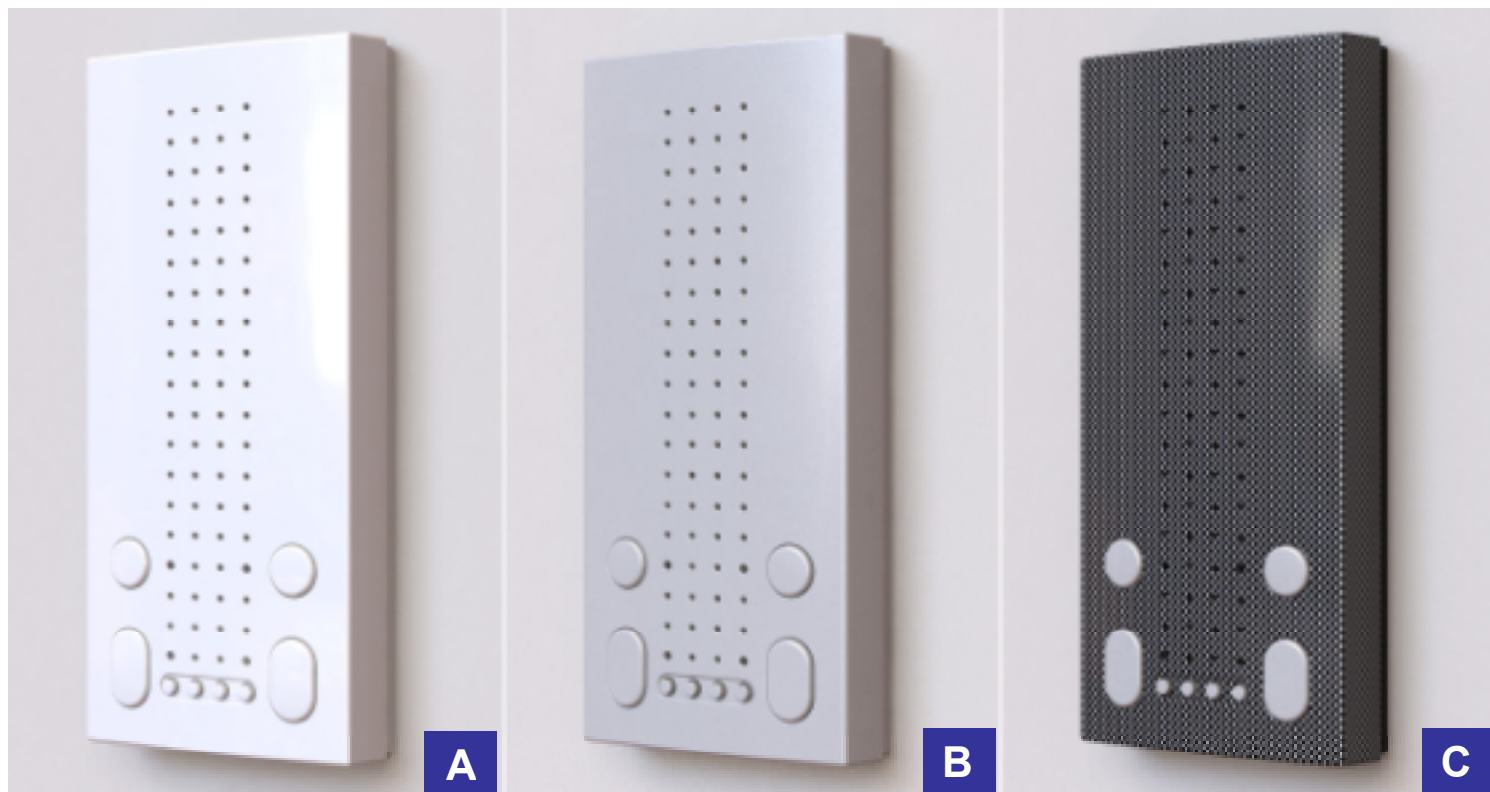

VPP518 - parlofoon handenvrij voor 4 + 1 systeem / parlophone "mains libres" pour système 4 + 1

VPP578 - parlofoon handenvrij voor digitaal VX2200 systeem / parlophone "mains libres" pour système digital VX2200



- 4 drukknoppen voor :
 - activeren/deactiveren van de communicatie
 - openen van de deur
 - deactiveren van de bel
 - 1 vrije drukknop met spanningsloze puls
- 4 regelknoppen voor :
 - regelen van het belvolume (3 niveau's)
 - keuze van de beltoon (9 melodieën)
- 4 boutons poussoirs pour :
 - activation/désactivation de la communication
 - ouverture de la porte
 - désactivation de la sonnerie
 - 1 bouton poussoir libre de potentiel
- 4 boutons pour réglage :
 - du volume de la sonnerie (3 niveaux)
 - du type de sonnerie (9 mélodies)



H = 164 mm
B/L = 74 mm
D/P = 23,5 mm

R000-08-200227

Standaard kleur : wit (A)

In optie : kleuren zilver (B) of carbon (C)

Couleur standard : blanc (A)

En option : couleur argent (B) ou carbone (C)

onder voorbehoud van wijziging - de hierboven vermelde gegevens zijn louter informatief en niet bindend
sous réserve de modifications - les données ci-dessus ne sont mentionnées qu'à titre informatif, sans engagement

UW PARTNER IN TOEGANGSCONTROLE - VOTRE PARTENAIRE EN CONTROLE D'ACCES