





www.v2home.com

IL n. 321
EDIZ. 01/11/2013



JEDI

- I** ATTUATORE ELETTROMECCANICO
PER PORTE SEZIONALI E BASCULANTI
- GB** ELECTROMECHANICAL ACTUATOR FOR SPRING
AND COUNTERWEIGHT BALANCED DOORS
- F** OPERATEUR ELECTROMECHANIQUE POUR PORTES
SECTIONNELLES ET BASCULANTES
- E** MOTOR DE TECHO ELECTROMECÁNICO
PARA PUERTAS SECCIONALES Y BASCULANTES
- P** MOTORREDUTOR ELECTROMECÂNICO PARA
PORTAS SECCIONADAS E BASCULANTES
- D** ELEKTROMECHANISCHER STELLANTRIEB FÜR
SEKTIONALTÖRE UND SCHWINGTÖRE
- NL** ELEKTROMECHANISCHE GARAGEPOORTOPENER
VOOR SECTIONAALPOORTEN EN KANTELPOORTEN

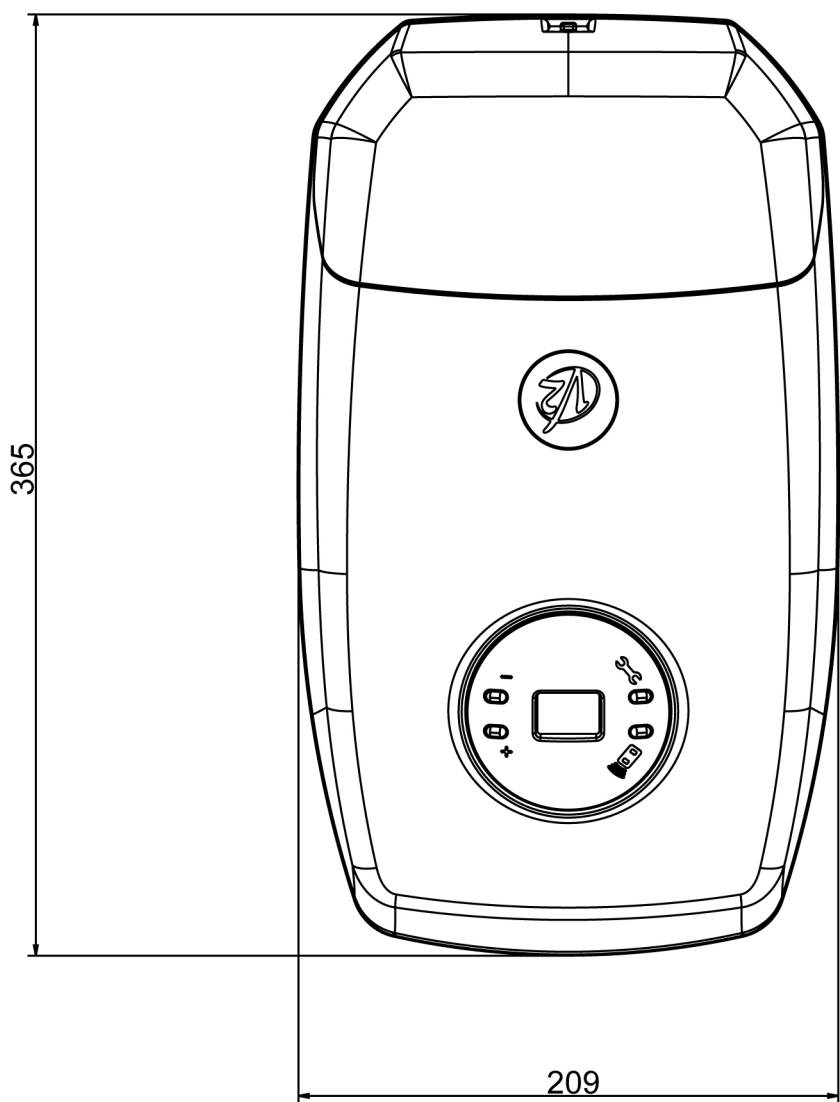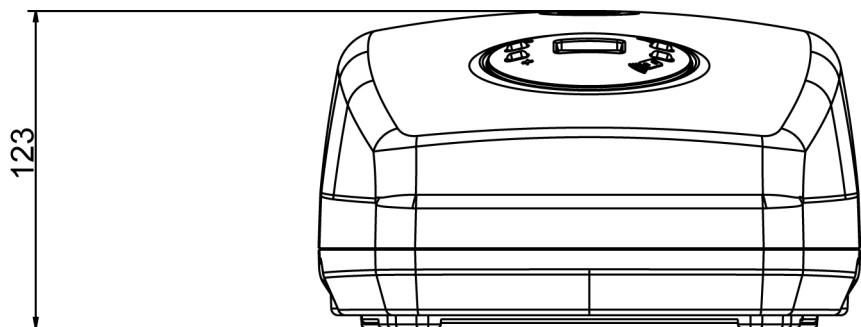

DÉCLARATION D'INCORPORATION POUR LES QUASI-MACHINES (Directive 2006/42/CE, Annexe II-B)

Le fabricant (*) **V2 S.p.A.**, ayant son siège social a:
Corso Principi di Piemonte 65, 12035, Racconigi (CN), Italie

Déclare sous sa propre responsabilité que:
l'automatisme modèle:
JEDI-700 (*), JEDI-700-120V
JEDI-1000 (*), JEDI-1000-120V

Numéro de fabrication et année de construction: **positionnés sur la plaque de données**
Description: **actionneur électromécanique pour portes de garage**

- a été conçu pour être incorporé dans une **porte de garage** en vue de former une machine conformément à la Directive 2006/42/CE.
Cette machine ne pourra pas être mise en service avant d'être déclarée conforme aux dispositions de la directive 2006/42/CE (Annexe II-A)
- est conforme exigences essentielles applicables des Directives:
Directive Machines 2006/42/CE (Annexe I, Chapitre 1)
Directive basse tension 2006/95/CE
Directive compatibilité électromagnétique 2004/108/CE
Directive Radio 99/05/CE
Directive ROHS2 2011/65/CE

La documentation technique est à disposition de l'autorité compétente sur demande motivée à l'adresse suivante:
V2 S.p.A., Corso Principi di Piemonte 65, 12035, Racconigi (CN), Italie

La personne autorisée à signer la présente déclaration d'incorporation et à fournir la documentation technique est :
Cosimo De Falco
Représentant légal de V2 S.p.A.
Racconigi, le 11/01/2010



(*) produit fabriqué hors UE pour V2 S.p.A.

DONNEE TECHNIQUES

	JEDI-700	JEDI-1000
Alimentation	230Vac - 50Hz	230Vac - 50Hz
Max puissance absorbée	100W	160W
Charge maxi accessoires	12W	12W
Fusible de protection	SOURCE = 2,5A	SOURCE = 2,5A
Surface porte	$\leq 10\text{m}^2$	$\leq 15\text{m}^2$
Vitesse moyenne	110mm/s	110mm/s
Force au démarrage	700N	1000N
Force nominale	550N	850N
Température de fonctionnement	$-20 \div +40\text{ }^{\circ}\text{C}$	$-20 \div +40\text{ }^{\circ}\text{C}$
Temps de fonctionnement continu	> 4 min.	> 4 min.
Degré de protection	IP20	IP20
Poids	12Kg	12Kg

	JEDI-700-120V	JEDI-1000-120V
Alimentation	120Vac - 60Hz	120Vac - 60Hz
Max puissance absorbée	100W	160W
Charge maxi accessoires	12W	12W
Fusible de protection	SOURCE = 3,5A	SOURCE = 3,5A
Surface porte	$\leq 10\text{m}^2$	$\leq 15\text{m}^2$
Vitesse moyenne	110mm/s	110mm/s
Force au démarrage	700N	1000N
Force nominale	550N	850N
Température de fonctionnement	$-20 \div +40\text{ }^{\circ}\text{C}$	$-20 \div +40\text{ }^{\circ}\text{C}$
Temps de fonctionnement continu	> 4 min.	> 4 min.
Degré de protection	IP20	IP20
Poids	12Kg	12Kg

CONSEILS IMPORTANTS

Pour tout précision technique ou problème d'installation

V2 S.p.A. dispose d'un service d'assistance clients actif pendant les horaires de bureau TEL. (+39) 01 72 81 24 11

V2 S.p.A. se réserve le droit d'apporter d'éventuelles modifications au produit sans préavis; elle décline en outre toute responsabilité pour tous types de dommages aux personnes ou aux choses dus à une utilisation impropre ou à une mauvaise installation.



AVANT DE PROCEDER AVEC L'INSTALLATION ET LA PROGRAMMATION, LIRE ATTENTIVEMENT LES NOTICES.

- Ce manuel d'instruction est destiné à des techniciens qualifiés dans le domaine des automatismes.
- Aucune des informations contenues dans ce livret pourra être utile pour le particulier.
- Tous opérations de maintenance ou programmation doivent être faites à travers de techniciens qualifiés.

L'AUTOMATION DOIT ÊTRE RÉALISÉE CONFORMÉMENT AUX DISPOSITIFS NORMATIFS EUROPÉENS EN VIGUEUR:

EN 60204-1 (Sécurité de la machinerie. Équipement électriques des machines, partie 1: règles générales).

EN 12445 (Sécurité dans l'utilisation de fermetures automatisées, méthodes d'essai).

EN 12453 (Sécurité dans l'utilisation de fermetures automatisées, conditions requises).

- L'installateur doit pourvoir à l'installation d'un dispositif (ex. interrupteur magnétothermique) qui assure la coupure omnipolaire de l'équipement du réseau d'alimentation. La norme requiert une séparation des contacts d'au moins 3 mm pour chaque pôle (EN 60335-1).
- Pour la connexion de tubes rigides ou flexibles utiliser des raccordements possédant le IP55 niveau de protection.
- L'installation requiert des compétences en matière d'électricité et mécaniques; doit être faite exclusivement par techniciens qualifiés en mesure de délivrer l'attestation de conformité pour l'installation (Directive 98/37/EEC, - IIA).
- Il est obligatoire se conformer aux normes suivantes pour fermetures véhiculaires automatisées: EN 12453, EN 12445, EN 12978 et à toutes éventuelles prescriptions nationales.
- Même l'installation électrique ou on branche l'automatisme doit répondre aux normes en vigueur et être fait à règles de l'art. **V2 S.p.A.** n'est pas responsable dans le cas où l'installation ne soit pas faite selon les normes et la loi en vigueur.
- La régulation de la force de poussée du vantail doit être mesurée avec outil spécial et réglée selon les valeurs maxi admis par la norme EN 12453.
- Il est interdit l'emploi de JEDI en environnement poussiéreux ou atmosphère saline ou explosive.
- Implanter la motorisation uniquement dans un local sec.
- Il est très important de respecter toutes les consignes afin d'assurer en toutes circonstances la sécurité des personnes.
- S'il vous plaît conservez ces instructions.
- Jouer avec la porte motorisée doit être fait impossible aux enfants. Ne pas laisser l'émetteur à la portée des enfants!

- Mettez la porte en service uniquement lorsque vous pouvez apercevoir le secteur de la porte en totalité. Veillez à ce que personne ni objet ne se trouve dans la zone de la course de la porte.
- Ne pas utiliser l'opérateur si des réparations ou des travaux de réglage sont à effectuer. Une erreur dans l'installation ou une porte mal équilibrée peuvent entraîner des blessures graves.
- Veuillez informer toutes les personnes qui utilisent la porte automatique sur son mode d'emploi correct et sûr. Démontrez et vérifiez la réversion (avec un obstacle de 50 mm de hauteur à 150 N) ainsi que le déverrouillage mécanique.
- Avant la mise en service il faut procéder un contrôle pour la sécurité des personnes et des biens afin qu'on puisse assurer que la sécurité de fonctionnement et la détection d'obstacles (force max. 150 N = 15 kg) soient conformes aux normes en vigueur (par exemple EN 12453).
- Cette inspection ne peut qu'être réalisée par un professionnel. A la détection d'obstacle l'opérateur doit s'arrêter et reverser (complètement ou partiellement; en fonction du réglage fait sur la platine électronique). Si la porte ne fait pas la course désirée ou si la porte ne reverse pas à la détection d'obstacle il faut répéter la programmation de la force et de la course. Après il faut répéter le test. Si après les corrections la porte ne s'arrête et ne renverse toujours pas selon les normes en vigueur, la porte ne doit pas être opérée avec un opérateur automatique.
- Vérifier régulièrement que la porte inverse sa marche en présence d'un obstacle de 40 mm de haut.
- Contrôler souvent l'installation, en particulier les câbles, ressorts et parties mécaniques pour signes d'usure, endommagement et déséquilibre.
- La fiche de prise de courant doit être facile à rejoindre après l'installation.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le constructeur ou par son service d'assistance et, en tout cas, par personnel qualifié.
- Les données de plaque du produit sont indiquées dans l'étiquette qui se trouve près du bornier de branchement.
- Les appareils supplémentaires à installation fixe (tels que les commutateurs, etc.) seront disposés à une distance visible de la porte. L'écartement entre les composants mobiles et la hauteur doit être de 1,5 mètre minimum. S'assurer qu'ils sont disposés absolument hors de portée des enfants.
- Apposer des panneaux d'avertissement bien en vue ou à proximité du commutateur à installation fixe pour prévenir du risque de coincement.


OPERATIONS PREALABLES

Avant de procéder avec l'installation de JEDI il est impératif de vérifier les points suivants:

- Vérifier que la porte soit automatisable (vérifier la documentation de la porte). Vérifier aussi que la structure de celle-ci soit solide et apte à l'automatisation.
- Fixer le moteur en employant matériaux adaptés.
- Effectuer, si nécessaire, le calcul structurel et le joindre à la doc. technique.
- Vérifier que la porte soit dotée de système antichute (indépendant du système de suspension).
- Vérifier que la porte soit fonctionnelle et solide.
- La porte doit s'ouvrir et fermer librement sans aucun frottement.

- La porte doit être bien balancée soit avant que après l'automatisation: en arrêtant la porte en n'importe quelle position, ne doit pas bouger ; éventuellement il faut établir une régulation des contrepoids.
- On peut conseiller de installer le moto réducteur en correspondance du centre de la porte, il est consentit un écart latéral de 100 mm, nécessaire pour installer l'accessoire **162504** (voir paragraphe 3 page 30).
- Dans le cas où la porte soit basculante, vérifier que la distance entre le binaire et la porte ne soit inférieure à 20 mm.

SCHEMA D'INSTALLATION

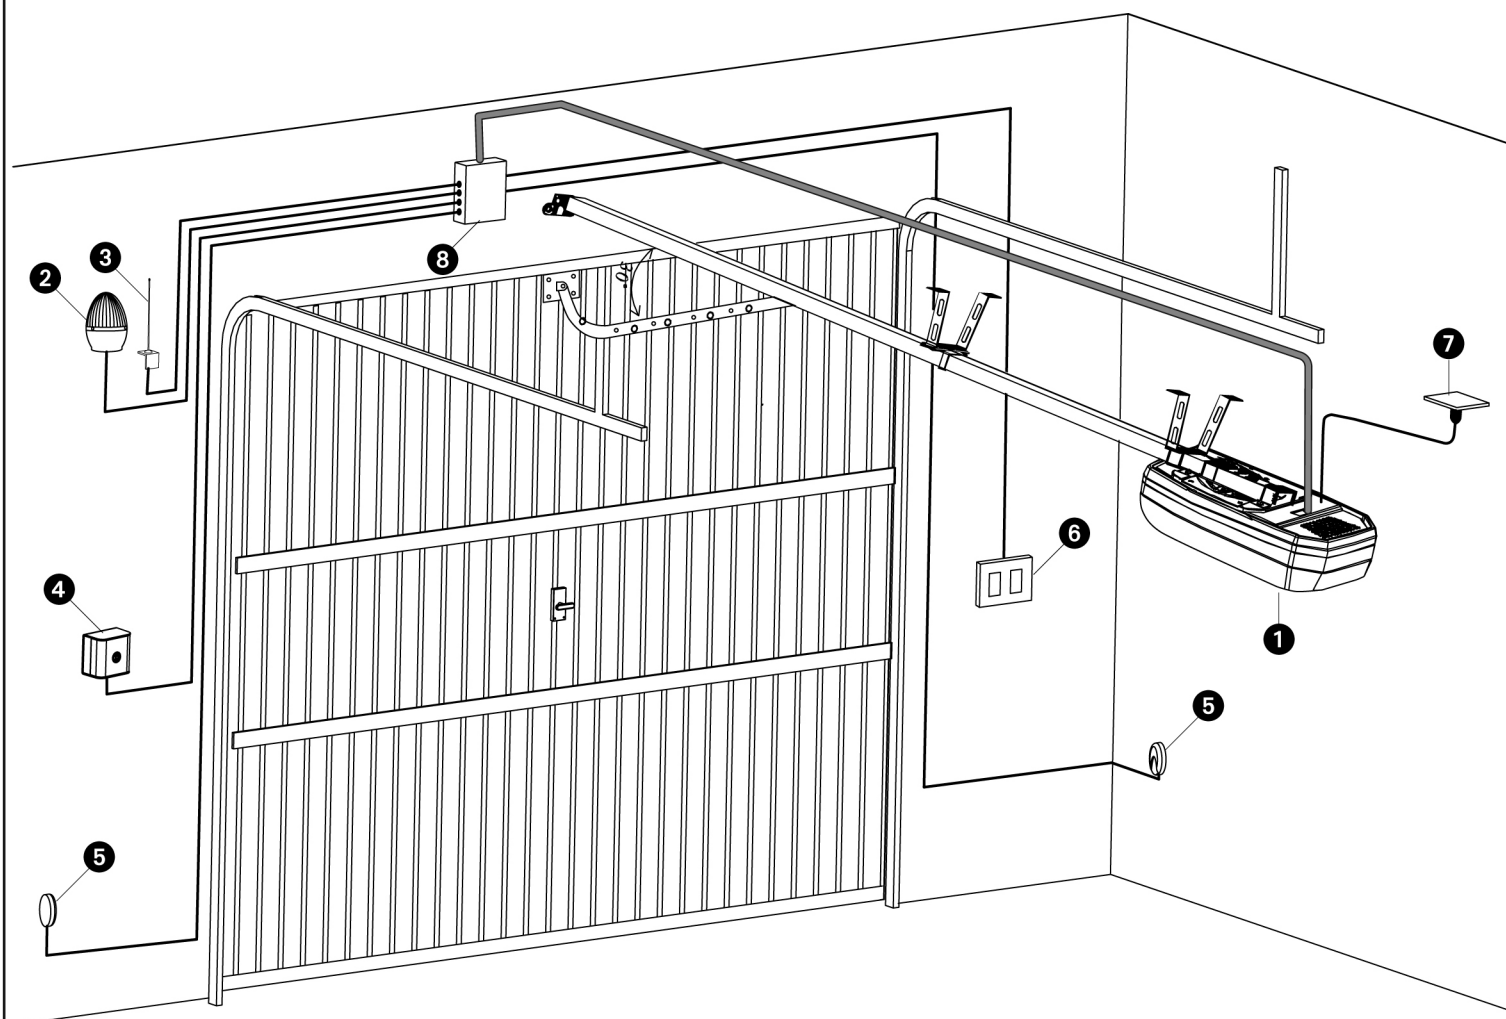






① Actuateur JEDI	câble 2 x 0,75 mm ²
② Clignotant	câble 2 x 0,5 mm ²
③ Antenne	câble RG-58
④ Sélecteur à clé	câble 3 x 0,5 mm ²

⑤ Photocellules	câble 4 x 0,5 mm ² (RX) câble 2 x 0,5 mm ² (TX)
⑥ Clavier interne	câble 3 x 0,5 mm ²
⑦ Prise Schuco	-
⑧ Boîte de dérivation	-

MONTAGE DU PROFILÉ DE GUIDAGE

1. Extraire le profilé de l'emballage en carton et en vérifier l'intégrité.
2. Ouvrir le profilé comme indiqué dans la figure qui suit.
3. Une fois étendue le profilé faire parcourir le profilé de jonction **R** jusqu'à la position limite mise en évidence par deux trous **Q** sur le profilé guide-chaîne.
4. Régler la tension de la chaîne en intervenant sur la vis à tête hexagonale à l'aide d'une clé de 10 mm: Visser le dé jusqu'à quand la chaîne reste suffisamment tendue.


⚠ ATTENTION: s'assurer que le chariot d'entraînement glisse librement en toute la longueur de la glissière. Éliminer les frottements éventuels avant de procéder avec les phases de montage suivantes.

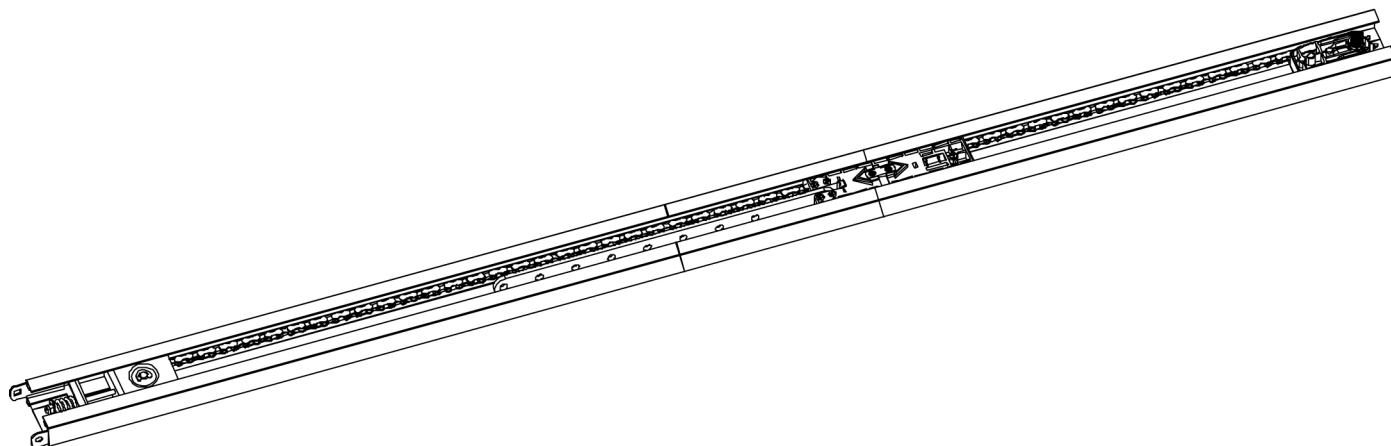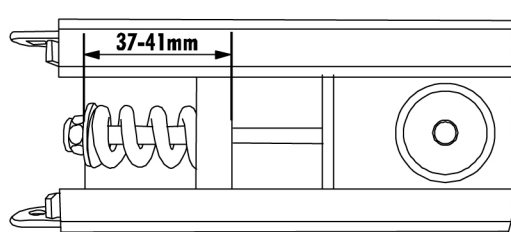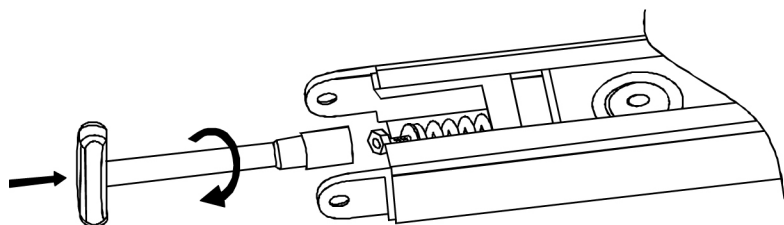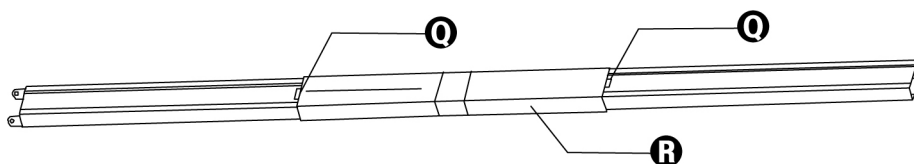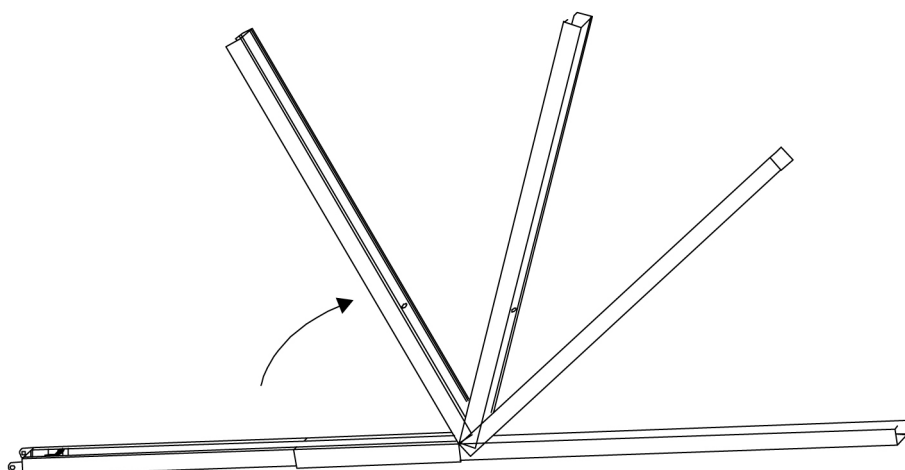

MONTAGE DU MOTEUR SUR LE PROFILÉ


1. Insérer l'adaptateur arbre/pignon sur l'arbre du moteur.
2. Positionner le profilé **A** sur le moteur: l'adaptateur arbre/pignon **B** doit s'engager dans le logement prévu sur le profilé. Vérifier que le profilé se mette en butée sur le moteur
3. Positionner les deux étriers omega **C** sur le profilé en correspondance des trous sur la base du moteur.
4. Fixer les deux étriers omega avec les vis **D** auto-taraudeuses 6 x 15 incluses dans l'emballage.

⚠ En cas de manque d'espace, le moteur peut être monté tourné de 90°

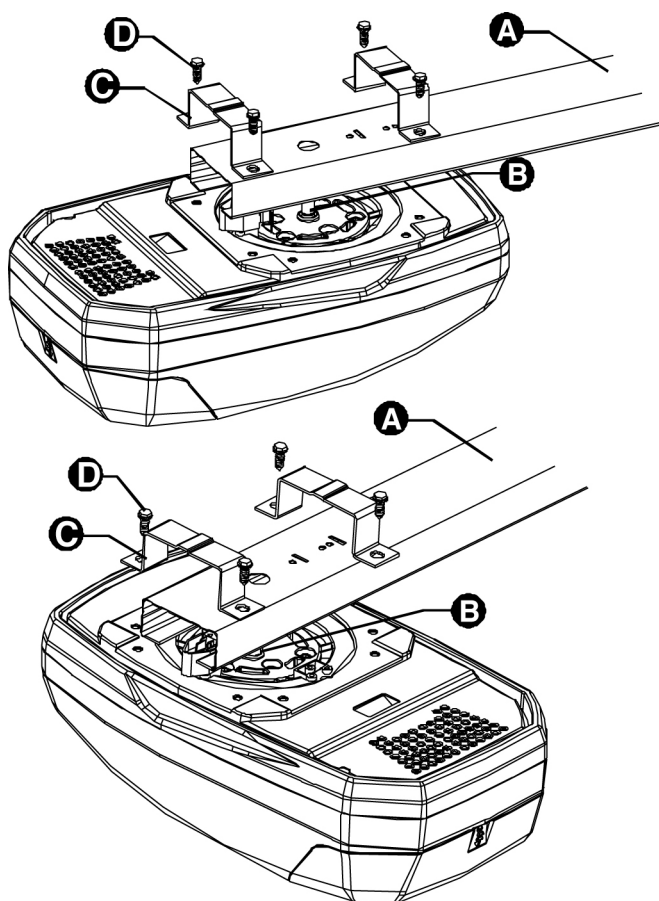


INSTALLATION

- 2.1 Démontez le système de fermeture de la porte.
- 2.2 Mesurer la moitié exacte de la porte et tracer des points de référence sur la traverse supérieure et sur le plafond pour faciliter le positionnement du profilé de guidage.
- 2.3 Ancrer l'étrier **E** à la traverse supérieure de la porte avec des chevilles **G** appropriées au type de murs ($\varnothing$ minimum 8 mm).
- 2.4 Accrocher le profilé **A** à l'étrier en utilisant la vis **F** avec tête hexagonale 6x80 en dotation avec le relatif écrou autobloquant
- 2.5 Plier les 2 barres percées à la longueur désirée
- 2.6 Fixer la barre percée antérieure **H** à l'étrier de fixation **I** introduit dans le profilé, en utilisant les vis **L** 8x20 avec ses propres écrous
- 2.7 Fixer la barre percée postérieure **M** à l'étrier omega **N**, en utilisant les vis **L** 8x20 avec ses propres écrous
- 2.8 En suivant les repères précédemment tracés sur le plafond, déterminer les points de fixation pour les barres **H** et **M**; percer et en utilisant des vis **O** indiquées au type de plafond ($\varnothing$ minimum 8 mm) ancrer l'automatisation

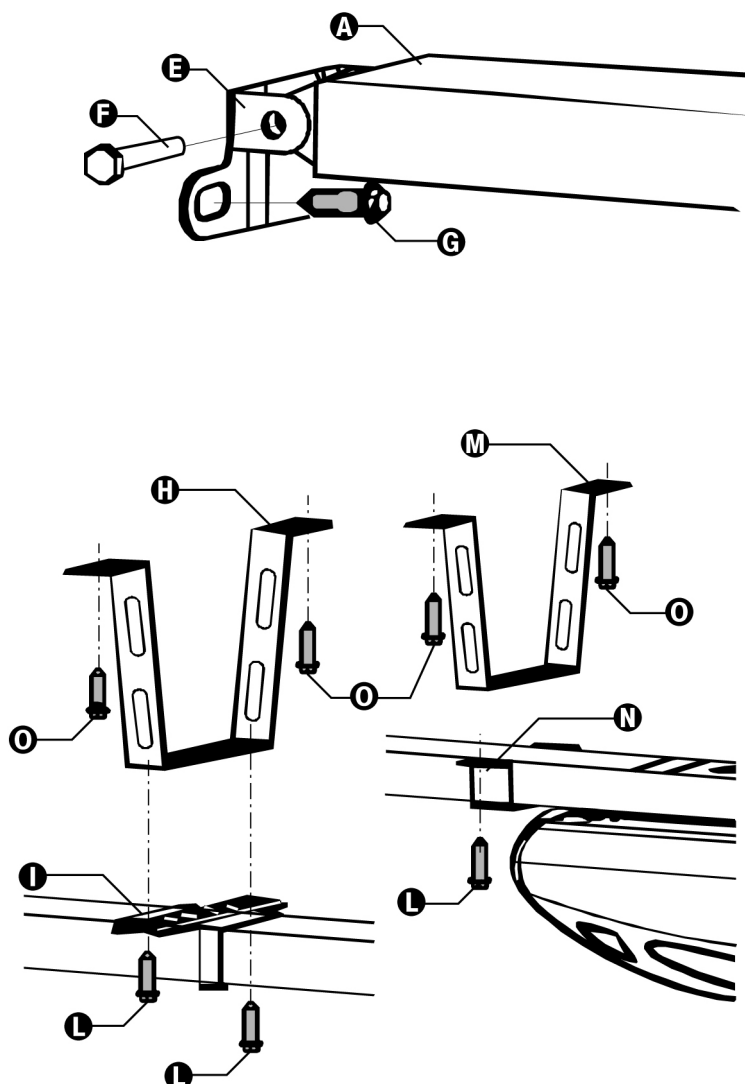


2.9 Seul pour portes sectionnelles et basculantes à ressort

Fixer la plaque d'entraînement **I** sur la partie supérieure de la porte en respectant les repères précédemment tracés. Joindre la barre percée **L** et le bras courbé **M** en utilisant 2 boulons 6x15. Joindre le bras courbé **M** et la plaque d'entraînement **I** en utilisant le goujon avec tête cylindrique avec la goupille prévue.

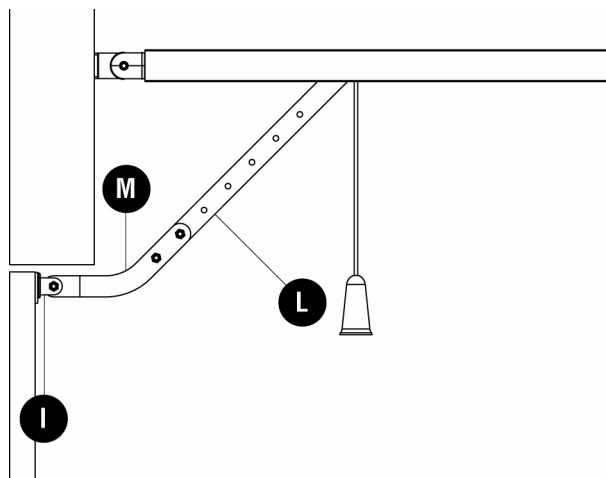


3 Seul pour portes basculantes à contrepoids

Fixer le bras à petit arc **162504** sur la partie supérieure de la porte en respectant les repères précédemment tracés. Les deux plaques de fixation (inférieure et supérieure) du petit arc **162504** doivent être sur le même plan, en cas contraire ajouter des épaisseurs. Relier la barre percée de **L** à la barre percée du bras à petit arc en utilisant 2 boulons 6x15.

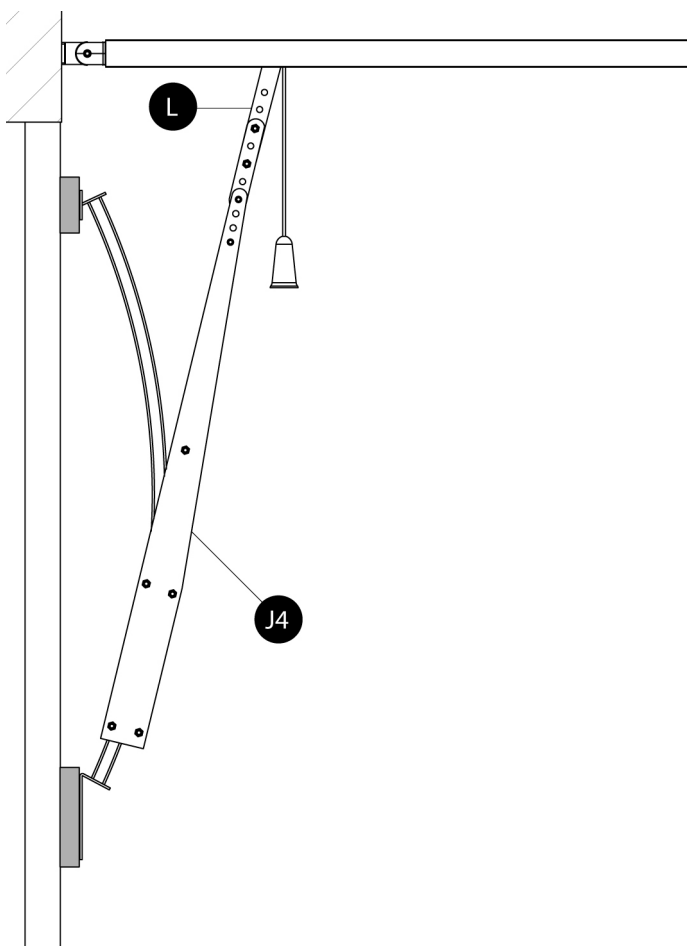

DEVERROUILLAGE DE L'AUTOMATISATION

Pour déverrouiller l'automatisation de l'intérieur il suffit de tirer le pommeau vers le bas.

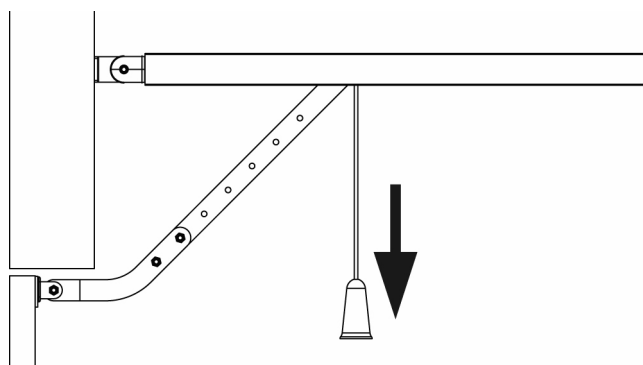

ATTENTION: Ne pas se servir du bouton pour ouvrir la porte. Il est interdit d'accrocher des objets à la cordelette de déblocage.


Pour déverrouiller l'automatisation de l'extérieur, installer le kit de déverrouillage accessoire (code **162518**).



ATTENTION: Si la porte est déverrouillée être ouverte, quand il est fermé est automatiquement verrouillé pour des raisons de sécurité.

Si l'alimentation secteur n'est pas disponible, la porte peut être ouverte seulement en agissant de nouveau sur le bouton de déverrouillage.

S'il n'y a pas accès secondaires au garage, nous recommandons l'installation de l'appareil pour déverrouiller de l'extérieur (code 162518)

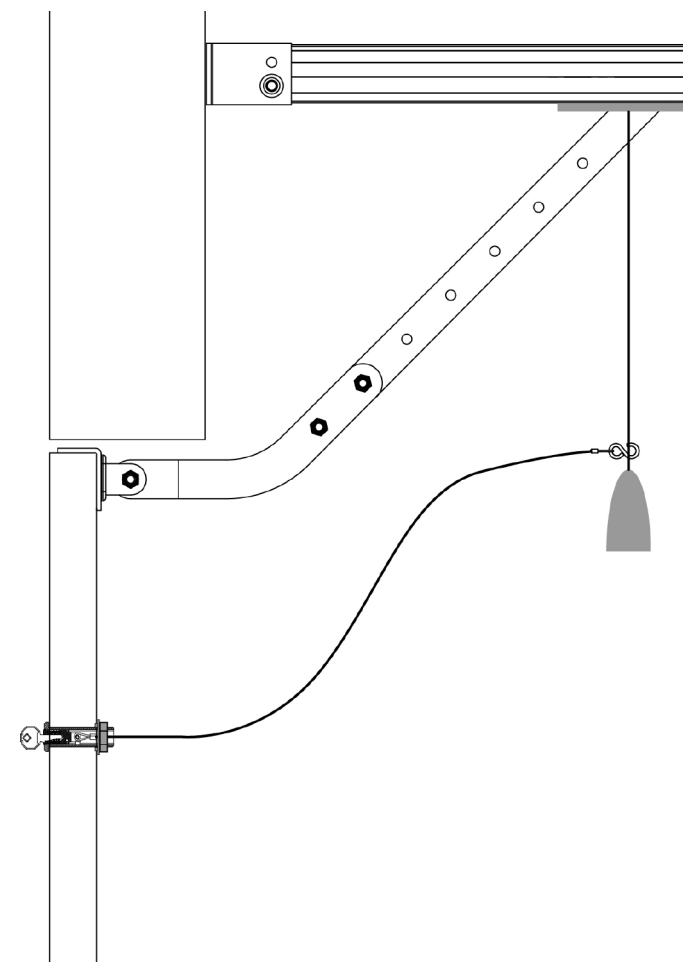


RACCORDEMENTS ÉLECTRIQUES

L'armoire de commande à l'intérieur de JEDI est déjà câblée.

Il suffit d'insérer la cheville dans la prise de courant pour procéder avec la programmation des paramètres de fonctionnement.

Pour le branchement des photocellules et du bouton de START veuillez vous référer au schéma ci-dessous :

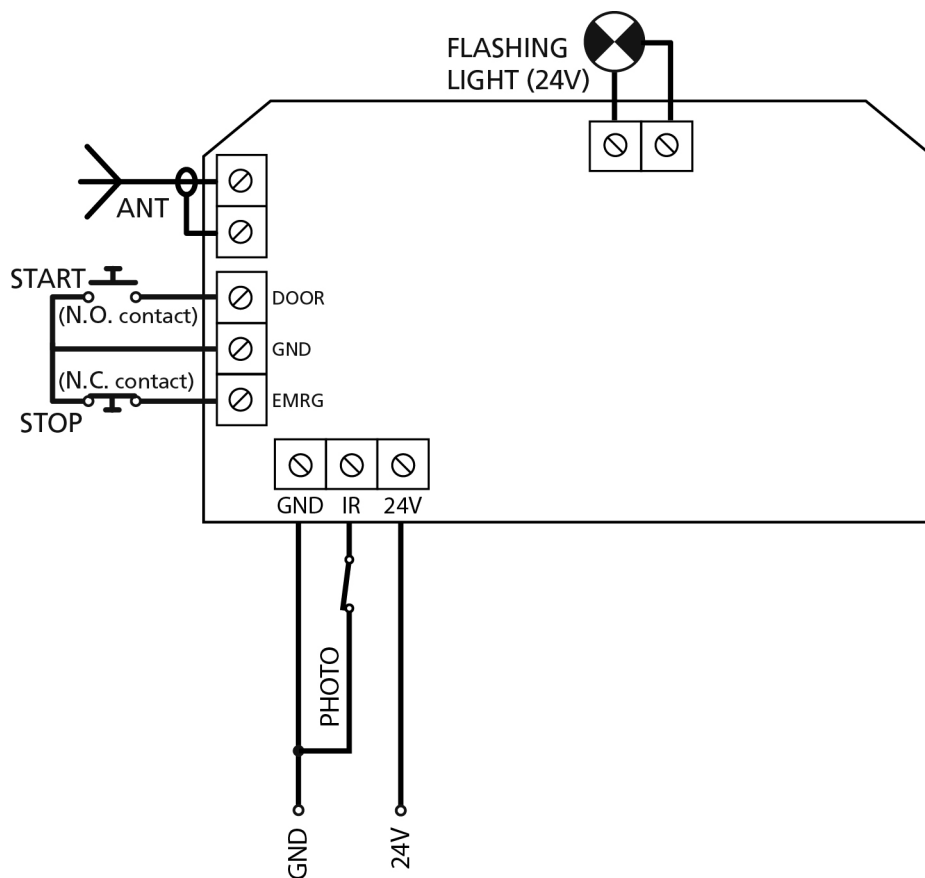


PROGRAMMATION DES PARAMÈTRES DE FONCTIONNEMENT

JEDI est équipé d'une pratique interface qui permet une rapide et simple programmation au moyen de l'afficheur et des quatre touches



Opérations préliminaires:


1. Pousser la porte jusqu'à accrocher le chariot de tête .
2. Alimenter le dispositif: la lumière de courtoisie s'allume, l'armoire de commande émet un BIP et les segments de l'afficheur s'allument un par un jusqu'à visualiser 0

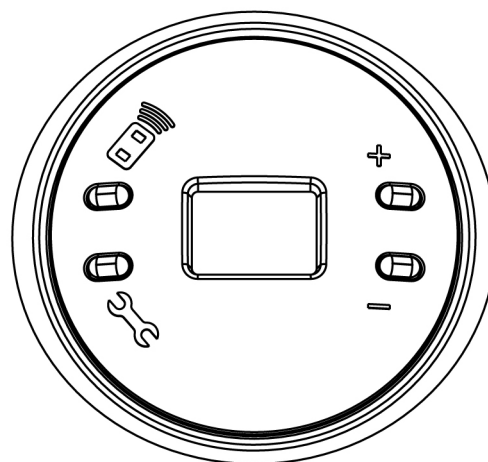

⚠ ATTENTION: si la programmation n'est pas complétée (au moyen de la fonction 10. Fin programmation) les paramètres introduits seront effacés.


Si les paramètres introduits sont erronés il suffit de couper l'alimentation au dispositif, rétablir l'alimentation et répéter la procédure de programmation.

1. Configuration du fin de course d'ouverture

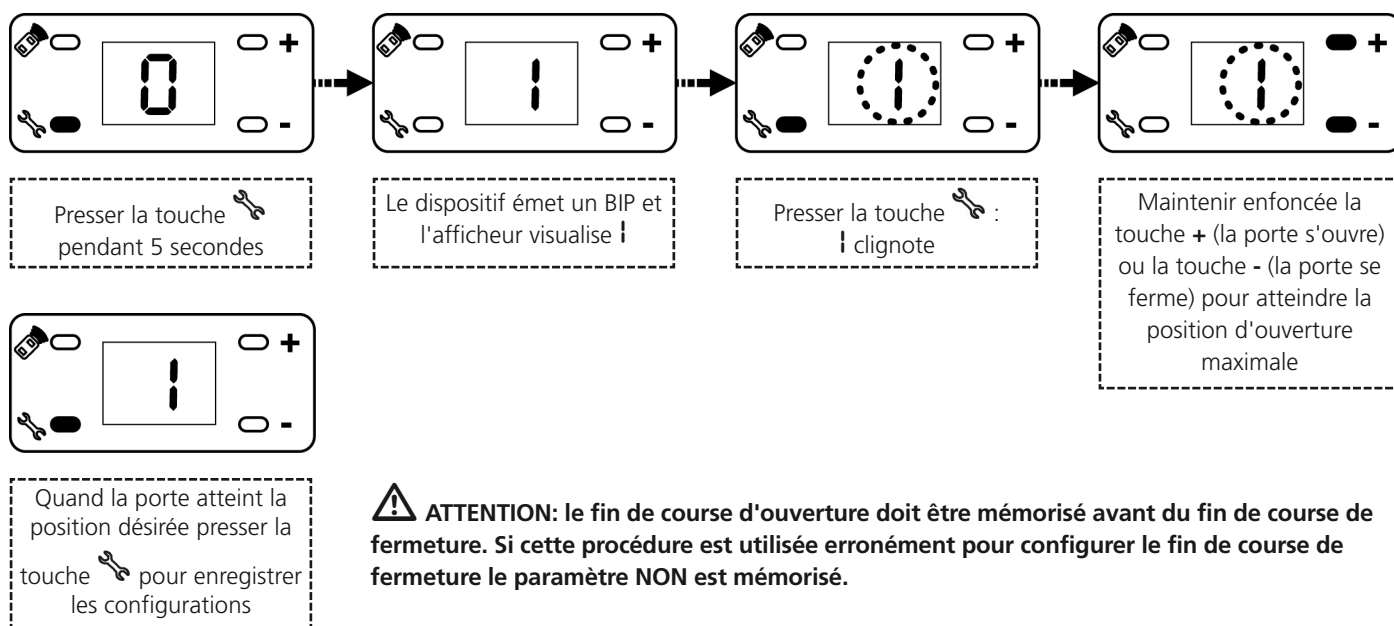


⚠ ATTENTION: le fin de course d'ouverture doit être mémorisé avant du fin de course de fermeture. Si cette procédure est utilisée erronément pour configurer le fin de course de fermeture le paramètre NON est mémorisé.

2. Configuration du fin de course de fermeture

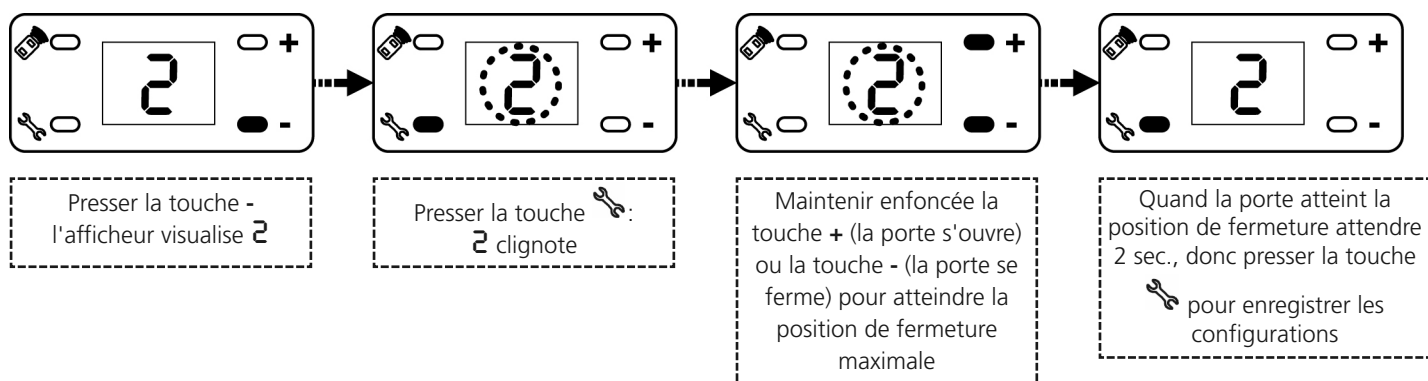



3. Apprentissage des forces

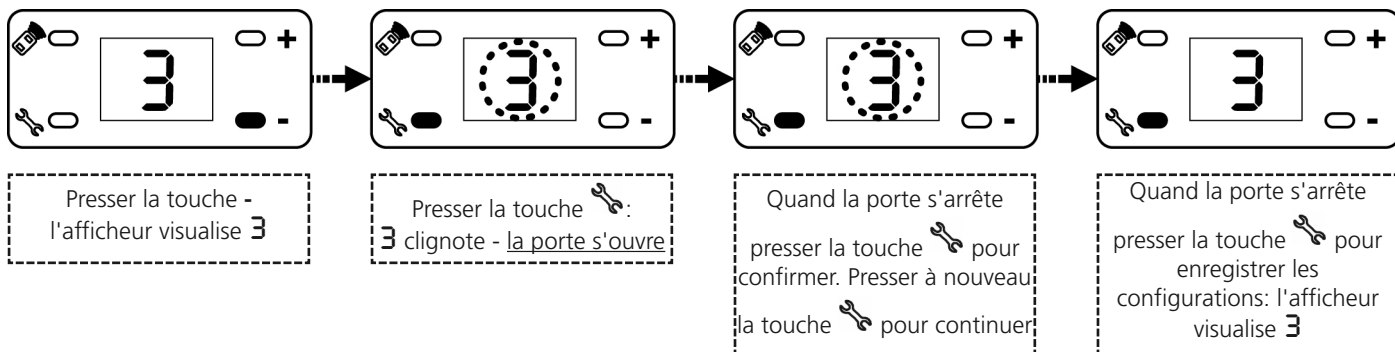

⚠ ATTENTION: Après avoir terminé cette procédure il est possible de sortir de la programmation en mémorisant les paramètres introduits: Maintenir enfoncée pendant 5 secondes la touche jusqu'à quand les segments de l'afficheur s'allument un par un jusqu'à visualiser 0

4. Réglage de la sensibilité (valeur par défaut: 4)

Ce menu permet d'augmenter ou de diminuer la sensibilité du dispositif quand la porte rencontre un obstacle.
Ce paramètre est déjà réglé sur une valeur moyenne (4) qui devrait être optimale pour la plupart des installations.

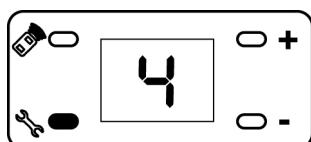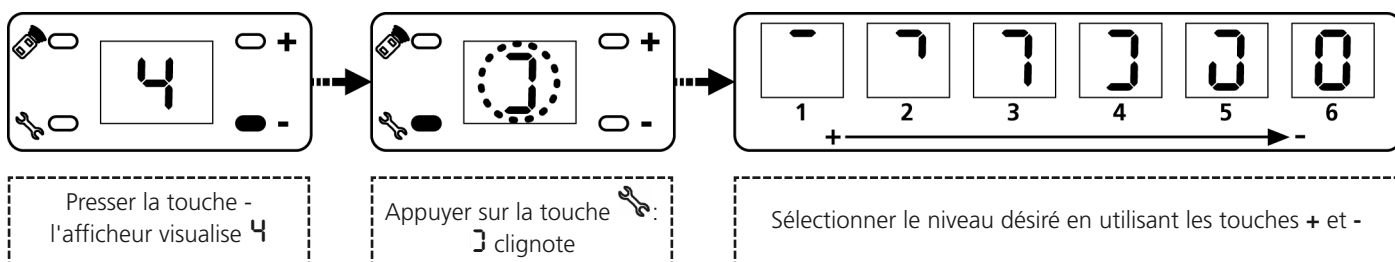


Presser la touche pour enregistrer les configurations: l'afficheur visualise 4

⚠ ATTENTION: si l'on modifie ce paramètre il est nécessaire, une fois terminée la programmation, d'effectuer un cycle d'ouverture/fermeture complet pendant lequel l'armoire de commande effectue automatiquement un nouvel apprentissage des forces (pendant ce cycle le moteur travaille au maximum de la force, veuillez donc prêter la plus haute attention).


6. Alarme d'ouverture (valeur par défaut: 0 - fonction désactivée)

Si cette fonction est activée le dispositif émet des BIPS pendant 30 secondes quand la porte reste ouverte pour plus de 10 minutes. L'alarme se répète toutes les 10 minutes. Pour interrompre l'alarme fermer la porte.

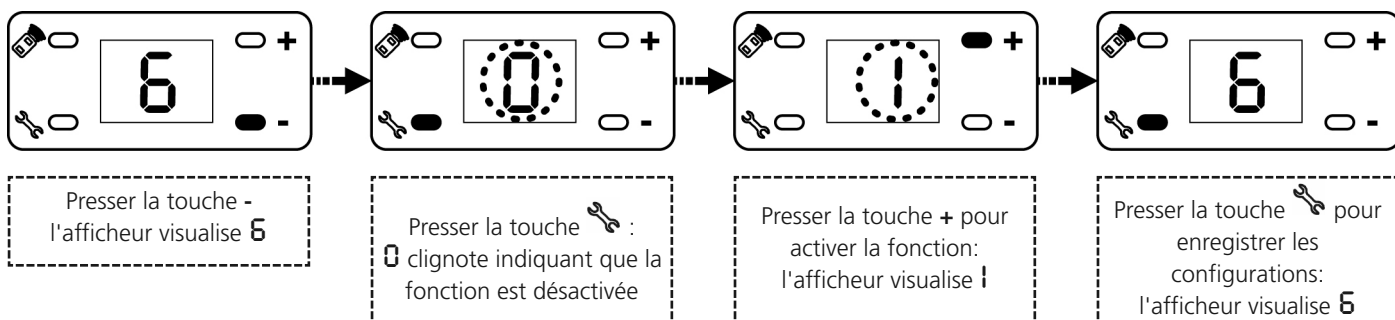

7. Fermeture automatique (valeur par défaut: 0 - fonction désactivée)

Si cette fonction est activée le dispositif ferme automatiquement la porte après le temps introduit.
Avant de fermer la porte le dispositif émet des BIPS pendant 20 secondes.

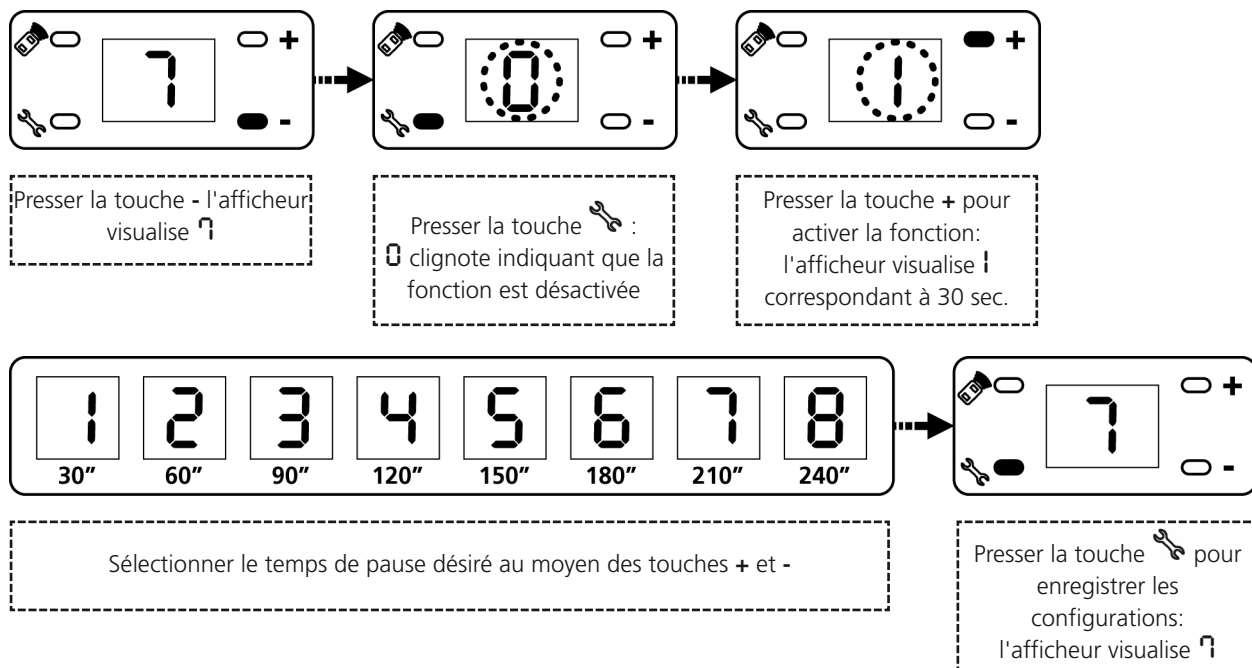


8. Alarme entretien (valeur par défaut: 0 - fonction désactivée)

Si cette fonction est activée quand le moteur atteint les 200 cycles de fonctionnement le dispositif émet des BIPS.

Cette alarme peut être utile pour programmer des interventions d'entretien.

Pour interrompre l'alarme il suffit de maintenir pressé pendant 5 secondes le bouton-poussoir START ou couper l'alimentation au dispositif pendant quelques secondes.

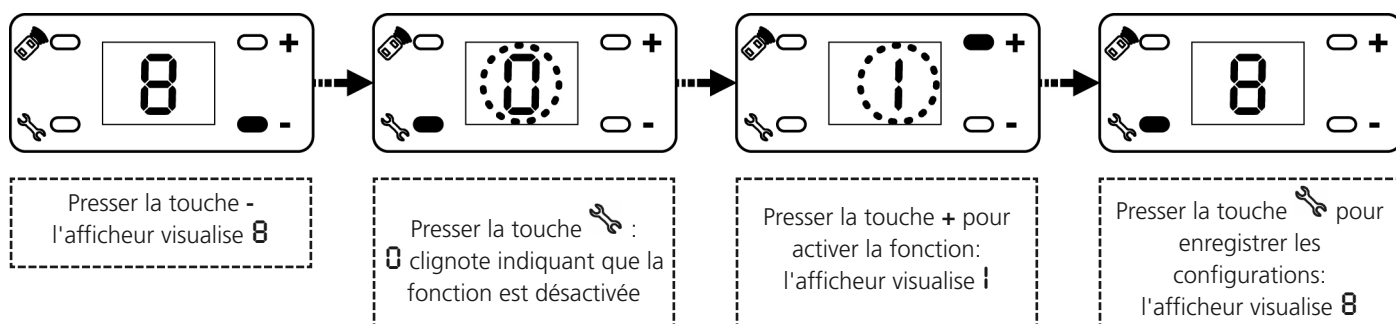


9. Fonctionnement en copropriété (défaut : 0 - fonction non active)

⚠ ATTENTION : pour activer le fonctionnement en copropriété, il faut activer la fermeture automatique


Le fonctionnement en copropriété prévoit la logique de fonctionnement suivante :

- 1 - durant la phase d'ouverture, une commande de start quelconque est ignorée
- 2 - durant la phase de pause, une commande de start recharge le temps de pause
- 3 - durant la phase de fermeture, une commande de start fait inverser le mouvement de la porte

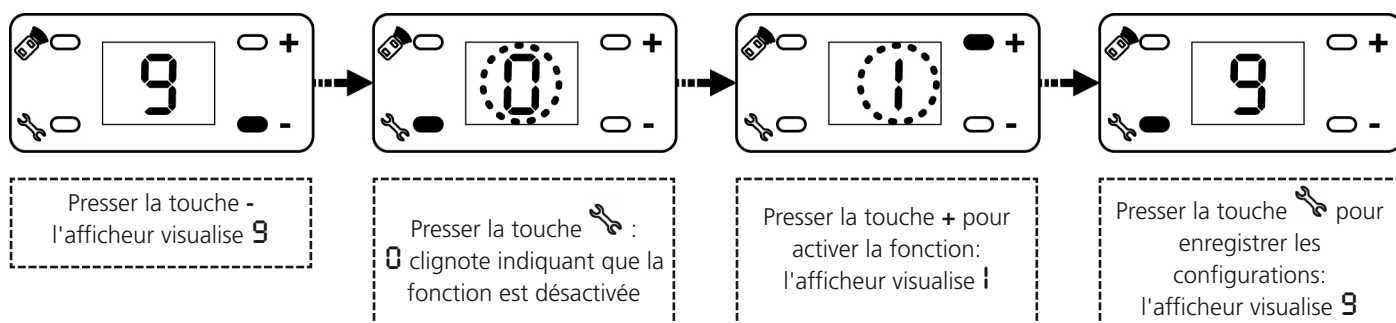


10. Fin programmation

Pour sortir de la phase de programmation et mémoriser les configurations des différents paramètres il est nécessaire de suivre la procédure qui suit.

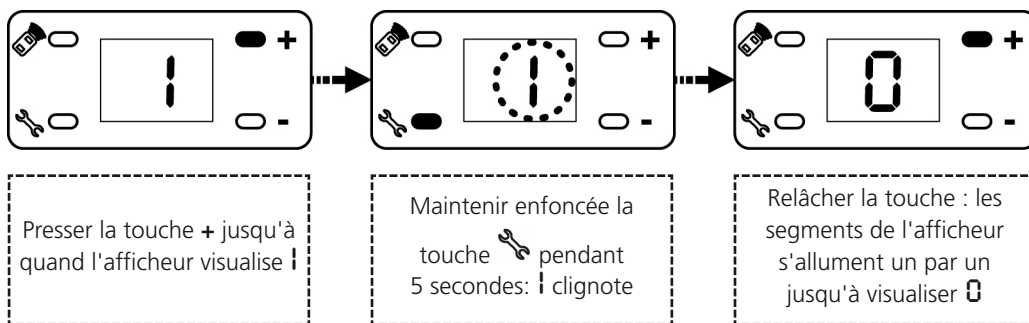


MÉMORISATION DES TÉLÉCOMMANDES

Le dispositif est en mesure de mémoriser jusqu'à 15 télécommandes. Pour la mémorisation, veuillez procéder comme suit:

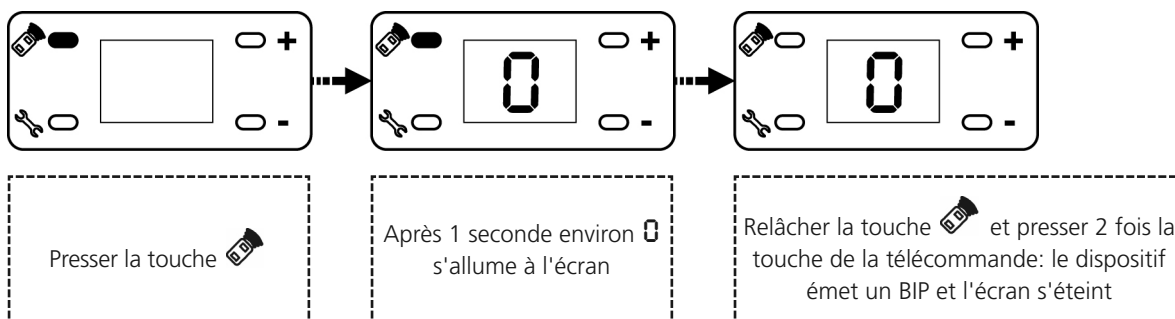

EFFACEMENT DES TÉLÉCOMMANDES

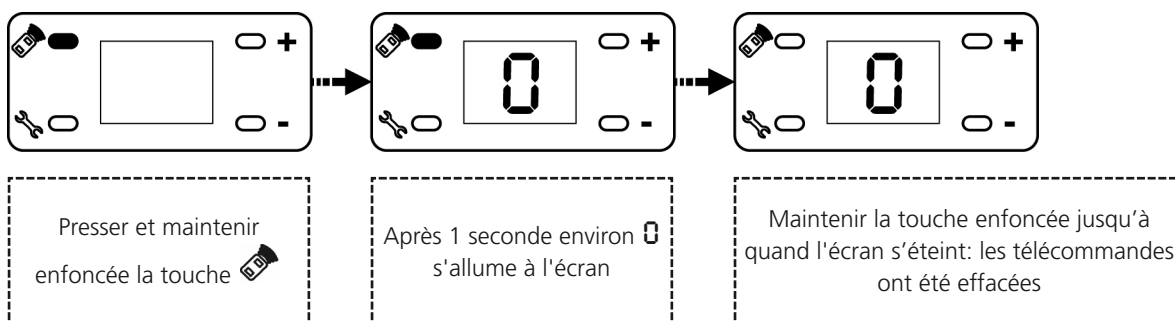

SIGNALISATIONS AU MOYEN DE L'AFFICHEUR

Afficheur	Cause
L	L'afficheur visualise la lettre L quand l'actionneur travaille en mode normal et la came rouge positionnée sur la chaîne active le micro-interrupteur sur le moteur
F	L'afficheur visualise la lettre F quand la porte rencontre un obstacle
H	L'afficheur visualise la lettre H en cas de mauvais fonctionnement de l'encodeur ou de l'armoire de commande
A	L'afficheur visualise la lettre A quand la photocellule s'actionne

