

Ouvre-porte Omega

EWS430



Manuel d'installation

automation

Vous voulez en savoir plus sur notre gamme complète ?
Contactez votre représentant ou visitez notre centre de connaissances..

by **nestor** company Focus on **expertise**,
supplier of **security**

nestor company
E3-laan 93 9800 Deinze - Tel. 32 (0)9 380 40 20
sales@nestorcompany.be - www.nestorcompany.be

Omega est un opérateur électromécanique fixé sur un seul vantail pour ouvrir les portes accordéon à l'aide d'un bras télescopique avec un mouvement parfaitement harmonieux et linéaire.

NOMENCLATURE PARTS PRINCIPAUX

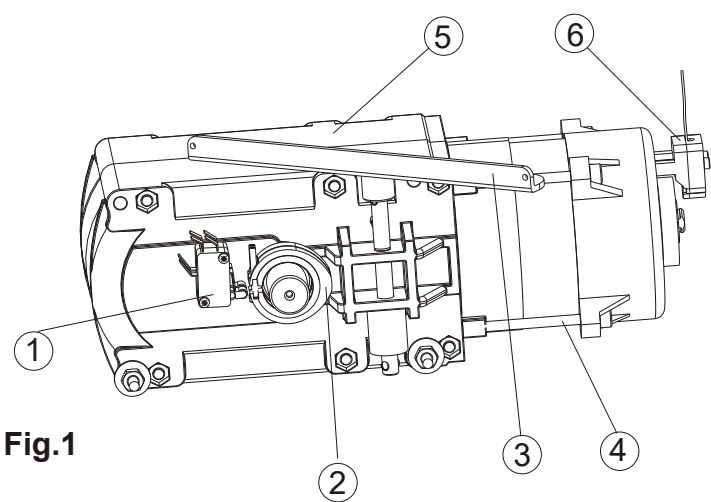


Fig.1

- 1. Microswitch
- 2. Came
- 3. Levier de déverrouillage
- 4. Moteur électrique
- 5. Groupe réducteur
- 6. Encoder (optional)

DATES TECHNIQUES	
Alimentation	230 Vac
Puissance moteur	220 W
Cycle/heure	30
Température fonctionnement	-20°C / +55°C
Friction anti-écrasement	électronique
Degrée de protection	IP xx
Condensateur	16 uf
Fin de course	Microswitch



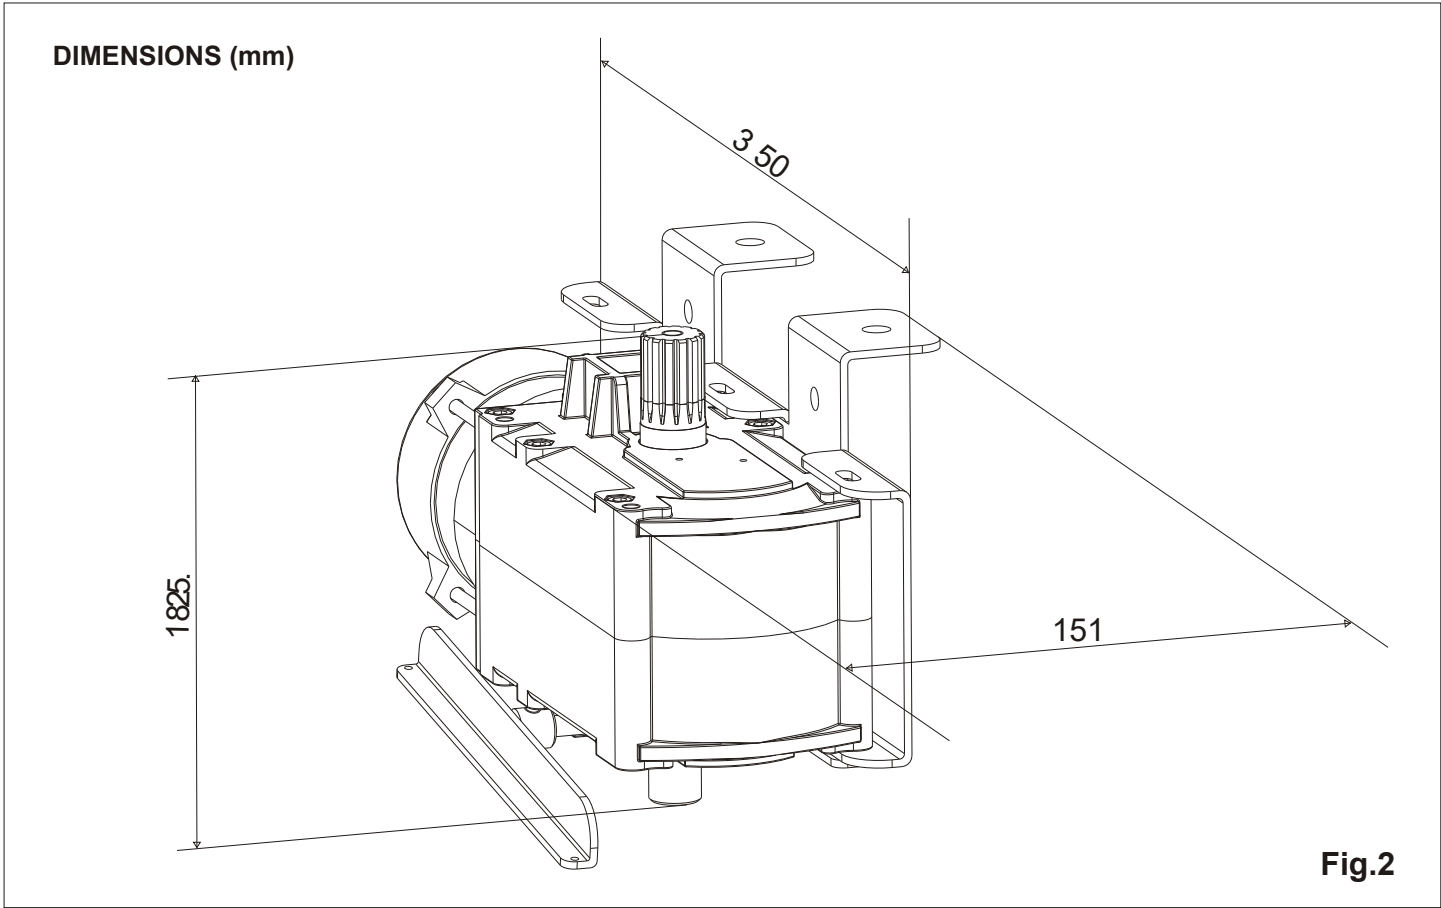


Fig.2


AVANT L'INSTALLATION

Avant de procéder à l'installation de l'automatisme, contrôler que:


- la structure de la porte soit robuste d'une manière adéquate, les charnières soient efficaces et qu'il y n'aie pas de frottements entre les parties fixes et mobiles;
- le parcours des câbles électriques soit exécuté selon les dispositions de commande et de sécurité.
- il y aie une butée d'arrêt mécanique en fermeture, bien fixée au sol, pour éviter que le vantail / motoréducteur ne dépasse la course.


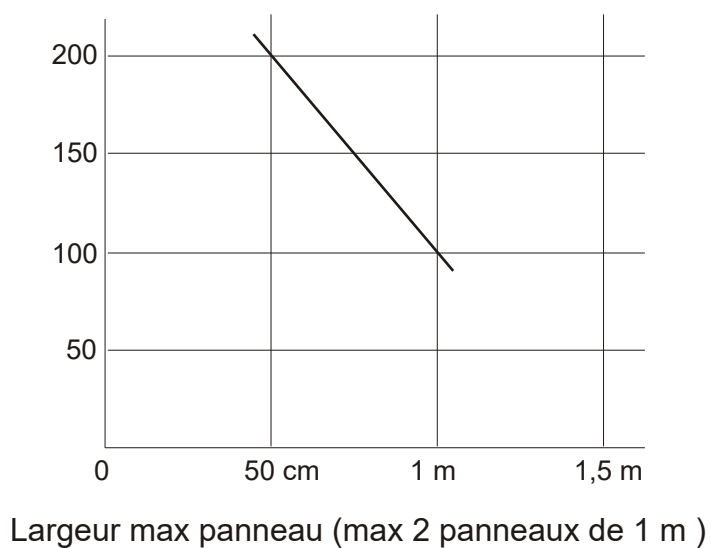
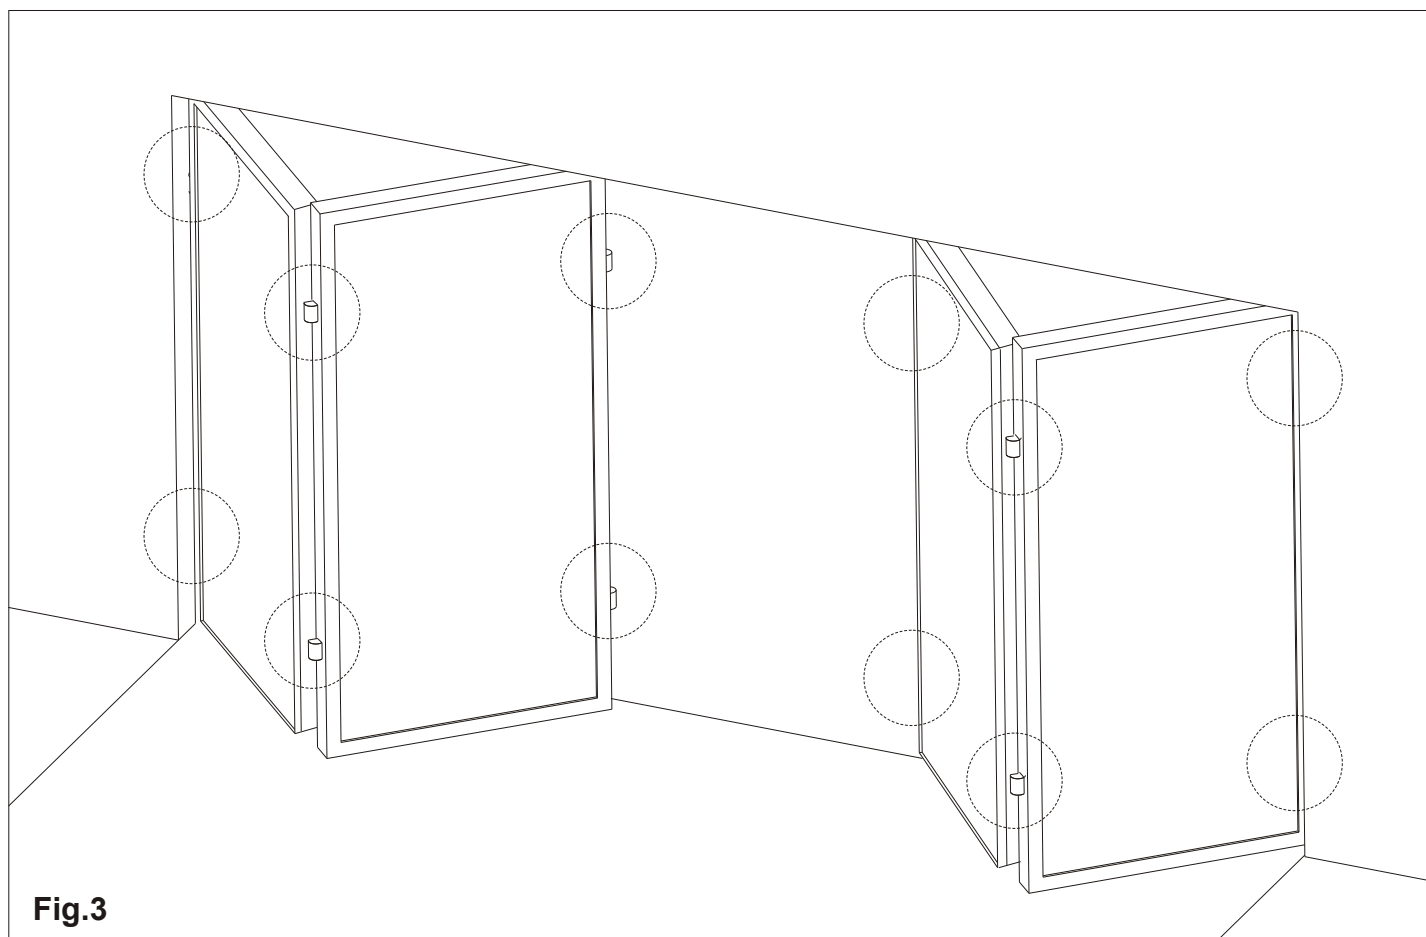


INSTALLATION STANDARD




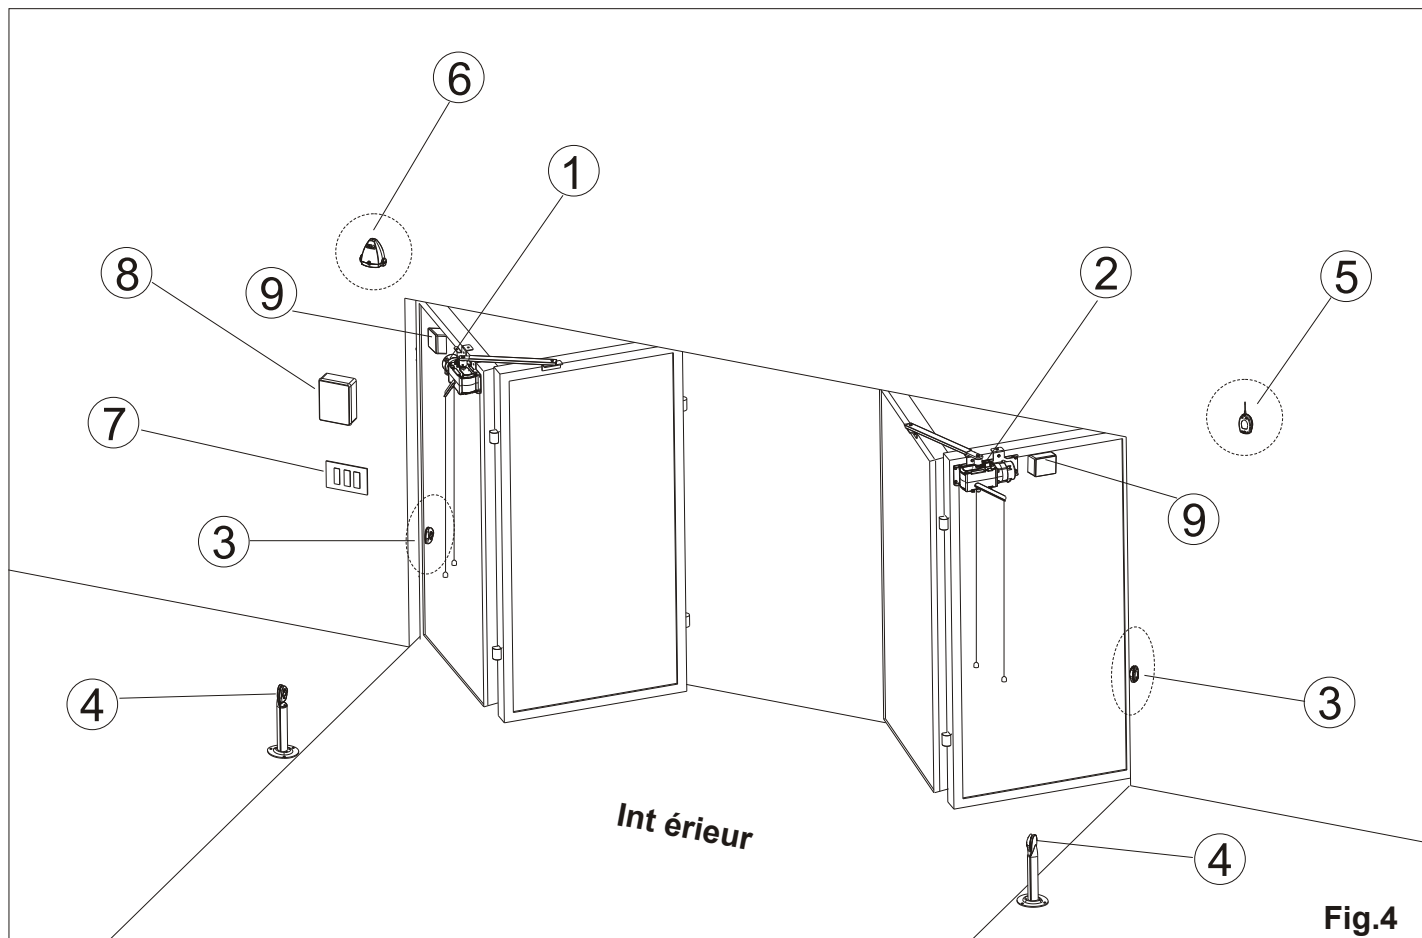


- | | |
|--|---|
| 1. Opérateur 1 | 6. Lampe clignotante |
| 2. Opérateur 2 | 7. Clavier |
| 3. Photocellules extérieures Ghost 40 | 8. Armoire électronique |
| 4. Colonne pour photocellule Pilar + Ghost40 | 9. Boîte de dérivation (ne pas fournie) |
| 5. Récepteur | |

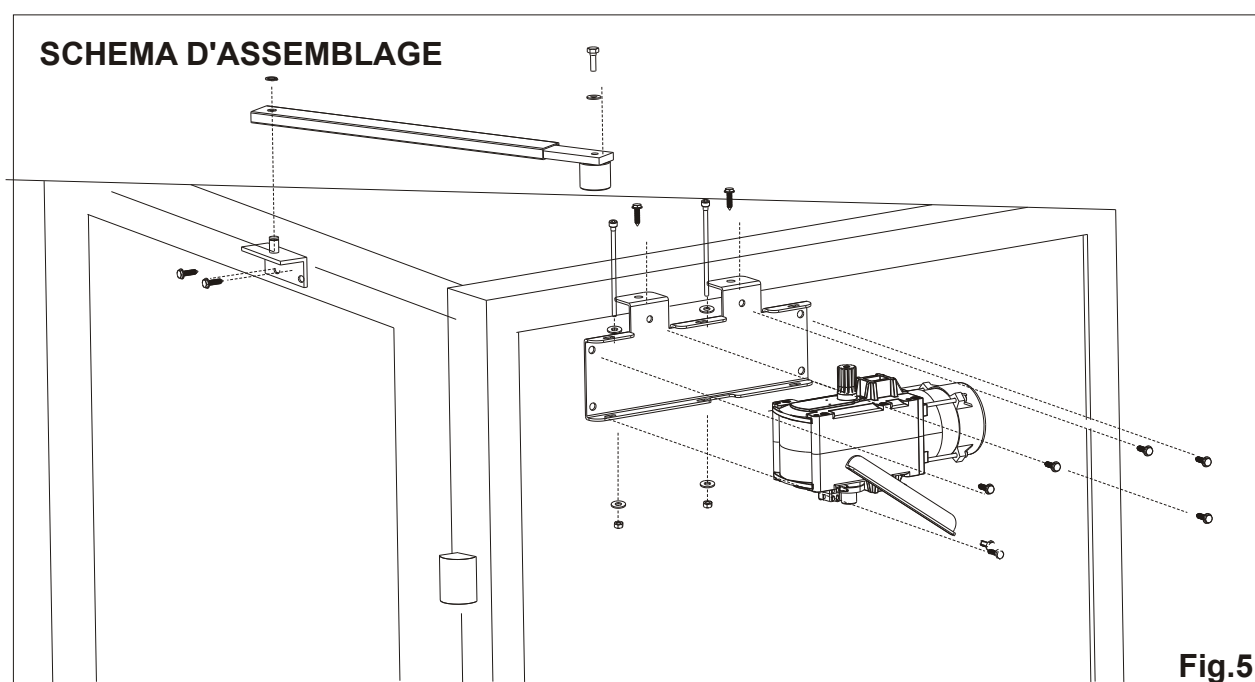

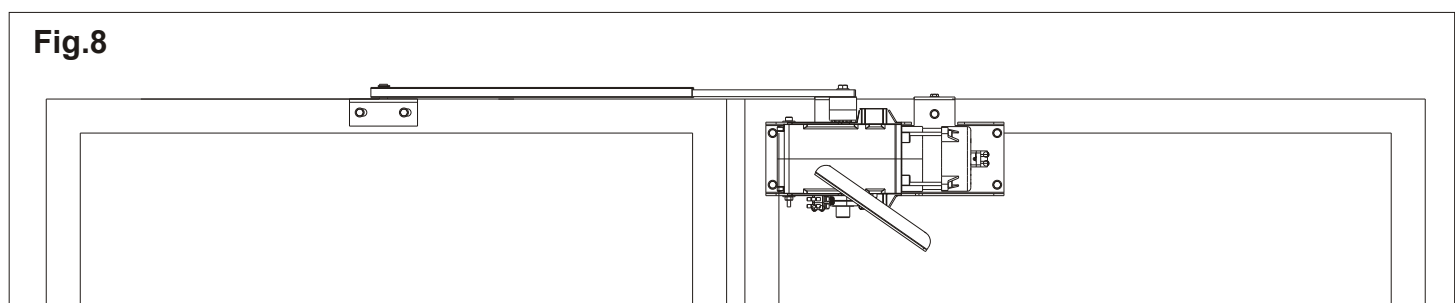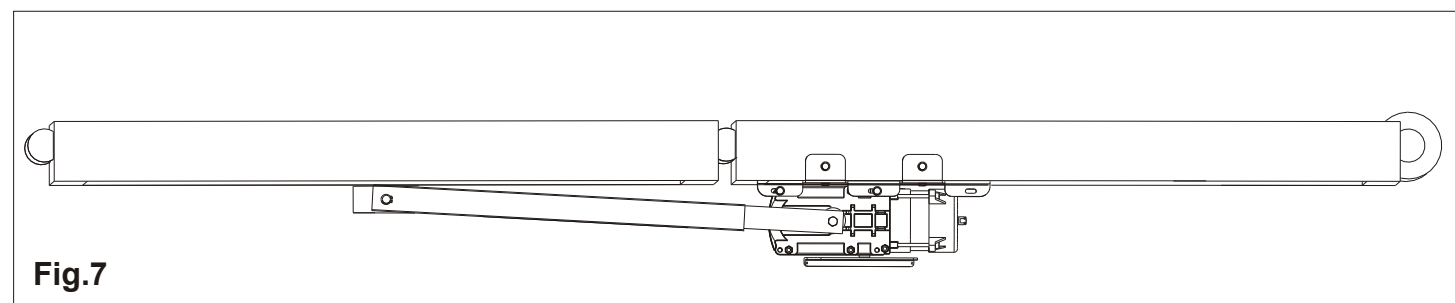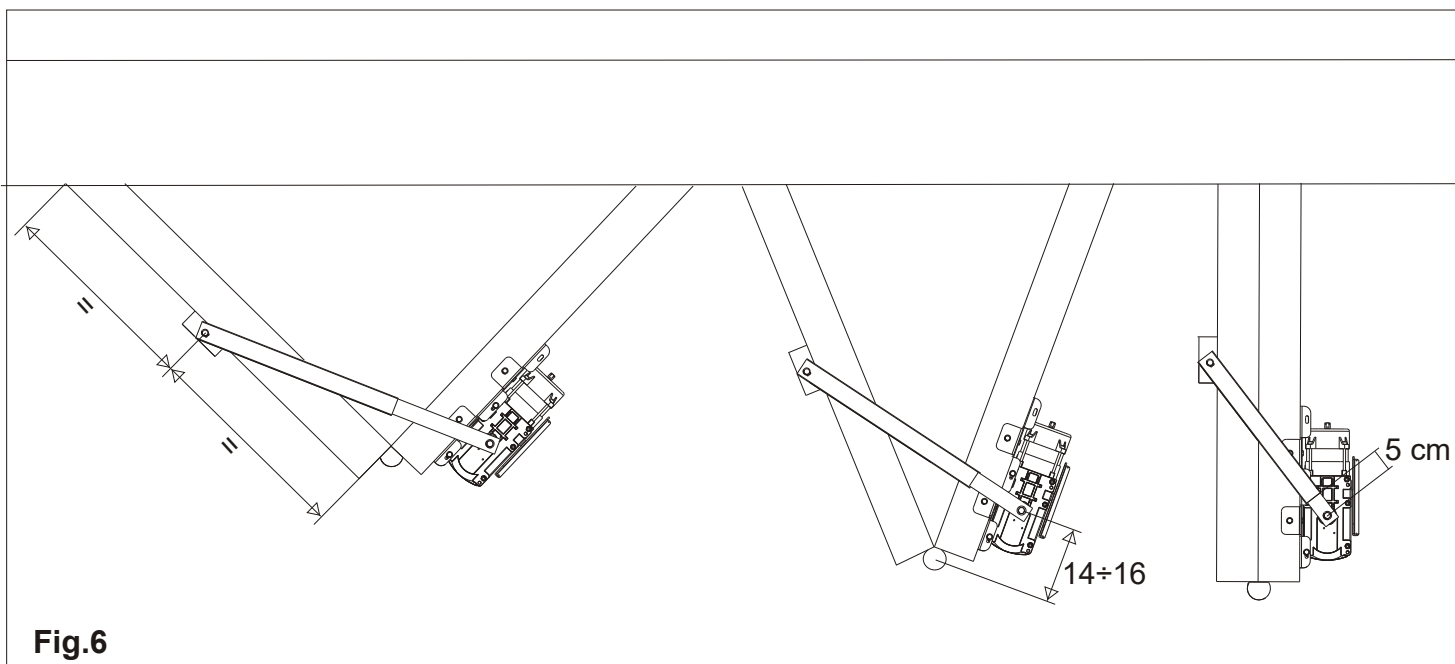






DEVERROUILLAGE INTERIEUR

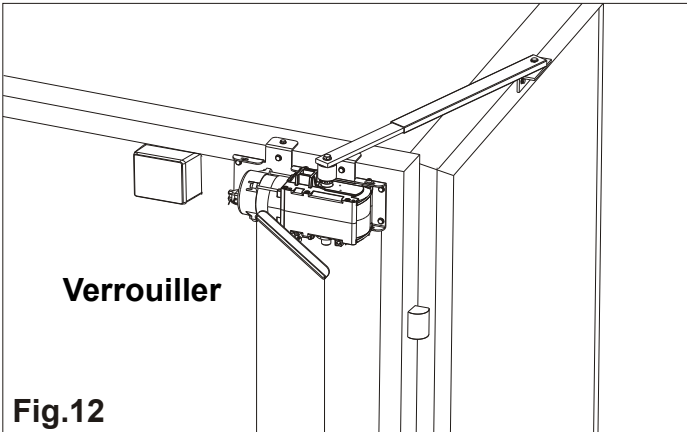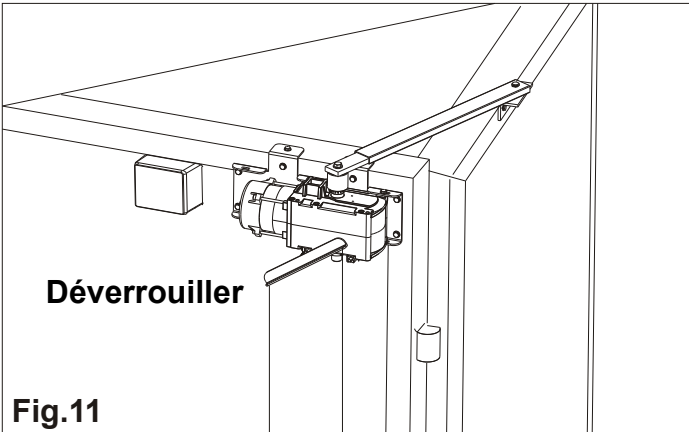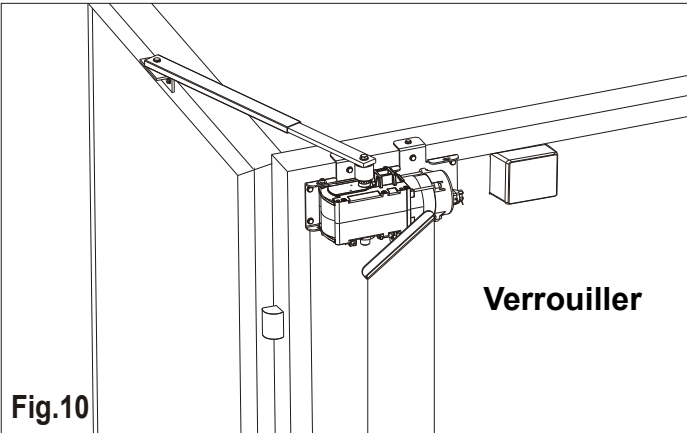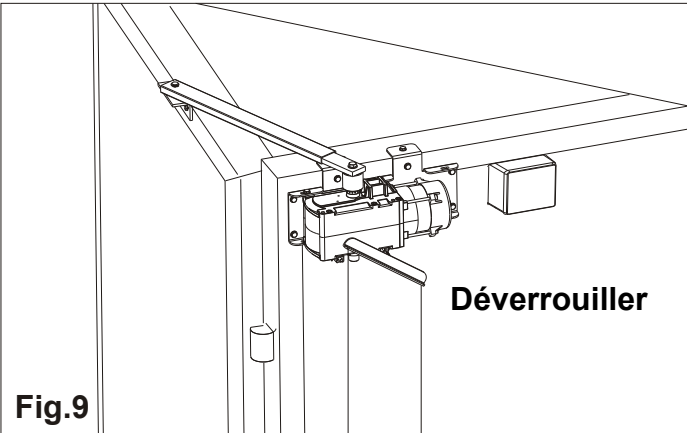


DEVERROUILLAGE EXTERIEUR (OPTIONAL)

**PERCAGE SUR LE VANTAIL
POUR LE DEVERROUILLAGE EXTERIEUR**

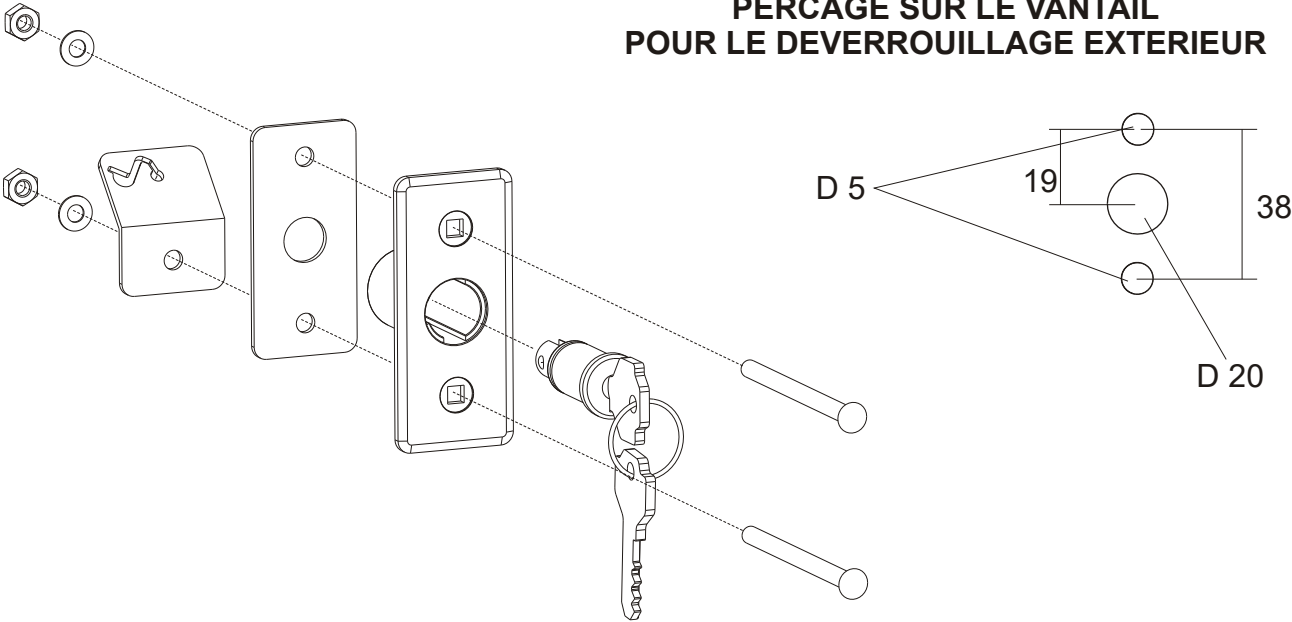

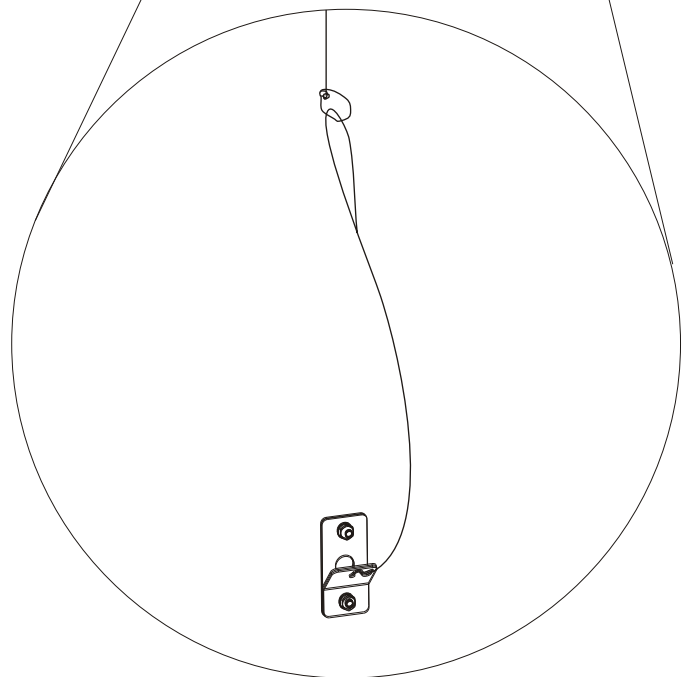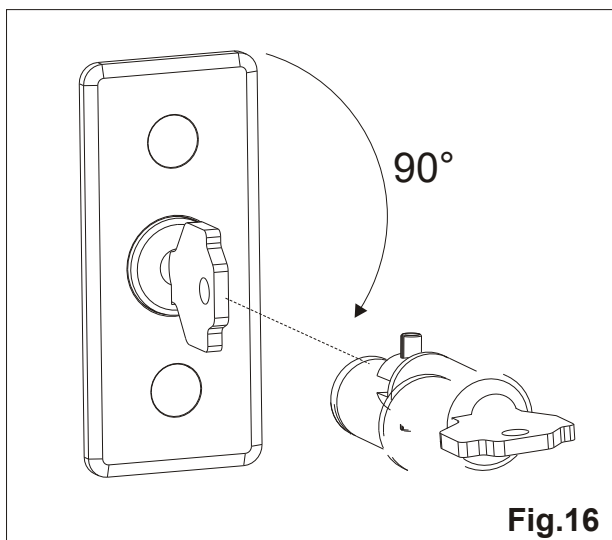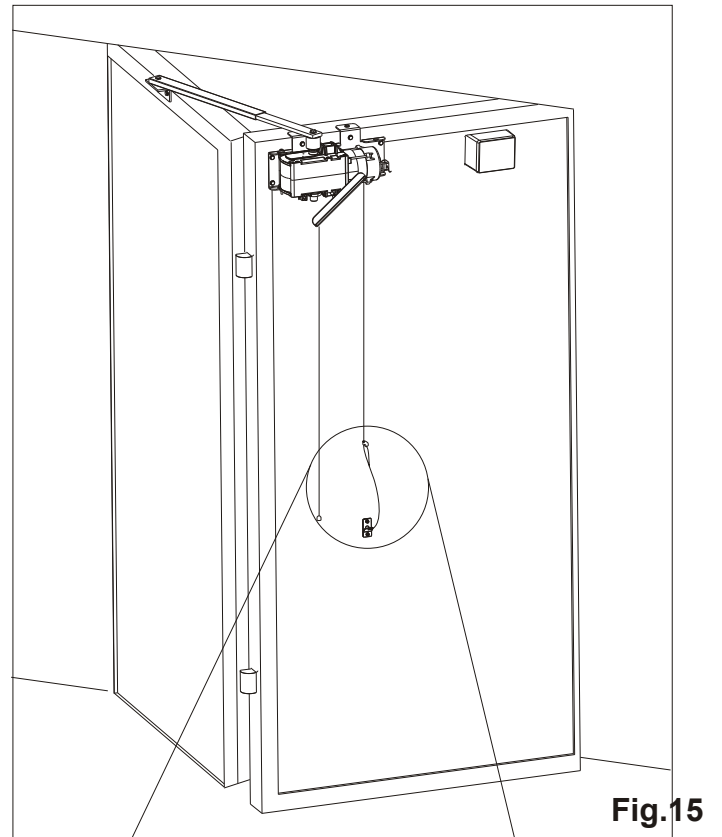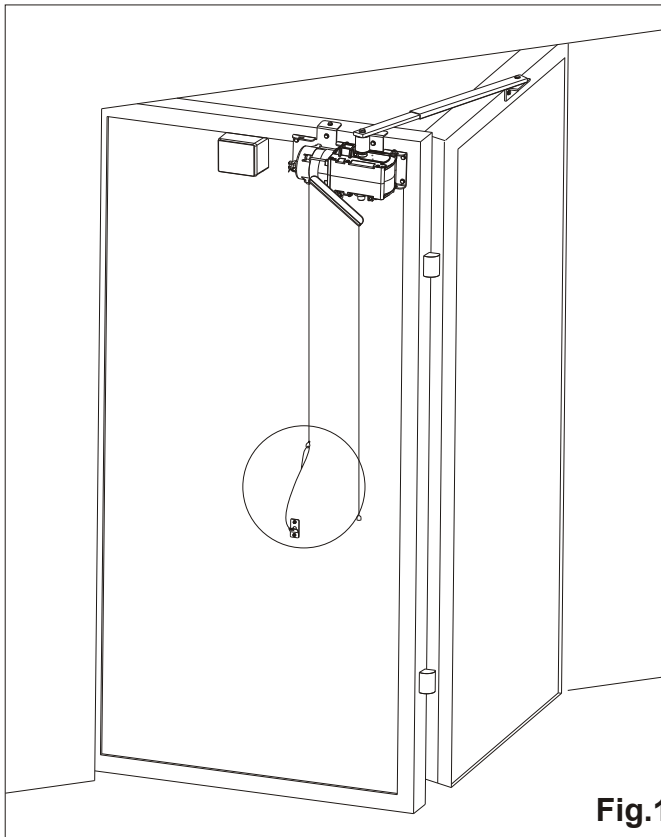

MONTAGE ENCODER (Optional)

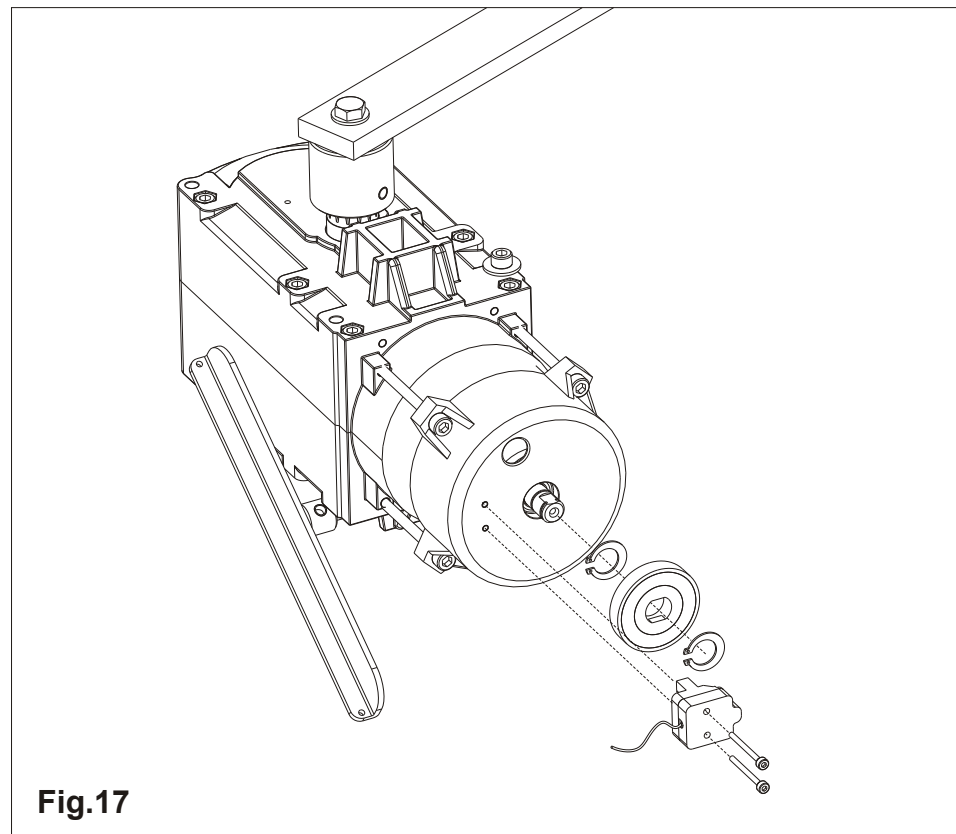

MONTAGE MICRO SWITCH

