



Value moves the world




IL 439-2
EDIZ. 08/09/2016



ATRIS

NL

**ELEKTROMECHANISCHE
GARAGEPOORTOPENER
VOOR SECTIONAALPOORTEN EN
KANTELPDOORTEN**

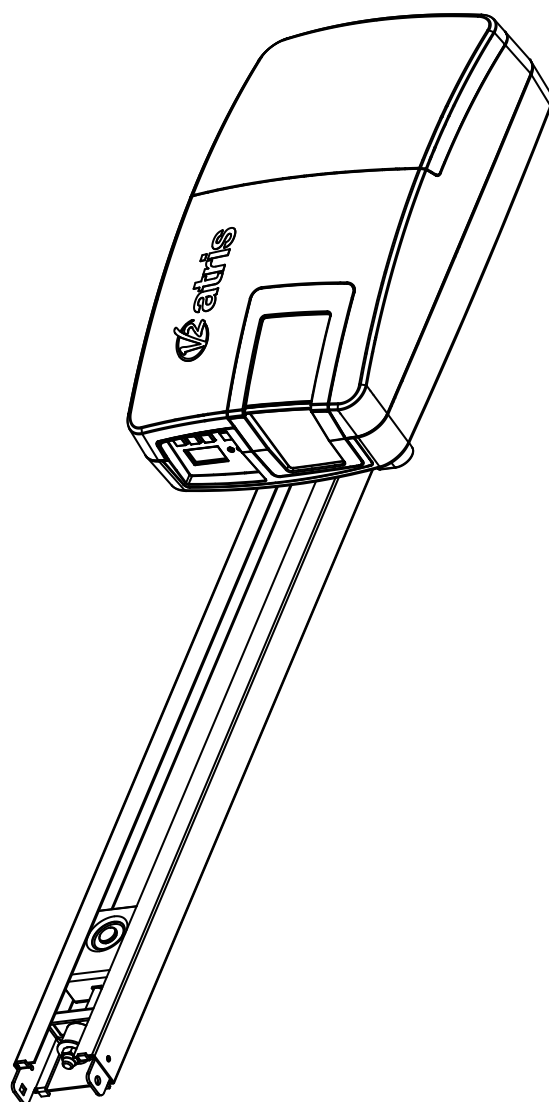

nestor
company

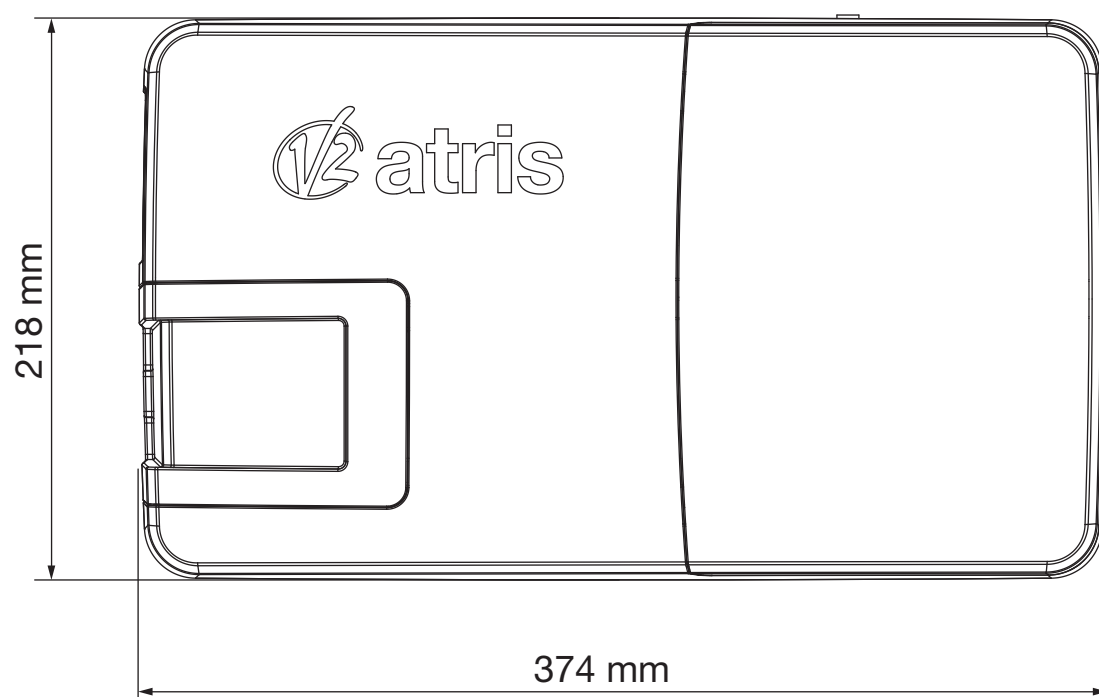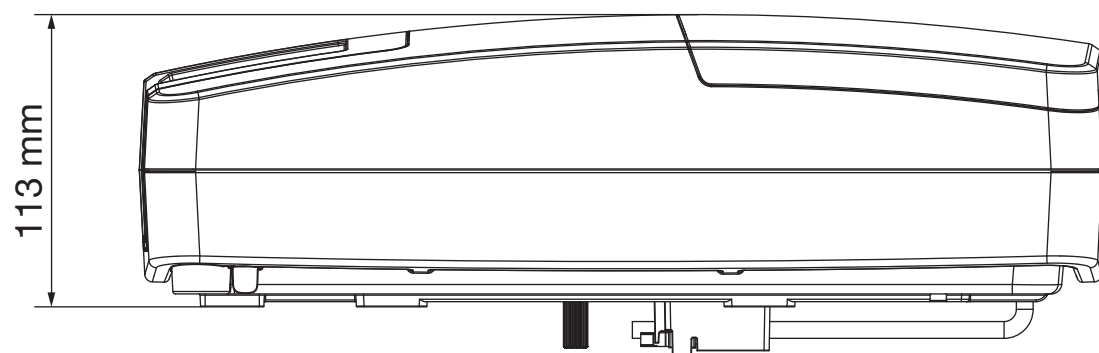

INHOUDSOPGAVE

1 - BELANGRIJKE WAARSCHUWINGEN	41
1.1 - VOORAFGAANDE CONTROLES EN IDENTIFICATIE VAN HET GEBRUIK	42
1.2 - VUILVERWERKING VAN HET PRODUCT	43
1.3 - TECHNISCHE ASSISTENTIEDIENST	43
1.4 - EG- VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING	43
2 - TECHNISCHE KENMERKEN	43
3 - INSTALLATIESHEMA	44
4 - MONTAGE VAN GELEIDERPROFIEL	45
5 - MONTAGE VAN DE MOTOR OP HET PROFIEL	46
6 - INSTALLATIE	46
7 - ONTGRENDELING VAN DE AUTOMATISERING	47
8 - BESTURINGSCENTRALE	48
8.1 - ELEKTRISCHE AANSLUITINGEN	48
8.2 - VERVANGING VAN DE ZEKERING	49
8.3 - ACTIVERINGSINGANG	50
8.4 - AANSLUITING FOTOCELLEN	50
8.5 - STOP / AFSLAGLIJST	50
8.6 - UITGANG KNIPPERLICHT / CONTROLELAMP	51
8.7 - BIJVERLICHTING	51
8.8 - ANTENNE	51
8.9 - VOEDING	51
8.10 - VOEDING MET BATTERIJ	51
8.11 - ONTVANGER MET AANSLUITING	52
8.12 - INTERFACE ADI	52
9 - CONTROLEPANEEL	53
9.1 - DISPLAY	53
9.2 - GEBRUIK VAN DE TOETSEN VOOR DE PROGRAMMERING	53
10 - TOEGANG TOT DE INSTELLINGEN VAN DE CENTRALE	54
10.1 - PROGRAMMERING VAN DE EINDSCHAKELAARS	54
10.2 - AUTOMATISCH AANLEREN VAN DE KRACHT	55
10.3 - LADEN VAN DE STANDAARD PARAMETERS	55
11 - LEZING VAN DE CYCLUSTELLER	56
11.1 - TOTAALTELLER DI CYCLI	56
11.2 - SIGNAAL ONDERHOUD VEREIST	56
12 - PROGRAMMERING WERKINGSPARAMETERS	57
13 - STORINGEN IN DE WERKING	60

1 - BELANGRIJKE WAARSCHUWINGEN

 **Het is noodzakelijk om alle instructies te lezen alvorens tot installatie over te gaan omdat deze belangrijke aanwijzingen over de veiligheid, de installatie, het gebruik en het onderhoud verstrekken.**

DE AUTOMATISERING DIENST GEREALISEERD TE WORDEN IN OVEREENSTEMMING MET DE HEERSENDE EUROPESE NORMEN:

EN 60204-1, EN 12445, EN 12453, EN 13241-1, EN 12635

- De installateur moet voor de installatie van een inrichting zorgen (bv. thermomagnetische schakelaar) die de afscheiding van alle polen van het systeem van het voedingsnet verzekert. De norm vereist een scheiding van de contacten van minstens 3 mm in elke pool (EN 60335-1)
- De installatie vereist bekwaamheden op elektrisch en mechanisch gebied en mag alleen door gekwalificeerd personeel uitgevoerd worden dat in staat is een verklaring van overeenkomst van type A af te geven over de volledige installatie (Machinerichtlijn 2006/42/CEE)

- Het is verplicht zich te houden aan de norm EN 13241-1 en eventuele nationale voorschriften.
- Ook de elektrische installatie, opwaarts van de automatisering, moet voldoen aan de geldende normen en vakkundig uitgevoerd worden. V2 S.p.A. kan niet aansprakelijk gesteld worden indien de opwaartse installatie niet voldoet aan de geldende normen en niet vakkundig is uitgevoerd.
- De duwkracht van de deur en de gevoeligheid aan obstakels moet afgesteld en getest worden met speciale instrumentatie, in overeenstemming met de maximumwaarden, voorzien door de norm EN 12453.
- De test en meting van de duwkracht mag enkel door gespecialiseerd personeel uitgevoerd worden. Als een obstakel wordt waargenomen moet de deur stoppen en de beweging omkeren (volledig of ook gedeeltelijk, naargelang de instellingen van de besturingslogica).
- Als de deur niet de gewenste baan volgt of haar beweging niet omkeert wanneer een obstakel aanwezig is, moet de afstelling van de gevoeligheid herhaald worden. Vervolgens de test herhalen.
- Als de deur na de uitgevoerde correctie niet stopt en haar beweging niet omkeert, zoals vereist door de normen, kan ze niet automatisch kunnen blijven werken.
- Het gebruik van ATRIS in stoffige omgevingen en in zoute of explosiegevaarlijke atmosferen is verboden.
- De apparatuur is uitsluitend ontworpen om te werken op droge plaatsen.
- Voor de veiligheid van personen is het uiterst belangrijk om alle instructies in acht te nemen.
- Bewaar deze handleiding zorgvuldig
- Laat niet toe dat kinderen met de gemotoriseerde deur spelen. Houd de zender uit de buurt van kinderen!
- De deur enkel in werking stellen als de volledige zone zichtbaar is. Zorg ervoor dat het potentieel gevaarlijke gebied waarin de deur beweegt vrij is van obstakels of personen.
- Het apparaat niet gebruiken nadat werd vastgesteld dat reparaties of afstellingen zijn vereist daar een storing van de installatie of een onevenwichtige deur verwondingen kunnen veroorzaken.
- Alle personen die de gemotoriseerde deur gebruiken, op de hoogte stellen van de correcte en betrouwbare besturingswijze.
- Controleer frequent de installatie, vooral de kabels, veren en mechanische delen om na te gaan of geen slijtage, schade of onevenwichtigheid aanwezig is.
- Na de installatie moet de stekker gemakkelijk bereikbaar zijn
- De gegevens van de typeplaat van het product zijn vermeld op het etiket, aangebracht in de buurt van het klemmenbord.
- Eventuele besturings-elementen, die op een vaste plaats staan (drukknoppen en dergelijke) moeten in het zichtbaar veld van de deur gemonteerd worden, op een hoogte van minstens 1,5 m van de grond. Monteer de accessoires absoluut uit de buurt van kinderen!
- Signalen voor overblijvende gevaren zoals verplettering, moeten in een goed zichtbaar punt aangebracht worden of in de nabijheid van de drukknop die op een vaste plaats staat.

V2 SPA behoudt zich het recht voor om zonder voorgaande kennisgeving eventuele wijzigingen aan het product aan te brengen; het wijst bovendien elke vorm van aansprakelijkheid af voor persoonlijk letsel of materiële schade wegens een oneigenlijk gebruik of een foutieve installatie

1.1 - VOORAFGAANDE CONTROLES EN IDENTIFICATIE VAN HET GEBRUIK

Vergeet niet dat geen aansprakelijkheid wordt aanvaard in geval van storingen veroorzaakt door een verkeerde installatie of slecht onderhoud. Voor de installatie moet u dus nagaan of de structuur geschikt en conform is met de geldende normen en indien nodig alle vereiste structurele wijzigingen aanbrengen om aan de veiligheidsnormen te voldoen en de zones te beschermen waar verplettering, amputatie, meeslepen mogelijk is. Controleren of:

- Een automatisering van de deur mogelijk is (controleer de documentatie van de deur). Check of de structuur van de deur stevig is en geschikt is voor een automatisering.
- De deur is voorzien van valbeveiligingssystemen (onafhankelijk van het ophangstelsel).
- De deur veilig en functioneel is.
- De deur moet zonder wrijvingspunten vrij geopend en gesloten kunnen worden.
- De deur moet zowel voor als na de automatisering in evenwicht gebracht worden. Als de deur in om het even welke stand wordt gestopt, mag ze niet meer bewegen. Regel eventueel de veren of de tegengewichten.
- Bevestig de motor stabiel en met geschikt materiaal.
- Indien nodig de structurele berekeningen uitvoeren en bij het technisch informatieblad voegen.
- Wij adviseren om de overbrengingsmotor in het midden van de deur te installeren, een zijdelingse afwijking van max. 100 mm is toegelaten, vereist om de boog 162504 te installeren (zie paragraaf 10 pag. 47).
- Bij een kanteur controleren of de minimumafstand tussen het spoor en de deur niet kleiner is dan 20 mm.

Let op: Het minimaal veiligheidsniveau is afhankelijk van het soort gebruik. Raadpleeg het volgende schema:

TYPE BEDIENINGSORGANEN VOOR ACTIVERING	TYPE GEBRUIK VAN DE SLUITING		
	GROEP 1 Geïnformeerde mensen (gebruik in particuliere zone)	GROEP 2 Geïnformeerde mensen (gebruik in openbare zone)	GROEP 3 Geïnformeerde mensen (onbeperkt gebruik)
Bediening hold tot run	A	B	Is niet mogelijk
Afstandsbediening en sluiting op zicht (bijv. infrarood)	C of E	C of E	C en D of E
Afstandsbediening en sluiting niet op zicht (bijv. radiogolven)	C of E	C en D of E	C en D of E
Automatische bediening (bijv. getimedede bediening van de sluiting)	C en D of E	C en D of E	C en D of E

GROEP 1 - Slechts een beperkt aantal mensen is geautoriseerd tot het gebruik en de sluiting vindt niet in een openbare zone plaats. Een voorbeeld van dit type zijn hekken binnen bedrijven, waarvan de gebruikers alleen de werknemers zijn, of een deel daarvan, die op adequate wijze geïnformeerd zijn.

GROEP 2 - Slechts een beperkt aantal mensen is geautoriseerd tot het gebruik maar in dit geval vindt de sluiting niet in een openbare zone plaats. Een voorbeeld kan een bedrijfshek zijn dat toegang op een openbare weg heeft en dat alleen door de werknemers gebruikt kan worden.

GROEP 3 - Ongeacht wie kan de geautomatiseerde sluiting gebruiken, die zich dus op openbare grond bevindt. Bijvoorbeeld de toegangspoort van een supermarkt of een kantoor of ziekenhuis.

BESCHERMING A - De sluiting wordt geactiveerd met een bedieningsknop hold to run, dus zo lang de knop ingedrukt blijft.

BESCHERMING B - De sluiting wordt geactiveerd met een bedieningsorgaan hold to run, een keuzeschakelaar met sleutel of iets dergelijks, om gebruik door onbevoegden te voorkomen.

BESCHERMING C - Beperking van de krachten van de vleugel van de poort of het hek. Dit betekent dat de impactkracht binnen een door de norm vastgestelde curve moet liggen als het hek een obstakel treft.

BESCHERMING D - Voorzieningen, zoals fotocellen, die erop gericht zijn de aanwezigheid van mensen of obstakels te detecteren. Ze kunnen alleen aan één zijde, dan wel aan beide zijden van de poort of het hek actief zijn.

BESCHERMING E - Gevoelige voorzieningen, zoals voetenplanken of immateriële barrières, die erop gericht zijn de aanwezigheid van een mens te detecteren en die zo geïnstalleerd zijn dat deze op geen enkele manier door de bewegende hekvleugel geraakt kan worden. Deze voorzieningen moeten actief zijn in de gehele "gevaarzone" van het hek. Onder "gevaarzone" verstaat de Machinerichtlijn iedere zone binnenin en/of in de nabijheid van een machine waarin de aanwezigheid van een blootgestelde persoon een risico voor diens veiligheid en gezondheid vormt.

De risicoanalyse moet rekening houden met alle gevaarzones van de automatisering, die op passende wijze afgeschermd en aangeduid moeten worden.

Breng op een zichtbare plaats een bord aan met de identificatiegegevens van de gemotoriseerde poort of hek.

De installateur moet alle informatie over de automatische werking, de noodopening van de gemotoriseerde poort of hek en het onderhoud verstrekken en aan de gebruiker overhandigen.



1.2 - VUILVERWERKING VAN HET PRODUCT

Net als bij de installatie moeten de ontmantelingswerkzaamheden aan het eind van het leven van het product door vakmensen worden verricht.

Dit product bestaat uit verschillende materialen: sommige kunnen worden gerecycled, andere moeten worden afgedankt.

Win informatie in over de recyclage- of afvoersystemen voorzien door de wettelijke regels, die in uw land voor deze productcategorie gelden.

Let op! – Sommige delen van het product kunnen vervuilende of gevaarlijke stoffen bevatten, die als ze in het milieu worden achtergelaten schadelijke effecten op het milieu en de gezondheid kunnen hebben.

Zoals door het symbool aan de zijkant wordt aangeduid, is het verboden dit product bij het huishoudelijk afval weg te gooien. Zamel de afval dus gescheiden in, volgens de wettelijke regels die in uw land gelden, of lever het product bij aankoop van een nieuw gelijkwaardig product bij de dealer in.

Let op! – de lokaal geldende wettelijke regels kunnen zware sancties opleggen als dit product verkeerd wordt afgedankt.



1.3 - TECHNISCHE ASSISTENTIEDIENST

Voor technische ophelderingen of installatieproblemen beschikt V2 SPA over een assistentiedienst voor klanten die actief is tijdens kantooruren TEL. (+32) 93 80 40 20.

1.4 - EG- VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING EN INBOUWVERKLARING VAN NIETVOLTOOIDE MACHINE

**Verklaring in overeenstemming met de richtlijnen:
2014/35/EG (LVD); 2014/30/EG (EMC); 2006/42/EG (MD)
BIJLAGE II, DEEL B**

De fabrikant V2 S.p.A., gevestigd in
Corso Principi di Piemonte 65, 12035, Racconigi (CN), Italië

verklaart op eigen verantwoording dat:
het automatisme model:
ATRIS-700 (*), ATRIS-700-BC (*), ATRIS-1000 (*)

Beschrijving: Elektromechanische actuator voor garagedeuren

- bestemd is om te worden opgenomen in een garagedeur, om een machine te vormen krachtens Richtlijn 2006/42/EG. Deze machine mag niet in dienst gesteld worden voordat zij conform verklaard is met de bepalingen van richtlijn 2006/42/EG (Bijlage II-A)
- conform is met de toepasselijke essentiële vereisten van de Richtlijnen:
Machinerichtlijn 2006/42/EG (Bijlage I, Hoofdstuk 1)
Richtlijn laagspanning 2014/35/EG
Richtlijn elektromagnetische compatibiliteit 2014/30/EG
Richtlijn ROHS2 2011/65/CE

De technische documentatie staat ter beschikking van de competente autoriteit in navolging van een gemotiveerd verzoek dat ingediend wordt bij:

V2 S.p.A.
Corso Principi di Piemonte 65, 12035, Racconigi (CN), Italië

Degene die geautoriseerd is tot het ondertekenen van deze verklaring van incorporatie en tot het verstrekken van de technische documentatie is:


Giuseppe Pezzetto
Rechtsgeldig vertegenwoordiger van V2 S.p.A.
Racconigi, 01/06/2015

(*) product gefabriceerd in landen buiten de EU voor rekening van V2 S.p.A.

2 - TECHNISCHE KENMERKEN

	ATRIS-700	ATRIS-700-BC	ATRIS-1000
Voeding (Vac - Hz)	230 - 50	24 Vdc	230 - 50
Maximaal elektrisch vermogen (W)	100	100	160
Absorptie in stand-by (Wh)	< 0,5	-	< 0,5
Deuropervlak (m ²)	< 10	< 10	< 15
Aanloopkracht (N)	700	700	1000
Nominale kracht (N)	550	550	850
Maximale snelheid (cm/s)	12	12	12
Bedrijfstemperatuur (°C)	-20 ÷ +40	-20 ÷ +40	-20 ÷ +40
Bedrijfscyclus (%)	30	30	30
Beschermingsgraad (IP)	20	20	20
Motorgewicht (Kg)	12	12	12
Zekering	T2,5A	-	T2,5A

3 - INSTALLATIESCHEMA




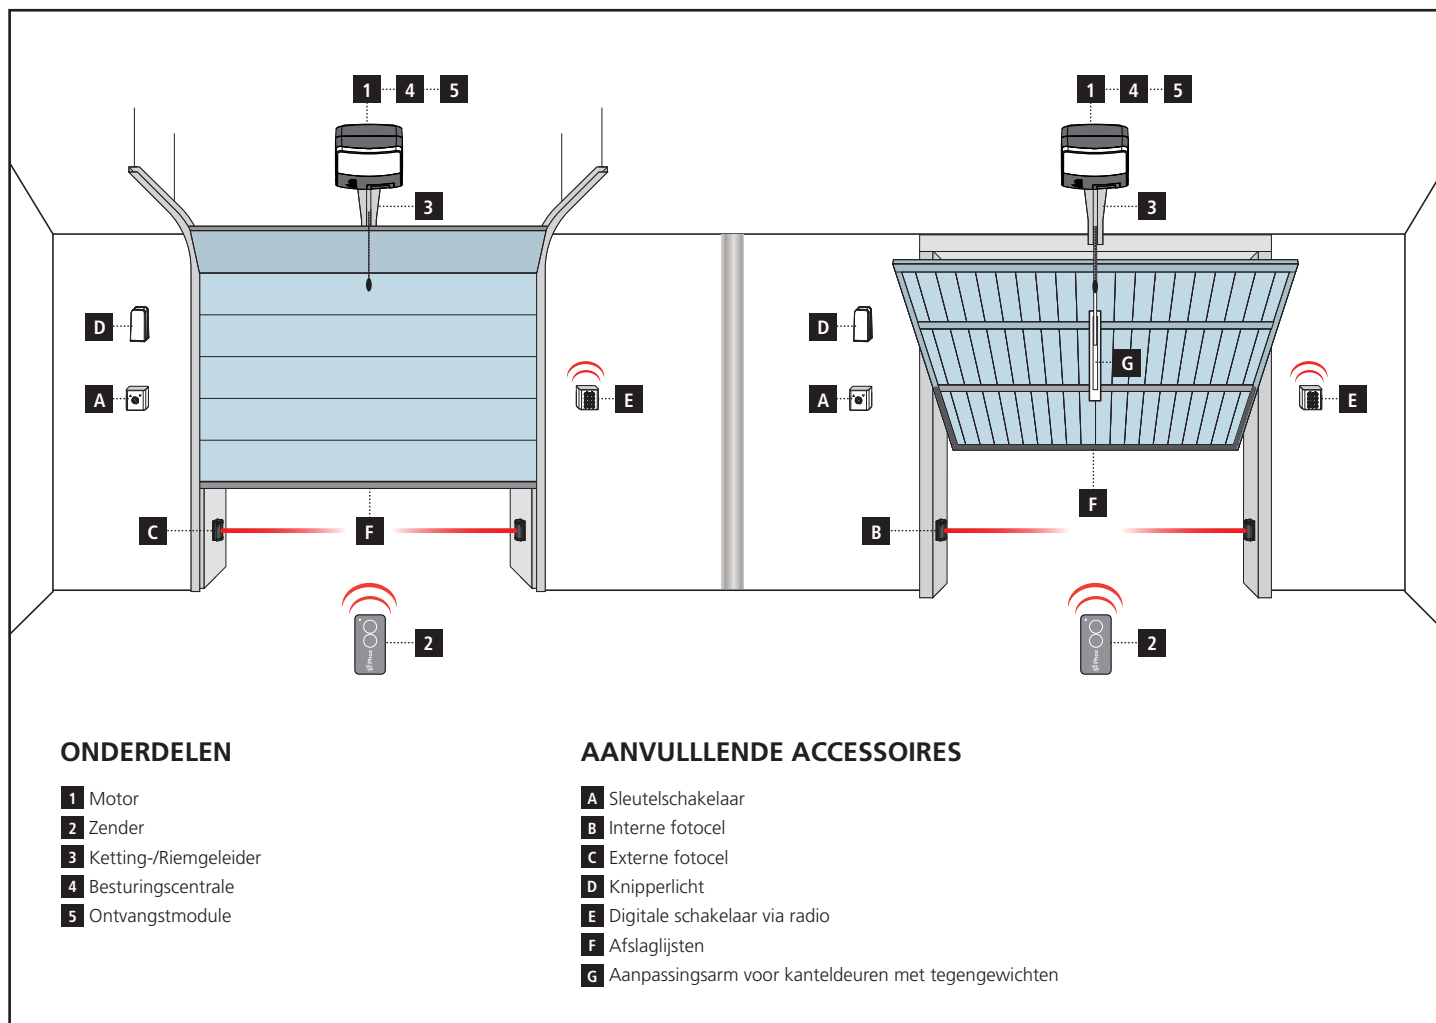


LENGTE VAN DE KABEL	< 10 meter	van 10 tot 20 meter	van 20 tot 30 meter
Voeding 230V	2 x 1,5 mm ²	2 x 1,5 mm ²	2 x 2,5 mm ²
Fotocellen (TX)	2 x 0,5 mm ²	2 x 0,5 mm ²	2 x 0,5 mm ²
Fotocellen (RX)	4 x 0,5 mm ²	4 x 0,5 mm ²	4 x 0,5 mm ²
Sleutelschakelaar	2 x 0,5 mm ²	2 x 0,5 mm ²	2 x 0,5 mm ²
Afslaglijsten	2 x 0,5 mm ²	2 x 0,5 mm ²	2 x 0,5 mm ²
Knipperlicht	2 x 1,5 mm ²	2 x 1,5 mm ²	2 x 1,5 mm ²
Antenne (ingebouwd in het knipperlicht)	RG174	RG174	RG174

4 - MONTAGE VAN GELEIDERPROFIEL

1. Het profiel uit de kartonnen verpakking verwijderen en controleren of het intact is.
2. Het profiel openen zoals aangeduid op de volgende tekening.
3. Het profiel neerleggen en het aansluitprofiel **R** tot in de limietpositie doen glijden, aangeduid door de twee gaten **Q** op het profiel van de kettinggeleider.
4. De spanning van de ketting/riem afstellen via de schroef met zeshoekige kop en met behulp van een sleutel van 10 mm.. de moer vastschroeven tot de ketting/riem voldoende is aangespannen.

⚠ LET OP: na het aanspannen van de ketting/riem, controleren of de aandrijfwagen vrij over de volledige lengte van de geleider loopt. Eventuele wrijvingen elimineren alvorens met de volgende montagefasen te vervolgen.

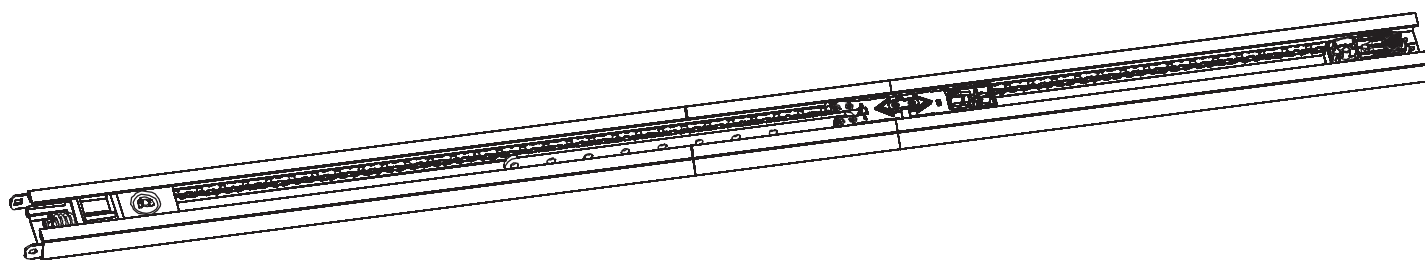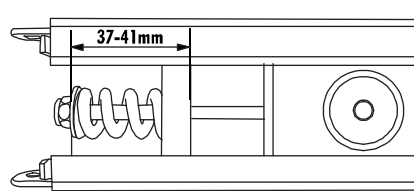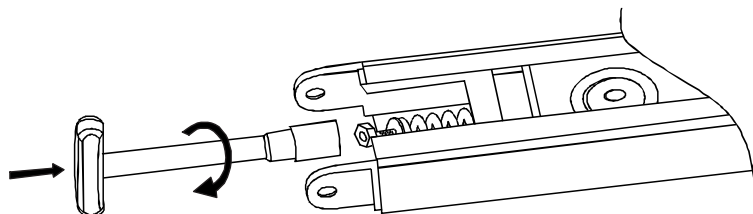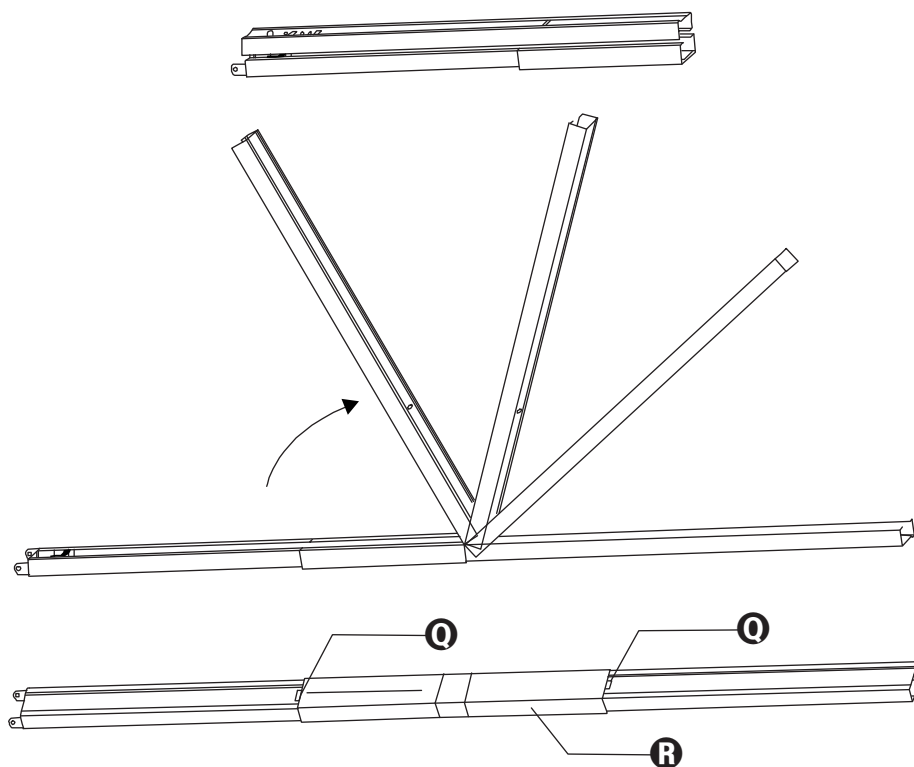


5 - MONTAGE VAN DE MOTOR OP HET PROFIEL

1. De adapter as/kettingwiel B op de as van de motor zetten.

! LET OP: de adapter B moet in de juiste zin geplaatst worden. Plaats hem in de correcte zin zoals aangeduid op de afbeelding.



2. Het profiel A op de motor plaatsen: de adapter as/kettingwiel B moet aan de hiervoor bestemde zitting op het profiel gekoppeld worden. Controleer of het profiel tegen de motor aanligt.
3. De twee omega beugels C op het profiel plaatsen in overeenstemming met de gaten op de basis van de motor.
4. De twee omega beugels met de meegeleverde zelftappende schroeven D 6 x 15 bevestigen.

! Als niet voldoende ruimte aanwezig is, kan de motor 90° gedraaid gemonteerd worden.

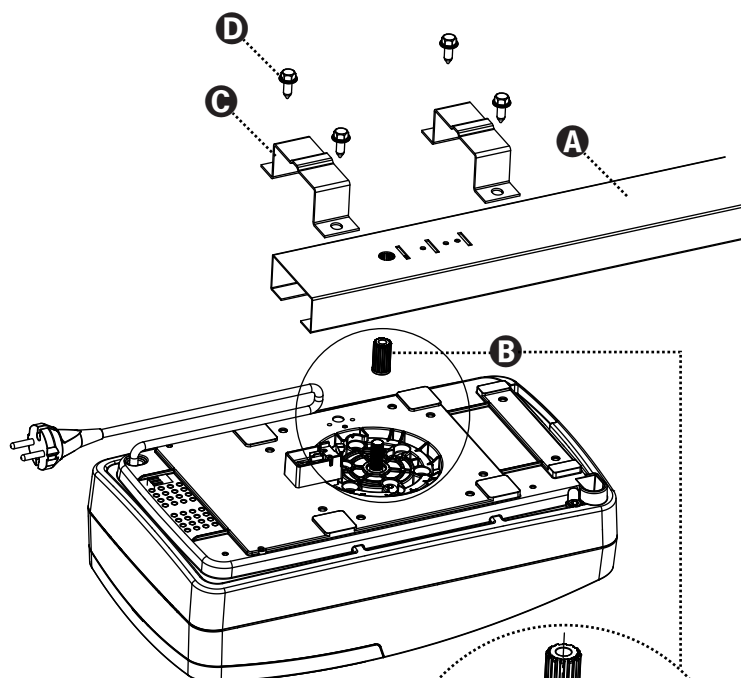

6 - INSTALLATIE

1. Het sluitsysteem van de deur demonteren
2. Meet de helft van de deur en teken de referentiepunten op de bovenste balk en op het plafond om de plaatsing van het geleiderprofiel te vergemakkelijken.
3. Met de pluggen G, geschikt voor de wand (Ø minimum 8 mm), de beugel E aan de bovenste balk van de deur bevestigen.
4. Het profiel A aan de beugel E bevestigen met behulp van de meegeleverde schroef F 6x80 met relatieve zelfblokkerende moer.
5. De 2 doorboorde stangen H en M op de gewenste lengte plooien.
6. Met behulp van de schroeven L 8x20 met relatieve moeren de voorste doorboorde stang H aan de bevestigingsbeugel I bevestigen die zich in het profiel bevindt.
7. De achterste doorboorde stang M aan de omega beugel N bevestigen aan de hand van de schroeven L 8x20 en relatieve moeren.
8. De bevestigingspunten bepalen voor de stangen H en M aan de hand van de referentiepunten die u eerder op het plafond tekende. Gaten boren en met behulp van de pluggen O, geschikt voor het type plafond (Ø minimum 8 mm), de automatisering bevestigen.

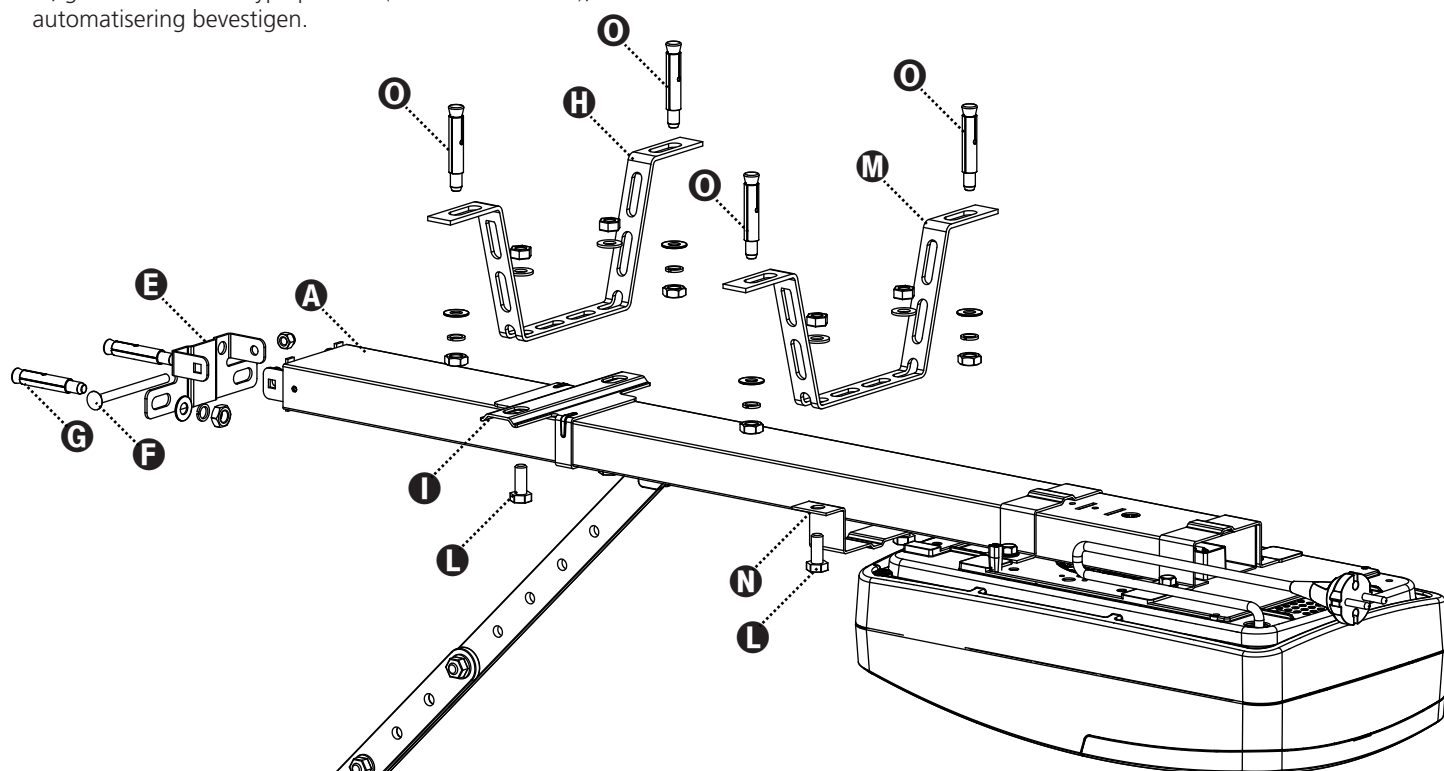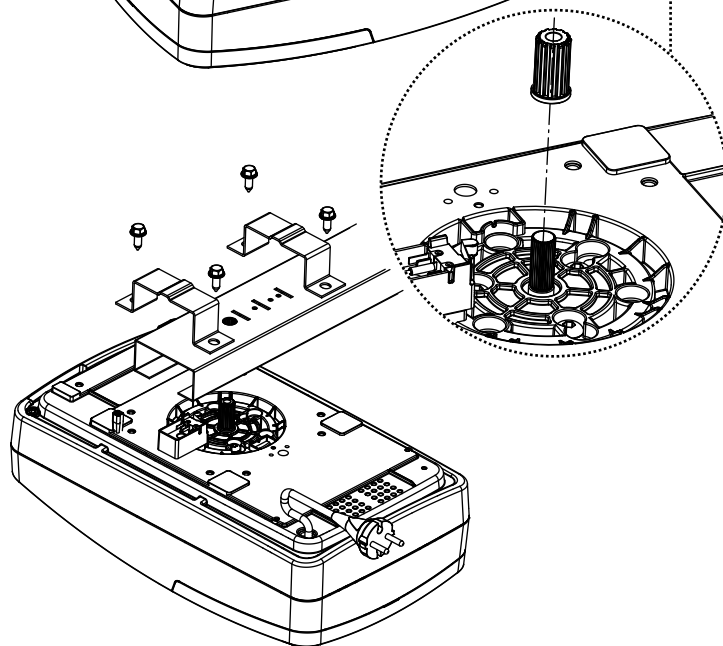


9. Enkel voor sectionaaldeuren en kanteldeuren met veren

Bevestig de aandrijfplaat **P** op het bovenste deel van de deur, volgens de referentiepunten die u eerder tekende.

De doorboorde stang **Q** en de gebogen arm **R** samenvoegen met behulp van 2 bouten 6x15 en de relatieve moeren.

De gebogen arm **R** met de aandrijfplaat **P** samenvoegen met behulp van de pen met cilinderkop en spie.

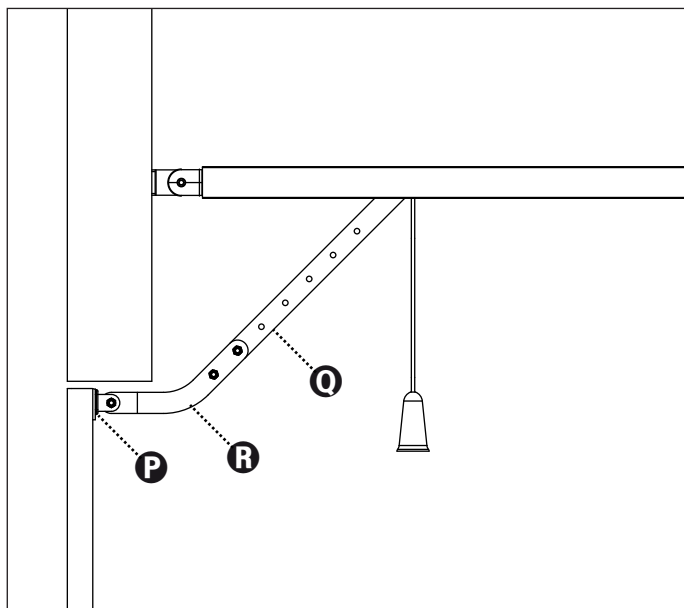


10. Enkel voor kanteldeuren met tegengewichten

De gebogen arm **162504** op het bovenste deel van de deur bevestigen, volgens de eerder gemarkeerde referentiepunten.

De twee bevestigingsplaten (onder en boven) van de boog **162504** moeten op hetzelfde vlak liggen, anders moeten vulstukken toegevoerd worden.


De doorboorde stang **Q** met de geboorde stang van de gebogen arm **S** verbinden met behulp van 2 bouten 6x15 en de relatieve moeren.

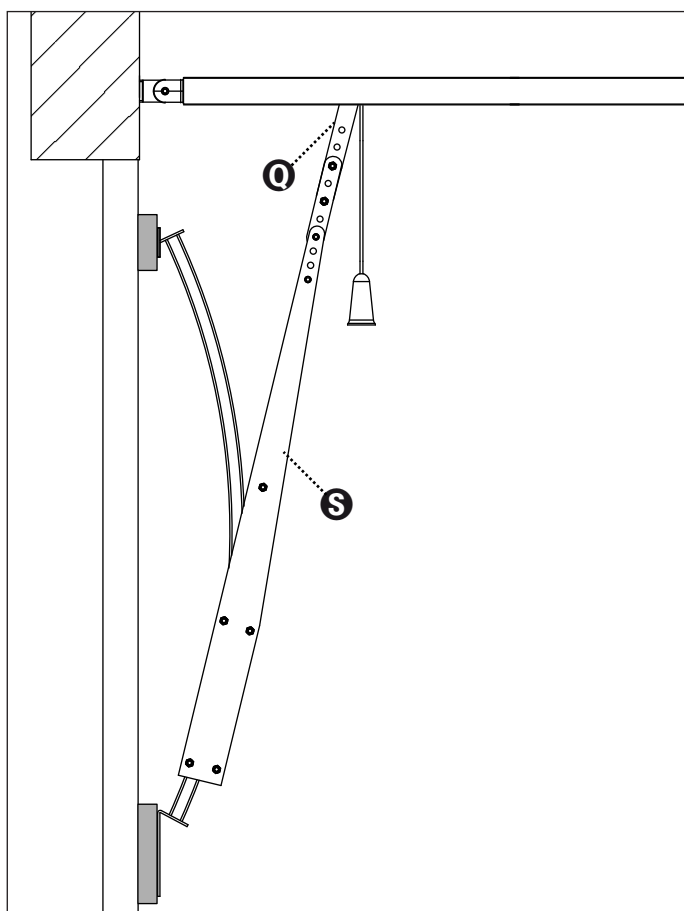

7 - ONTGREDELING VAN DE AUTOMATISERING

Om de automatisering aan de binnenzijde te deblokken is het voldoende de knop naar onder te trekken.

Vervolgens handmatig de beweging van de deur begeleiden.

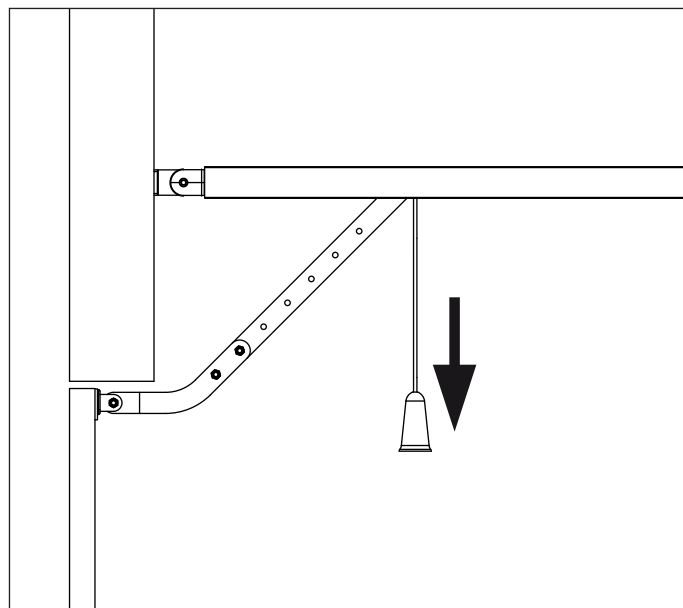


! LET OP: de knop niet gebruiken om de deur te openen. Het is verboden voorwerpen aan het ontgredelingstouw te hangen.

Als de garage geen andere ingangen heeft, adviseren wij om het ontgredelingssysteem aan de buitenzijde te installeren (cod. 162518)

! LET OP: als de deur wordt ontgredeld om vervolgens geopend te worden, zal ze om veiligheidsredenen automatisch vergrendeld worden wanneer ze wordt gesloten.

Als geen stroomtoevoer aanwezig is, zal de deur uitsluitend weer geopend kunnen worden door opnieuw op de ontgredelingsknop te drukken.

Om de automatisering aan de buitenzijde te ontgrendelen, het pakket met het ontgredelingssysteem installeren, code **162518**.

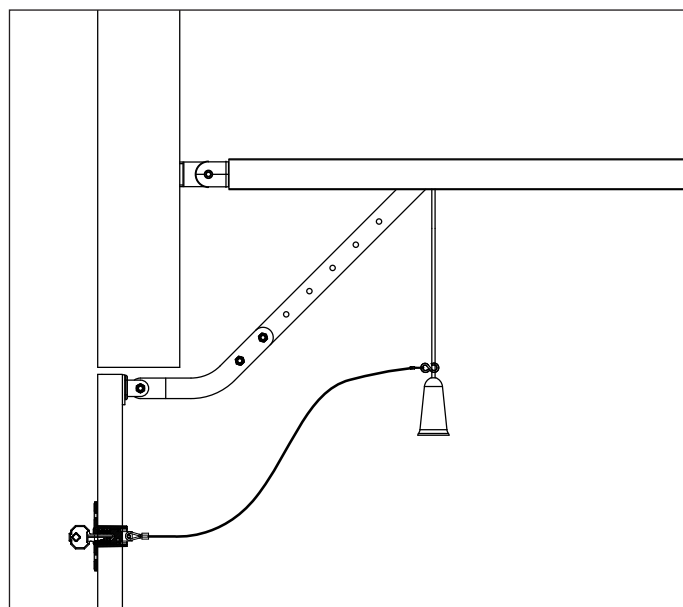

8 - BESTURINGSCENTRALE

PD22 is voorzien van een display waarmee, naast een eenvoudige programmering, ook de staat van de ingangen voortdurend kan gecontroleerd worden.

In overeenstemming met de Europese regelgeving inzake elektrische veiligheid en elektromagnetische compatibiliteit kan het digitale schakeling circuit volledig van het vermogencircuit afgesloten worden.

Andere kenmerken:

- Voeding beschermd tegen kortsluitingen in de centrale, op de motors en op de aangesloten accessoires.
- Waarneming van de obstakels door controle van de stroom op de motors (amperometrie) en encoder.
- Opslag van de positie van de eindschakelaars.
- Test van de veiligheidsvoorzieningen (fotocellen en afslaglijsten) voor elke opening.
- Deactivering van de veiligheidsingangen via configuratiemenu: de klemmen van de niet geïnstalleerde beveiligingen moeten niet overbrugd worden, het is voldoende om de functie in het relatieve menu te deactiveren.
- Laagspanninguitgang die kan gebruikt worden voor een controlelamp of een knipperlicht van 24 V.
- Bijverlichting met geïntegreerde LED.
- ENERGY SAVING functie



LET OP: De installatie van de centrale, de veiligheidsvoorzieningen en de hulpstukken moet uitgevoerd worden als de voeding is afgesloten.

8.1 - ELEKTRISCHE AANSLUITINGEN


L1	Centrale antenne
L2	Afscherming antenne
L3	START - Openingscommando voor de aansluiting van de traditionele apparatuur met N.O. contact.
L4	Fotocel N.C. contact (standaard gedeactiveerd)
L5	Configureerbare ingang veiligheidsinrichtingen: - Stopknop. N.C. contact (standaard gedeactiveerd) - Afslaglijst (standaard gedeactiveerd)
L6	Gemeenschappelijk (-)
L7	Voeding +24Vdc voor fotocellen en andere accessoires
L8	Gemeensch. voeding accessoires (-)
L9	Voeding +24Vdc - TX fotocellen/optische afslaglijsten voor werkingstest. De voedingskabels van de zenders van de fotocellen/afslaglijsten met de klemmen L8 en L9 aansluiten.
L10	Knipperlicht 24V / Controlelamp 24V (+)
L11	Knipperlicht 24V / Controlelamp 24V (-)

BATTERY	Batterij*
RECEIVER	Connector voor MRx ontvanger
ADI	Interface voor ADI modules
OVERLOAD	LED voor signalering van overbelasting op de voeding
G1	LED voor signalering van de MR2 ontvanger
G2	LED voor signalering van de staat van de automatisering STAND-BY: 1 knippering elke 2 sec. OPENING: 2Hz knippering SLUITING: 4Hz knippering PAUZE: vaste toegang




*** LET OP:**

**Voor de modellen ATRIS-700 e ATRIS-1000 de bufferbatterij B-PACK aansluiten.
Voor het model ATRIS-700-BC het apparaat ECO-LOGIC aansluiten.**

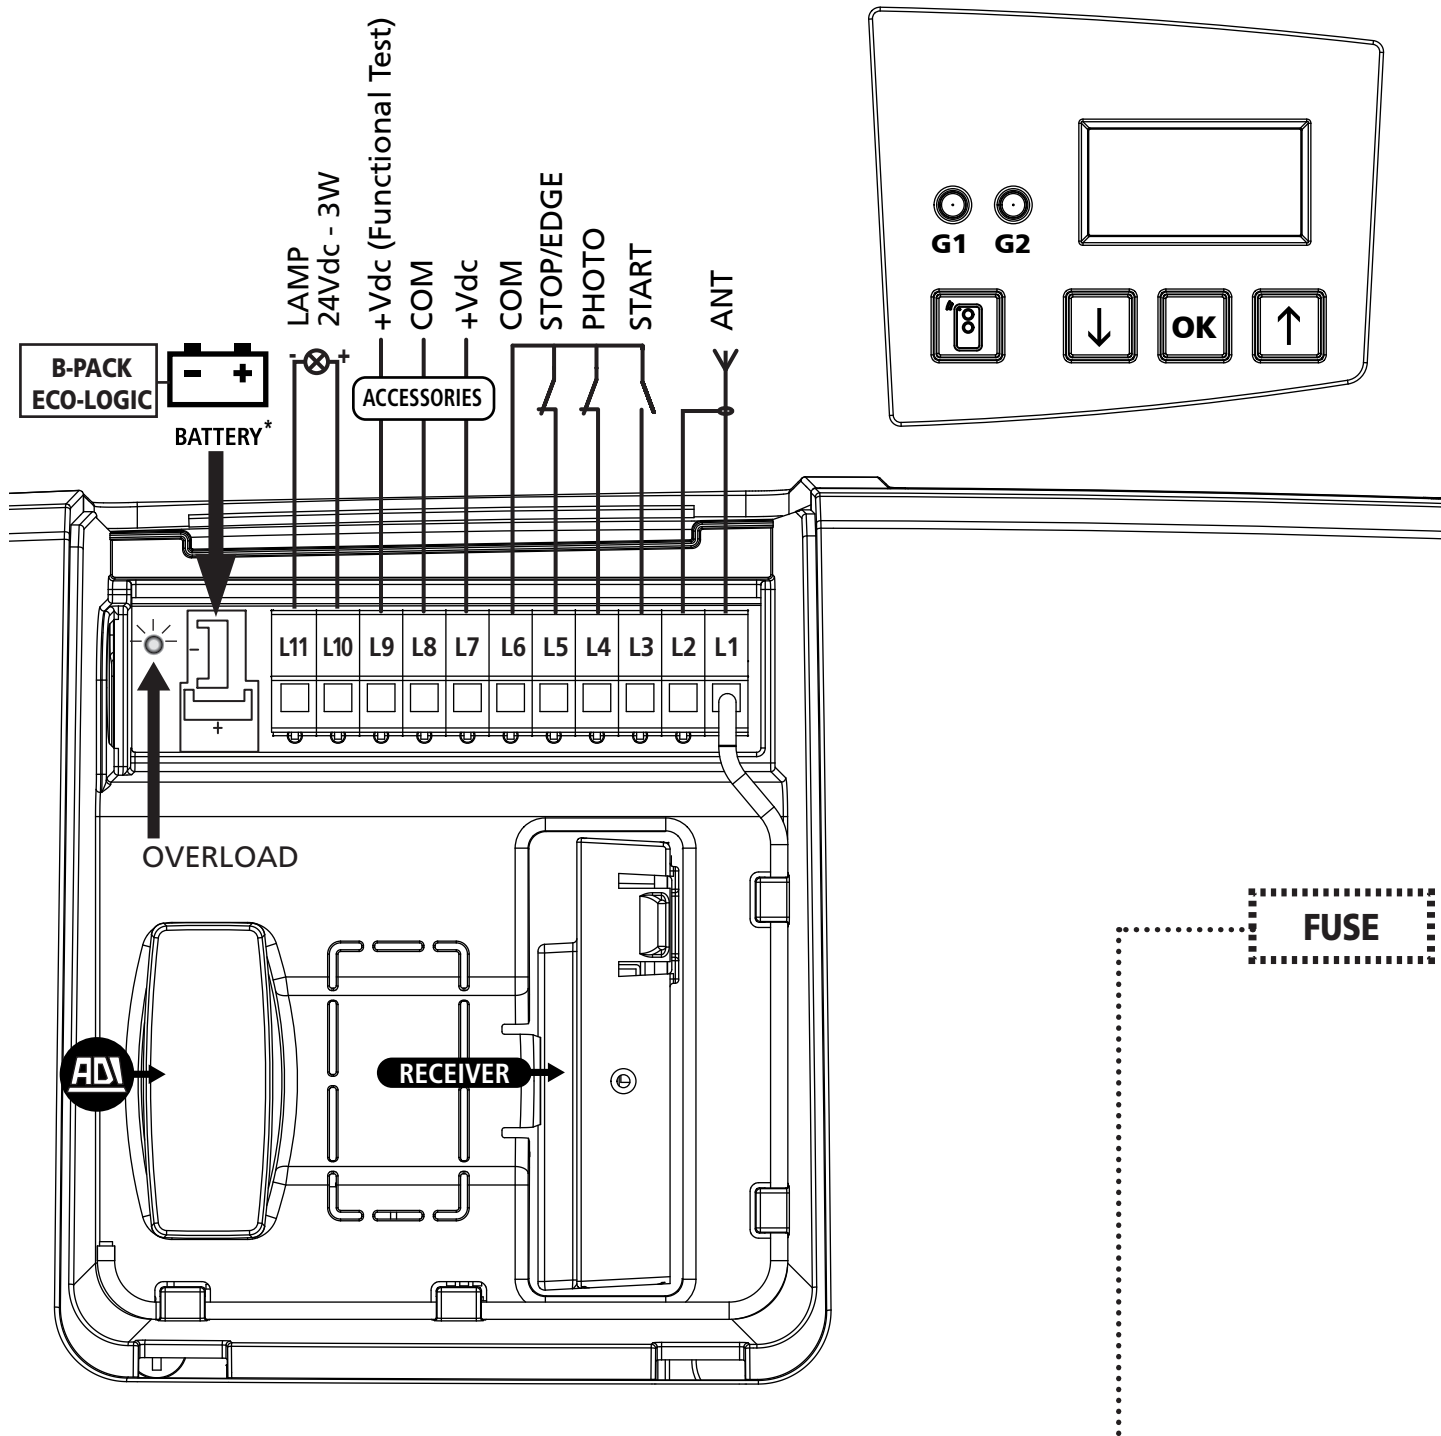

8.2 - VERVANGING VAN DE ZEKERING

1. De stroomtoevoer naar de motor afsluiten
2. Met een inbussleutel van 4 de twee schroeven op de achterzijde van de motor losdraaien.
3. Het deksel verwijderen
4. De zekering vervangen door een nieuwe met dezelfde waarde

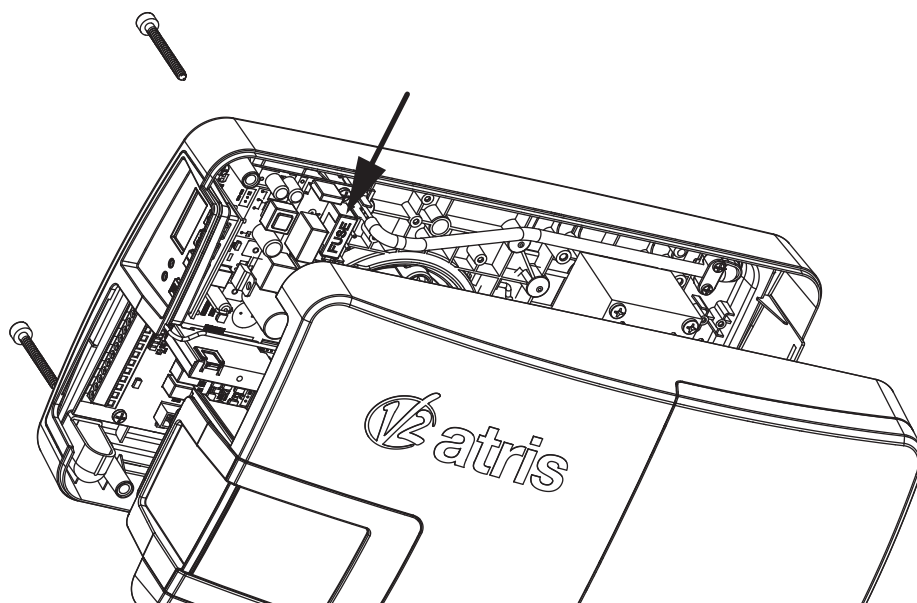


8.3 - ACTIVERINGSINGANG

De besturingscentrale heeft een activeringsingang (START) voor de aansluiting van een N.O. drukknop.

De kabels van de inrichting die de START beveelt aansluiten met de klemmen **L3 (START)** en **L6 (COM)**

De werkinglogica van de START- drukknop en van het START-commando via radio (kanaal 1 van de ontvanger) is afhankelijk van de volgende parameters:

- SE.AP** : Start in opening (standaard = **PRUS** de deur gaat in pauze)
SE.Ch : Start in sluiting (standaard = **SEOP** de deur stopt en voltooit de cyclus)
SE.PR : Start in pauze (standaard = **CHIO** de deur sluit opnieuw)

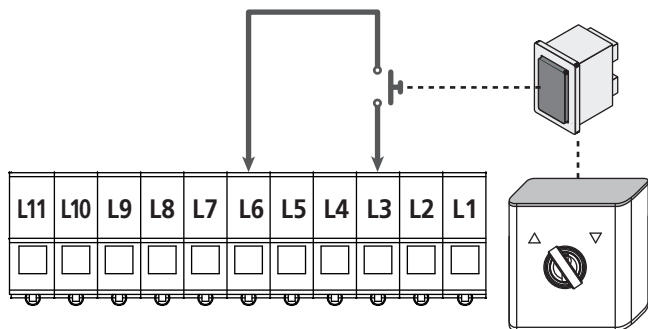

De functie van de START schakelaar kan ook via een afstandsbediening geactiveerd worden, opgeslagen op het kanaal 1 van de MR ontvanger.

8.4 - AANSLUITING FOTOCELLEN


De PD22 centrale levert een voeding van 24Vdc voor de fotocellen.

De voedingsklemmen zijn beschermd door een elektronische zekerheid die bij overbelasting de stroom onderbreekt.

De ingang is standaard gedeactiveerd, om hem te activeren de instellingen van de parameter **Foto** wijzigen

- De voedingskabels van de zenders van de fotocellen met de klemmen **L8 (COM)** en **L9 (+)** van de centrale aansluiten.
- De voedingskabels van de ontvangers van de fotocellen met de klemmen **L7 (+)** en **L8 (COM)** van de centrale aansluiten.
- De N.C. uitgang van de ontvangers van de fotocellen met de klemmen **L6 (COM)** en **L4 (PHOTO)** van de centrale aansluiten.

Gebruik de uitgangen met normaal gesloten contact.

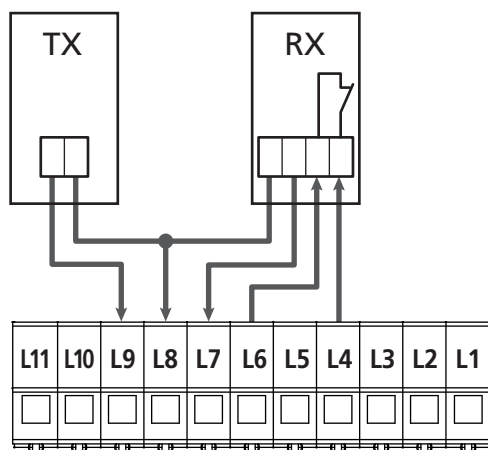

8.5 - STOP / AFSLAGLIJST

De besturingscentrale is voorzien van een configureerbare veiligheidsingang, die kan gebruikt worden om een STOP- drukknop of een afslaglijst aan te sluiten.


De ingang is standaard gedeactiveerd, om hem te activeren als STOP of AFSLAGLIJST moeten de instellingen van de parameter **SiC** gewijzigd worden.

Stopknop

Om een stopknop aan te sluiten de parameter **SiC = SEOP** configureren

De kabels van de STOP drukknop (N.C.) met de klemmen **L5 (STOP)** en **L6 (COM)** aansluiten.

De opening van de drukknop veroorzaakt de motorstilstand en de annulering van de automatische sluiting (indien geactiveerd).

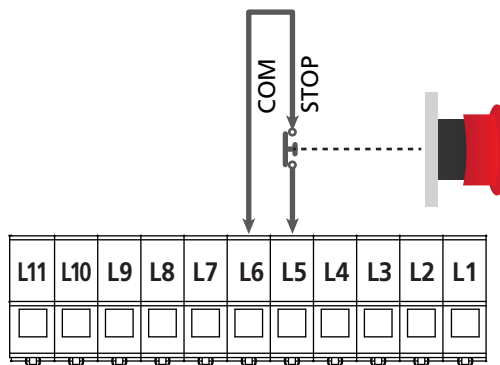


De functie van de STOP schakelaar kan ook via een afstandsbediening geactiveerd worden, opgeslagen op het kanaal 3 van de MR ontvanger.

Afslaglijst

Om een afslaglijst aan te sluiten moet de parameter **SiC = EDGE** geconfigureerd worden.

De kabels van de afslaglijst met de klemmen **L5 /EDGE)** en **L6 (COM)** aansluiten.

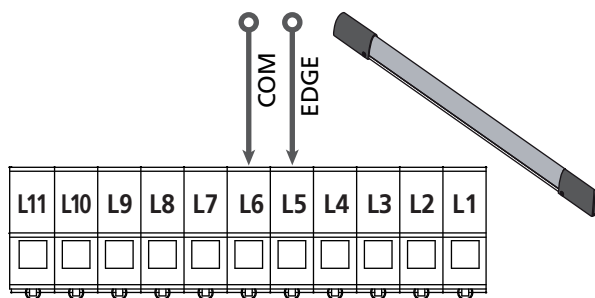

De tussenkomst van de afslaglijst tijdens de sluiting veroorzaakt een complete opening en de annulering van de automatische sluiting (indien geactiveerd).

Deze ingang kan zowel de klassieke afslaglijst met normaal gesloten contact als de afslaglijst met geleidend rubber en nominale weerstand van 8,2 kohm behoren.



LET OP:

- Als meerdere afslaglijsten met normaal gesloten contact worden gebruikt, moeten de uitgangen in serie aangesloten worden.
- Als meerdere afslaglijsten met geleidend rubber worden gebruikt, moeten de uitgangen in cascade aangesloten worden en enkel de laatste moet eindigen op de nominale weerstand van 8,2Kohm.

8.6 - UITGANG KNIPPERLICHT / CONTROLELAMP


De PD22 centrale beschikt over een configureerbare uitgang voor lichten van 24Vdc-3W, die kan gebruikt worden voor de aansluiting van een knipperlicht of een controlelamp.

☞ De ingang is standaard geconfigureerd als knipperlicht (parameter **SP.R = FLSh**).

Om de uitgang als controlelamp te configureren, de instellingen van de parameter **SP.R** wijzigen.

Het knipperlicht wordt tijdens de opening en sluiting met dezelfde knipperfrequentie geactiveerd, terwijl de controlelamp op 2 Hz knippert tijdens de opening, 4 Hz tijdens de sluiting en vast aanblijft tijdens de pauze.

De kabels met de klemmen **L10 (+)** en **L11 (-)** van de centrale aansluiten.

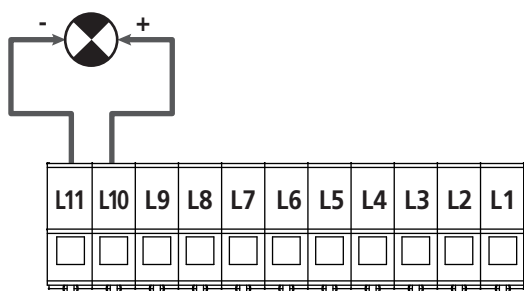

8.7 - BIJVERLICHTING

ATRIS is voorzien van een ingebouwde bijverlichting die tijdens de opening en sluiting ingeschakeld blijft. De tijd kan ingesteld worden via de parameter **LUC** (standaard = 1 minuut)


OPMERKING: als de automatische sluiting actief is (parameter **Ch.RU = S**) blijft de bijverlichting aan tijdens de volledige pauze en begint te knipperen gedurende de laatste 20 seconden, vóór het sluiten.

Naast het knipperen tijdens de laatste 20 seconden vóór de sluiting, wordt ook een BIP uitgezonden.

8.8 - ANTENNE

ATRIS wordt geleverd met een reeds aangesloten interne antenne. Als het radiobereik niet voldoende is, moet de externe antenne code 19A001 gebruikt worden.

Verwijder de interne antenne, aangesloten op de klem L1. Sluit de warme pool van de externe antenne met de klem L1 (ANT) van de centrale aan en de kous met de klem L2 (ANT-)

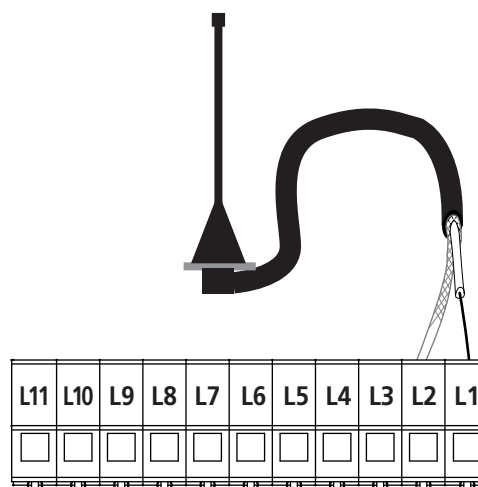

8.9 - VOEDING

De centrale moet door een stroomtoevoerlijn 230V-50Hz gevoed worden, beschermd door een thermomagnetische differentiaalschakelaar, conform met de normen.

Sluit de stekker van het apparaat met de elektrische lijn aan.

8.10 - VOEDING MET BATTERIJ

Als u wilt dat het apparaat ook in geval van een black-out werkt, kunt u de bufferbatterij B-PACK aansluiten (accessoire code 161212).

De connector van de batterij met de klemmen **BATTERY** van de centrale aansluiten.

OPMERKING: het model ATRIS-700-BC moet gevoed worden door middel van ECO-LOGIC (code 28A034).

ECO-LOGIC met de klemmen BATTERY van de centrale aansluiten.



LET OP: als de voeding van een batterij of van ECO-LOGIC wordt gebruikt, moet de functie **ENERGY SAVING** geactiveerd worden (parameter **En.SR = S**)

8.11 - ONTVANGER MET AANSLUITING

De centrale PD22 is toegerust voor de aansluiting van een ontvanger van de MR reeks met buitengewoon gevoelige superheterodyne architectuur (multiconversie).


De ontvangstmodule MR beschikt over 4 kanalen en met elk kanaal is een commando van de centrale aangesloten:

- KANAAL 1 → START
- KANAAL 2 → GEDEELTELIJKE OPENING VOOR VENTILATIE
- KANAAL 3 → STOP
- KANAAL 4 → INSTAPLICHTEN



U kunt de drukknop en de led **G1** gebruiken (enkel voor MR2-U versie 1.5 of hoger) om naar de programmering van de MR module te gaan, zonder de ruimte voor de aansluitingen te moeten openen.

OPMERKING: Voor de programmering van de 4 kanalen en werkingslogica aandachtig de instructies lezen in de bijlage van de MR ontvanger.

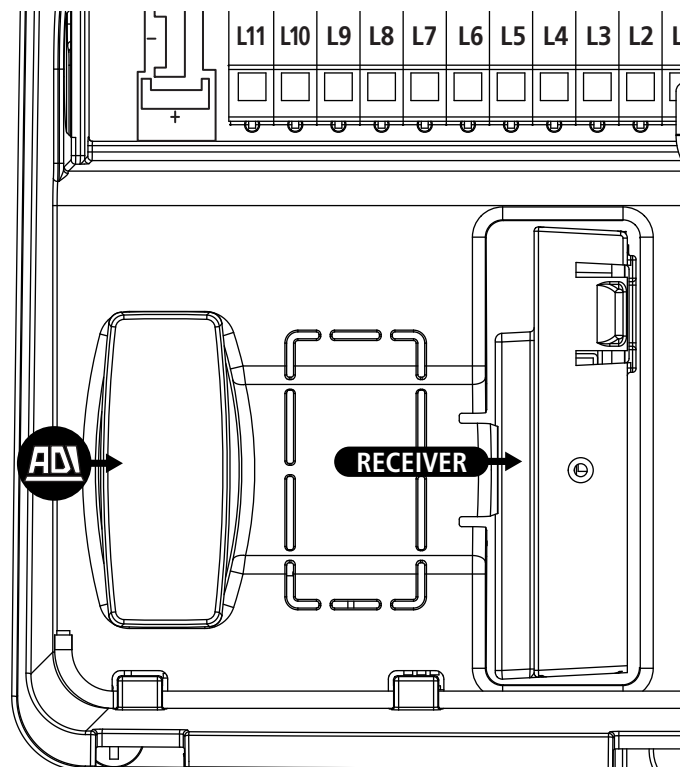

8.12 - INTERFACE ADI

De stuurcentrale is uitgerust met een ADI (Additional Devices Interface) die de aansluiting van een serie optionele modules van de V2 productenlijn mogelijk maakt.

Raadpleeg de V2 catalogus of de technische documentatie om te zien welke optionele modules met ADI voor deze stuurcentrale beschikbaar zijn.




LET OP: voor de installatie van de optionele modules dient men de instructies die bij de afzonderlijke modules gevoegd zijn, met aandacht te lezen.

Voor enkele toestellen is het mogelijk om de modus te configureren waarmee ze met de centrale communiceren.

Bovendien is het nodig om de interface in te schakelen zodat de centrale rekening houdt met de signaleringen die van het ADItoestel afkomstig zijn.

Raadpleeg het programmeermenu **i.Rd** om de ADI-interface in te schakelen en toegang te krijgen tot het configuratiemenu van het toestel.

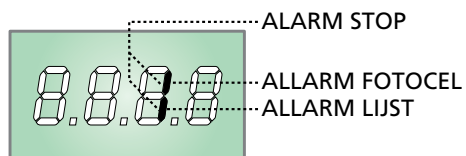

De op de Adi-interface aangesloten inrichting is in staat om de eenheid drie soorten alarmen te signaleren die als volgt op het display van de bedieningseenheid weergegeven worden:


- ALARM FOTOCEL - het bovenste segment gaat aan: de deur stopt en wanneer het alarm ophoudt, hervat de opening.
- ALARM AFSLAGLIJST - het onderste segment gaat aan: de deur keert de beweging 3 seconden om.
- ALARM STOP - beide segmenten knipperen: de deur stopt en de verplaatsing kan slechts hervatten als het alarm ophoudt.

9 - CONTROLEPANEEL

9.1 - DISPLAY

Wanneer de voeding geactiveerd wordt, controleert de stuurcentrale de correcte werking van het display door alle segmenten gedurende 1,5 seconden op **8.8.8.8** in te schakelen. Gedurende de volgende 1,5 seconden wordt de firmware versie weergegeven, bijvoorbeeld **Pr 1.0**.

Aan het einde van deze test wordt het controlepaneel weergegeven:

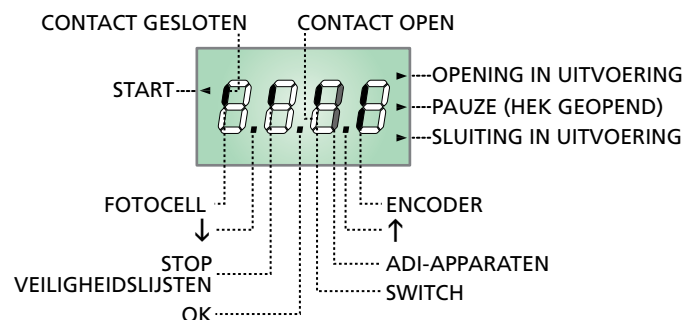

N.B.: als het paneel uit is, zou de centrale op de modaliteit ENERGY SAVING kunnen staan. Druk op de toets OK om het in te schakelen.

Het besturingspaneel (in stand-by) duidt de fysische staat van de contacten op het klemmenbord, referentieschakelaar en toetsen voor de programmering aan. Als het bovenste verticale segment aan is, is het contact gesloten; als het onderste verticale segment aan is, is het contact open (de bovenstaande tekening toont een situatie waarin de ingangen correct zijn aangesloten).

De segmenten van de encoder knipperen afwisselend wanneer de motor draait en duiden de correcte werking aan.

OPMERKING: als een ADI module wordt gebruikt, kunnen op de display andere segmenten verschijnen. Raadpleeg de betreffende paragraaf "ADI INTERFACE"

De punten tussen de cijfers van de display duiden de staat van de drukknoppen voor de programmering aan. als op een toets wordt gedrukt, gaat het relatieve punt aan.

De pijl links van de display duidt de staat van de START ingang aan. De pijl gaat aan wanneer de ingang wordt gesloten.

De pijlen rechts van de display duiden de staat van de deur aan:

- De bovenste pijl gaat aan wanneer de deur in de openingsfase is. Als ze knippert, betekent dit dat de opening werd veroorzaakt door een veiligheidsvoorziening (afslaglijst of obstakeldetector).
- De centrale pijl duidt aan dat de deur in pauze is. Als ze knippert, betekent dit dat de tijdtelling voor de automatische sluiting actief is.
- De onderste pijl gaat aan wanneer de deur in de sluitingsfase is.

9.2 - GEBRUIK VAN DE TOETSEN VOOR DE PROGRAMMERING

De programmering van de functies en tijden van de centrale gebeurt via een configuratiemenu, toegankelijk via de 3 toetsen **↑**, **↓** en **OK**, naast de display van de centrale.

LET OP: Als buiten het configuratiemenu op de toets **↑ wordt gedrukt, wordt de OPENING bevolen, op de toets **↓** de SLUITING.**


Op de volgende pagina's worden de voornaamste programmeringmenu's van de centrale voorgesteld. Om deze menu's te doorlopen, moeten de toetsen **↑**, **↓** en **OK** gebruikt worden, volgens de indicaties in deze tabel.

	Op de toets OK drukken en loslaten
	De toets OK 2 seconden ingedrukt houden
	De toets OK loslaten
	Op de toets ↑ drukken en loslaten
	Op de toets ↓ drukken en loslaten

10 - TOEGANG TOT DE INSTELLINGEN VAN DE CENTRALE

- Houdt de **OK** toets ingedrukt tot op de display het gewenste menu verschijnt
 - **FC** Programmering van de eindschakelaars (hoofdstuk 10.2)
 - **SEn** Automatisch aanleren van de kracht (hoofdstuk 10.3)
 - **PrG** Programmering van de centrale (hoofdstuk 12)
 - **Cnt** Cyclusteller (hoofdstuk 11)
 - **dEF** Laden van de standaard parameters (hoofdstuk 8)
- De **OK** toets loslaten: de display toont de eerste optie van het submenu


⚠ LET OP: als meer dan één minuut geen handelingen worden uitgevoerd, wordt de programmeringmodus afgesloten zonder dat de uitgevoerde instellingen en wijzigingen worden opgeslagen en dus gaan ze verloren.

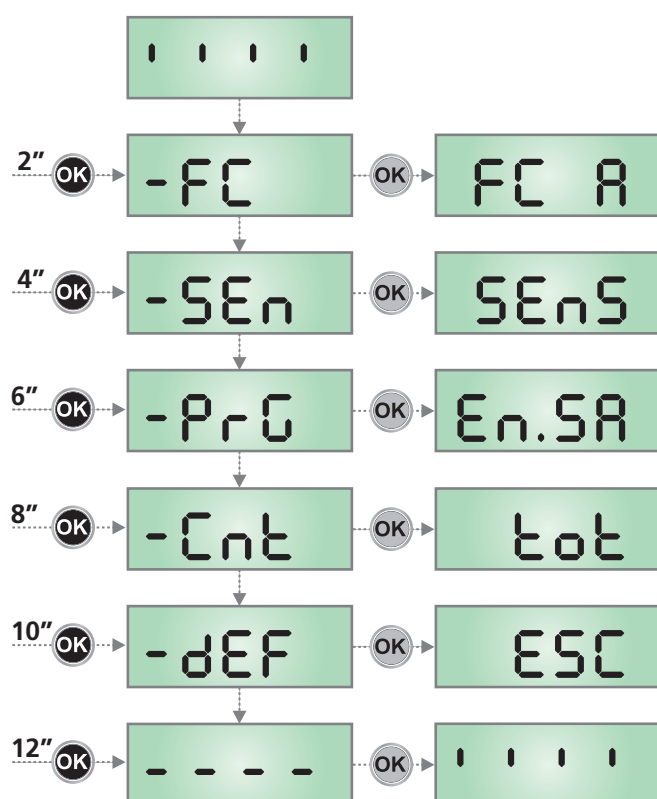

10.1 - PROGRAMMERING VAN DE EINDSCHAKELAARS

- Houdt de **OK** toets ingedrukt tot op de display -**FC** verschijnt.
- De **OK** toets loslaten: de display geeft **FC A** weer (eindschakelaar voor de opening)
- Op de **OK** toets drukken: **FC A** knippert
- De deur tot in de stand van de eindschakelaars voor de opening verplaatsen door de toetsen **↓** of **↑** ingedrukt te houden.
- Op de **OK** toets drukken om te bevestigen: de display visualiseert **FC A**
- Op de **↓** toets drukken: de display visualiseert **FC C** (eindschakelaar voor de sluiting)
- Op de **OK** toets drukken: **FC C** knippert
- De deur tot in de stand van de eindschakelaars voor de sluiting verplaatsen door de toetsen **↓** of **↑** ingedrukt te houden.
- Op de **OK** toets drukken om te bevestigen: de display visualiseert **FC C**
- Op de **↓** toets drukken: de display visualiseert **SAuE**
- Op de **OK** toets drukken: de display visualiseert **no**
- Op de **↓** toets drukken: de display visualiseert **S_i**
- Op de **OK** toets drukken: de eindschakelaars worden opgeslagen en de display visualiseert het menu voor de programmering van de kracht **SEnS**, getoond op de pagina hiernaast.


OPMERKING: wij adviseren om beide eindschakelaars in hetzelfde sectie van de programmering te programmeren

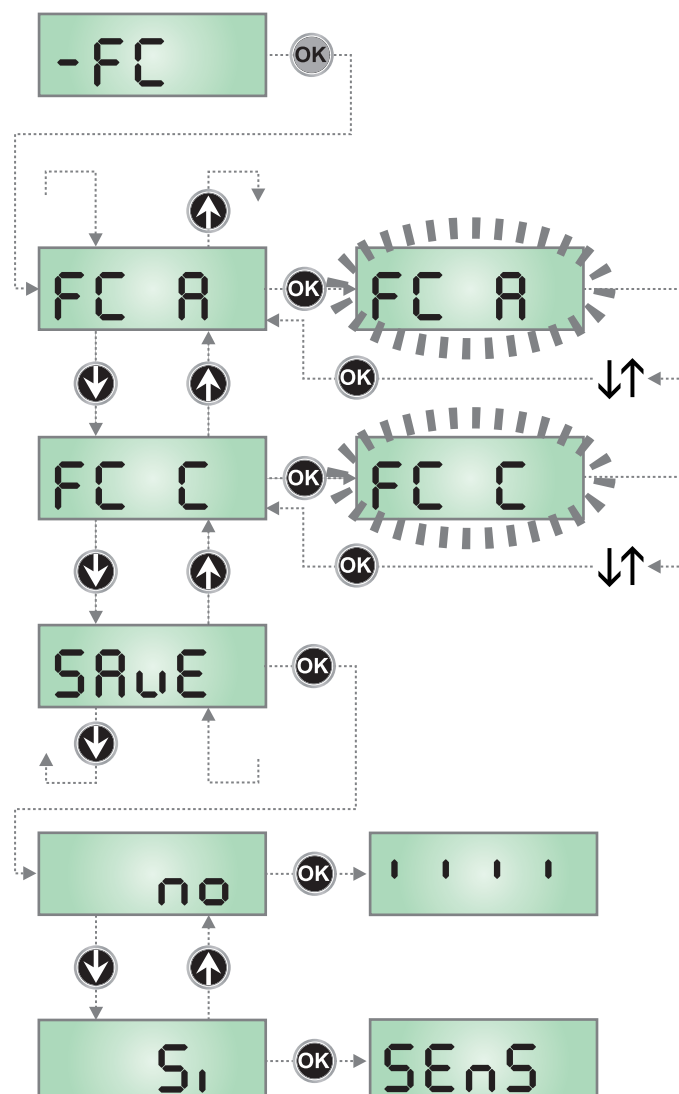

10.2 - AUTOMATISCH AANLEREN VAN DE KRACHT

1. Houdt de **OK** toets ingedrukt tot op de display **-SEn** verschijnt.
2. De **OK** toets loslaten: de display toont **ESC** (druk uitsluitend op de **OK** toets als u dit menu wenst af te sluiten)
3. Op de **↓** toets drukken: de display visualiseert **SEnS**
4. Druk op de **OK** toets om de procedure te starten: de tekst **SEnS** op de display knippert en de deur voert een volledige sluitcyclus uit tot bij de aanslag, een volledige opening en een volledige sluiting.
5. Als de procedure is voltooid, visualiseert de display het besturingspaneel.

⚠ LET OP: als de centrale tijdens de automatische leerprocedure van de kracht een **START** commando ontvangt, wordt de procedure onderbroken en worden de gedeeltelijk gegevens opgeslagen.

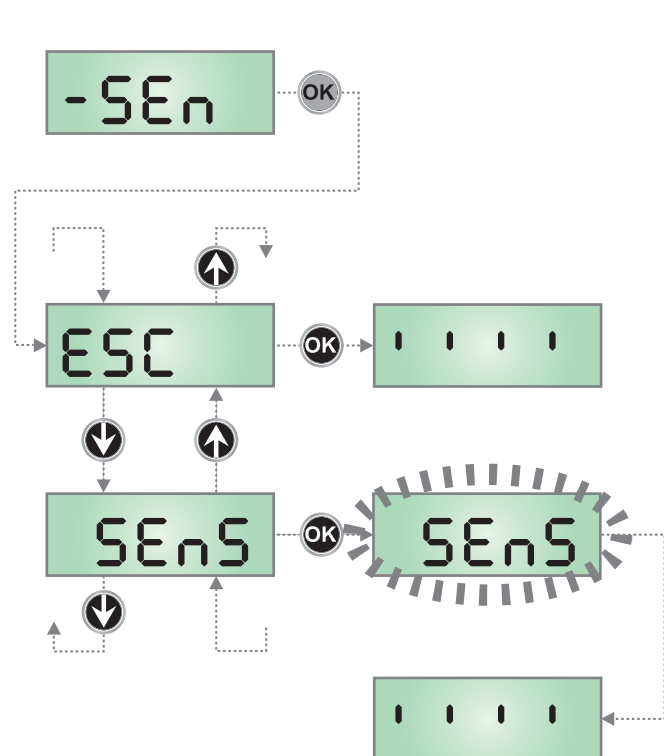


10.3- LADEN VAN DE STANDAARD PARAMETERS

Indien nodig kunnen alle parameters teruggebracht worden op de standaard waarde (zie samenvattende tabel op het einde).

⚠ LET OP: Door deze procedure gaan alle gepersonaliseerde parameters verloren.

1. Houdt de **OK** toets ingedrukt tot op de display **-dEF** verschijnt.
2. De **OK** toets loslaten: de display toont **ESC** (druk uitsluitend op de **OK** toets als u dit menu wenst af te sluiten)
3. Op de **↓** toets drukken: de display visualiseert **dEF.**
4. Op de **OK** toets drukken: de display visualiseert **no**
5. Op de **↓** toets drukken: de display visualiseert **S_i**
6. Op de **OK** toets drukken: de waarden worden door de standaard waarden overschreven (zie hoofdstuk 12), de centrale verlaat de programmering en de display visualiseert het besturingspaneel.

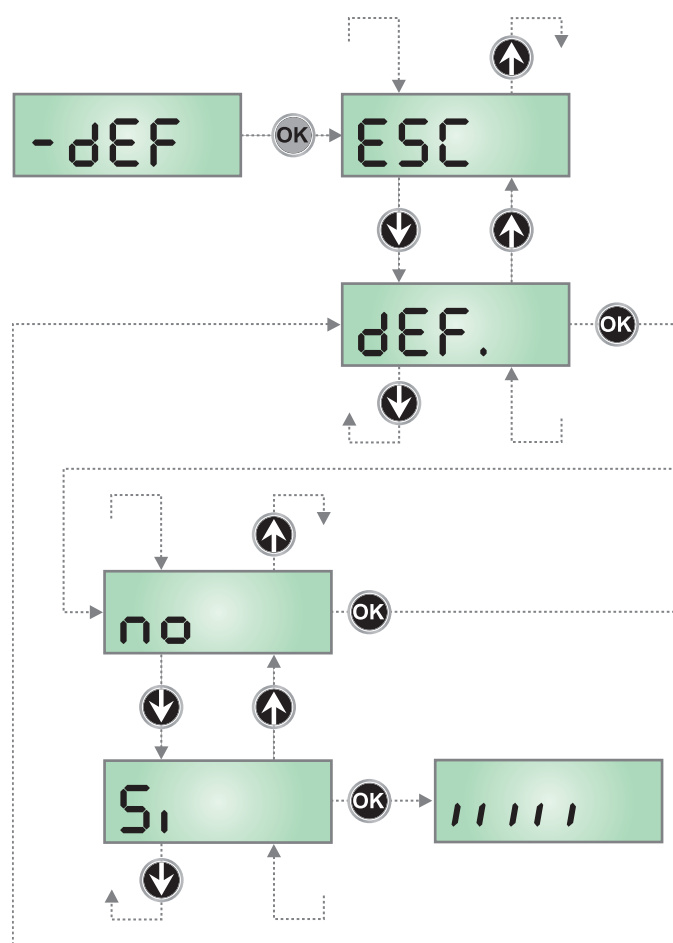

11 - LEZING VAN DE CYCLUSTELLER

De centrale PD22 telt de uitgevoerde openingscycli en signaleert na een bepaald aantal manoeuvres dat onderhoud is vereist. Twee tellers zijn beschikbaar:

- Niet resetbare totaal teller van de vervulde openingscycli (optie **tot** van **Cnt**)
- Teller die aangeeft hoeveel cycli ontbreken voor het onderhoud moet uitgevoerd worden (optie **Serv** van **Cnt**). Deze tweede teller kan met de gewenste waarde geprogrammeerd worden.

Om het menu te openen, de volgende aanwijzingen volgen:

1. Houdt de **OK** toets ingedrukt tot op de display **-Cnt** verschijnt.
2. De **OK** toets loslaten: de display visualiseert **tot**

11.1 - TOTAALTELLER DI CYCLI

Het gebied 1 toont de totaal telling van de vervulde cycli: via de toetsen **↑** en **↓** kunnen afwisselend duizenden of eenheden weergegeven worden.

11.2 - SIGNAAL ONDERHOUD VEREIST

Als de teller van de ontbrekende cycli bij het volgende onderhoud op nul is aangekomen, zal de centrale het onderhoudsverzoek signaleren door nog eens 5 seconden extra te knipperen.

De signalering wordt in het begin van elke openingscyclus herhaald tot de installateur het menu opent voor lezing en instelling van de teller en eventueel het aantal cycli programmeert waarna opnieuw een onderhoudsverzoek moet verschijnen.


Als geen nieuwe waarde wordt ingesteld (dus als de teller op nul blijft staan) is de functie voor signalering van het onderhoudsverzoek gedeactiveerd en zal de signalering niet meer herhaald worden.

⚠ LET OP: de onderhoudswerkzaamheden mogen enkel door bevoegd personeel uitgevoerd worden.

Het gebied 2 toont het aantal ontbrekende cycli tot de volgende onderhoudsingreep. de waarde is tot honderden afgerond.

Het gebied 3 toont de instelling van deze laatste teller: als een eerste maal op de toets **↑** of **↓** wordt gedrukt, zal de actuele waarde van de teller tot duizenden afgerond worden, bij elke volgende druk zal de instelling met 1000 eenheden toenemen of afnemen. De eerder weergegeven telling gaat verloren.

Met het volgende schema wordt geïllustreerd hoe de totaal teller moet gelezen worden. Lees het aantal ontbrekende cycli voor het volgende onderhoud en programmeer het aantal ontbrekende cycli voor het eerstkomende onderhoud (in het voorbeeld heeft de centrale 12451 cyclussen uitgevoerd en ontbreken 1300 cycli voor de volgende onderhoudsingreep).

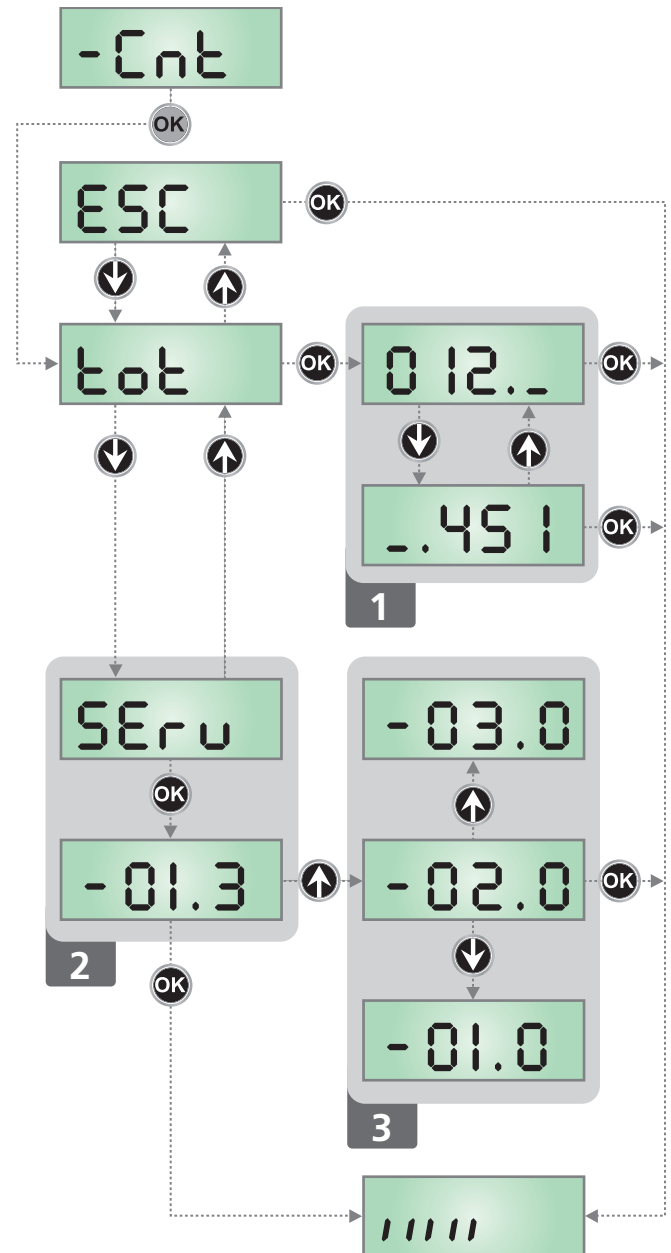

12 - PROGRAMMERING WERKINGSPARAMETERS

Het programmeringmenu **-PrG** bevat een lijst met instelbare opties. Eens het menu is geopend, verschijnt op de display de afkorting die de actueel geselecteerde optie aanduidt. Door op de toets **↓** te drukken gaat u naar de volgende optie: door op de toets **↑** te drukken keert u terug naar de vorige optie.

Door op de **OK** toets te drukken, wordt de actuele waarde van de geselecteerde parameter weergegeven, die eventueel via de toetsen **↑** e **↓** kan gewijzigd worden; om de nieuwe waarde te bevestigen opnieuw op **OK** drukken.

Om het menu te openen, de volgende aanwijzingen volgen:


1. Houdt de **OK** toets ingedrukt tot op de display **-PrG** verschijnt.
2. De **OK** toets loslaten: de display visualiseert **En.SR**

Via de laatste optie van het menu (**FinE**) kunnen de uitgevoerde wijzigingen opgeslagen worden en keert u terug naar de normale werking van de centrale. **Om de configuratie niet te verliezen, moet de programmering via deze optie van het menu afgesloten worden.**



LET OP: als meer dan één minuut geen handelingen worden uitgevoerd, wordt de programmeringmodus afgesloten zonder dat de uitgevoerde instellingen en wijzigingen worden opgeslagen en dus gaan ze verloren.

Als de toetsen **↓** en **↑** ingedrukt worden gehouden zullen de opties van het configuratiemenu snel doorlopen worden tot de optie **FinE** wordt gevisualiseerd. Zo kan het einde van de lijst snel bereikt worden.

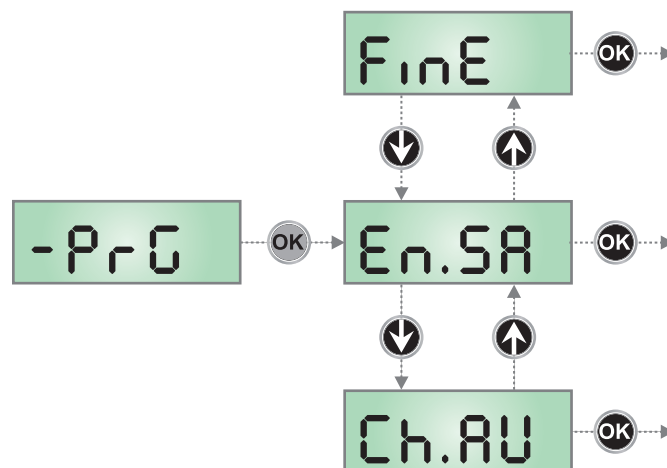

PARAMETER	WAARDE	BESCHRIJVING	DEFAULT	MEMO
EnSR		Activering Energy Saving Deze functie is nuttig om het verbruik van de automatisering in stand-by te beperken. LET OP: Als de B-PACK bufferbatterij wordt geïnstalleerd, moet deze parameters op no ingesteld worden. Als ATRIS door ECO-LOGIC wordt gevoed, moet deze parameters op Si ingesteld worden. Als de functie geactiveerd is, zal de centrale in de volgende omstandigheden overgaan naar de modus ENERGY SAVING: • 5 seconden na het einde van een werkcyclus • 5 seconden na een opening (indien de automatische sluiting niet is geactiveerd) • 30 seconden na het verlaten van het programmeringmenu In de modus ENERGY SAVING wordt de voeding van de accessoires, de display, het knipperlicht geactiveerd. De modus ENERGY SAVING wordt verlaten als: • een werkcyclus wordt geactiveerd • de OK toets wordt ingedrukt	no	
	no	Niet geactiveerde functie		
	Si	Geactiveerde functie		
Ch.AU		Automatische sluiting Gedeactiveerde functie	no	
	no	Gedeactiveerde functie		
	0.5" - 20"	De deur sluit na de ingestelde tijd. OPMERKING: 20 seconden voor de automatische sluiting van de deur knippert het ingebouwde licht en de zoemer gaat aan om te verwittigen dat de sluiting nadert.		
PR.C.		Vooralarm automatische sluiting 20 seconden voorafgaand aan de automatische hersluiting van de deur (indien geactiveerd) stuurt de centrale signaleringen om te waarschuwen voor de naderende sluiting	b.F.	
	no	Functie niet geactiveerd		
	bEEP	Akoestisch vooralarm: de interne zoemer geeft PIEPJES af		
	FLSh	Visueel vooralarm: de ingebouwde verlichting knippert		
	b.F.	Akoestisch + visueel vooralarm		

PARAMETER	WAARDE	BESCHRIJVING	DEFAULT	MEMO
SE.AP		Start in opening Via dit menu kan het gedrag van de centrale bepaald worden als een Startcommando tijdens de openingsfase wordt ontvangen.	PAUS	
	PAUS	De deur gaat in pauze		
	no	Het START commando wordt genegeerd		
	CHU	De deur sluit opnieuw		
SE.Ch		Start in sluiting Via dit menu kan het gedrag van de centrale bepaald worden als tijdens de sluitfase een Startcommando wordt ontvangen.	Stop	
	Stop	De deur stopt en de cyclus wordt beëindigd		
	APER	De deur gaat opnieuw open		
SE.PR		Start in pauze Via dit menu kan het gedrag van de centrale bepaald worden als als een Startcommando wordt ontvangen terwijl de deur in pauze open is.	CHU	
	CHU	De deur sluit opnieuw		
	no	Het START commando wordt genegeerd		
	PAUS	De pauzetijd wordt opnieuw geladen (als de parameter CH.RU = no, beveelt een START commando tijdens de pauze de sluiting van de deur)		
SE.n.A		Gevoeligheid van de sensor voor obstakels tijdens de openingsfase	no	
	no	Gedeactiveerde functie		
	1.0R - 12.0R	Wanneer de stroom, opgenomen door de motor, de ingestelde waarde overschrijdt, neemt de centrale een alarm waar, stopt de deur en visualiseert enkele seconden SEN5		
SE.n.C		Gevoeligheid van de sensor voor obstakels tijdens de sluitingsfase	no	
	no	Gedeactiveerde functie		
	1.0R - 12.0R	Wanneer de stroom, opgenomen door de motor, de ingestelde waarde overschrijdt, neemt de centrale een alarm waar, opent volledig de deur en visualiseert enkele seconden SEN5		
Foto		Ingang fotocellen	no	
	no	Ingang gedeactiveerd		
	Si	Ingang geactiveerd in de sluiting de tussenkomst van de fotocel veroorzaakt een nieuwe volledige opening van de deur.		
FE.EE		Test van de fotocellen Om de gebruiker een grotere veiligheid te schenken, voert de centrale voor de aanvang van elke cyclus een werkingstest van de fotocellen uit. Als de test een positief resultaat oplevert, start de deur de opening/sluiting. Anders blijft de deur stilstaan en de centrale signaleert een storing.	no	
	no	Gedeactiveerde functie		
	Si	Geactiveerde functie		
Si.c		Ingang beveiligingen Via dit menu kan het type voorziening gekozen worden dat met de ingang L5 moet aangesloten worden.	no	
	no	Ingang gedeactiveerd		
	Stop	STOP drukknop (zie paragraaf 8.5)		
	EDGE	Afslaglijst (zie paragraaf 8.5)		

PARAMETER	WAARDE	BESCHRIJVING	DEFAULT	MEMO
Co.tE		Test van de afslaglijsten Om de gebruiker een grotere veiligheid te schenken, voert de centrale voor de aanvang van elke cyclus een werkingstest van de afslaglijsten uit. Als de test een positief resultaat oplevert, start de deur de opening/sluiting. Anders blijft de deur stilstaan en de centrale signaleert een storing. Via dit menu kan de test geactiveerd worden op basis van het type geïnstalleerde afslaglijst.	no	
	no	Gedeactiveerde functie		
	rESi	Test geactiveerd voor afslaglijsten in weerstand biedend rubber (8,2 KOhm)		
	Foto	Test geactiveerd voor optische afslaglijsten		
t.PrE		Tijd voorknippering OPMERKING: deze functie grijpt enkel in als de parameter SPiR = FLSh	no	
	no	Gedeactiveerde functie		
	0.5" -1'00	Voor elke beweging van de deur, wordt het knipperlicht geactiveerd om het naderende manoeuvre te signaleren (tijd instelbaar van 0,5" tot 1'00)		
SPiR		Uitgang lichten Via dit menu kan de werking van de uitgang voor de lichten ingesteld worden	FLSh	
	FLSh	Knipperfunctie (vaste frequentie 2Hz)		
	no	Uitgang niet actief		
	W.L.	Functie controlelamp: duidt in real time de staat van de deur aan, de controlelamp duidt de vier mogelijke toestanden aan: - DEUR STIL licht uit - DEUR IN PAUZE licht steeds aan - DEUR IN OPENING licht knippert traag (2Hz) - DEUR IN SLUITING licht knippert snel (4Hz)		
LUCi		Bijverlichting Via dit menu kan op het einde van de cyclus de vertraging voor de uitschakeling van het ingebouwde instaplicht ingesteld worden	1'00	
	0.0" -20'0	Het licht gaat aan wanneer de automatisering wordt geactiveerd en gaat uit op het einde van de cyclus, na verloop van de tijd die voor deze parameter is ingesteld		
AUS		Controle licht van het kanaal 4 van de ontvanger	t.m	
	t.m	TIMER: het licht gaat aan wanneer op het kanaal 4 een zender wordt ontvangen en gaat uit na verloop van de tijd die werd ingesteld voor de parameter LUCi		
	b.St	BISTABIEL: het licht gaat aan/uit telkens op het kanaal 4 een zender wordt ontvangen		
	Mon	MONOSTABIEL: het licht blijft aan tot het signaal van de zender van kanaal 4 aankomt		
i.Rdi		Activering ADI apparaat Via dit menu kan de werking van de inrichting geactiveerd worden, die met de ADI conector is aangesloten. OPMERKING: door de optie Si te kiezen en op MENU te drukken, gaat het configuratiemenu van het apparaat open, verbonden met de ADI connector. Dit menu wordt beheerd door het apparaat zelf en is voor elk apparaat verschillend. Raadpleeg de handleiding van het apparaat voor de programmering. Als de optie Si wordt gekozen maar geen enkel apparaat is aangesloten, wordt op de display een reeks streepjes weergegeven. Als het configuratiemenu van het ADI apparaat wordt verlaten, keert u terug naar de optie i.Rdi	no	
	no	Interface gedeactiveerd, eventuele signaleringen worden niet in aanmerking genomen		
	Si	Interface geactiveerd		
FinE		Einde programmering Via dit menu kunnen de gewijzigde parameters in het geheugen opgeslagen worden en kan de programmering afgesloten worden.	no	
	no	Het programmeringmenu wordt niet afgesloten		
	Si	De ingestelde parameters worden opgeslagen en het programmeringmenu wordt afgesloten		

13 - STORINGEN IN DE WERKING

In deze paragraaf worden enkele mogelijke storingen van de werking gemeld, de oorzaak en de procedure om ze op te lossen.

Naast de volgende signalen, knippert op het frontale paneel de rode led **G2**.

VISUALISERING	OMCHRIJVING	OPLOSSING
De led OVERLOAD brandt	Dit betekent dat een overbelasting op de voeding van de accessoires aanwezig is.	1. De klemmen L7-L8 ontkoppelen. De OVERLOAD led gaat uit. 2. De oorzaak van de overbelasting elimineren. 3. De voeding van de accessoires weer met de klemmen L7-L8 aansluiten en controleren of de led niet opnieuw aangaat.
Langdurig voorknippen	Wanneer een startbevel wordt gegeven gaat het onmiddellijk knipperlicht aan maar de opening van de deur wordt uitgesteld.	Dit betekent dat de ingestelde telling van de cycli is verlopen en dat onderhoud van de centrale is vereist (hoofdstuk 11.2)
De display visualiseert Err1	Bij het verlaten van de programmering verschijnt op de display de tekst Err1	Dit betekent dat de gewijzigde gegevens niet konden worden opgeslagen. Deze storing kan niet door de installateur opgelost worden. Raadpleeg de customer service V2
De display visualiseert Err2	Als het startbevel wordt gegeven, gaat de deur niet open	Dit betekent dat de MOSFET test is gefaald. Raadpleeg de customer service V2
De display visualiseert Err3	Als het startbevel wordt gegeven, gaat de deur niet open	Dit betekent dat de test van de fotocellen is gefaald 1. Controleer of geen enkel obstakel de bundel van de fotocellen heeft onderbroken op het ogenblik dat het startbevel werd gegeven. 2. Controleer of de fotocellen die in het menu werden geactiveerd, effectief geïnstalleerd zijn. 3. Controleer of de fotocellen gevoed en functioneel zijn. als de bundel wordt onderbroken moet u het verspringen van de relais horen.
De display visualiseert Err5	Als het startbevel wordt gegeven, gaat de deur niet open	Dit betekent dat de test van de gevoelige afslaglijsten is gefaald. Controleer of het menu van de test van de afslaglijsten (Co.E) op correcte wijze werd geconfigureerd. Controleer of de afslaglijsten die in het menu werden geactiveerd effectief geïnstalleerd zijn.
De display visualiseert Err7	Als het startbevel wordt gegeven, gaat de deur niet open (of ze gaat slechts gedeeltelijk open)	Dit duidt een storing in de werking van de encoder aan. Raadpleeg de customer service V2
De display visualiseert Err8	Wanneer men een functie van de automatische lering probeert uit te voeren, wordt het commando geweigerd	Dit betekent dat de instelling van de centrale niet compatibel is met de vereiste functie. Om de automatische lering te kunnen uitvoeren moeten de Startingen in de standaard modus geactiveerd zijn (Start menu ingesteld op Start) en de ADI interface moet gedeactiveerd zijn (ADI menu ingesteld op no).
De display visualiseert Err9	Wanneer men probeert om de instellingen van de centrale te wijzigen	Dit betekent dat de programmering werd vergrendeld met de sleutel programmering CL1+ (code 161213). Om te vervolgen met de wijziging van de instellingen moet in de ADI interface connector dezelfde sleutel ingevoerd worden, gebruikt om de programmering te vergrendelen en ontgrendelen.



nestor
company