

KIT612

24V elektromechanisch onomkeerbare motor

Opérateur électromécanique irréversible 24V

24V electromechanical irreversible actuator



Quick Guide

focus on **expertise**,
supplier of **security**

Ons compleet assortiment op
www.nestorcompany.be

Bezoek het kenniscentrum
E3-laan 93, 9800 Deinze

Tel: +32 (0)9 380 40 20
sales@nestorcompany.be

**DICHIARAZIONEUE DICONFORMITÀ E
DICHIARAZIONEDI INCORPORAZIONE DI
QUASIMACCHINA**

Dichiarazione in accordo alle Direttive: 2014/35/UE (LVD);
2014/30/UE (EMC); 2006/42/CE (MD) ALLEGATO II, PARTE B

Il fabbricante V2 S.p.A., con sede in
Corso Principi di Piemonte 65, 12035, Racconigi (CN), Italia

Dichiara sotto la propria responsabilità che:
l'automatismo modello:
STERN600, STERN1000

Descrizione: Attuatore elettromeccanico per porte di garage

- è destinato ad essere incorporato in una porta di garage per costituire una macchina ai sensi della Direttiva 2006/42/CE. Tale macchina non potrà essere messa in servizio prima di essere dichiarata conforme alle disposizioni della direttiva 2006/42/CE (Allegato II-A)
- è conforme ai requisiti essenziali applicabili delle Direttive: Direttiva Macchine 2006/42/CE (Allegato I, Capitolo 1)
Direttiva bassa tensione 2014/35/UE
Direttiva compatibilità elettromagnetica 2014/30/UE
Direttiva ROHS3 2015/863/UE

La documentazione tecnica è a disposizione dell'autorità competente su motivata richiesta presso:
V2 S.p.A., Corso Principi di Piemonte 65, 12035, Racconigi (CN), Italia

La persona autorizzata a firmare la presente dichiarazione di incorporazione e a fornire la documentazione tecnica:

Sergio Biancheri
Rappresentante legale di V2 S.p.A.
Racconigi, il 01/04/2019



**EU DECLARATION OF CONFORMITY AND
DECLARATION OF INCORPORATION OF
PARTLY COMPLETED MACHINE**

Declaration in accordance with Directives: 2014/35/UE (LVD); 2014/30/UE (EMC); 2006/42/CE (MD) ANNEX II, PART B

The manufacturer V2 S.p.A., headquarters in Corso Principi di Piemonte 65, 12035, Racconigi (CN), Italy

Under its sole responsibility hereby declares that:
the partly completed machinery model(s):
STERN600, STERN1000

Description: electromechanical actuator for garage doors

- is intended to be installed on garage doors to create a machine according to the provisions of the Directive 2006/42/EC. The machinery must not be put into service until the final machinery into which it has to be incorporated has been declared in conformity with the provisions of the Directive 2006/42/EC (annex II-A).
- is compliant with the applicable essential safety requirements of the following Directives:
Machinery Directive 2006/42/EC (annex I, chapter 1)
Low Voltage Directive 2014/35/EU
Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU
Directive RROHS3 2015/863/UE

The relevant technical documentation is available at the national authorities' request after justifiable request to:
V2 S.p.A.

Corso Principi di Piemonte 65, 12035, Racconigi (CN), Italy


The person empowered to draw up the declaration and to provide the technical documentation:

Sergio Biancheri
Legal representative of V2 S.p.A.
Racconigi, il 01/04/2019



m	AVVERTENZE GENERALI/GENERAL WARNINGS /INSTRUCTIONS GÉNÉRALES / ADVERTENCIAS GENERALES /ADVERTÊNCIAS GERAIS /ALLGEMEINE HINWEISE /BELANGRIJKEWAARSCHUWINGEN /OGÓLNE OSTRZEŻENIA
IT	Questo manuale è una sintesi delle fasi di installazione e della messa in funzione con i valori di default: il manuale istruzioni completo (installazione, collegamenti, programmazioni parametri, diagnostica, ecc.) è scaricabile dal sito www.king-gates.com Pericolo da emissione ottica! Guardare la luce a LED da vicino e per un periodo prolungato può abbagliare la vista. Può ridurre temporaneamente la facoltà visiva e causare incidenti. Non guardare direttamente il LED. Durante l'installazione si può disattivare la luce LED tramite il selettore LC
EN	This manual is a summary of the installation and commissioning instructions, using the default values: the complete user manual (installation, connections, programming, diagnostics, etc.) is available for download from www.king-gates.com Danger due to optical radiation! Looking into an LED at short range for an extended period may cause optical glare. This may temporarily reduce vision. This may cause serious or fatal accidents. Do not look directly into a LED. During installation, the LED light can be deactivated using the LC selector
FR	Ce manuel est un résumé des phases d'installation et de mise en service avec les valeurs par défaut: le mode d'emploi complet (installation, raccordements, programmation des paramètres, diagnostic, etc.) peut être téléchargé sur le site Internet www.king-gates.com Risque d'émission optique ! Fixer la lumière LED de près et longtemps peut éblouir. La faculté visuelle peut être temporairement réduite et cela peut provoquer des accidents. Ne pas regarder directement les LED. Pendant l'installation, la lumière LED peut être désactivée à l'aide du sélecteur LC
ES	Este manual es una síntesis de las fases de instalación y de la puesta en funcionamiento con los valores predeterminados: el manual de instrucciones completo (instalación, conexiones, programación de parámetros, diagnóstico, etc.) se puede descargar del sitio www.king-gates.com ¡Peligro por emisión óptica! La fijación de la vista en la luz LED de cerca durante un lapso prolongado puede enceguecer. Pueden reducirse temporalmente las facultades visuales y pueden ocurrir accidentes. No mirar directamente a los LED. Durante la instalación, la luz LED se puede desactivar con el selector LC
PT	Este manual é um resumo das fases de instalação e comissionamento com valores padrão: o manual de instruções completo (instalação, conexões, programação de parâmetros, diagnósticos, etc.) pode ser baixado do site www.king-gates.com Risco de emissão óptica! Olhar para a luz LED de perto e por um período prolongado pode deslumbrar seus olhos. Pode prejudicar temporariamente a visão e causar acidentes. Não olhe diretamente para os LEDs. Durante a instalação, a luz LED pode ser desativada usando o seletor LC
DE	Diese Anleitung gibt einen Überblick über die Einrichtungs- und Inbetriebnahmephasen mit den Standardeinstellungen: Die vollständige Anleitung (zu Einrichtung, Anschlüssen, Programmierung der Parameter, Diagnose, usw.) kann auf der Webseite www.king-gates.com heruntergeladen werden Gefahr durch Lichtstrahl! Der Blickkontakt mit LED-Leuchten aus direkter Nähe und über längere Zeit kann das Sehvermögen beeinträchtigen. Das Sehvermögen kann vorübergehend eingeschränkt sein - dadurch besteht Unfallgefahr. Ein indirekten Blickkontakt mit LED-Leuchten vermeiden. Während der Installation kann das LED-Licht mit dem LC-Wahlschalter deaktiviert werden
NL	Deze handleiding is een samenvatting van de stadiën van installatie en inbedrijfstelling met de standaard waarden: de complete handleiding (installatie, bedrading, het programmeren van parameters, diagnostiek etc.) kan worden gedownload van de website www.king-gates.com Gevaar door optische transmissie! Door langere tijd van dichtbij een LED-lamp te kijken is verblinding mogelijk. Dit kan tijdelijk het gezichtsvermogen beperken en ongevallen veroorzaken. Kijk niet rechtstreeks in LED's. Tijdens de installatie kan het LED-licht worden uitgeschakeld met de LC-selector
PL	Niniejsza instrukcja jest streszczeniem etapów instalacji i uruchomienia z zastosowaniem wartości domyślnych: pełną instrukcję obsługi (instalacja, podłączenia, programowanie parametrów, diagnostyka, itd.) można pobrać ze strony internetowej www.king-gates.com Zagrożenie związane z emisją świetlną! Spoglądanie z bliska przez dłuższy okres czasu na źródło światła LED może spowodować oślepienie. Może to skutkować chwilowym ograniczeniem zdolności widzenia i spowodować wypadki. Nie należy spoglądać bezpośrednio na diody LED. Podczas instalacji światło LED można wyłączyć za pomocą przełącznika LC

IT - IMPIANTO TIPICO • EN - TYPICAL INSTALLATION • FR - INSTALLATION TYPE •
 ES - INSTALACIÓN TÍPICA • PT - EQUIPAMENTO PADRÃO • DE - TYPISCHE ANLAGE •
 NL - GEBRUIKELIJKE INSTALLATIE • PL - TYPOWY SYSTEM


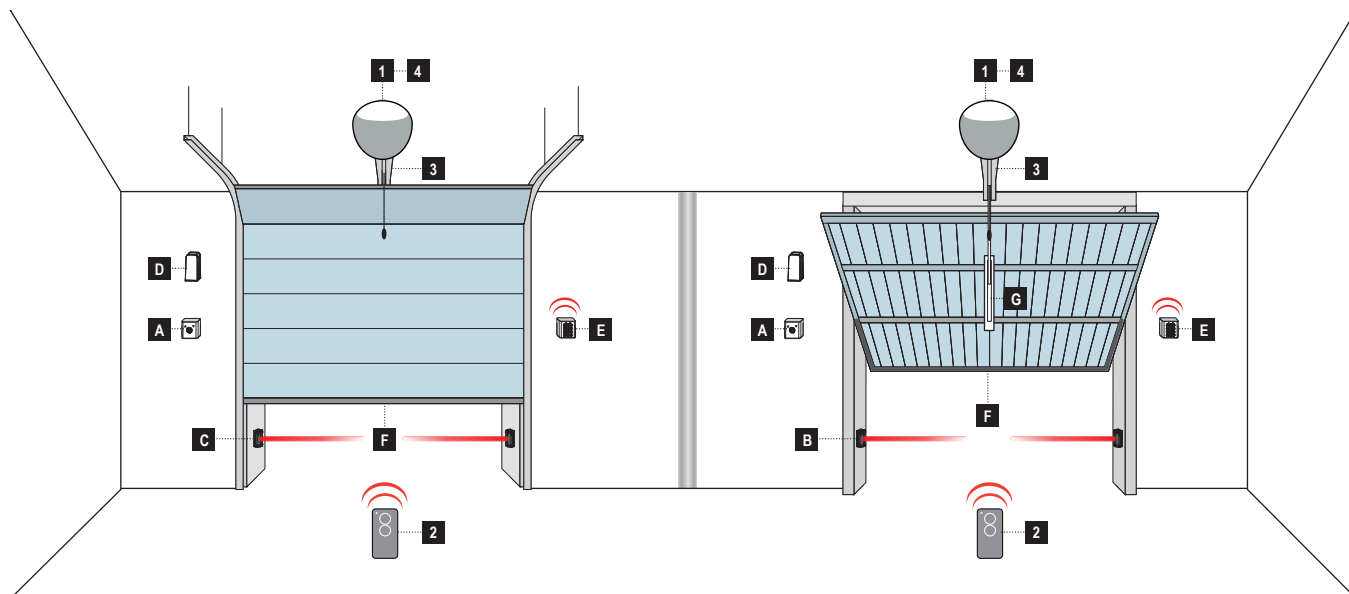


1	Motore • Motor • Moteur • Motor • Motor • Motor • Motor • Silnik
2	Trasmettitore • Transmitter • Transmetteur • Transmisor • Transmissor • Sender • Zender • Nadajnik
3	Guida catena / cinghia • Guide chain / belt • Guide chaîne / courroie • Guiacadena / correa • Guia da corrente/correa • Kettenführung / Riemen • Ketting / Riemgeleider • Łańcuch / pas prowadzący
4	Centrale di comando • Control unit • Armoire de commande • Central de mando • Central de comando • Steuereinheit • Besturingscentrale • Centrala sterująca
A	Selettore chiave • Key switch • Sélecteur clé • Selector de llave • Seletor de chave • Schlüsselwahlschalter • Sleutelschakelaar • Przełącznik kluczykowy
B	Fotocellula interna • Internal photocell • Photocellule interne • Fotocélula interna • Fotocélula interna • Interne Lichtschränke • Interne fotocel • Fotokomórka wewnętrzna
C	Fotocellula esterna • External photocell • Photocellule externe • Fotocélula externa • Fotocélula externa • Externe Lichtschränke • Externe fotocel • Fotokomórka zewnętrzna
D	Lampeggiante • Flashing light • Clignotant • Intermitente • Intermitente • Blinkleuchte • Knipperlicht • Światło migające
E	Selettore digitale via radio • Digital radio switch • Sélecteur numérique via radio • Seletor digital via rádio • Digitaler Funkwahlschalter • Digitale schakelaar via radio • Cyfrowy przełącznik radiowy
F	Costa di sicurezza • Safety edge • Côtes de sécurité • Bandas de seguridad • Bordas de segurança • Sicherheitsleisten • Afslaglijsten • Krawędzie bezpieczeństwa
G	Braccio adattatore per porte basculanti a contrappesi • Adaptor bracket for counterweight balanced doors • Bras adaptateur pour portes basculantes à contrepoids • Brazo adaptador para puertas basculantes de contrapesos • Braço adaptador para portas basculantes com contrapesos • Adapterarm für Kipptore mit Gegengewichtsausgleich • Aanpassingsarm voor kanteldeuren met tegengewichten • Wspornik adaptacyjny dla bram z przeciwwagą








LUNGHEZZA DEL CAVO • LENGTH OF THE CABLE • LONGUEUR DU CÂBLE • LONGITUDEL CABLE • COMPRIMENTO DO CABO • KABELLÄNGE • LENGTE VAN DE KABEL • DŁUGOŚĆ PRZEWODU	< 10 m	10 ÷ 20 m	20 ÷ 30 m
Fotocellule (TX) • Photocells (TX) • Photocellules (TX) • Fotocélulas (TX) • Fotocélulas (TX) • Fotozellen (TX) • Fotocellen (TX) • Fotokomórki (TX)	2 x 0,5 mm ²	2 x 0,5 mm ²	2 x 0,5 mm ²
Fotocellule (RX) • Photocells (RX) • Photocellules (RX) • Fotocélulas (RX) • Fotocélulas (RX) • Fotozellen (RX) • Fotocellen (RX) • Fotokomórki (RX)	4 x 0,5 mm ²	4 x 0,5 mm ²	4 x 0,5 mm ²
Selettore chiave • Key switch • Sélecteur à clé • Selector con llave • Selector de chave • Schlüsselwahlschalter • Sleutelschakelaar • Przełącznik kluczykowy	2 x 0,5 mm ²	2 x 0,5 mm ²	2 x 0,5 mm ²
Costa di sicurezza • Safety edges • Barres palpeuses de sécurité • Bandas de seguridad • Borda de segurança • Sicherheitsleisten • Afslaglijsten • Krawędzie bezpieczeństwa	2 x 0,5 mm ²	2 x 0,5 mm ²	2 x 0,5 mm ²
Lampeggiante • Flashing light • Feu • Intermitente • Intermitente • Blinkleuchte • Knipperlicht • Światło migające	2 x 1,5 mm ²	2 x 1,5 mm ²	2 x 1,5 mm ²
Antenna (integrata nel lampeggiante) • Antenna (integrated into the flashing light) • Antenne (intégrée dans le feu) • Antena (integrada en la lámpara de señalización) • Antena (integrada no pirilampo) • Antenne (im Blinklicht eingebaut) • Antena (zintegrowana ze światłem migającym) • Antenne (ingebouwd in het knipperlicht)	RG58	RG58	RG58


IT - LIMITID'IMPIEGO • EN - OPERATING LIMITS • FR - LIMITES D'UTILISATION •
ES - LÍMITESDE OPERACIÓN • PT - LIMITESDE OPERAÇÃO • DE - BETRIEBSGRENZEN
• NL - GEBRUIKSBEPERKINGEN • PL - OGRANICZENIA OPERACYJNE

		STERN600	STERN1000
Superficie porta • Door area Surface de la porte • Superficie puerta Superficie da porta • Türfläche Deuoppervlak • Powierzchnia bramy	(m²)	Sezionale < 10 / Basculante < 8,5 Sectional door < 10 / Counterweight bal. door < 8,5 Sectionnelle <10 / Porte basculante <8,5 Seccional <10 / Puerta basculante <8,5 Seccional <10 / Porta basculante <8,5 Schnitt <10 / Auf-und-Über-Tür <8,5 Sectionele <10 / Kanteldeur met tegengewicht <8,5 Segmentowe <10 / Bramy uchylne <8,5	Sezionale < 16 / Basculante < 11 Sectional door < 16 / Counterweight bal. door < 11 Sectionnelle <16 / Porte basculante <11 Seccional <16 / Puerta basculante <11 Seccional <16 / Porta basculante <11 Schnitt <16 / Auf-und-Über-Tür <11 Sectionele <16 / Kanteldeur met tegengewicht <11 Segmentowe <16 / Bramy uchylne <11
Peso massimo sollevabile della porta Maximum lifting weight of the door Poids de levage maximum de la porte Peso máximo de elevación de la puerta Peso máximo de elevação da porta Maximales Hubgewicht der Tür Hefvermogen Maksymalny ciężar podnoszenia drzwi	(Kg)	62	100

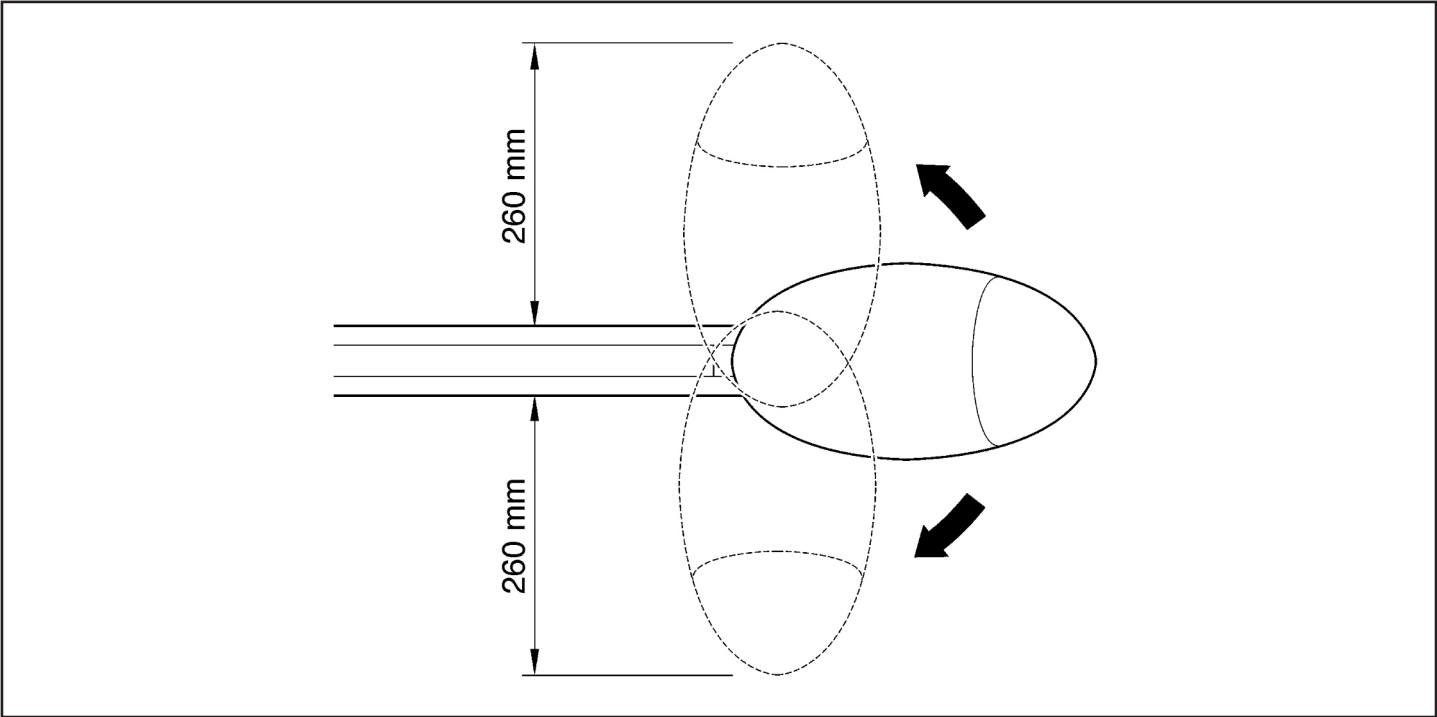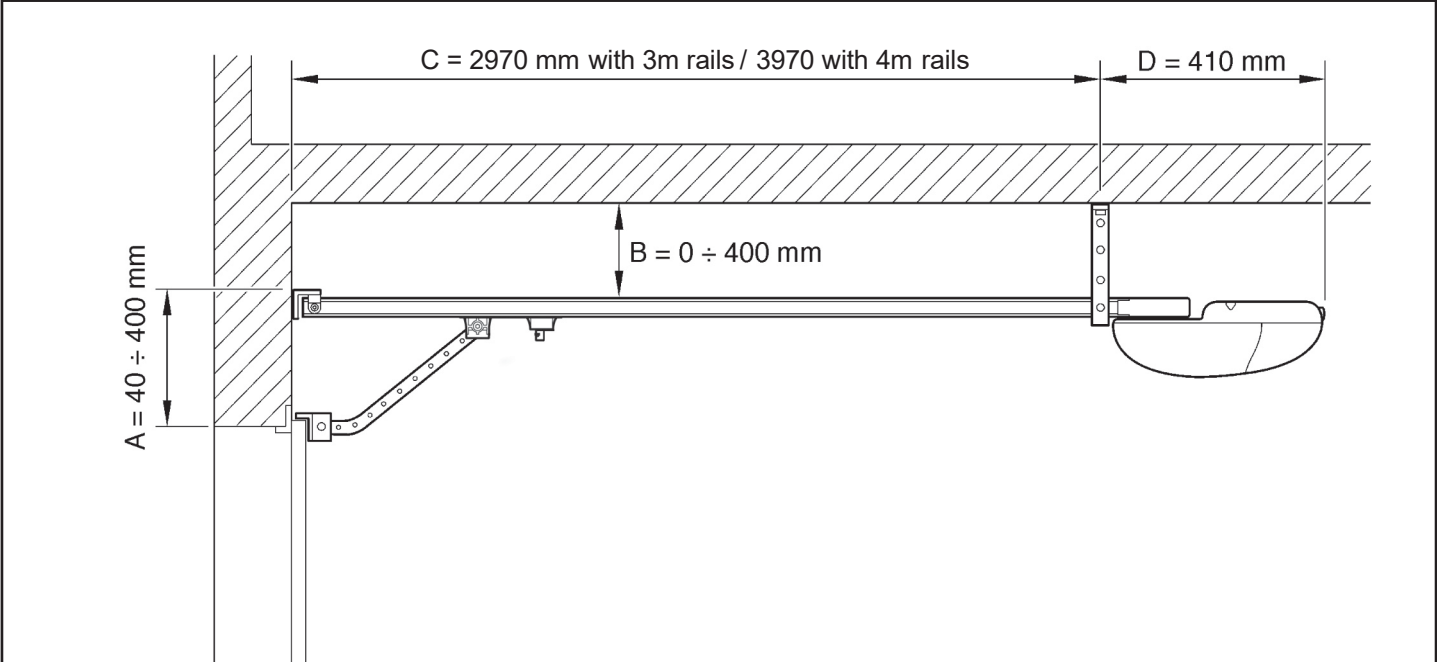


GUIDEDA ASSEMBLARE • GUIDES TO ASSEMBLE
GUIDES À ASSEMBLER • GUÍAS PARA MONTAR
GUIAS PARA MONTAR • ANLEITUNGEN ZUM
ZUSAMMENBAUEN • GIDSENMONTNEREN •
PROWADNICEDOMONTAŻU

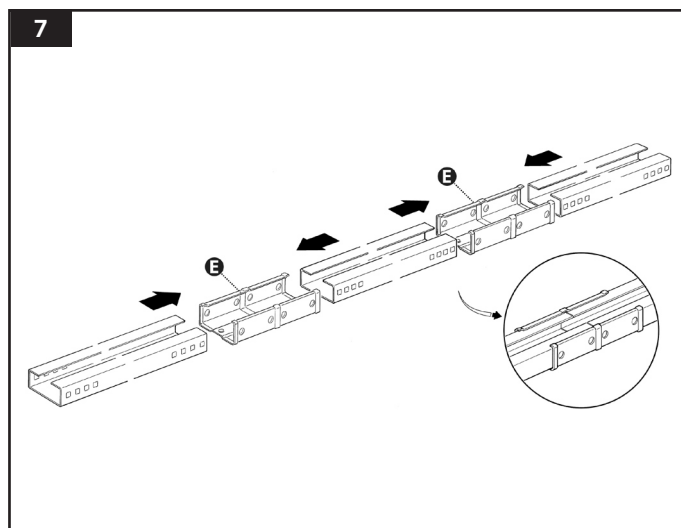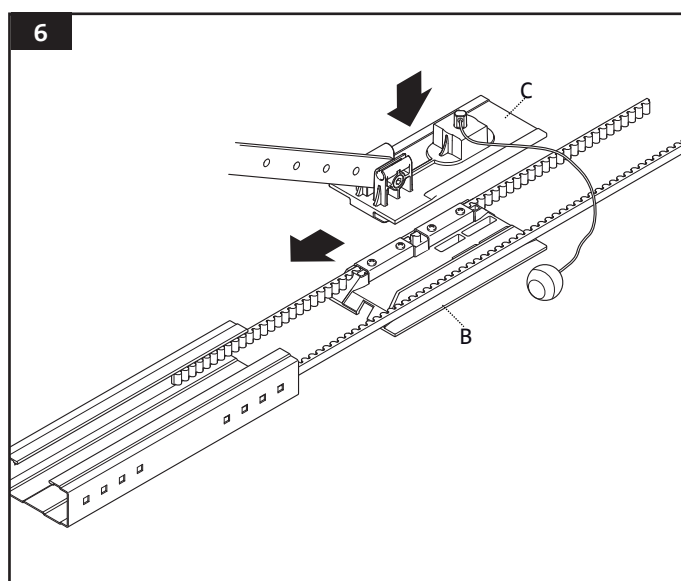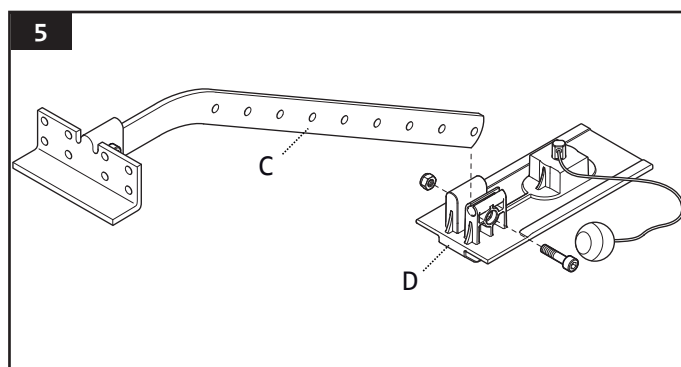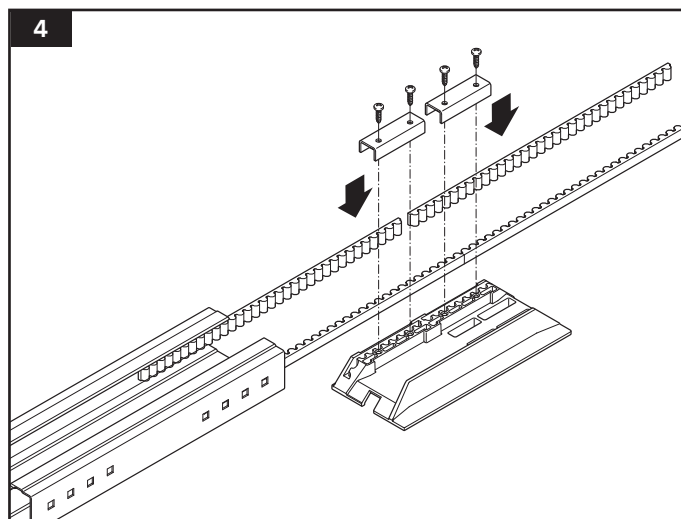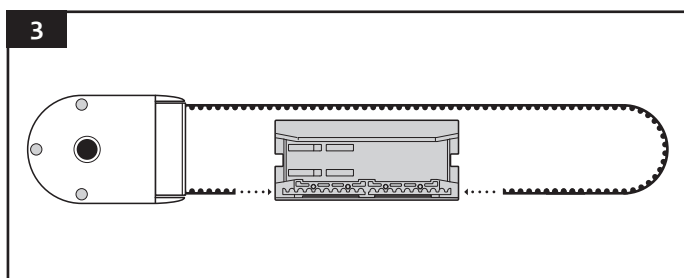
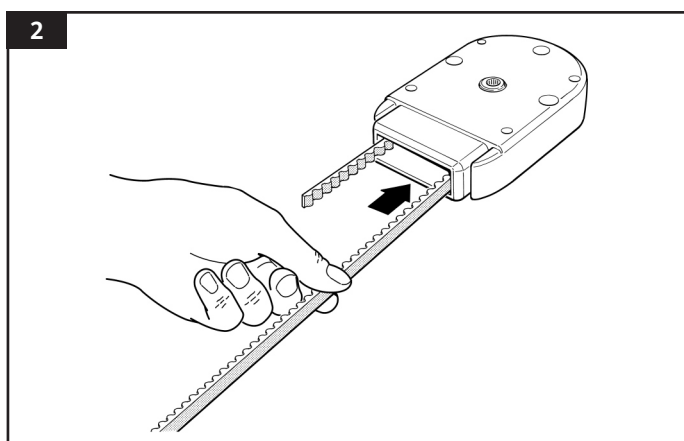
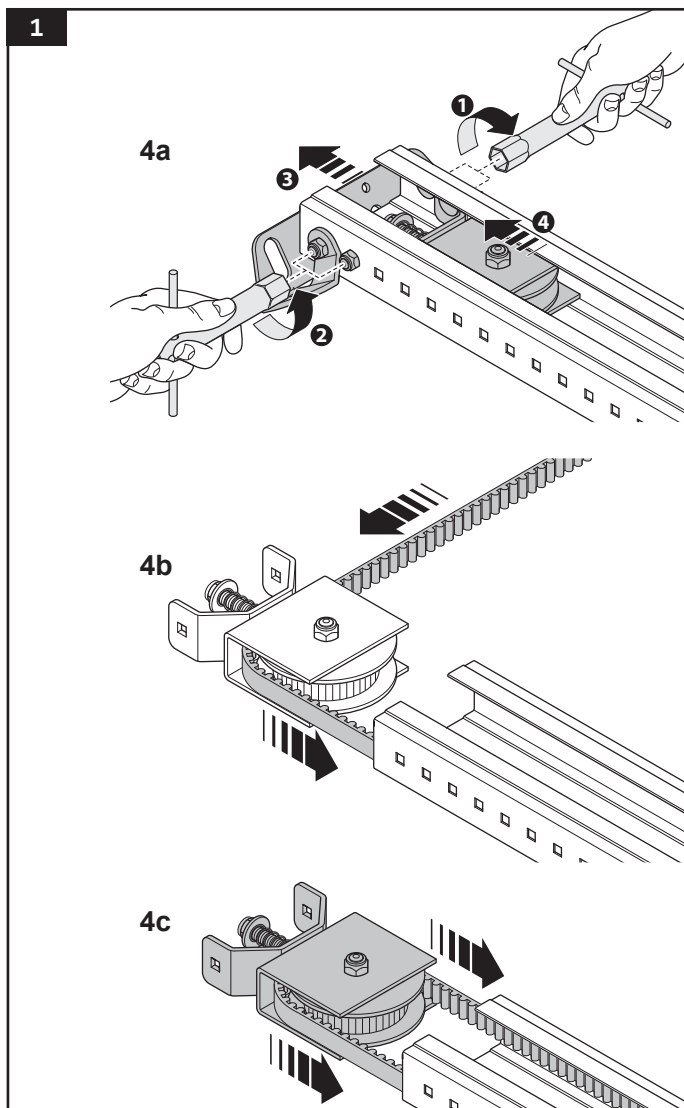


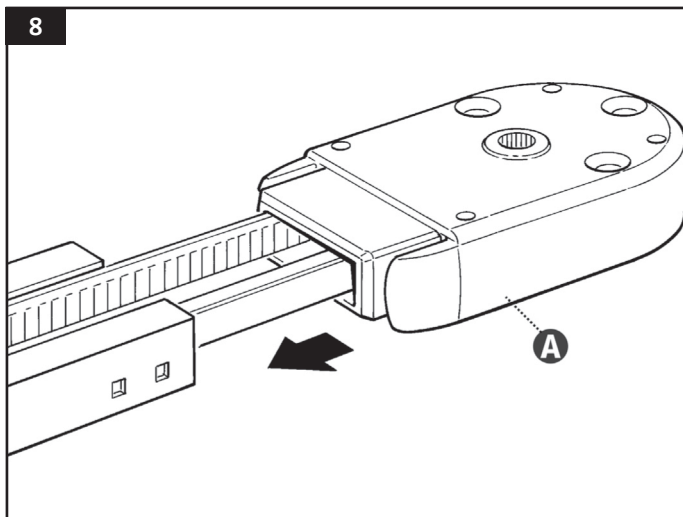


TUTTE LE GUIDE • ALL GUIDES • TOUS LES GUIDES
TODAS LAS GUÍAS • TODOS OS GUIAS •
ALLE FÜHRER • ALLE GIDSEN • WSZYSTKIE
PRZEWODNIKI

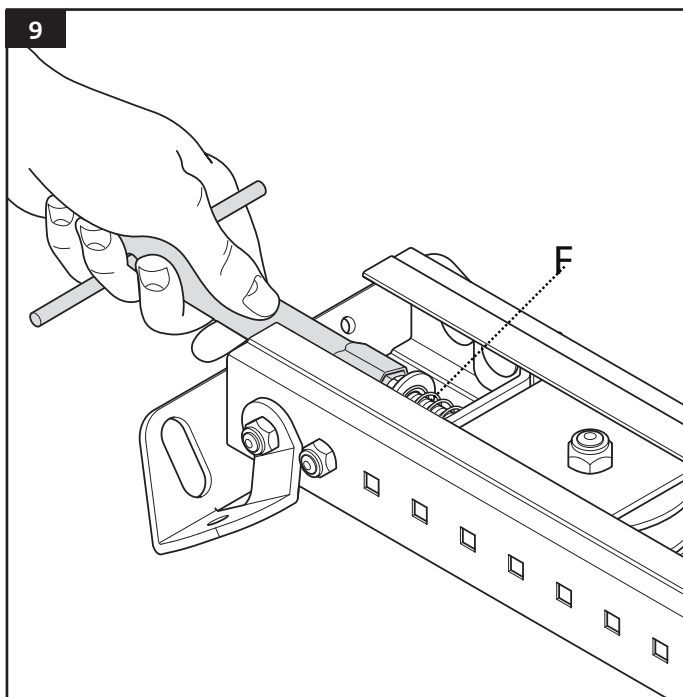


m Regolare la tensione della cinghia in modo che la molla sia a metà della corsa • Adjust the belt tension so that the spring is in the middle of its travel • Réglez la tension de la courroie de manière à ce que le ressort soit à mi-course • Ajuste la tensión de la correa para que el resorte esté a medio camino • Ajuste a tensão da correia para que a mola esteja na metade • Stellen Sie die Riemen Spannung so ein, dass die Feder zur Hälfte ist • Wyreguluj napięcie paska tak, aby sprężyna znajdowała się połowie.

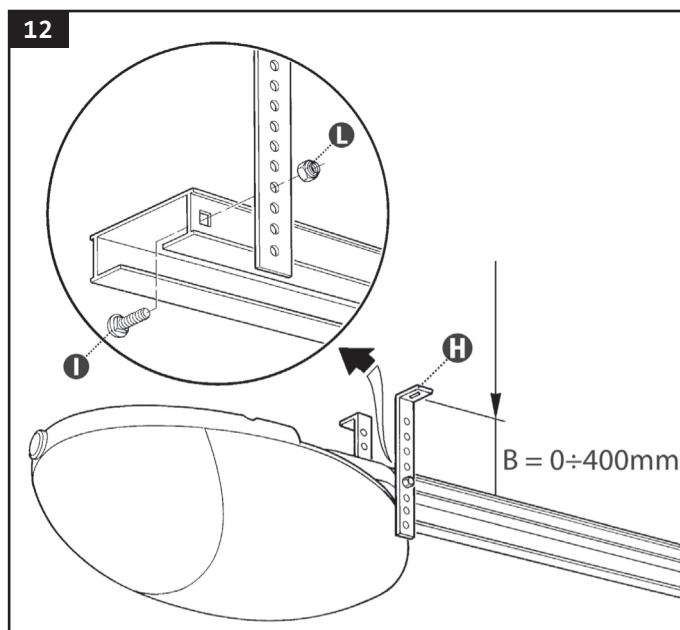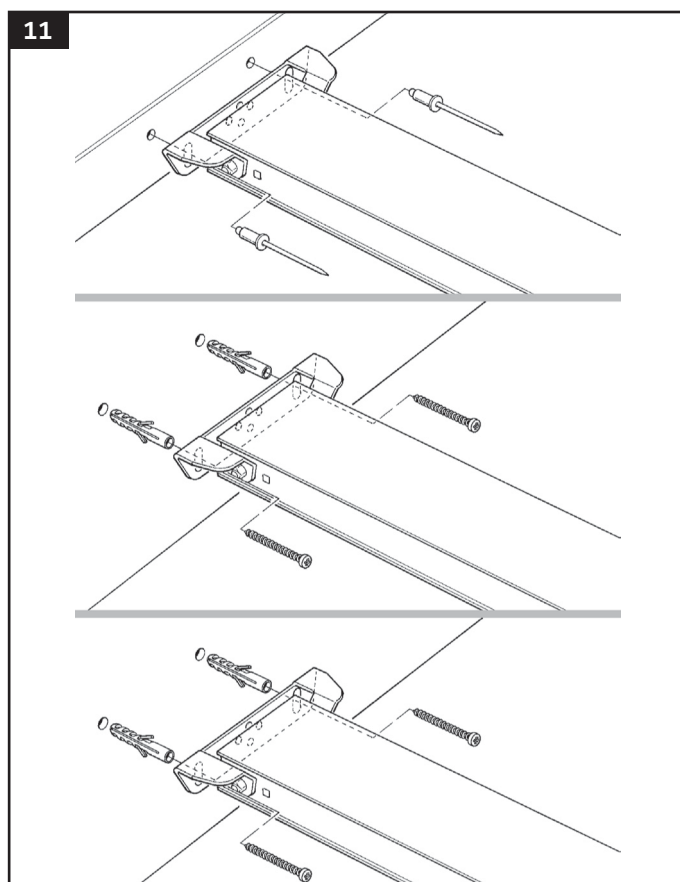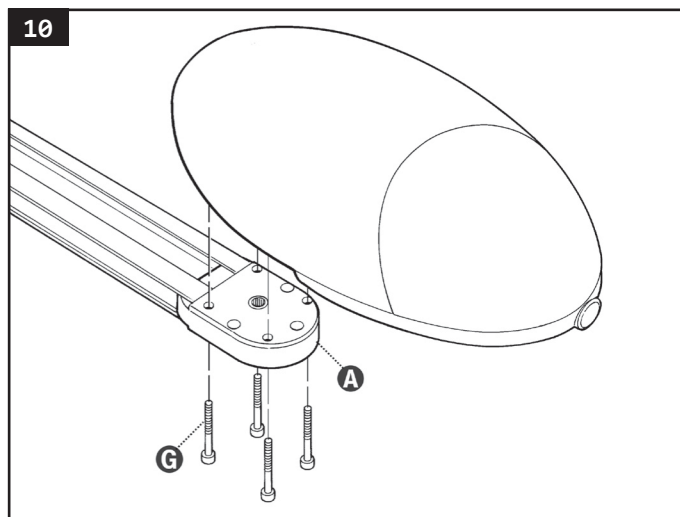


13

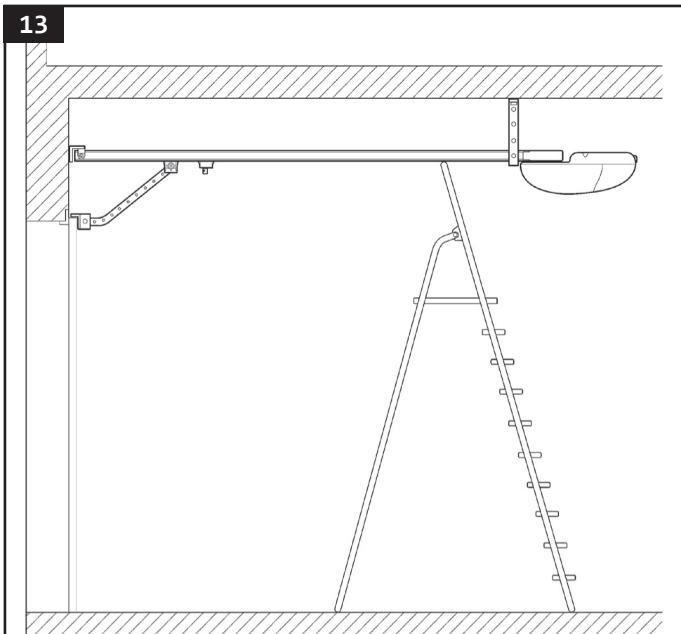


14

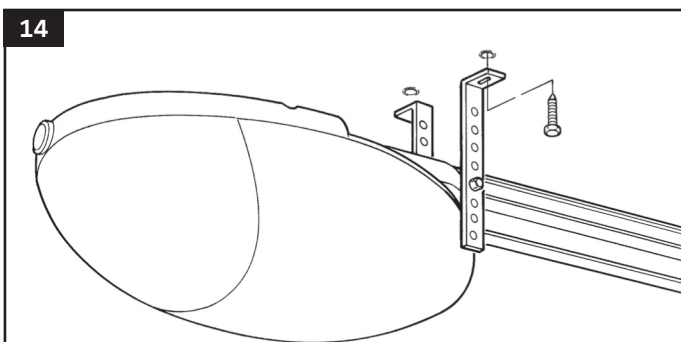


15

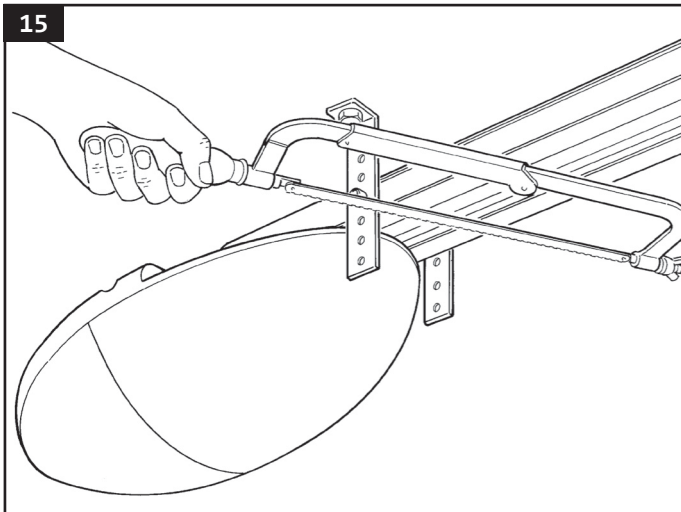


16

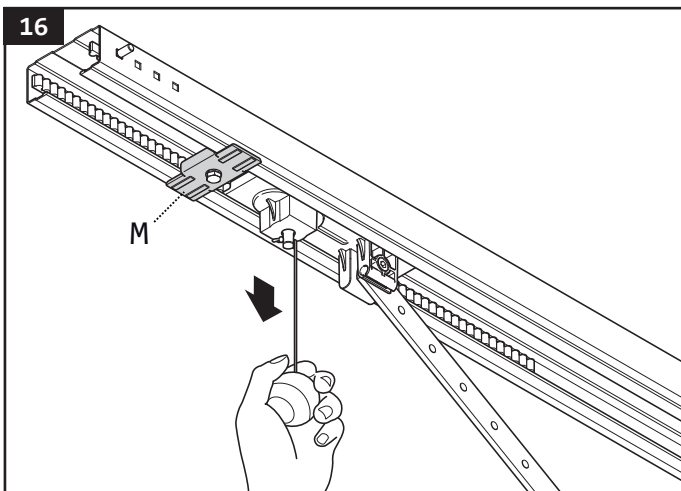


17

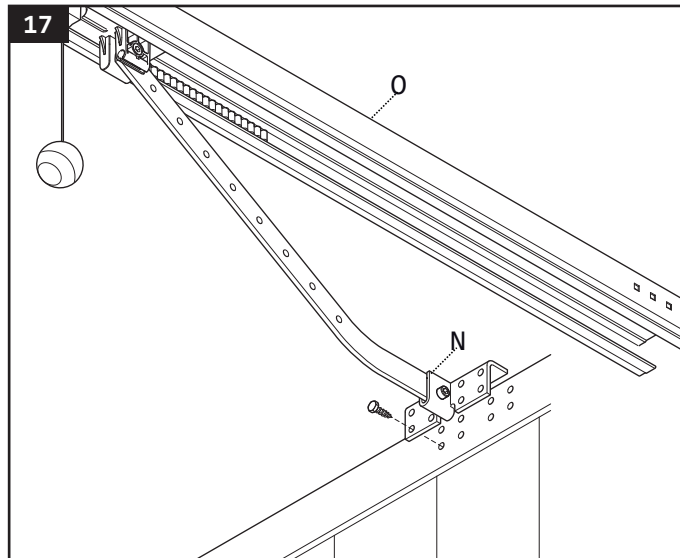

18


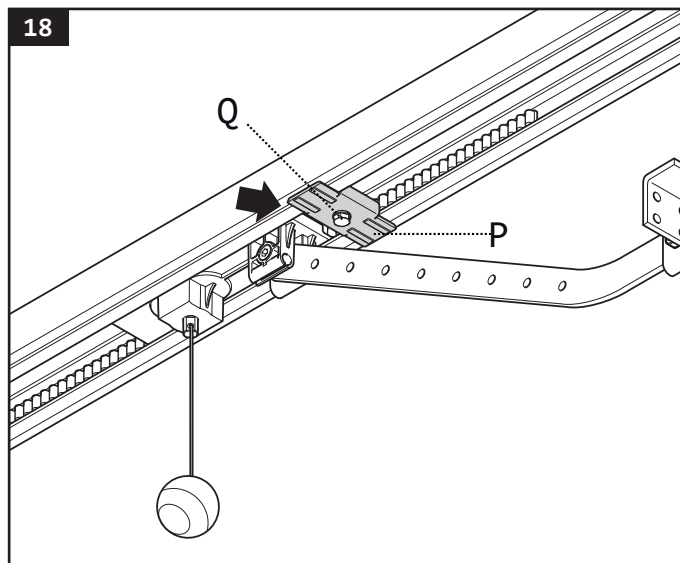


19

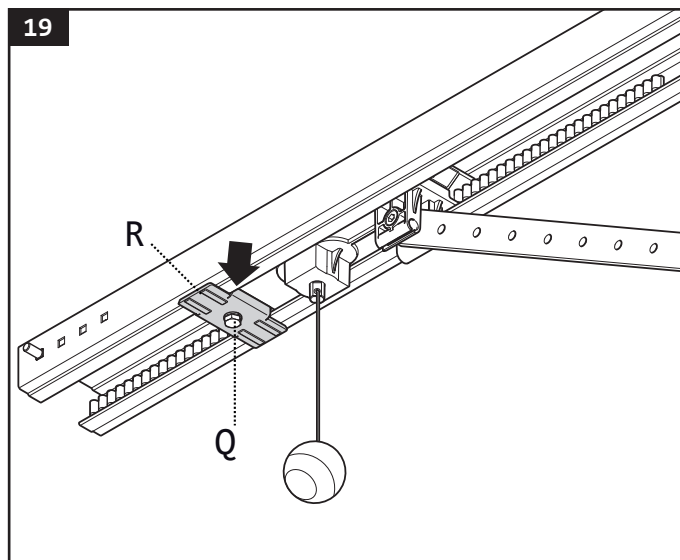










IT - SBLOCCARE E BLOCCARE IL MOTORIDUTTORE (MANOVRA MANUALE) • EN - UNLOCKING AND LOCKING THE GEAR MOTOR (MANUAL OPERATION) • FR - DÉVERROUILLER ET VERROUILLER L'OPÉRATEUR (MANOEUVRE MANUELLE) • ES - DESBLOQUEAR Y BLOQUEAR EL MOTORREDUCTOR (MANIOBRA MANUAL) • PT - DESBLOQUEAR E BLOQUEAR O MOTOREDUTOR (OPERAÇÃO MANUAL) • DE - DEN ANTRIEB ENTRIEGELN UND VERRIEGELN (MANUELLE BEWEGUNG) • NL - DEBLOKKERING EN BLOKKERING VAN DE REDUCTIEMOTOR (HANDMATIG MANOEUVRE) • PL - ODBLOKOWAĆ I ZABLOKOWAĆ MOTOREDUKTOR (MANEWR RĘCZNY)

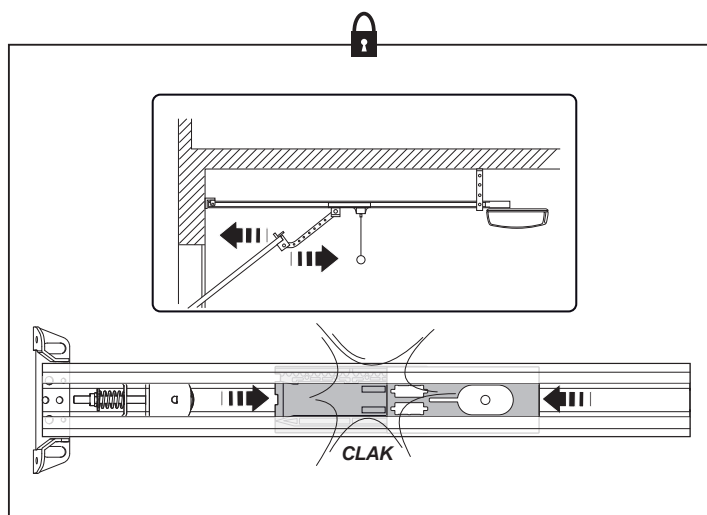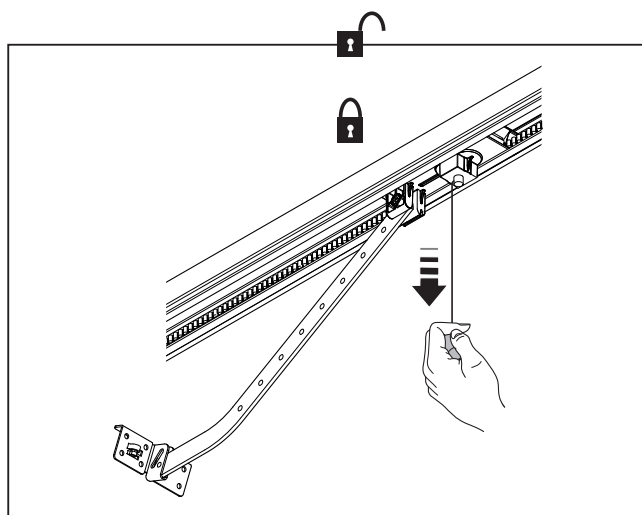

IT - Fissare in modo permanente sul portone l'etichetta di "Attenzione Rischio di Schiacciamento" • EN - Attach the "Warning! Risk of Crushing" label permanently to the door • FR - Fixer l'étiquette « Attention risque d'écrasement » de façon permanente sur la porte de garage • ES - Fijar de forma permanente al portón la etiqueta de "Atención Riesgo de Aplastamiento" • PT - Afixe permanentemente a etiqueta "Cuidado, risco de esmagamento" na porta • DE - Befestigen Sie dauerhaft ein Schild am Tor mit der Angabe „Achtung - Quetschgefahr“ • NL - Bevestig op permanente wijze op de poort het etiket "Let op: gevaar voor beknelling" • PL - Zamocować na bramie w sposób stały etykietkę „Uwaga - Ryzyko zmiżdżenia”



IT - COLLEGAMENTI ELETTRICI • EN - ELECTRICAL CONNECTIONS • FR - CONNEXIONS ÉLECTRIQUES • ES - CONEXIONES ELÉCTRICAS • PT - CONEXÕES ELÉTRICAS • DE - ELEKTRISCHE ANSCHLÜSSE • NL - ELEKTRISCHE AANSLUITINGEN • PL - POLACZENIA ELEKTRYCZNE

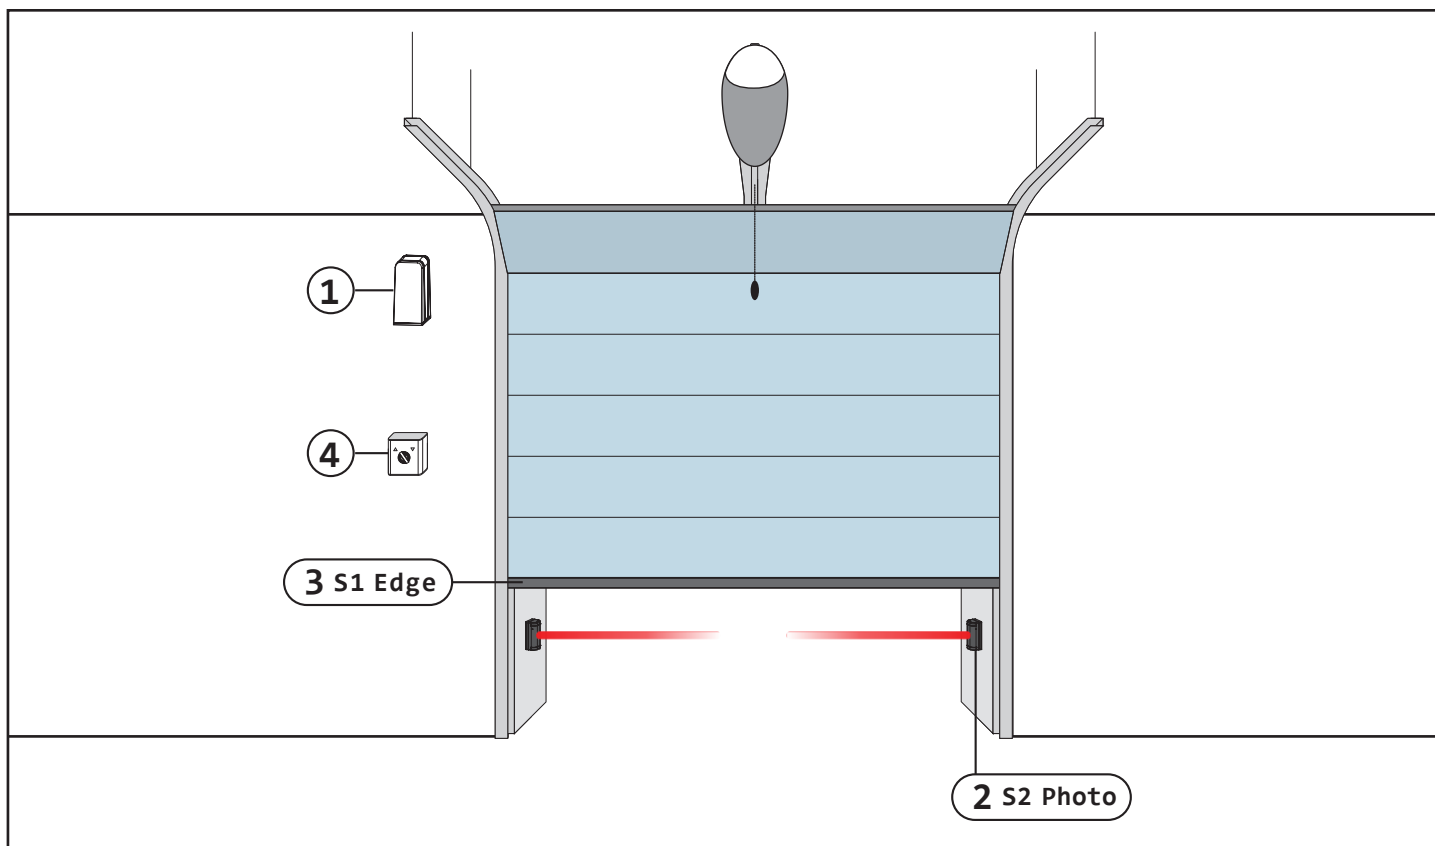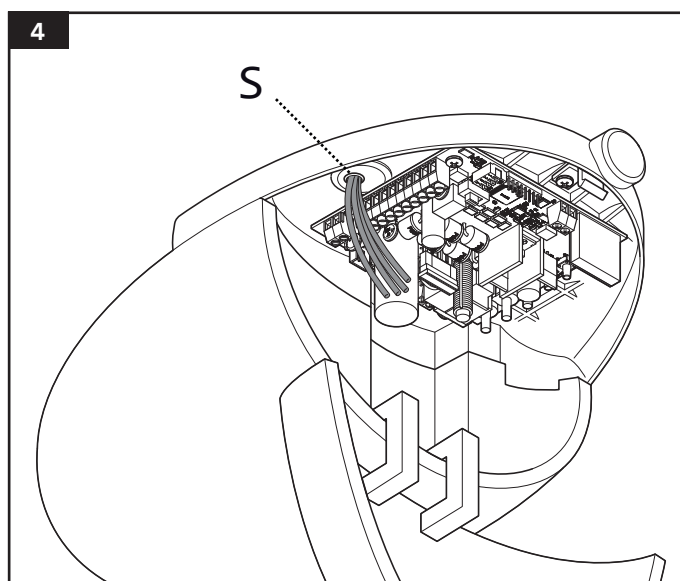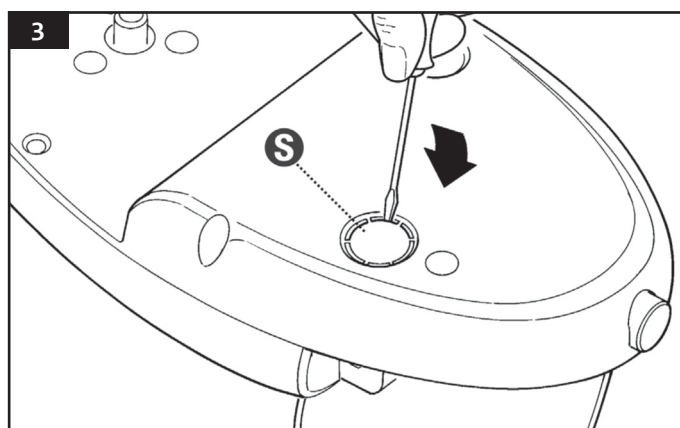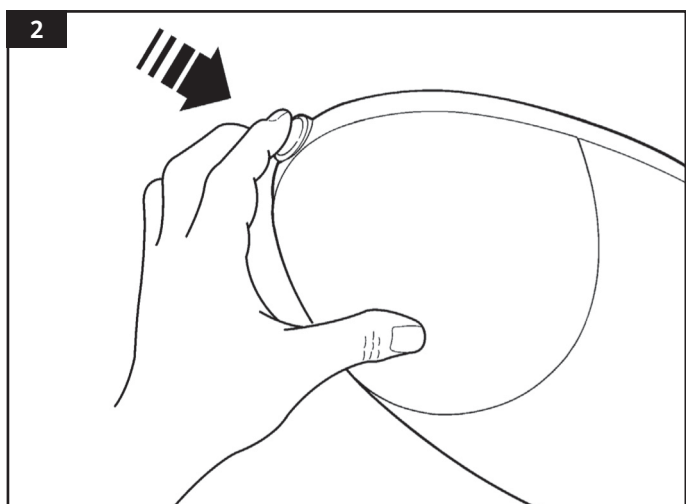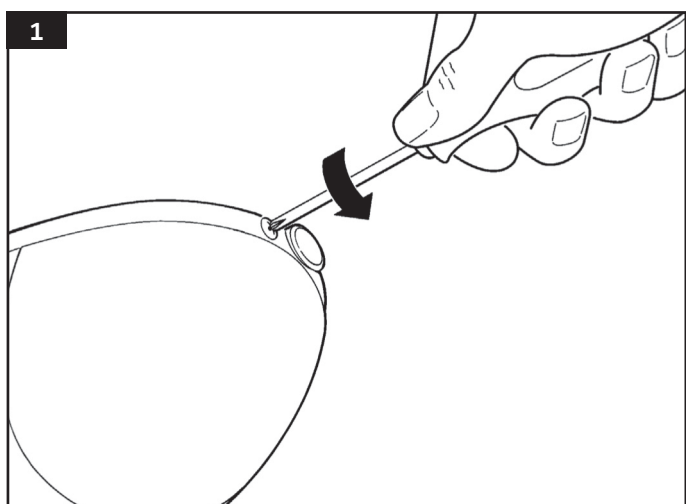


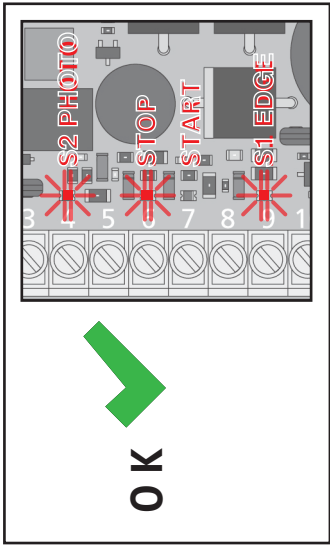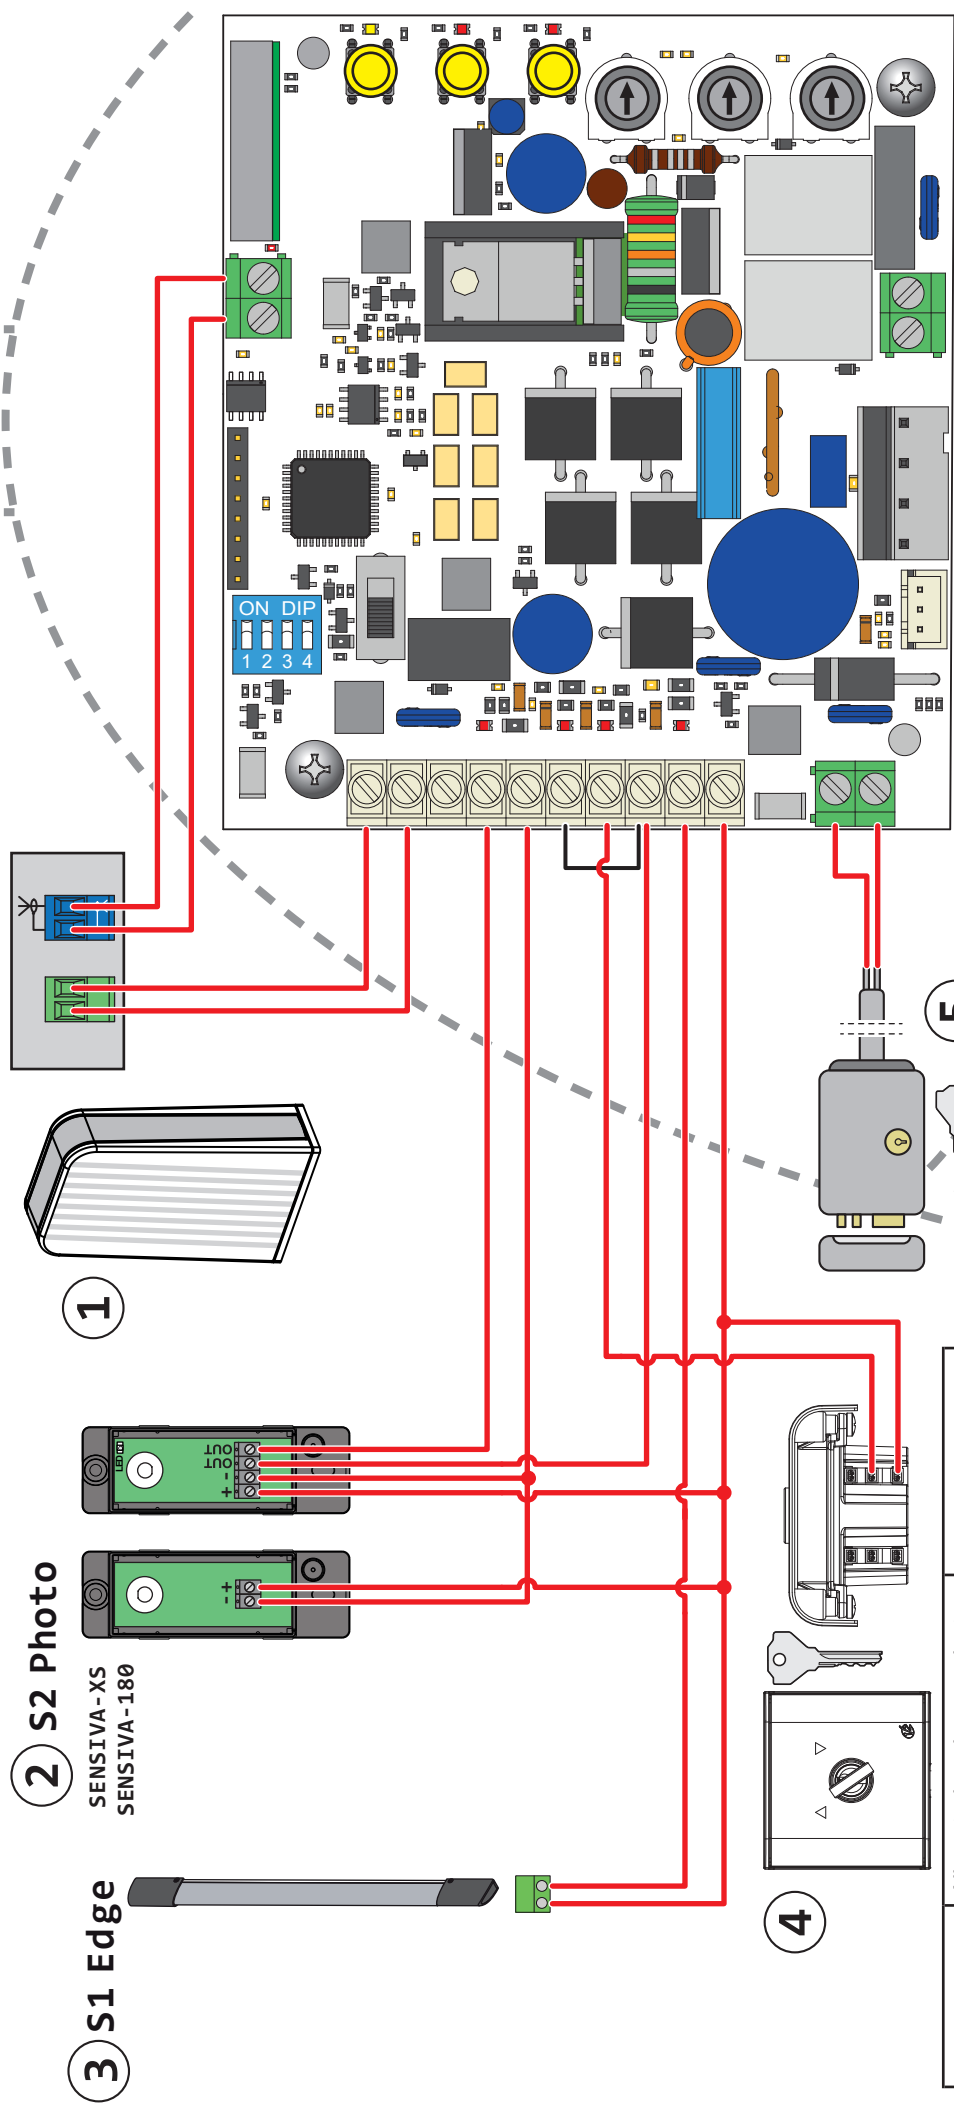


LED	ON	OFF
S2 PHOTO		
START		
STOP		
S1 EDGE		


	Alimentazione lampeggiante Flashing light power supply Alimentation feu clignotant Alimentación del intermitente Alimentação do intermitente Stromversorgung Blinkleuchte Voeding knipperlicht Zasilanie światło migające	24V max 15W
	Alimentazione accessori Accessories power supply Alimentations accessoires Alimentación accesorios Alimentação acessórios Stromversorgung Zubehör Voeding accessoires Zasilanie akcesoriów	24VDC max 10W

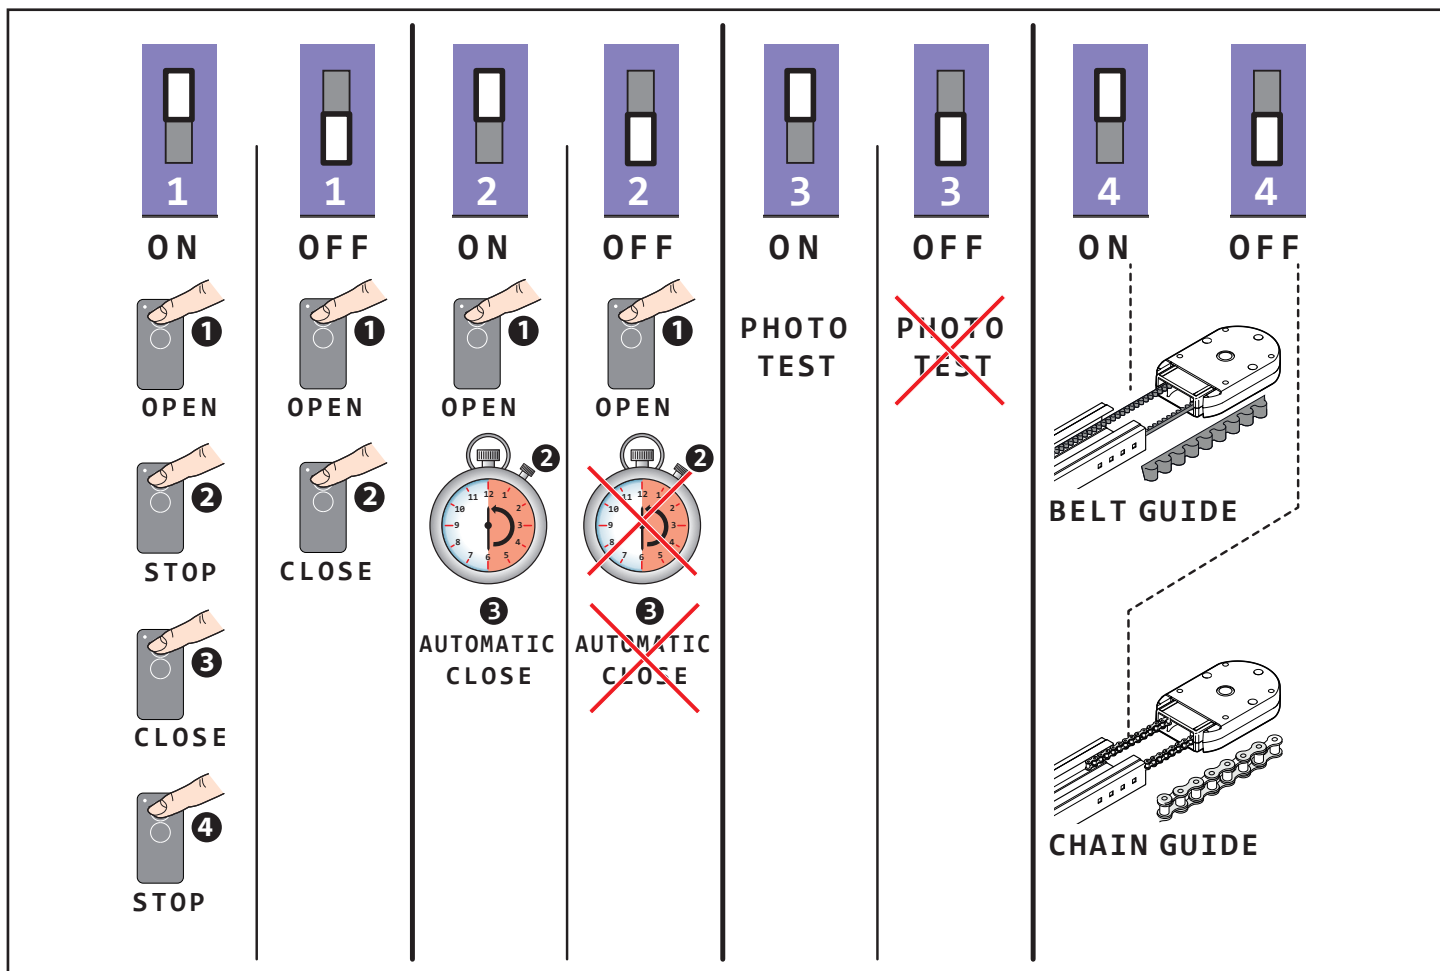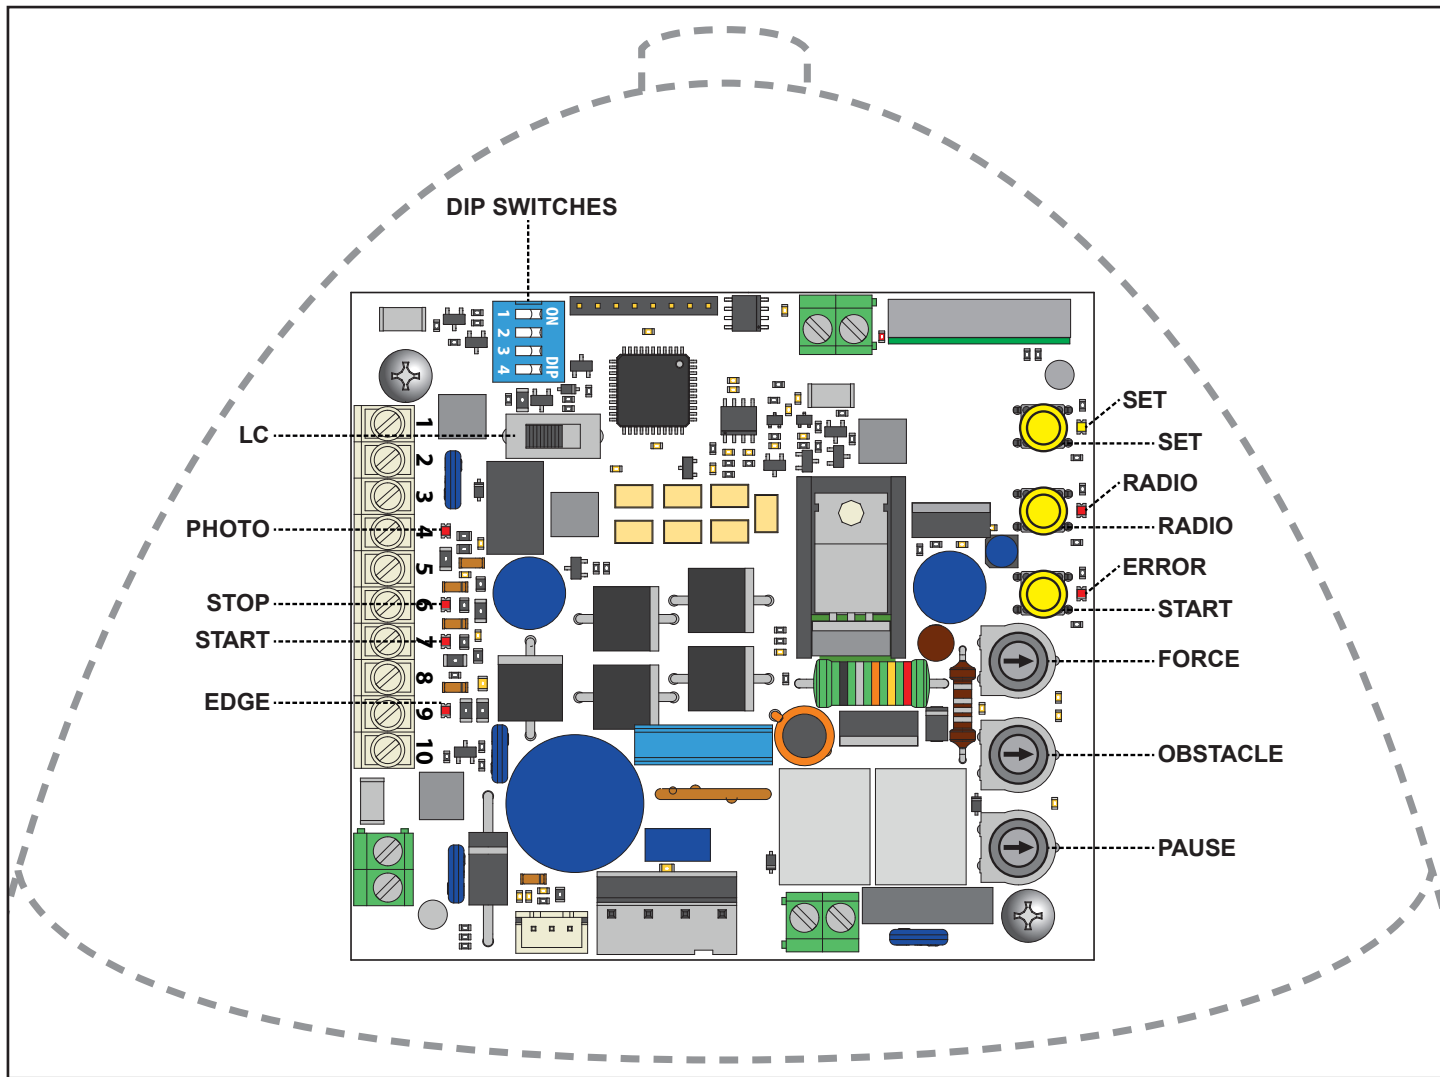

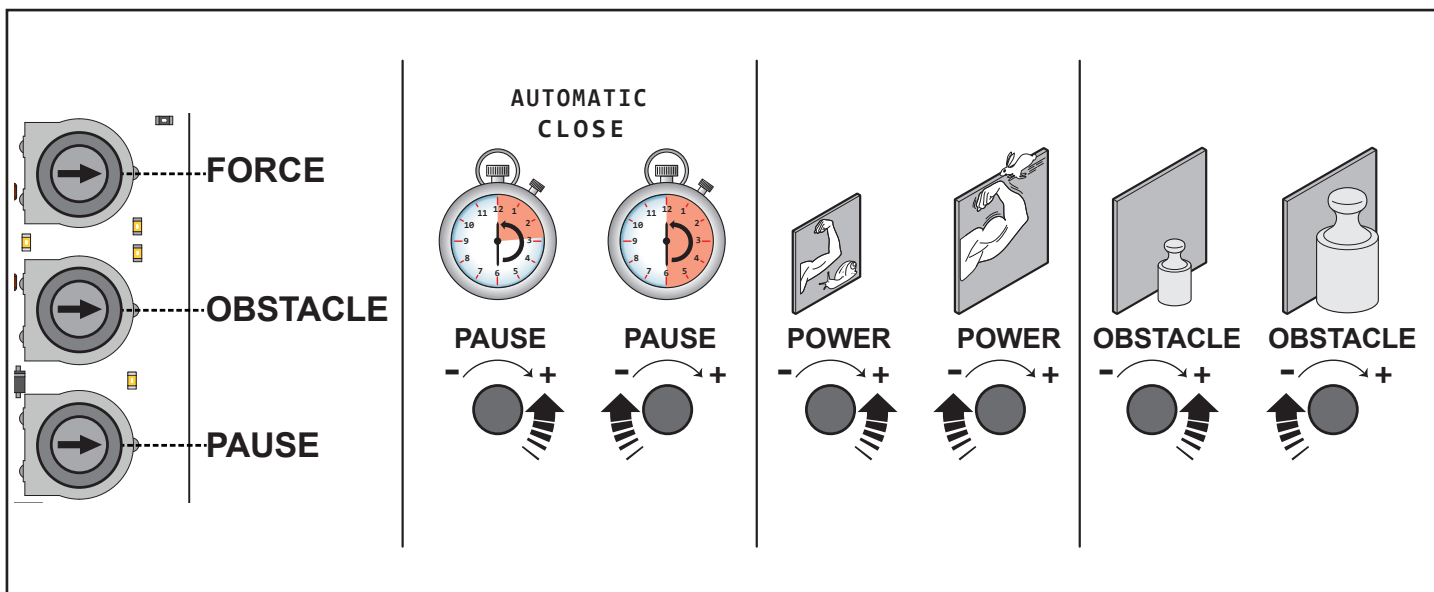


IT - PROGRAMMAZIONE • EN - PROGRAMMING • FR - PROGRAMMATION
 • ES - PROGRAMACIÓN • PT - PROGRAMAÇÃO • DE - PROGRAMMIERUNG
 NL - PROGRAMMEREN • PL - PROGRAMOWANIE

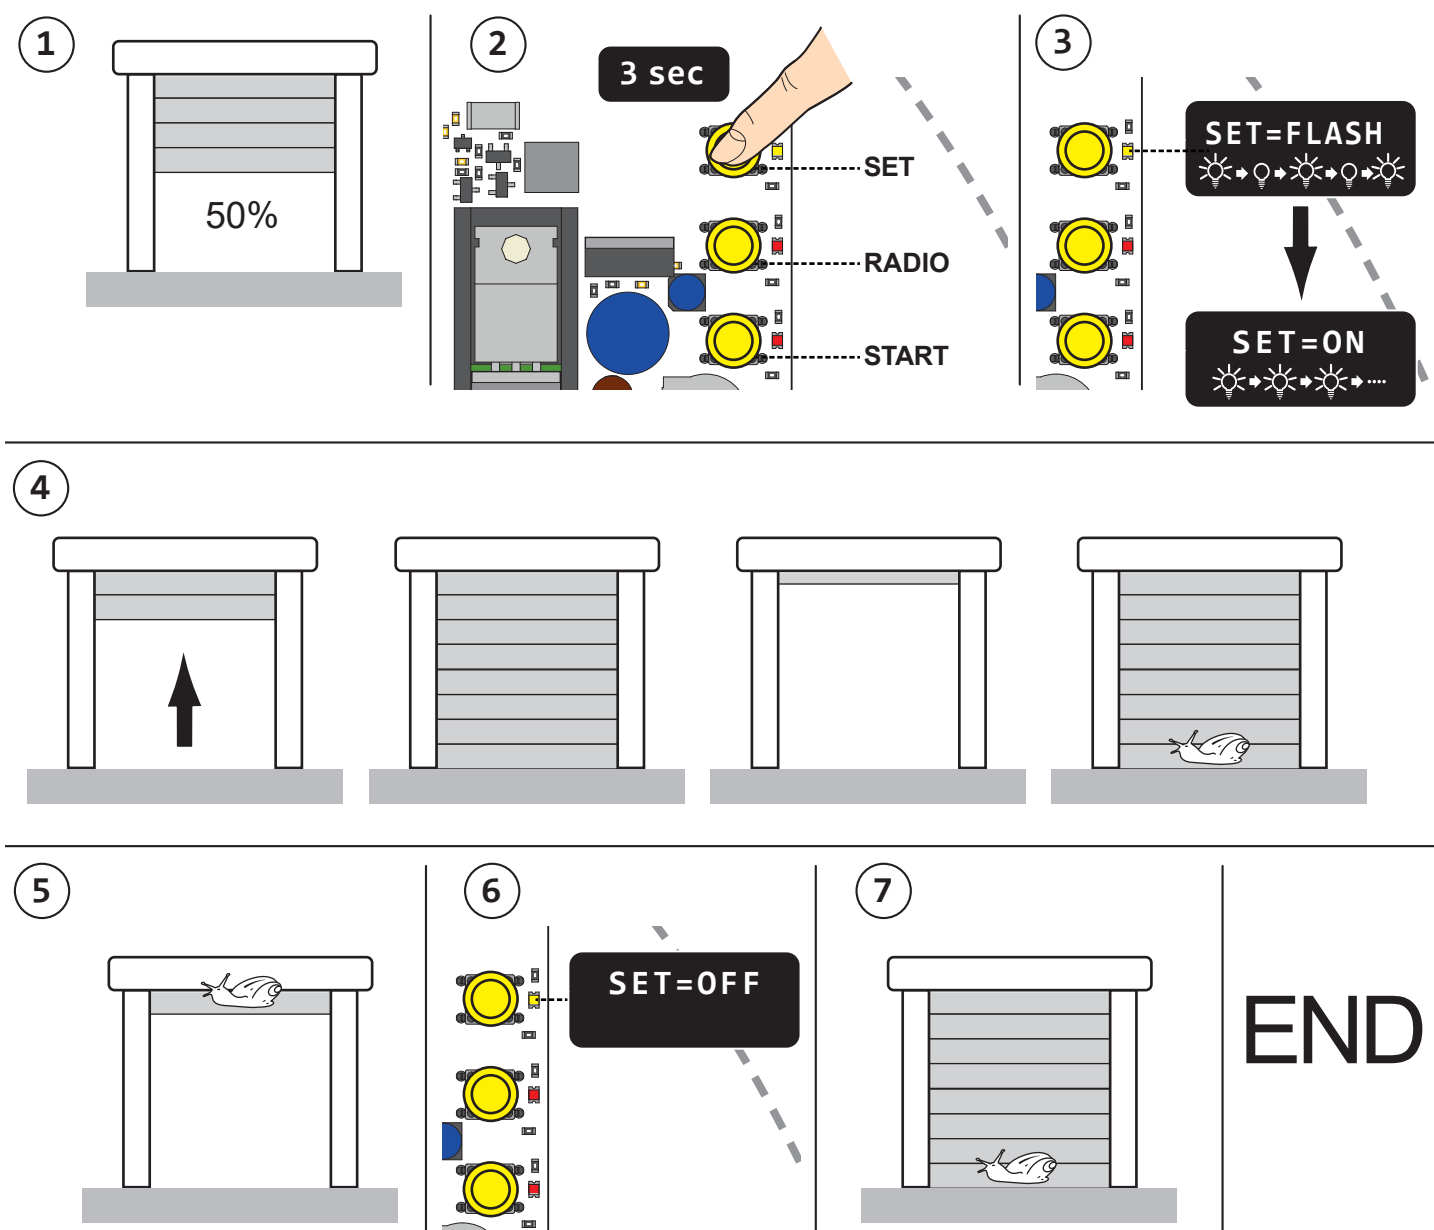


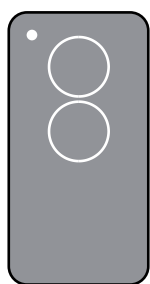


1

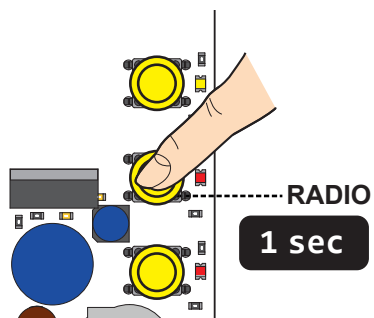


2

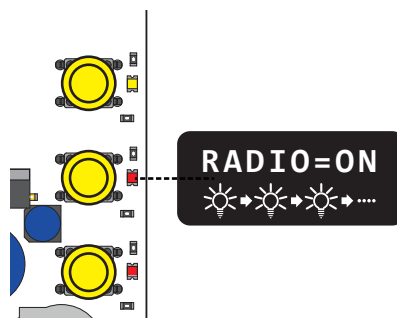


3

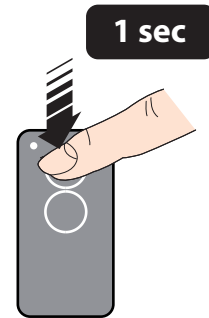


4

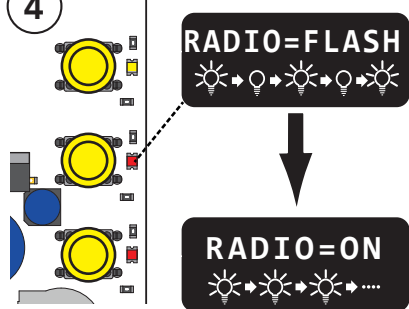


5

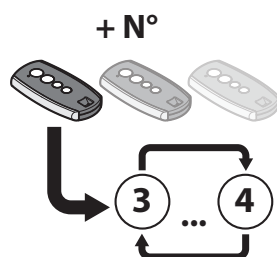


6

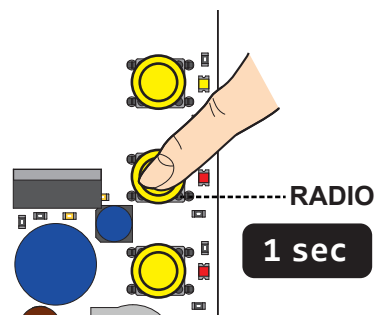


7

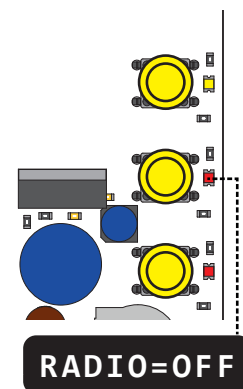


1

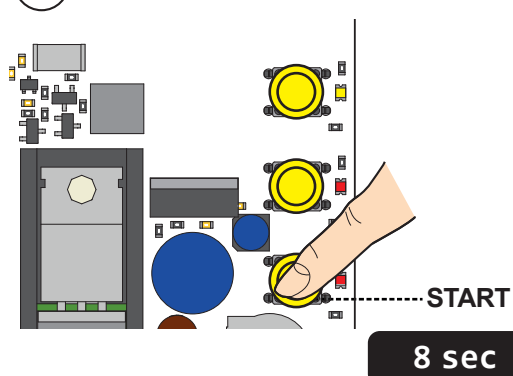

2

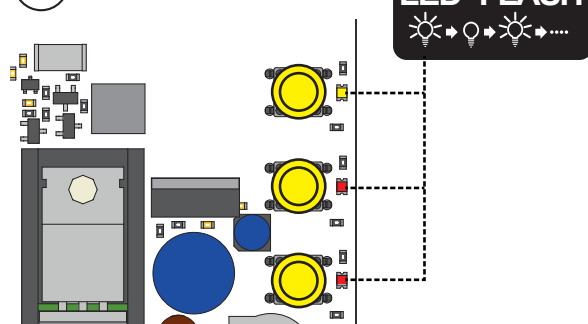

3

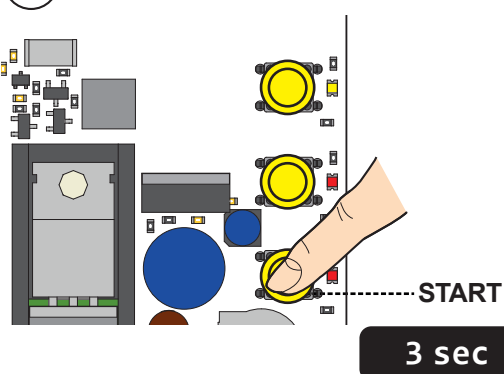

4

