
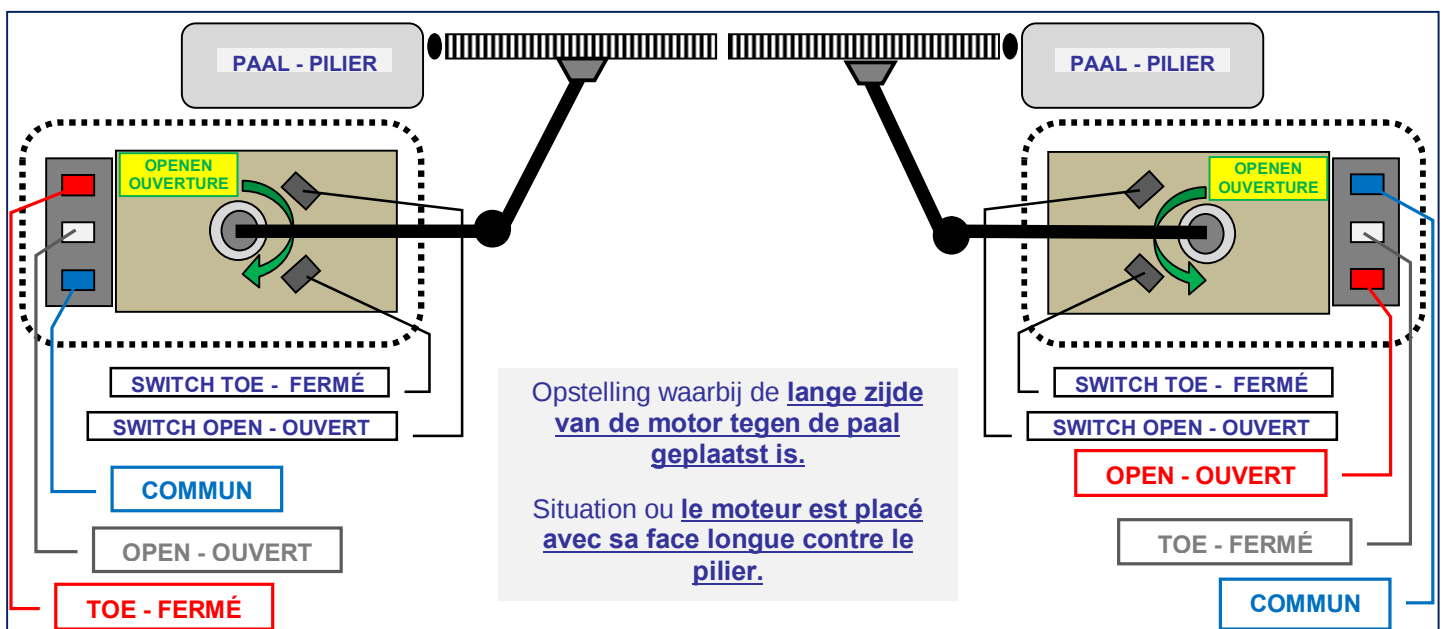
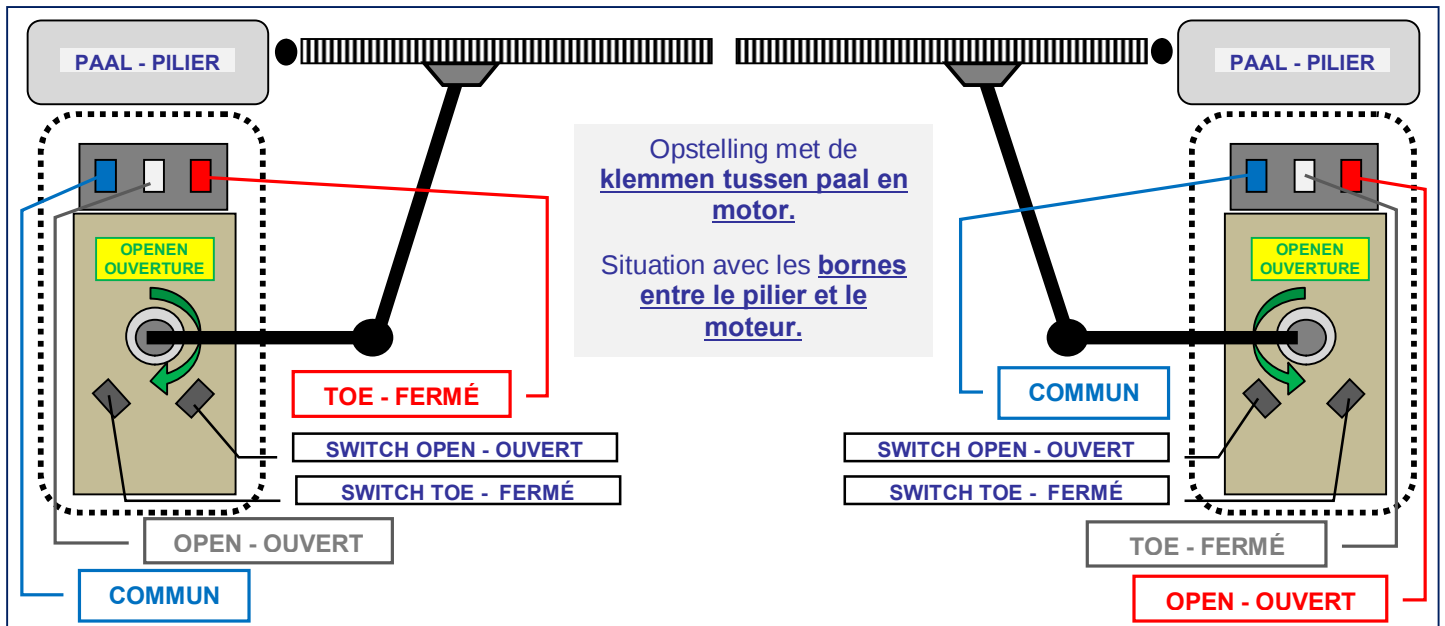




Opstelling en aansluiting van CUD motor

Positionnement et raccordement du moteur CUD

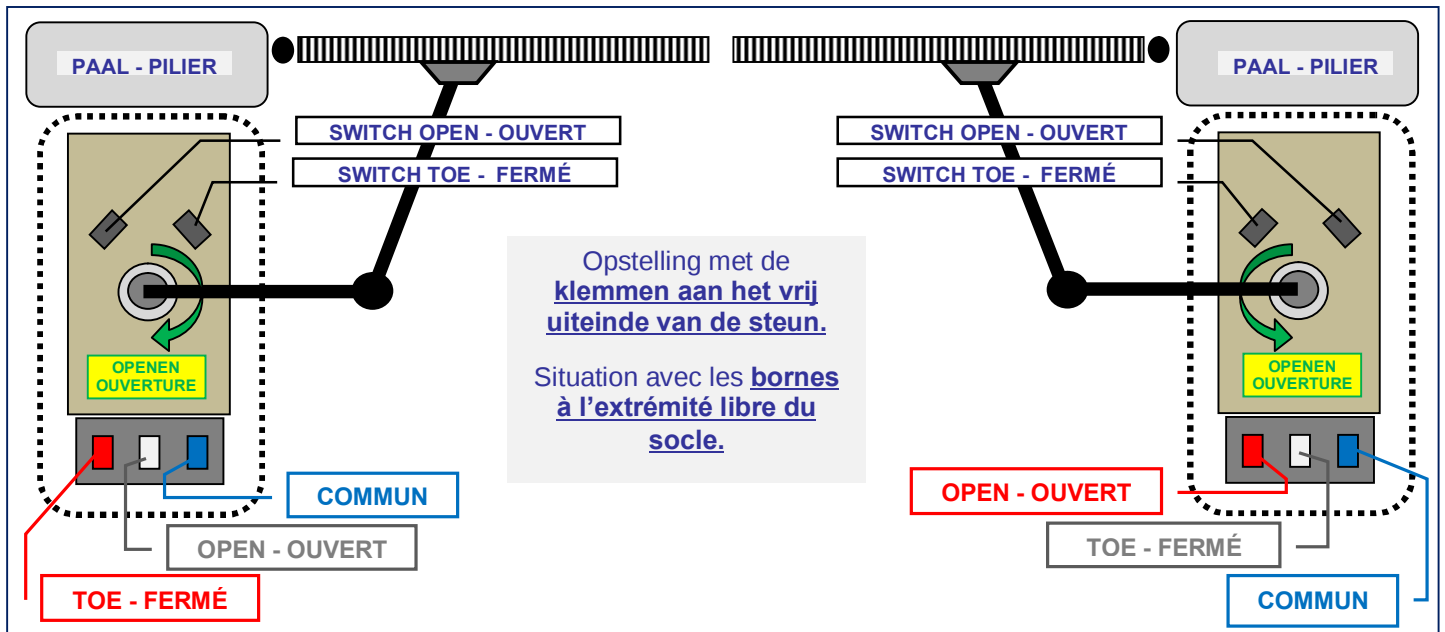

Rev. 1.0

Detail van CUD motor en klemmenblok - Détail du moteur CUD et des bornes

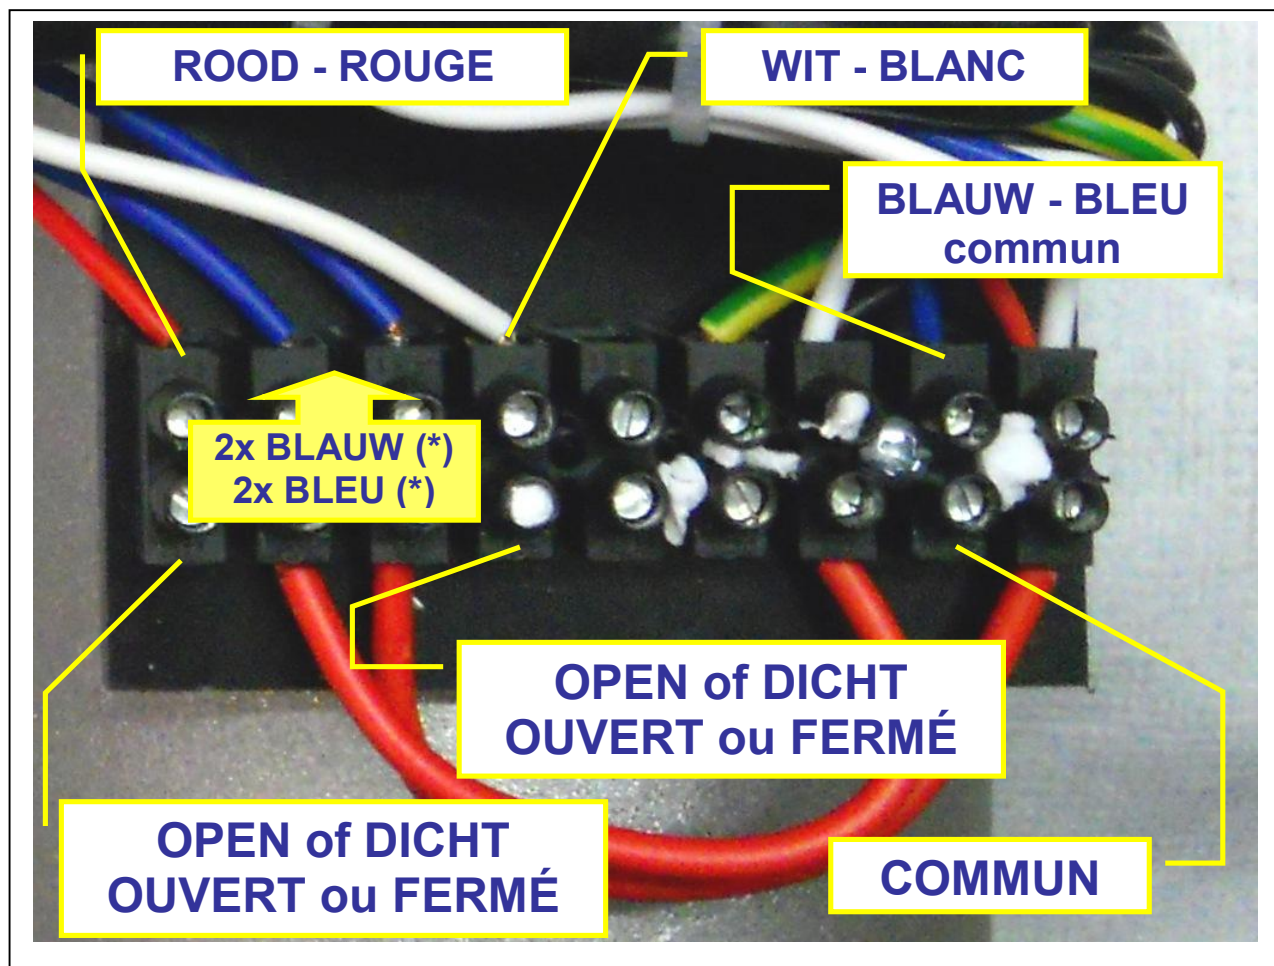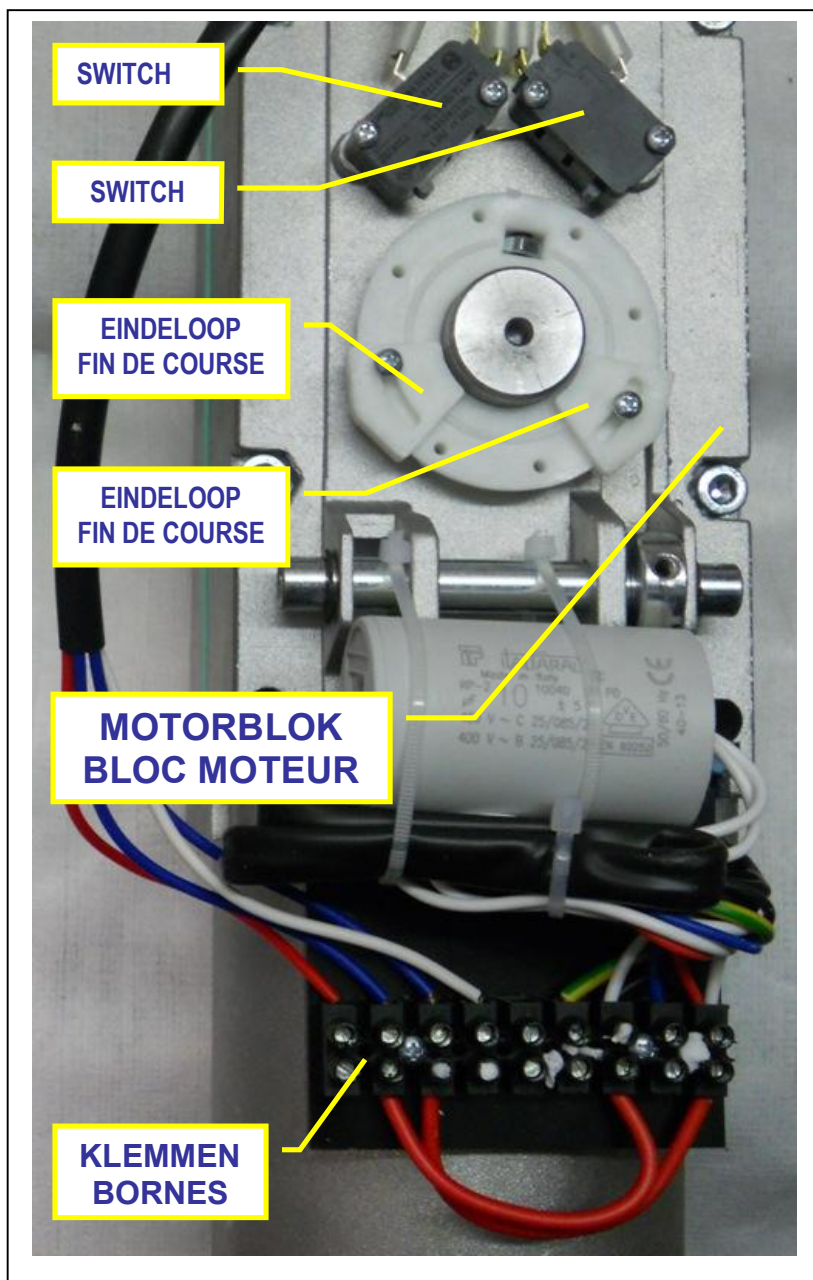

(*) OPGELET - ATTENTION:

Rev. 1.0

- > Indien de motor stopt op de verkeerde eindloop-switch t.o.v. de draairichting, dan dienen de 2 blauwe draden van plaats gewisseld te worden !
- > Si le moteur s'arrête sur le mauvais commutateur (switch) de fin de course vis-à-vis du sens de rotation, les 2 fils bleu doivent être changés de place !