


AVERTISSEMENT

Ce guide rapide est un résumé du manuel d'installation complet. Ce manuel contient des avertissements de sécurité et d'autres explications qui doivent être pris en compte. Vous pouvez télécharger le manuel d'installation dans la section « Téléchargements » du site web d'Erreka : <http://www.erreka.com/Automatismos/descargaDocumentos.aspx>

Éléments de l'installation complète

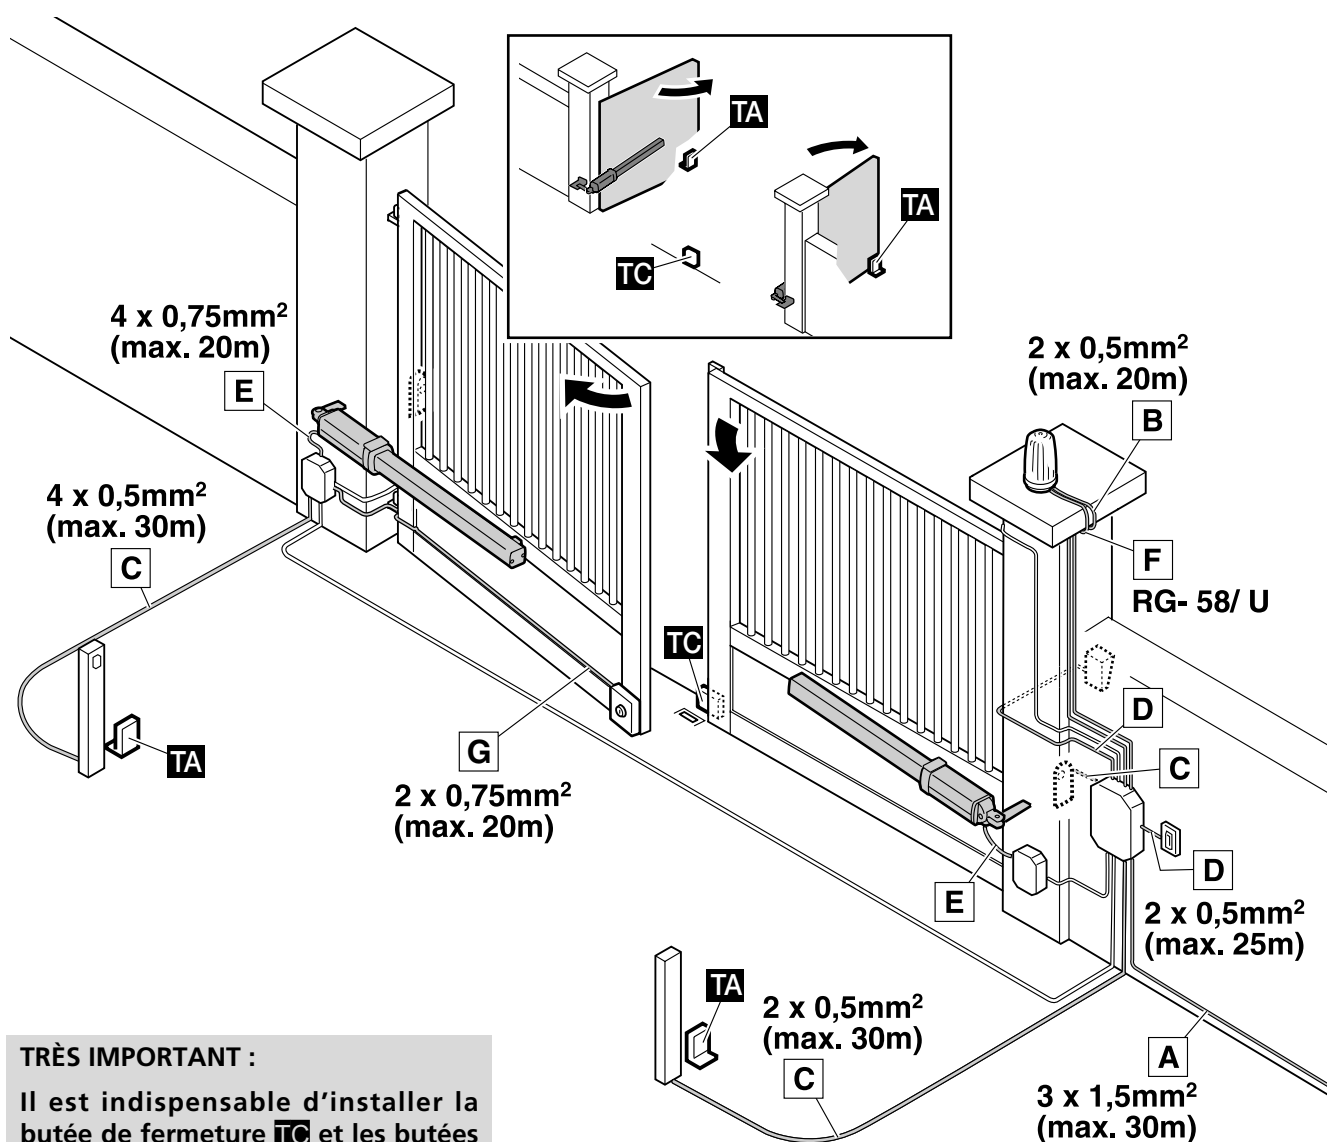

TRÈS IMPORTANT :

Il est indispensable d'installer la butée de fermeture **TC** et les butées d'ouverture **TA** dans tous les cas.


Câblage électrique

- A : Alimentation générale
- B : Feu clignotant LUMI
- C : Photocellules (Rx/Tx)
- D : Bouton-poussoir / sélecteur à clé
- E : Actionneur
- F : Antenne incorporée LUMI
- G : Électroserrure

✎ L'électroserrure est obligatoire pour les actionneurs sans blocage. Dans le cas des actionneurs avec blocage, il est nécessaire d'utiliser une électroserrure pour des longueurs de vantail supérieures à 1,8 mètres.

E237A

Débloqué

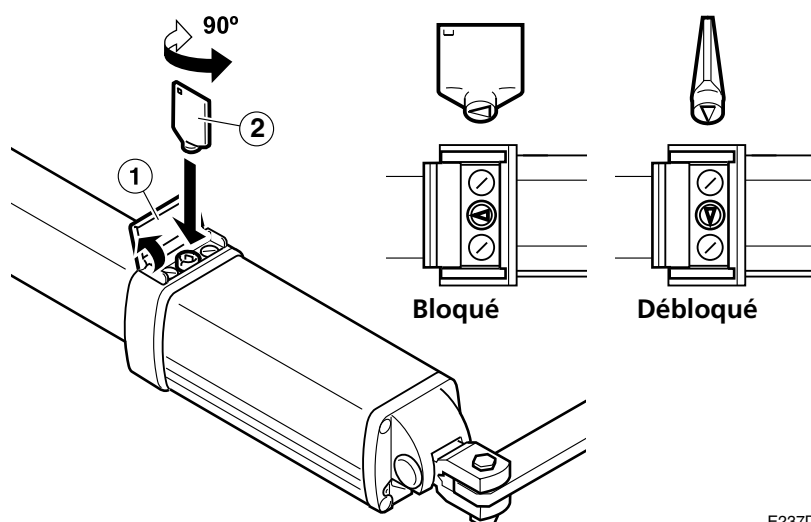

E237D

Débloqué pour un actionnement manuel :


- Ouvrez le couvercle (1).
- Tournez la clef de déblocage (2) de 90° jusqu'à ce qu'elle reste perpendiculaire à la tige de l'actionneur.

Blocage pour un actionnement motorisé :

- Tournez la clef de déblocage (2) de 90° jusqu'à ce qu'elle reste parallèle à la tige de l'actionneur.
- Fermez le couvercle (1).

Cotes de montage


Ouverture vers l'intérieur

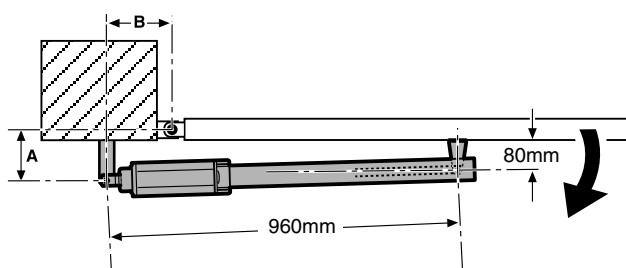

M237C


Angle d'ouverture	80°	85°	90°	90°	95°	100°	110°
Cote A	155	140	140	115	125	120	105
Cote B	130	130	120	145	125	120	120

B (mm)

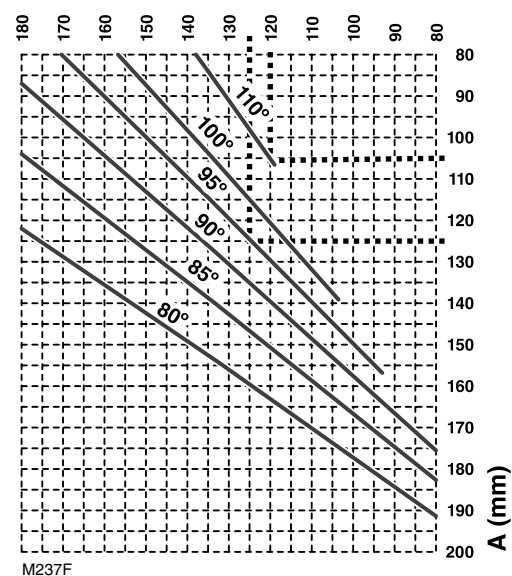

M237F


Ouverture vers l'extérieur

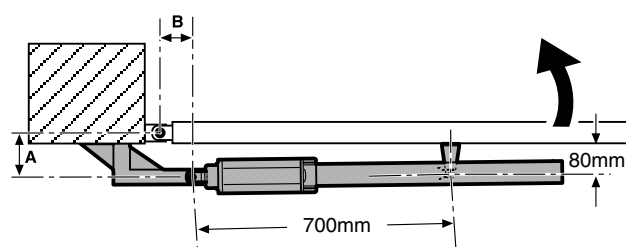

M237D


Angle d'ouverture	80°	85°	90°	90°	95°	100°	110°
Cote A	150	150	100	130	120	100	95
Cote B	135	125	155	130	130	135	125

B (mm)

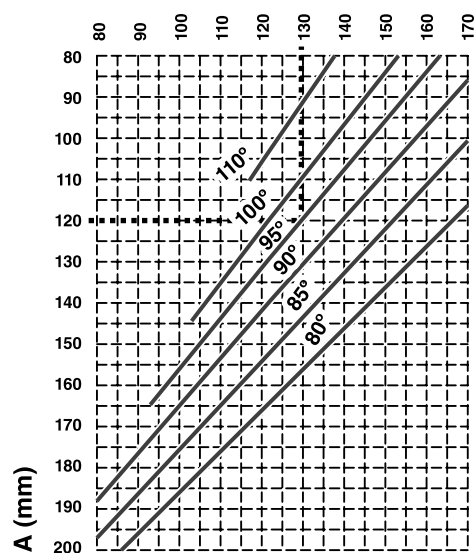

M237H

Nivellement

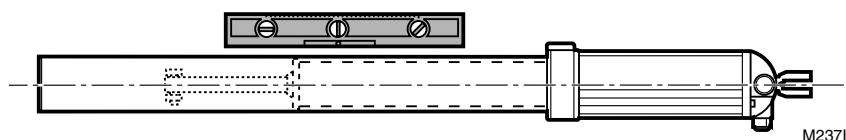


M237I

L'actionneur doit fonctionner horizontalement : pour cela, les supports doivent être placés à la même hauteur.

Vérifier l'horizontalité à l'aide d'un niveau.


Montage

- 1** Montez la fourche dans l'actionneur. Utilisez le boulon horizontal fourni comme un axe.

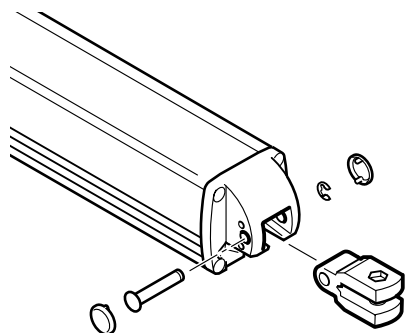


P237K

- 2** Montez les supports. Réalisez les soudures avec l'actionneur retiré et éloigné pour éviter que la tige ne soit abîmée par des projections de soudure.

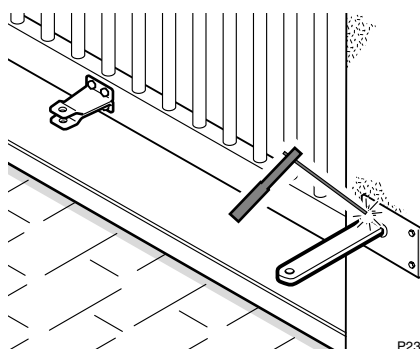

P237A


- 3** Montez l'actionneur sur le support arrière. Utilisez le boulon à tête étroite fourni comme un axe.

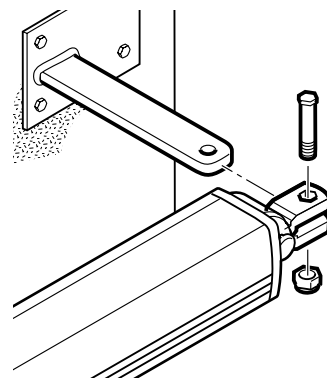

P237D


- 4** Montez l'actionneur sur le support avant en utilisant la vis fournie comme un axe.

Appliquez préalablement de la graisse sur la tige et dans les orifices.

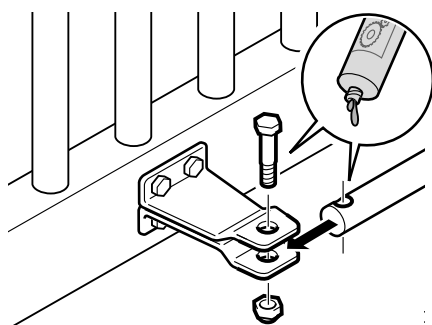


P237C

- 5** Montez l'étui avec le couvercle. Fixez-les avec les vis fournies.

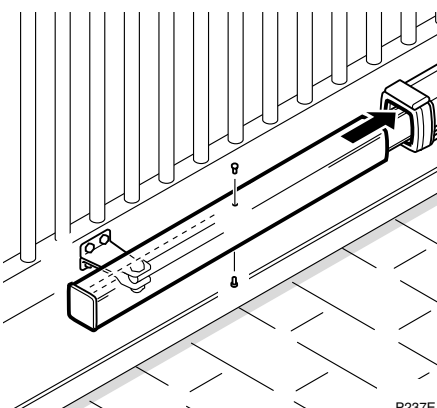


P237E

- 6** Lâchez la vis de purge (P). Si vous devez démonter l'actionneur, serrez à nouveau la vis pour éviter que l'huile ne coule.

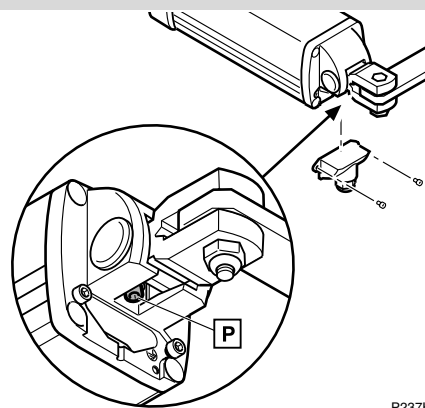


P237H

- 7** Montez le presse-étoupe et introduisez les câbles. 4 câbles sont nécessaires.

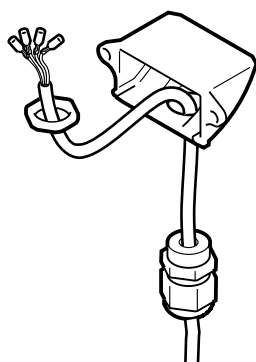


P237F

- 8** Réalisez les connexions électriques selon les indications du paragraphe suivant. Ensuite, placez le couvercle (T) et serrez le presse-étoupe.

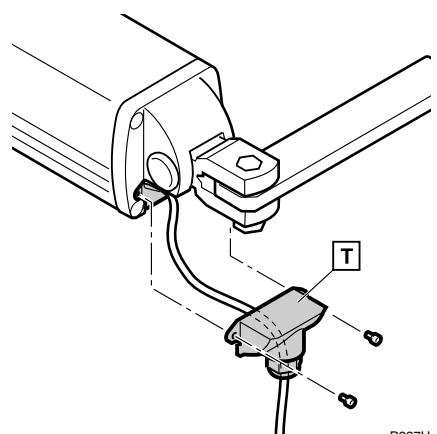

P237U

- 9** Ajustez les pressions d'ouverture et de fermeture, tel que cela est décrit sur la page suivante. Soulevez le couvercle (1), réglez les vis (1) et (2), puis fermez le couvercle (1).

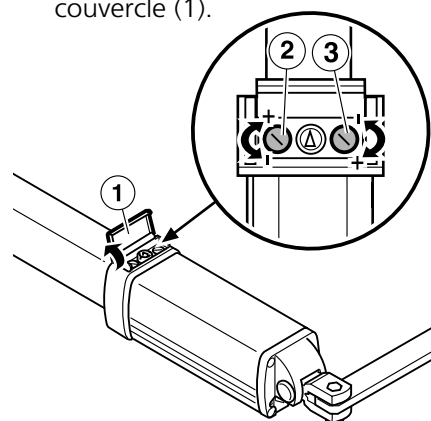


P237V

Connexions électriques

✎ Pour l'actionneur VULCAN D, vous pouvez employer l'armoire de commande VIVO-M101(M) ou VIVO-M201(M).


⚠ Étant donné qu'il s'agit d'un équipement stationnaire pour une connexion permanente, il faut installer un moyen de déconnexion externe.

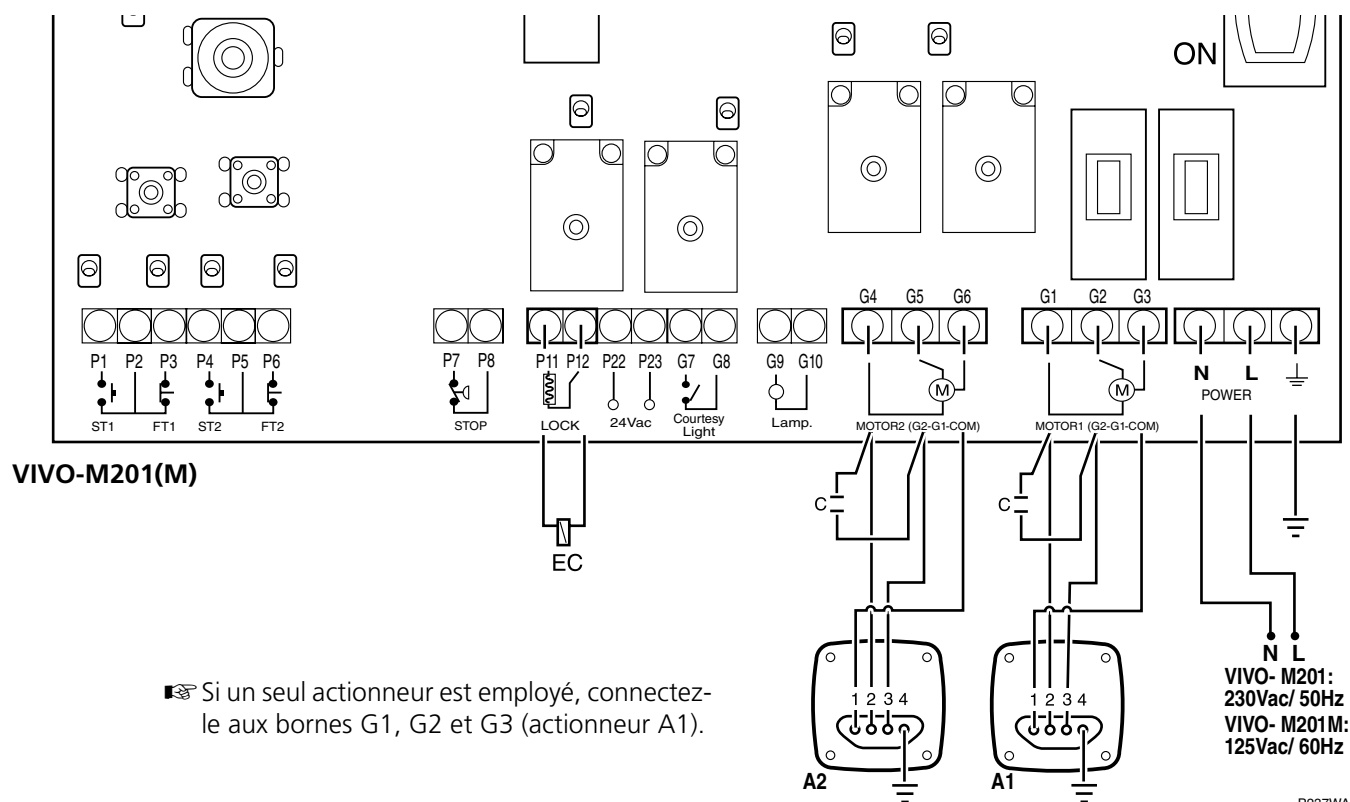

Réglage des pressions d'ouverture et de fermeture

⚠ Les pressions d'ouverture et de fermeture doivent être réglées en fonction des dimensions et du poids de la porte.

❗ Ne pas serrer les vis de réglage (2) et (3) jusqu'à la limite, car cela risquerait de les endommager.

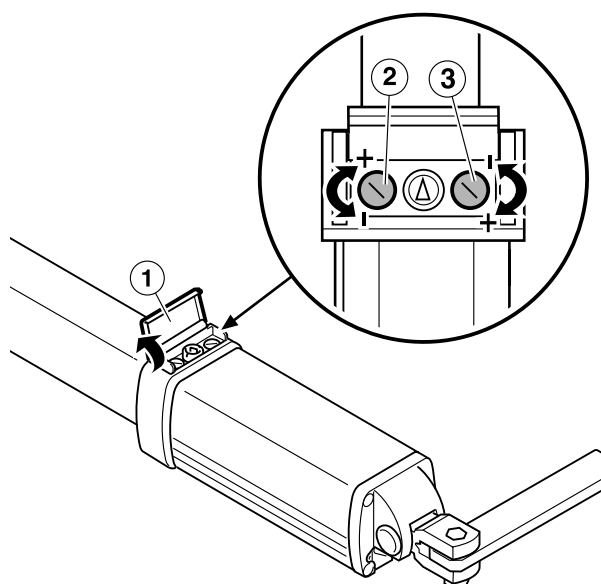

✎ Pour les deux vis, la rotation dans le sens horaire augmente la pression. La rotation dans le sens antihoraire diminue la pression.

✎ Pour accéder aux vis de réglage, ouvrez le couvercle (1).

Pression pendant la rétraction de la tige, vis (2) :

Dans le cas des installations avec une ouverture intérieure, cela correspond à la manœuvre d'ouverture. Dans les installations avec une ouverture extérieure, cela correspond à la manœuvre de fermeture.

Pression pendant l'extension de la tige, vis (3) :

Dans le cas des installations avec une ouverture intérieure, cela correspond à la manœuvre de fermeture. Dans les installations avec une ouverture extérieure, cela correspond à la manœuvre d'ouverture.

✎ Après avoir ajusté les pressions, fermez le couvercle (1).

P2371