


LET OP

Deze beknopte handleiding is een samenvatting van de volledige handleiding. Deze handleiding bevat veiligheidswaarschuwingen en andere berichtgevingen die in aanmerking genomen moeten worden. U kunt de installatiehandleiding downloaden via het tabblad "Downloaden" van de website van Erreka:
<http://www.erreka.com/Automatismos/descargaDocumentos.aspx>


Componenten van de volledige installatie

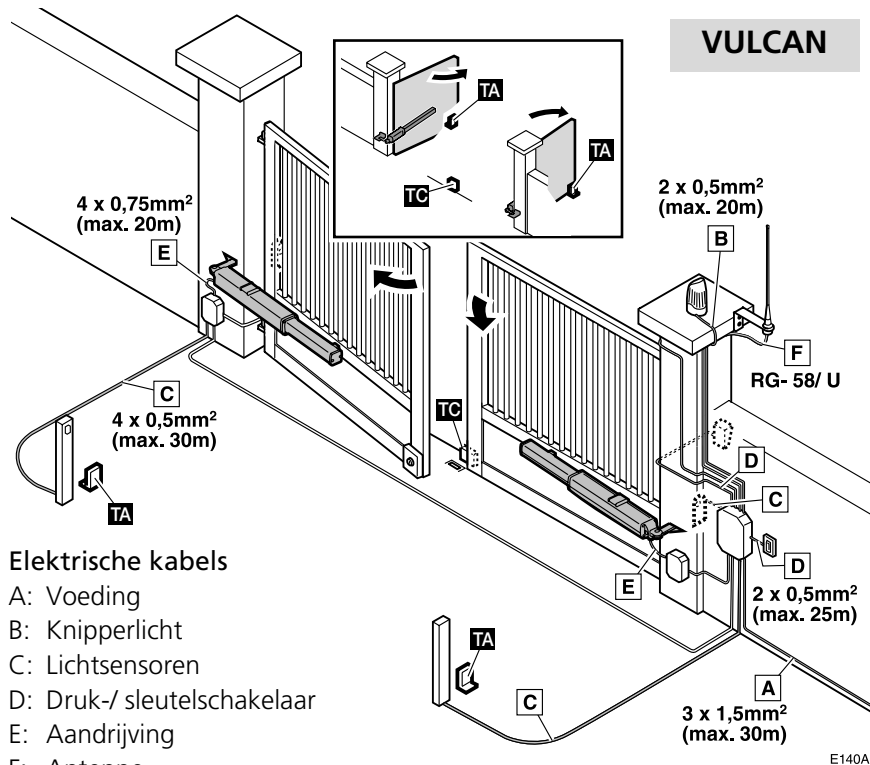



Elektrische kabels

- A: Voeding
- B: Knipperlicht
- C: Lichtsensoren
- D: Druk-/ sleutelschakelaar
- E: Aandrijving
- F: Antenne

ZEER BELANGRIJK: het is absoluut noodzakelijk om in alle gevallen de stoppunten voor het sluiten **TC** en openen **TA** te plaatsen.

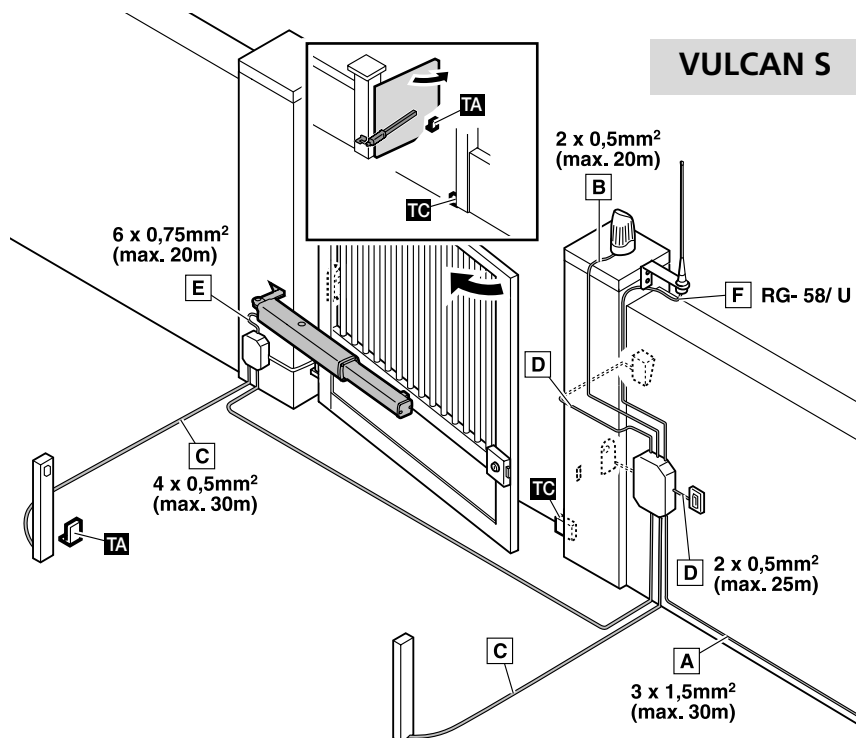

Ontgrendeling

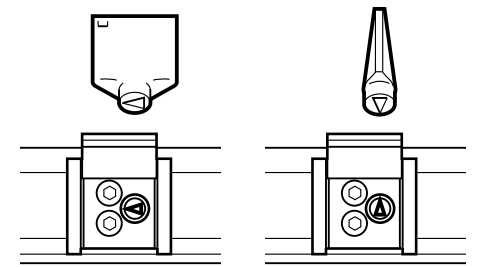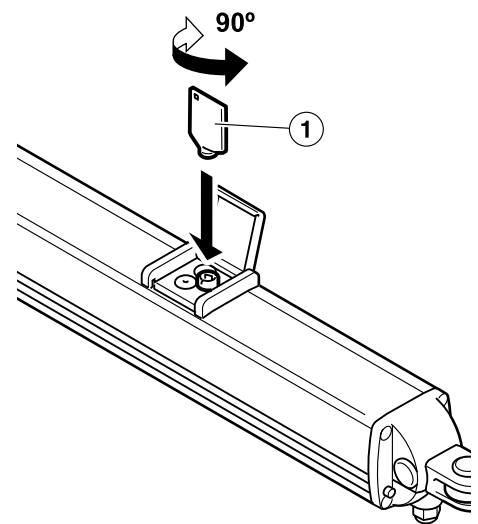

Geblokkeerd

Ontgrendeld

Deblokkering voor handmatige bediening:


Draai de sleutel van de deblokkering (1) in een willekeurige richting tot deze loodrecht op de aandrijfstang staat.

Blokkering voor gemotoriseerde bediening:

Draai de sleutel van de deblokkering (1) in een willekeurige richting tot deze evenwijdig met de aandrijfstang staat.


Afstand montagepunten

Korte aandrijving, opent naar binnen

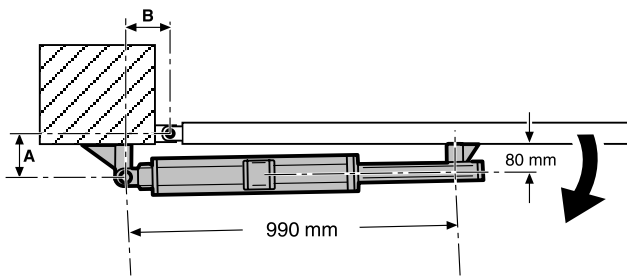


M140C

Ope- nings hoek	Af- stand A	Af- stand B
80°	155	130
85°	140	130
90°	140	120
90°	115	145
95°	125	125
100°	120	120
110°	105	120

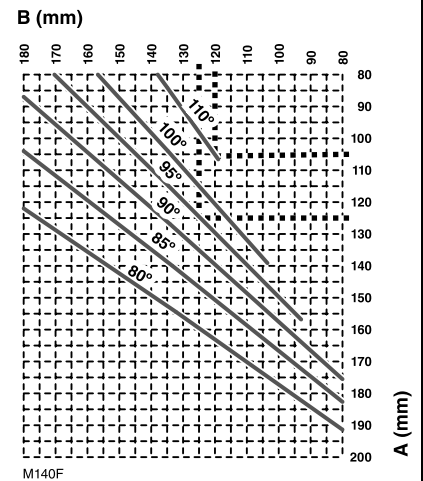


Korte aandrijving, opent naar buiten

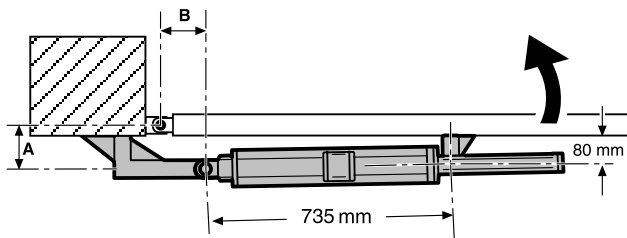


M140D

Ope- nings hoek	Af- stand A	Af- stand B
80°	150	135
85°	150	125
90°	100	155
90°	130	130
95°	120	130
100°	100	135
110°	95	125

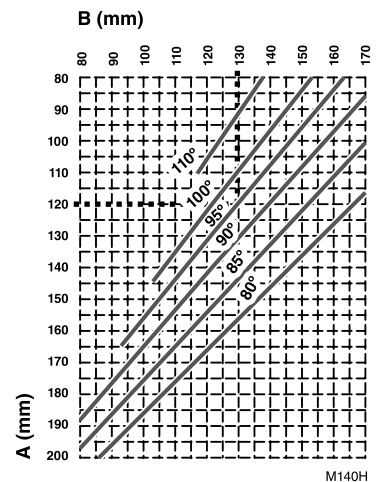


Lange aandrijving, opent naar binnen

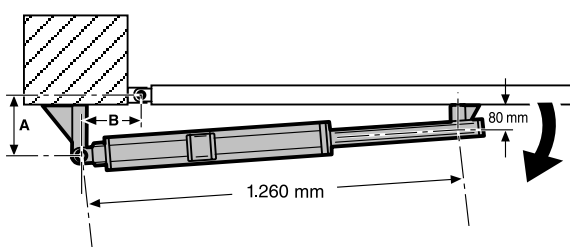


M140A

Ope- nings hoek	Af- stand A	Af- stand B
80°	250	180
85°	235	175
90°	200	195
90°	235	150
95°	220	155
100°	175	190
110°	190	155

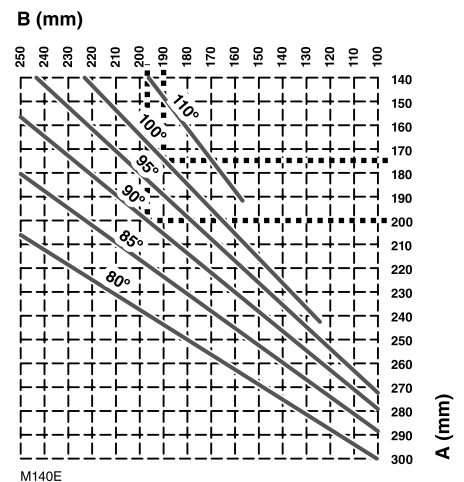


Lange aandrijving, opent naar buiten

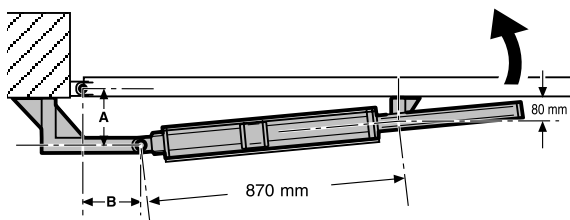


M140B

Ope- nings hoek	Af- stand A	Af- stand B
80°	200	235
85°	180	230
90°	165	225
90°	195	200
95°	160	215
100°	140	215
110°	140	195

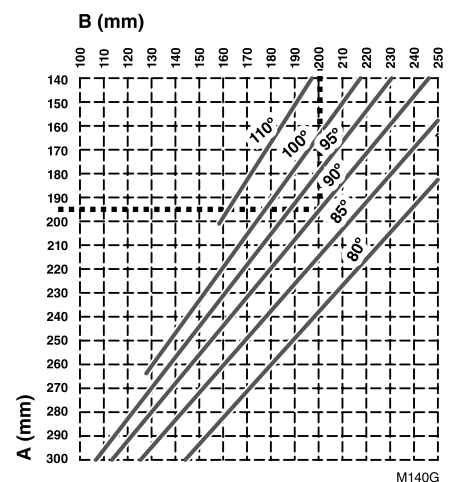

Waterpas stellen

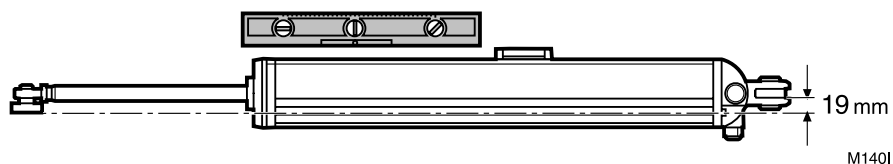


De aandrijfstang moet horizontaal geplaatst worden. Hiervoor moeten de steunen met een hoogteverschil van 19mm gemonteerd worden.

Controleer de horizontale plaatsing met een waterpas.

Montage


1 Monteer de knikarm.

☞ Smeer vooraf vet op de knikarm en op de punt van de zuigerstang.

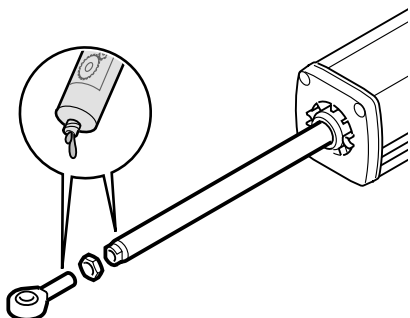


2 Monteer de vork.

Horizontale bout: $\varnothing=10\text{mm}$, $L=57,2\text{mm}$

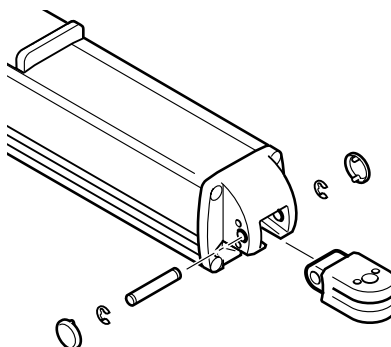


3 Monteer de steunen. Maak de lasverbinding terwijl de aandrijving ingetrokken en weggedraaid is, om te voorkomen dat de zuigerstang beschadigd met lasvonken.

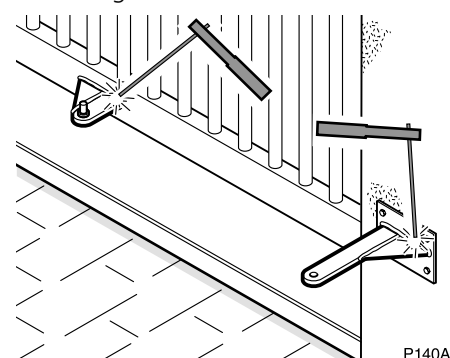


4 Monteer de aandrijving op de achterste steun.

Verticale bout: $\varnothing=12\text{mm}$, $L=37\text{mm}$

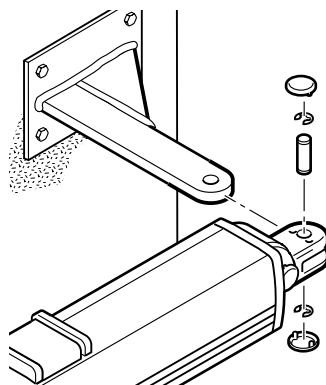


5 Monteer de aandrijving op de voorste steun. Smeer eerst wat vet op de knikarm en de bout.

Gedempte modellen: stel de knikarm af voor een goede dempingsafstand.

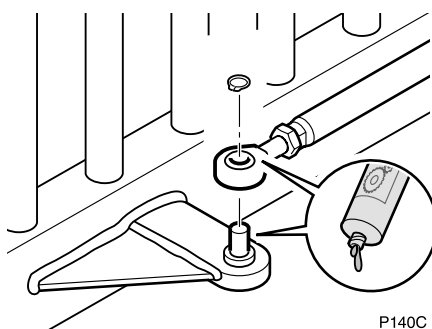


6 Plaats de mof en de afwerking.

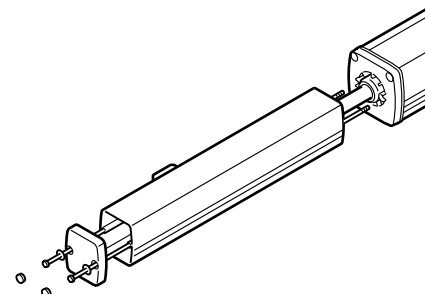


7 Draai de ontluchtingschroef (P) open.

Als de aandrijving gedemonteerd moet worden, moet deze schroef aangedraaid worden om te voorkomen dat er hydraulische olie wegloopt.

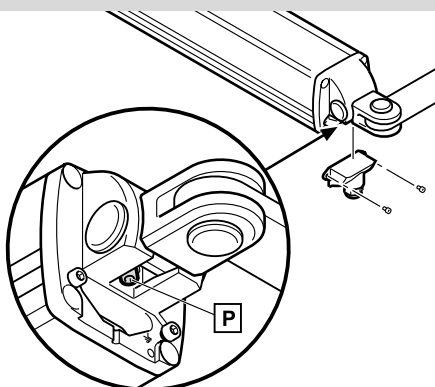


8 Plaats de doorvoernippel en leid de kabels hierdoor.

Het model VU gebruikt 4 kabels, de modellen VUS gebruiken 6 kabels.

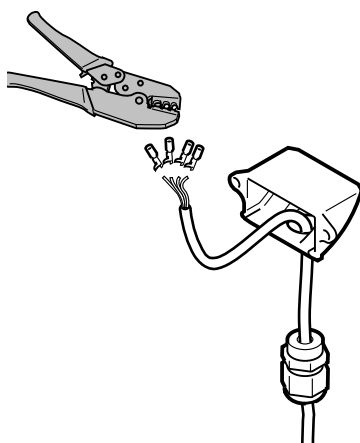

9 Sluit de elektriciteit aan zoals in de volgende paragraaf. Plaats vervolgens de dop (T) en draai de doorvoernippel aan.

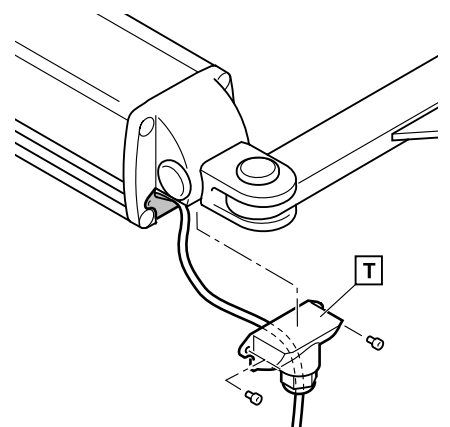


Elektrische aansluiting


VULCAN

VULCAN S

VIVO-M101(M)

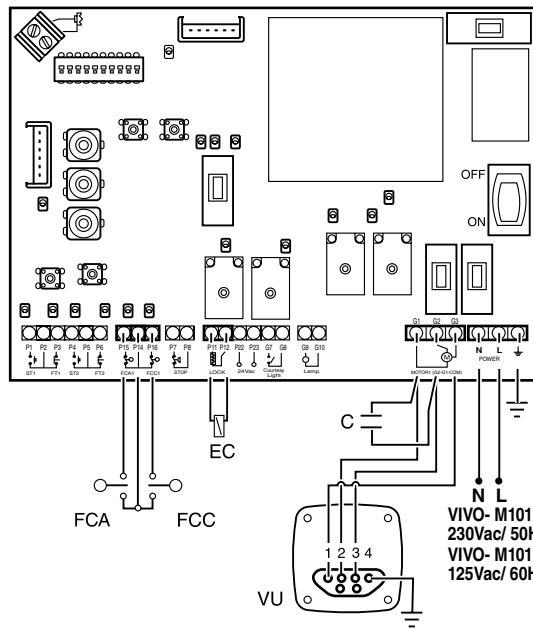

P140W

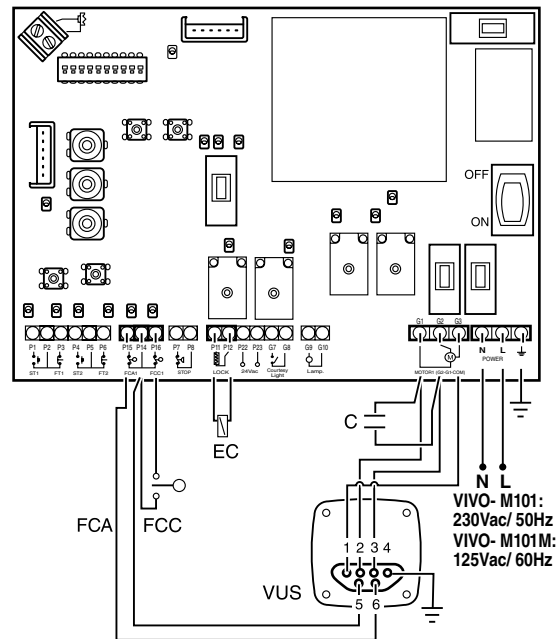

P140W1

- De aandrijving VULCAN S beschikt over een veiligheidsvoorziening (polen 5 en 6) waarvoor het gebruik van het bedieningspaneel VIVO-M101(M) nodig is. Sluit de polen 5 en 6 van de aandrijving aan op de polen FCA van het paneel VIVO-M101(M) en zet de dipswitch DIP12 AAN (ON).
- Voor de aandrijving VULCAN, zonder veiligheidsvoorziening, kan het paneel VIVO-M101(M) of VIVO-M201(M) gebruikt worden.

Afstelling van de openings- en sluitingsdruk

▲ De druk voor het openen en sluiten moet voldoen aan de norm EN12452:2000.


- De druk neemt toe naargelang de schroeven rechtsonder (met de klok mee) gedraaid worden. De druk wordt lager als de schroef linksom (tegen de klok in) gedraaid wordt.

SLUITINGSDRUK: gele dop, schroef (2).


De "sluitingsdruk" is de druk die op de uitgetrokken zuigerstang staat. Bij naar binnen draaiende deuren heeft dit betrekking op de sluitbeweging. Bij naar buiten draaiende deuren heeft dit betrekking op de openende beweging.

OPENINGSDRUK: witte dop, schroef (3).

De "openingsdruk" is de druk die op de ingeschoven zuigerstang staat. Bij naar binnen draaiende deuren heeft dit betrekking op de openende beweging. Bij naar buiten draaiende deuren heeft dit betrekking op de sluitbeweging.

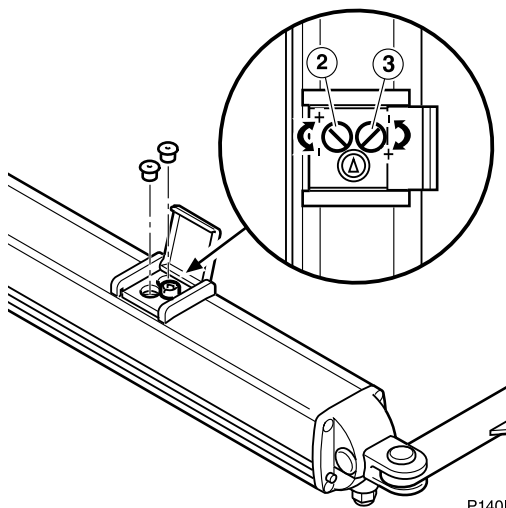

P140I

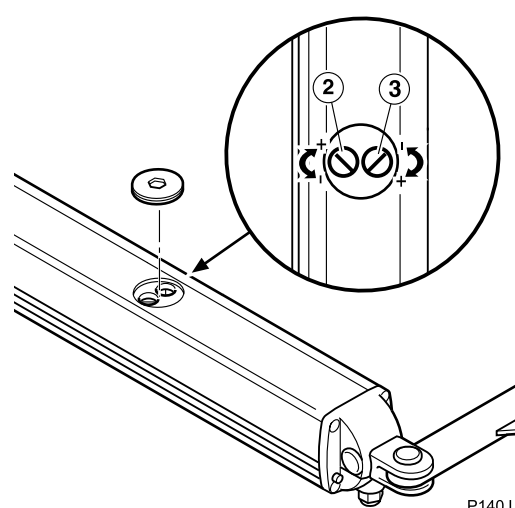


P140J

UPOZORNĚNÍ


Tento rychlý návod je shrnutím úplného instalačního návodu, který obsahuje bezpečnostní upozornění a další vysvětlení, jež je třeba mít na zřeteli. Kompletní návod si můžete stáhnout na webových stránkách společnosti Erreka v odkazu „stáhnout“.

<http://www.erreka.com/Automatismos/descargaDocumentos.aspx>



Součásti kompletní instalace

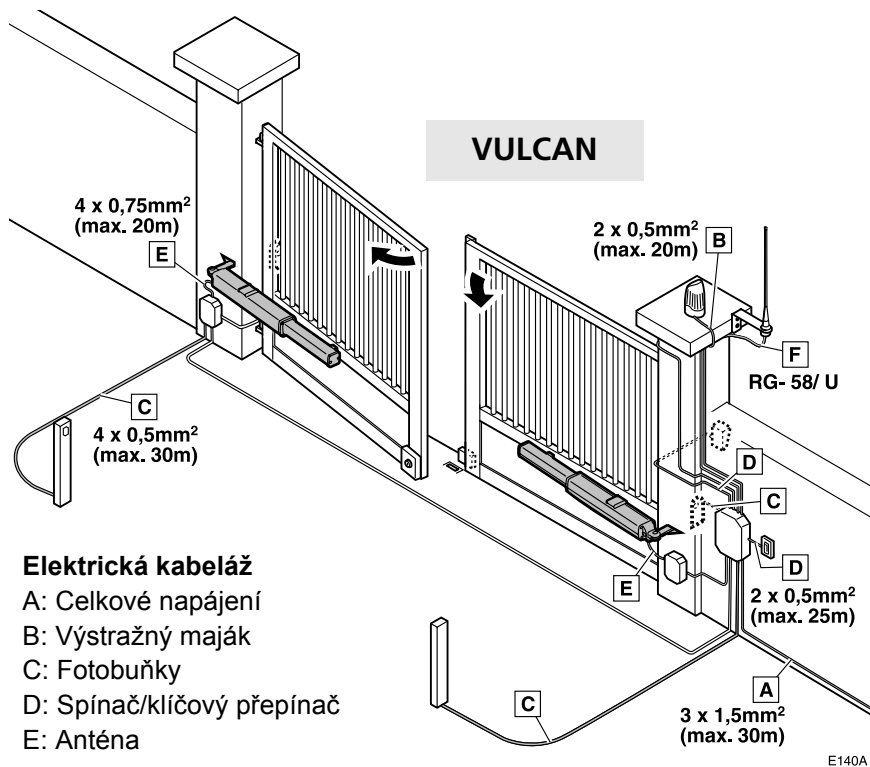

VULCAN S

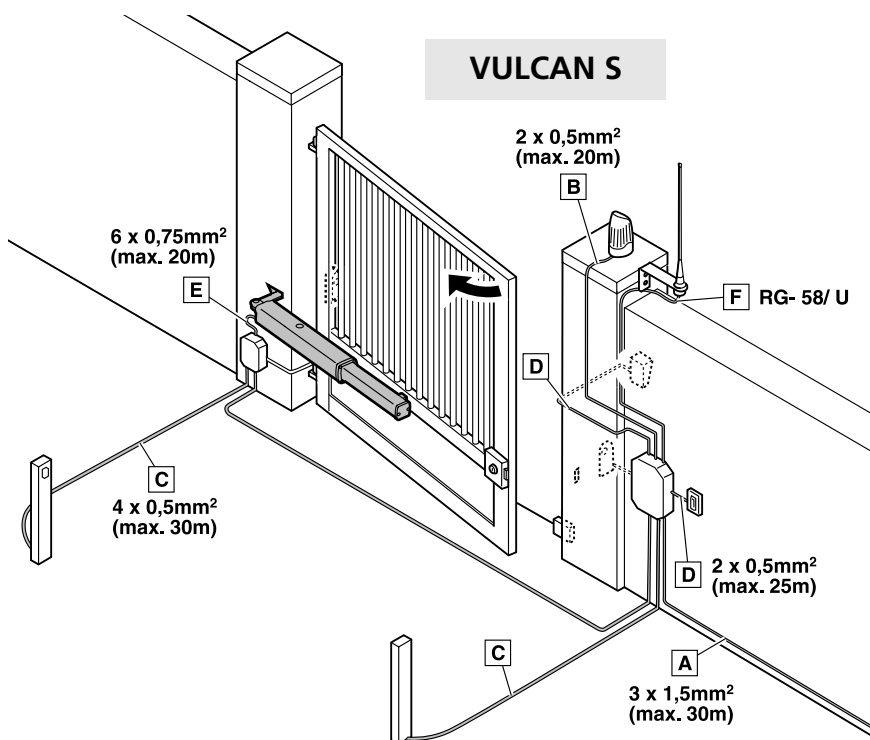

Odjištění

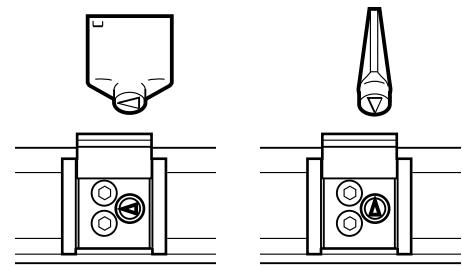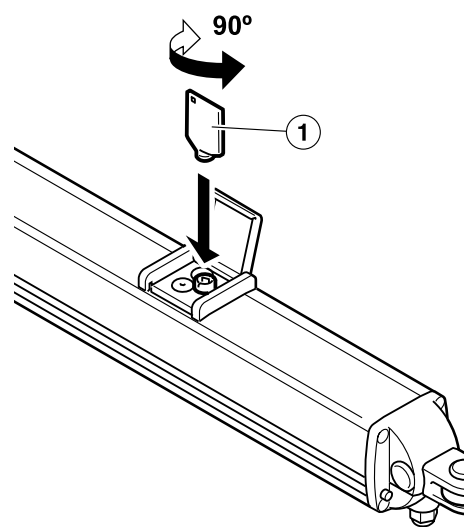

Odjištění

Zajištění

Odjištění pro ruční ovládání:

Otočte odjišťovací klíč (1) v jakémkoliv směru, dokud není kolmo k táhlu pohonu.

Zajištění pro motorový pohon:

Otočte odjišťovací klíč (1) v jakémkoliv směru, dokud není rovnoběžně s táhlem pohonu.