


LET OP

Deze beknopte handleiding is een samenvatting van de volledige handleiding. Deze handleiding bevat veiligheidswaarschuwingen en andere berichtgevingen die in aanmerking genomen moeten worden. U kunt de installatiehandleiding downloaden via het tabblad "Downloaden" van de website van Erreka:
<http://www.erreka.com/Automatismos/descargaDocumentos.aspx>

Componenten van de volledige installatie

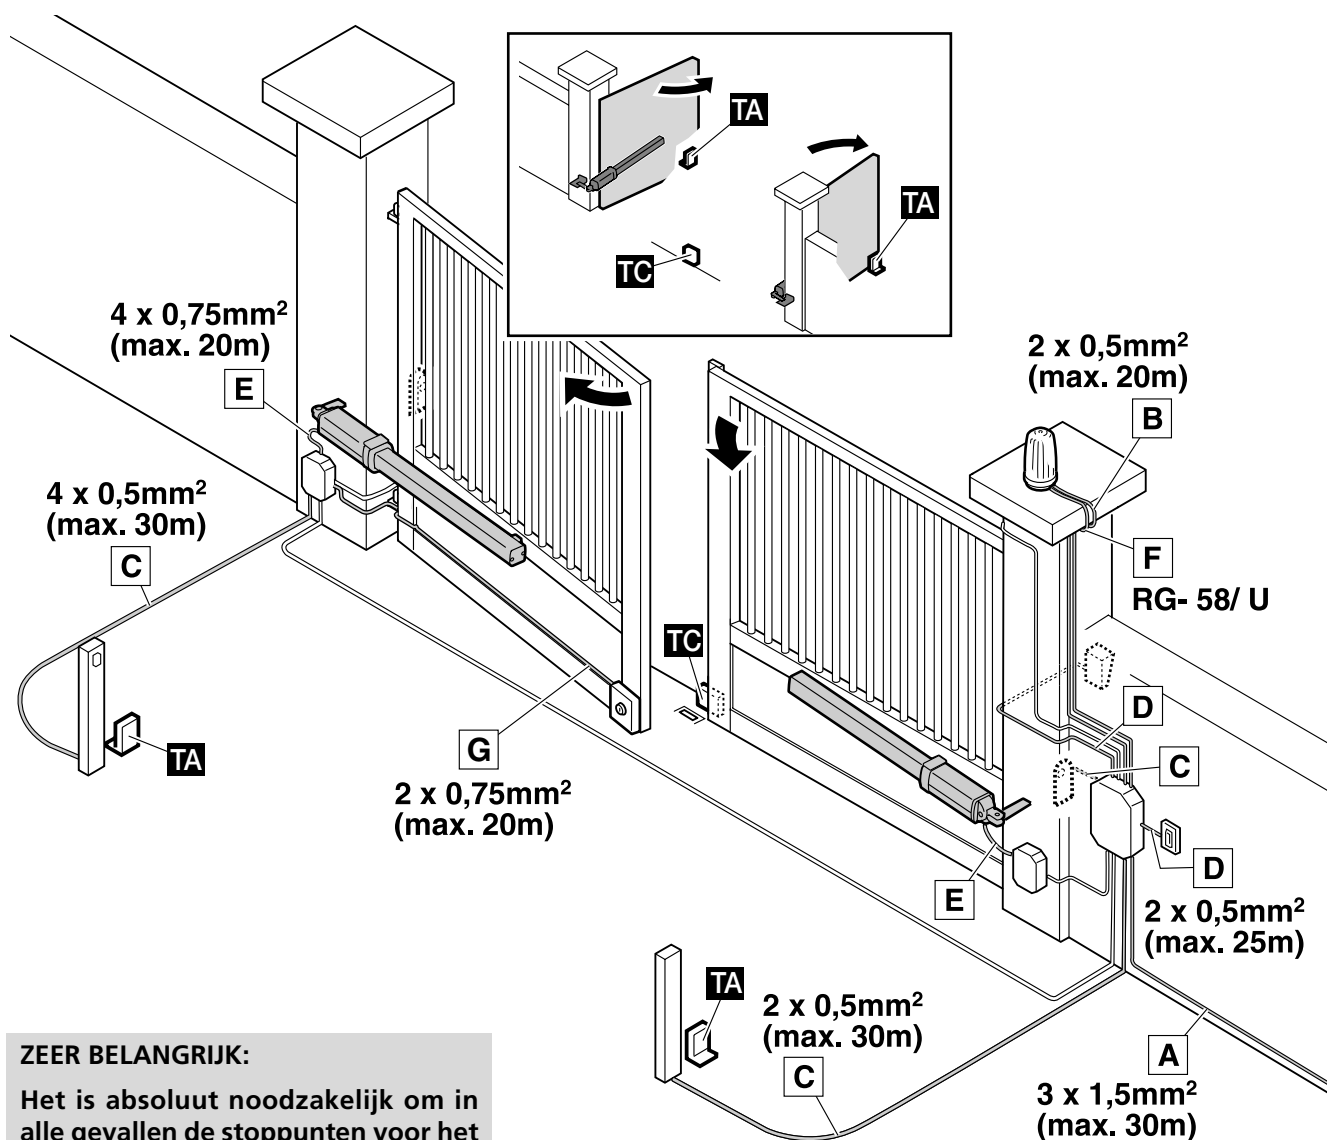


Elektrische kabels

- A: Voeding
- B: Knipperlicht LUMI
- C: Lichtsensoren (Rx/Tx)
- D: Druk-/ sleutelschakelaar
- E: Aandrijving
- F: Ingebouwde antenne LUMI
- G: Elektronisch slot

☞ Het elektronische slot is verplicht voor aandrijving zonder blokkering. Voor aandrijvingen met blokkering is het bij vleugelbreedte groter dan 1,8m verplicht elektronische sloten te gebruiken.

E237A

Deblokkering

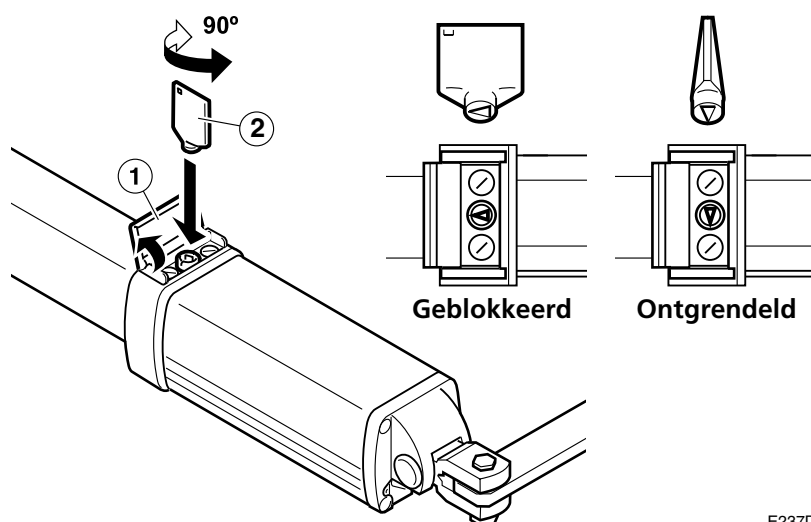

E237D

Deblokkering voor handmatige bediening:


- Open het klepje (1).
- Draai de sleutel van de deblokkering (2) 90° in een willekeurige richting tot deze loodrecht op de aandrijfstang staat.

Blokkering voor gemotoriseerde bediening:

- Draai de sleutel van de deblokkering (2) 90° in een willekeurige richting tot deze evenwijdig met de aandrijfstang staat.
- Sluit het klepje (1).


Afstand montagepunten

Naar binnen draaiend

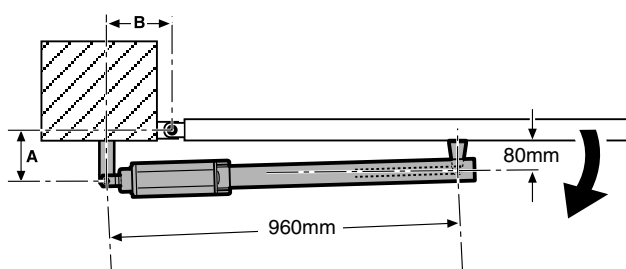

M237C


B (mm)

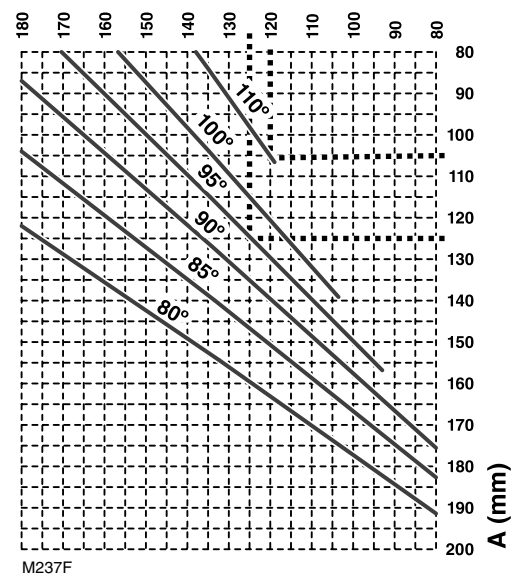

M237F


Openingshoek	80°	85°	90°	90°	95°	100°	110°
Afstand A	155	140	140	115	125	120	105
Afstand B	130	130	120	145	125	120	120

Naar buiten draaiend

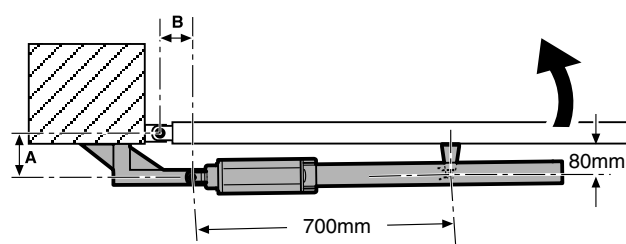

M237D


B (mm)

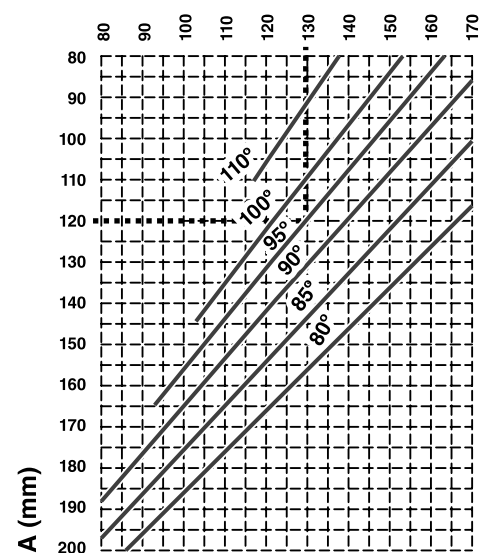

M237H

Openingshoek	80°	85°	90°	90°	95°	100°	110°
Afstand A	150	150	100	130	120	100	95
Afstand B	135	125	155	130	130	135	125

Waterpas stellen

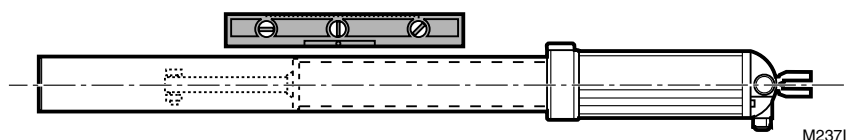


De aandrijfstang moet horizontaal geplaatst worden: Hiervoor moeten de steunen op dezelfde hoogte gemonteerd worden.

Controleer de horizontale plaatsing met een waterpas.


Montage

- 1** Steek de vork op de aandrijving. Gebruik de meegeleverde bout als horizontaal draaipunt.

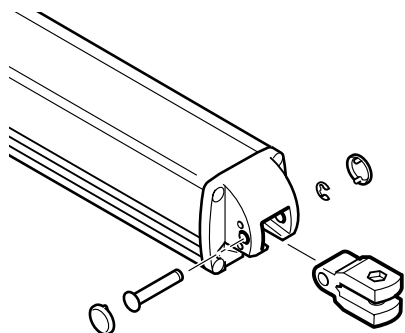


P237K

- 2** Monteer de steunen. Maak de lasverbinding terwijl de aandrijving ingetrokken en weggedraaid is, om te voorkomen dat de zuigerstang beschadigd met lasvonken.

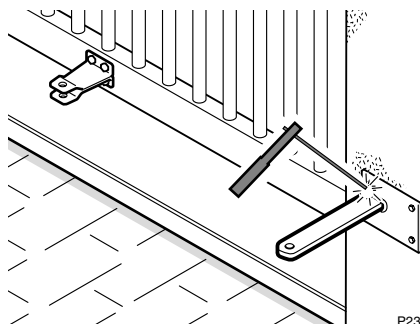

P237A


- 3** Monteer de aandrijving op de achterste steun. Gebruik de meegeleverde bout met smalle kop als verticaal draaipunt.

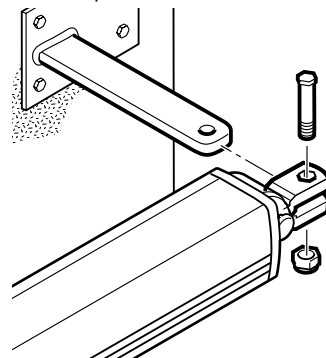

P237D


- 4** Monteer de aandrijving op de voorste steun. Gebruik de meegeleverde schroef hierbij als draaipunt.

☞ Smeer eerst wat vet op de zuigerstang en in de gaten.

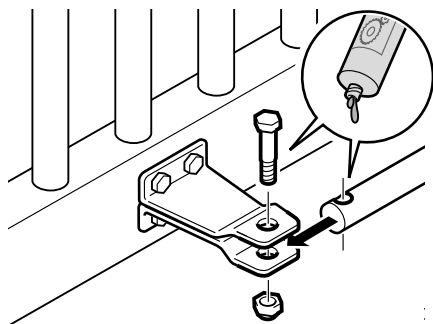


P237C

- 5** Plaats de mof en de afwerking. Fixeer deze met de meegeleverde schroeven.

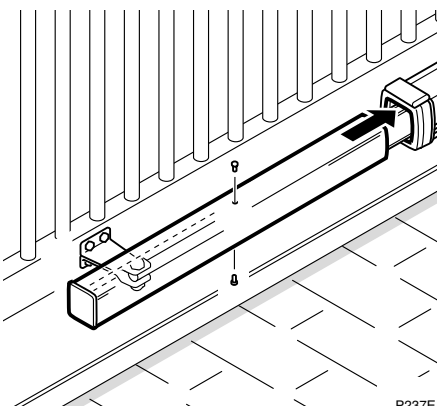


P237E

- 6** Draai de ontluchtingschroef (P) open. Als de aandrijving gedemonteerd moet worden, moet deze schroef aangedraaid worden om te voorkomen dat er hydraulische olie wegloopt.

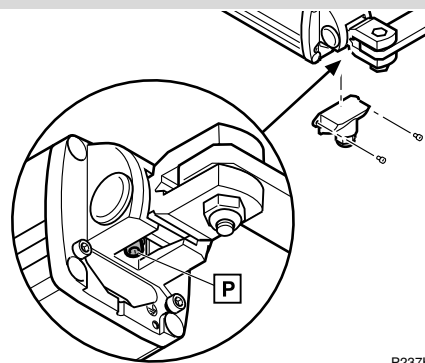


P237H

- 7** Plaats de doorvoernippel en leid de kabels hierdoor. Er zijn 4 kabels nodig.

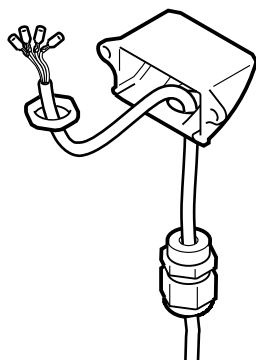


P237F

- 8** Sluit de elektriciteit aan zoals in de volgende paragraaf. Plaats vervolgens de dop (T) en draai de doorvoernippel aan.

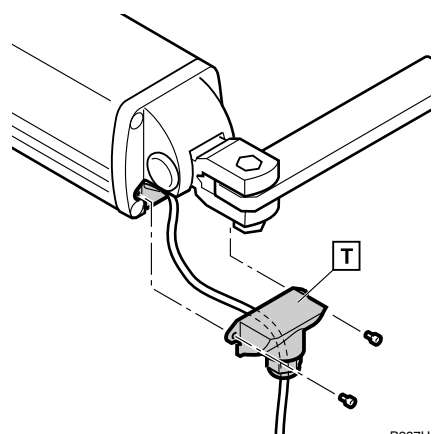

P237U

- 9** Stel de druk voor het openen en sluiten af zoals beschreven op de volgende pagina. Open het klepje (1), stel de schroeven (1) en (2) af en sluit vervolgens het klepje (1).

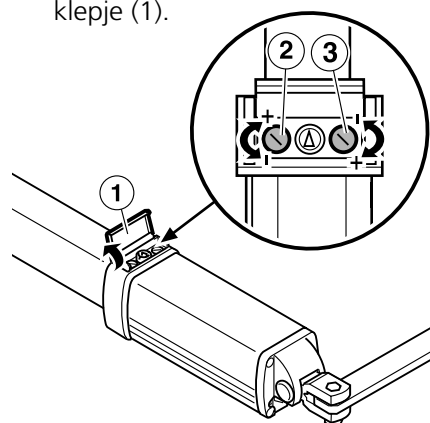


P237V

Elektrische aansluiting

☞ Voor de aandrijving VULCAN D, kan het paneel VIVO-M101(M) of VIVO-M201(M) gebruikt worden.

⚠ Het betreft hier een stationaire uitrusting die permanent aangesloten is, daarom moet de elektriciteit extern afgesloten kunnen worden.

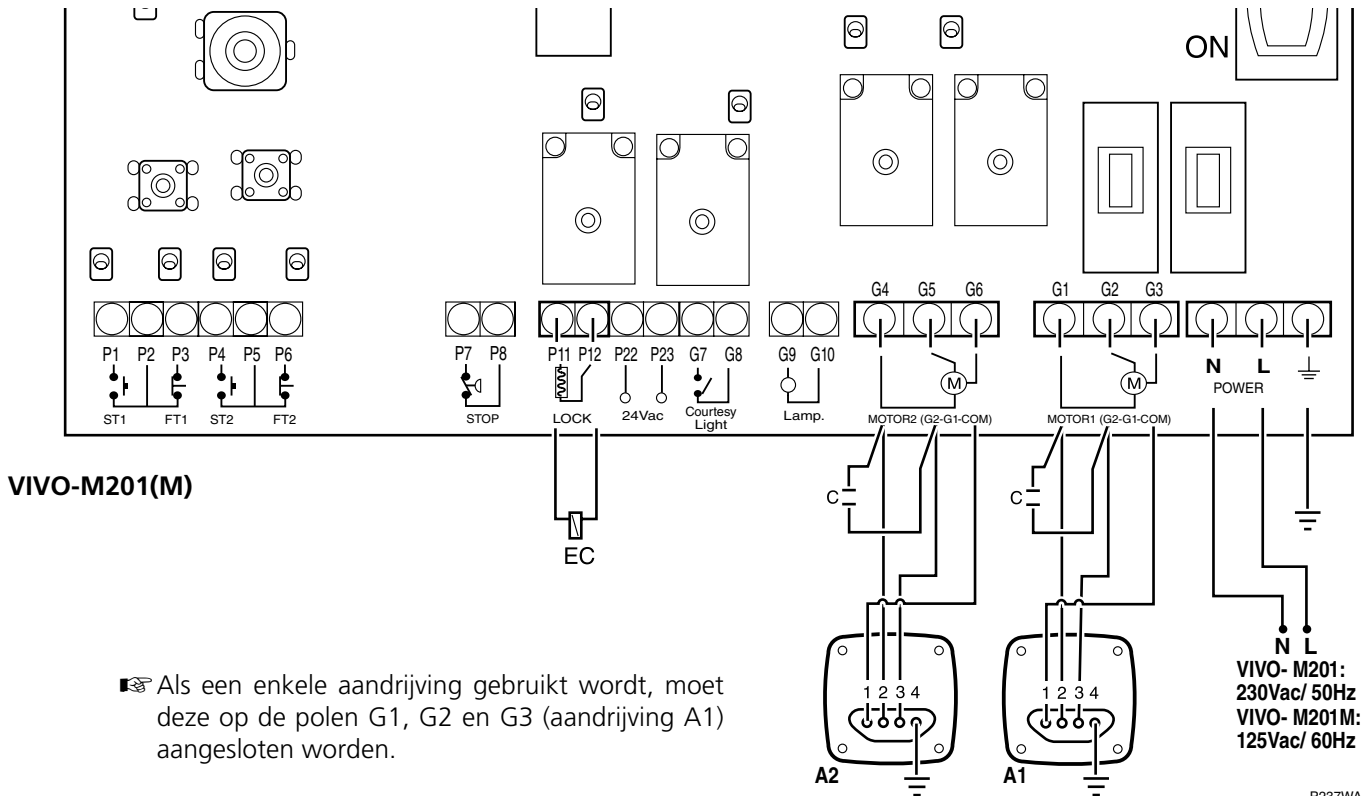


P237WA

Afstelling van de openings- en sluitingsdruk

⚠ De druk voor het openen en sluiten moet afgesteld worden naargelang de afmetingen en het gewicht van de deur.

❗ Draai de afstelschroeven (2) en (3) niet tot het eindpunt aan. Hierdoor kunnen deze beschadigen.

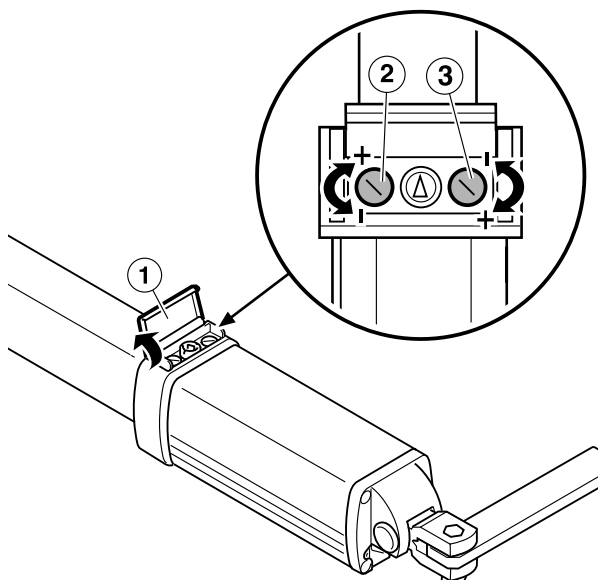

☞ De druk neemt toe naargelang de schroeven rechtsonder (met de klok mee) gedraaid worden. De druk wordt lager als de schroef linksom (tegen de klok in) gedraaid wordt.

☞ Open het klepje (1) om bij de stelschroeven te geraken.

Schroef (2) is voor de druk tijdens het intrekken van de zuigerstang:

Bij naar binnen draaiende deuren heeft dit betrekking op de openende beweging. Bij naar buiten draaiende deuren heeft dit betrekking op de sluitbeweging.

Schroef (3) is voor de druk tijdens het uitschuiven van de zuigerstang:

Bij naar binnen draaiende deuren heeft dit betrekking op de sluitbeweging. Bij naar buiten draaiende deuren heeft dit betrekking op de openende beweging.

■✋ Sluit het klepje (1) na het afstellen van de druk.