


KAIROS

Moteur électromécanique
pour portail battant - 24Vcc

CUV600

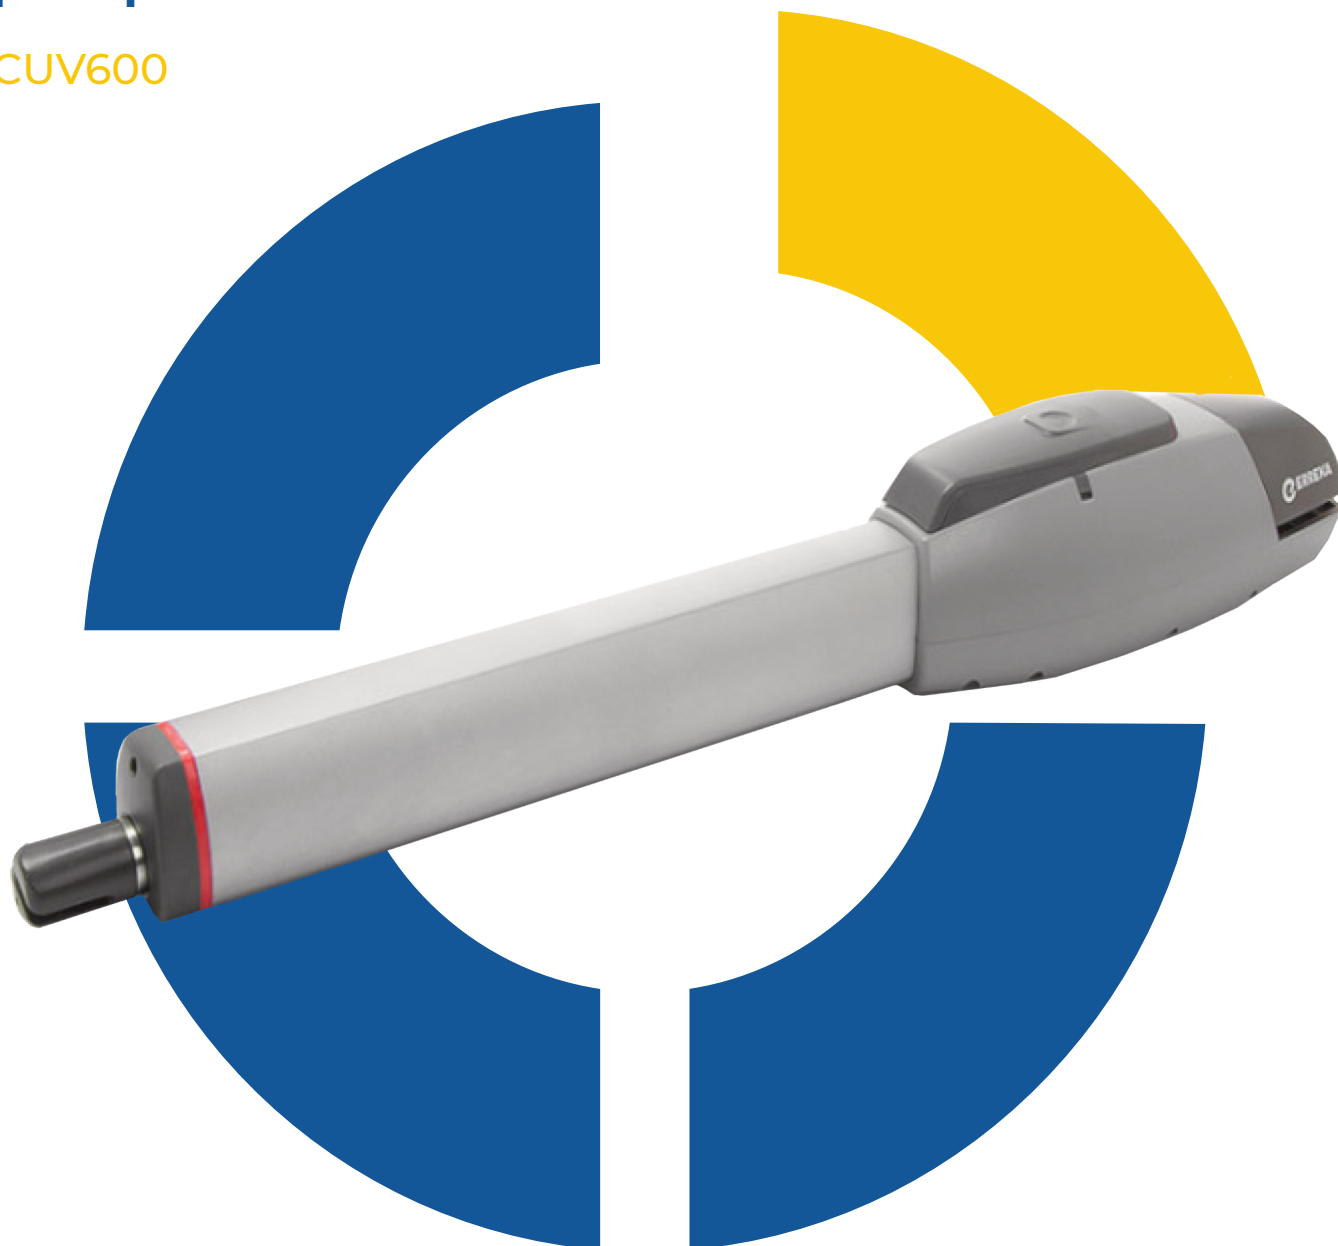

Manuel

automation

Vous voulez en savoir plus sur notre gamme complète ?
Contactez votre représentant ou visitez notre
centre de connaissances..

by **nestor**
company

Focus on **expertise**,
supplier of **security**

nestor company
E3-laan 93 9800 Deinze - Tel. 32 (0)9 380 40 20
sales@nestorcompany.be - www.nestorcompany.be

AVERTISSEMENT

Ce guide rapide est un résumé du manuel d'installation complet. Cette notice contient des avertissements de sécurité et d'autres explications qui doivent être pris en compte. Vous pouvez télécharger la version plus récente de ce guide et du manuel d'installation dans la section

« Téléchargements » du site web d'Erreka: <http://www.erreka-automation.com>

Éléments de l'installation complète

Câblage électrique

A :Alimentation générale


B/F: Feu clignotant avec antenne

C: Photocellules (Tx/ Rx)

D:Bouton-poussoir ou sélecteur à clef

E: Actionneur

Il est conseillé d'utiliser une électroserrure pour des longueurs de vantail supérieures à 1,8 m.

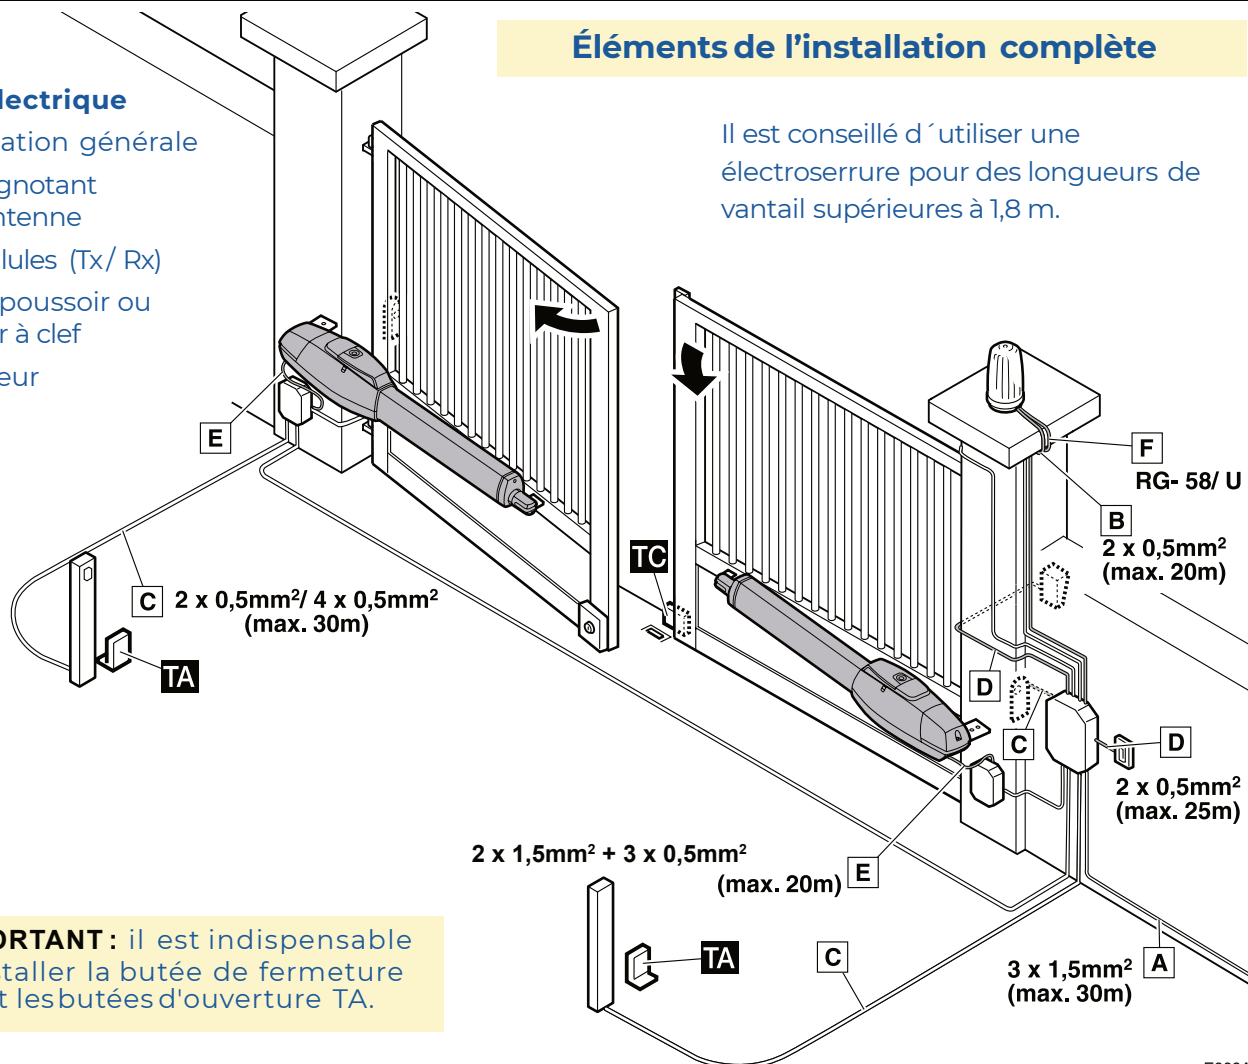


E338A

Actionnement manuel


Débloquage (fonctionnement manuel)

- 1 Retirez le couvercle (1).
- 2 Introduisez la clef (2) et tournez-la à la position de déblocage.
- 3 Tournez la manette (3) dans le sens horaire.

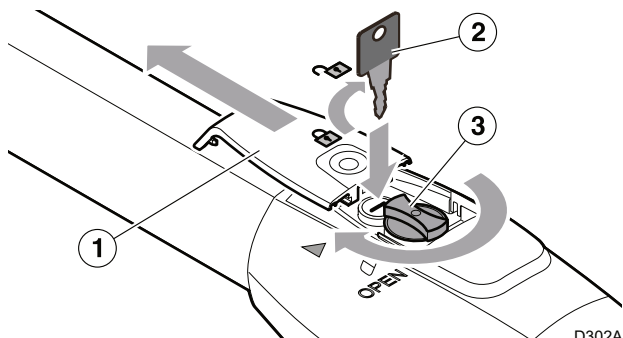


Blocage (fonctionnement motorisé)

- 1 Tournez la manette (1) dans le sens antihoraire.
- 2 Tournez la clé (2) à la position de blocage et retirez-la.
- 3 Placez le couvercle (3).

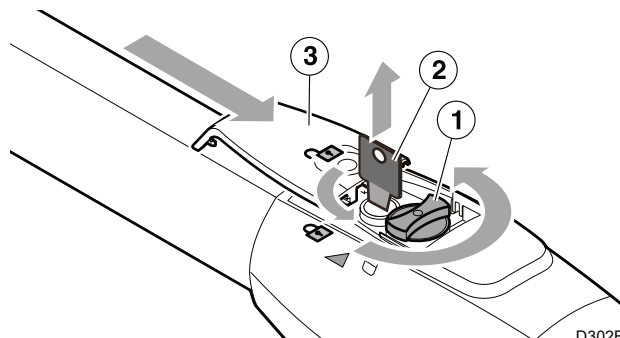

A: 506±10mm
B: 40±10mm
C: 1005mm
D: 540±20mm
L: 1045mm

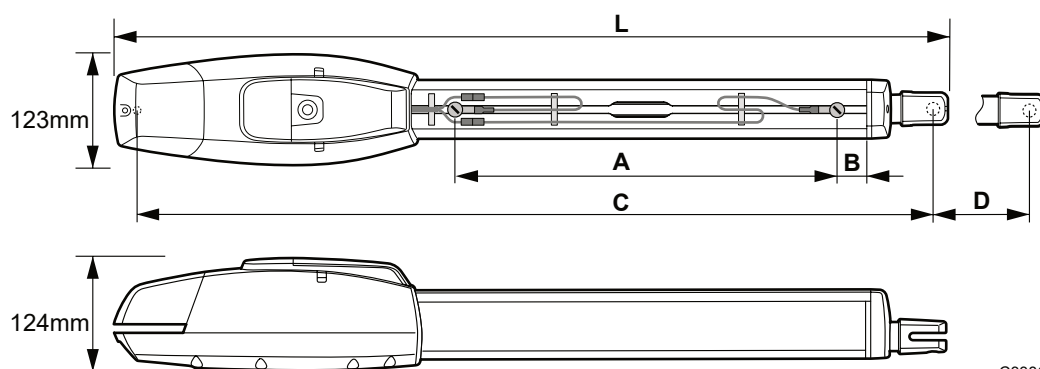

C338C


Technical drawing of a crane. The drawing shows a side view of the crane with a long boom. Dimensions are indicated: 'A' is the height of the crane body, 'B' is the width of the crane body, '1555' is the length of the boom, and '60' is the height of the crane body at the end of the boom. The drawing is a line drawing with some shading to indicate the crane's structure.

A \ B	110	130	150	170	190	210	230	250	270	290		
180						> 120°						
190												
200	90~100°					110~120°						
210												
220												
230												
240						100~110°					100~110°	
250												
260						90~100°						
270												

A \ B	110	130	150	170	190	210	230	250	270	290
180	90~100°	100~110°	110~120°	120~130°	130~140°	140~150°	150~160°	160~170°	170~180°	180~190°
190										
200										
210										
220										
230										
240										
250										
260										
270										


Montage

- 1 Montez l'ensemble support arrière (1). Utilisez les orifices les plus indiqués pour respecter les cotes de montage.

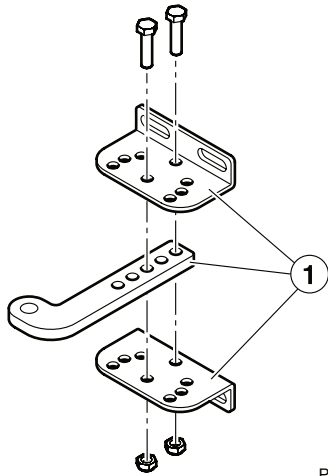


P302A

- 2 Avec des vis ou des tire-fonds (2), fixez l'ensemble support au mur. Utilisez des vis ou des tire-fond, ainsi que des chevilles adaptées au matériau du mur.

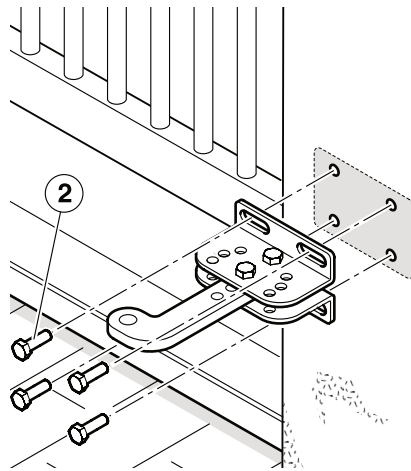


P302B

- 3 Retirez le couvercle arrière et fixez la partie arrière de l'actionneur au support avec le boulon (3).

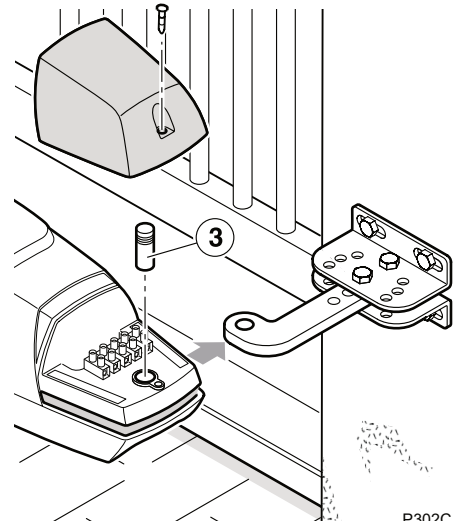


P302C

- 4 Placez le support avant (4) sur le portail en respectant les cotes de montage. Ne le fixez pas encore définitivement.

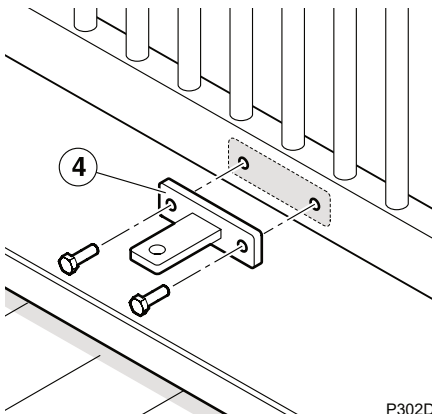


P302D

- 5 Débloquez l'actionneur et fixez-le au support avant avec le boulon (5) et le goujon de blocage (6).

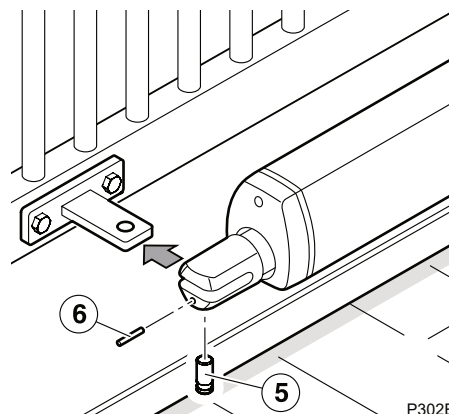


P302E

- 6 Réalisez plusieurs mouvements manuels d'ouverture et de fermeture pour vérifier le fonctionnement correct.

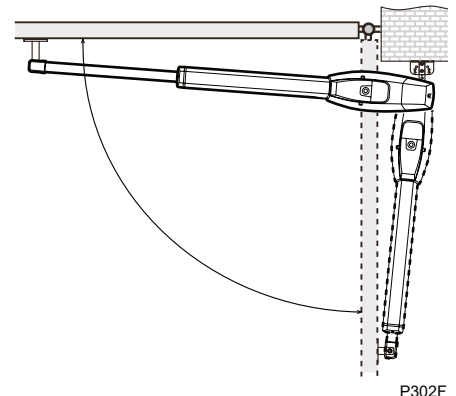


P302F

- 7 Nivellement : vérifiez que l'actionneur soit à niveau et fixez définitivement le support avant.

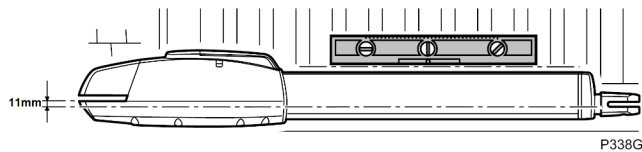

P338G

- 8 Accès aux fins de course : retirez le couvercle avant (7) puis extrayez le couvercle supérieur (8) en le faisant glisser vers l'avant.

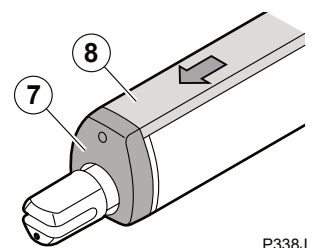


P338J

- 9 Réglez les fins de course

FC1 : fin de course en ouverture (ouverture intérieure) ou fermeture (ouverture extérieure)
FC2 : fin de course en fermeture (ouverture intérieure) ou ouverture (ouverture extérieure)

Réglage de FC1/FC2 :

- desserrez la vis correspondante (FC1 ou FC2),
- déplacez le portail jusqu'à la butée d'ouverture ou de fermeture, selon le cas,
- déplacez FC1/FC2 jusqu'à la position de réglage,
- serrez la vis FC1 ou FC2.

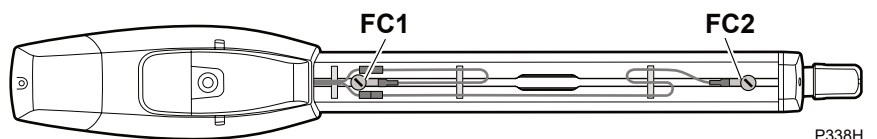

P338H

Connexions électriques (fins de course)

