

KAIROS

Elektromechanische motor
voor draaihekken - 24Vdc

CUV600



Handleiding

automation

Meer weten over ons compleet assortiment?

Contacteer uw vertegenwoordiger of
bezoek ons kenniscentrum.

by **nestor**
company

Focus on **expertise**,
supplier of **security**

nestor company

E3-laan 93 9800 Deinze - Tel. 32 (0)9 380 40 20
sales@nestorcompany.be - www.nestorcompany.be

BELANGRIJKE OPMERKING


Deze snelgids is een samenvatting van de volledige installatiegids. De volledige gids bevat veiligheidswaarschuwingen en andere uitleg waarmee rekening moet worden gehouden. U kunt de laatste versie van deze gids en de installatiehandleiding downloaden in de sectie "Downloads" van de Erreka-website: <http://www.erreka-automation.com>

Elektrische bedrading

- A: Hoofdvoeding
- B/F: Knipperlicht met antenne
- C: Fotocellen (Tx/Rx)
- D: Drukknop of sleutelschakelaar
- E: Motor

Volledige installatieonderdelen

Het gebruik van een elektroslot voor vleugellengtes van meer dan 1,8 m wordt aanbevolen.

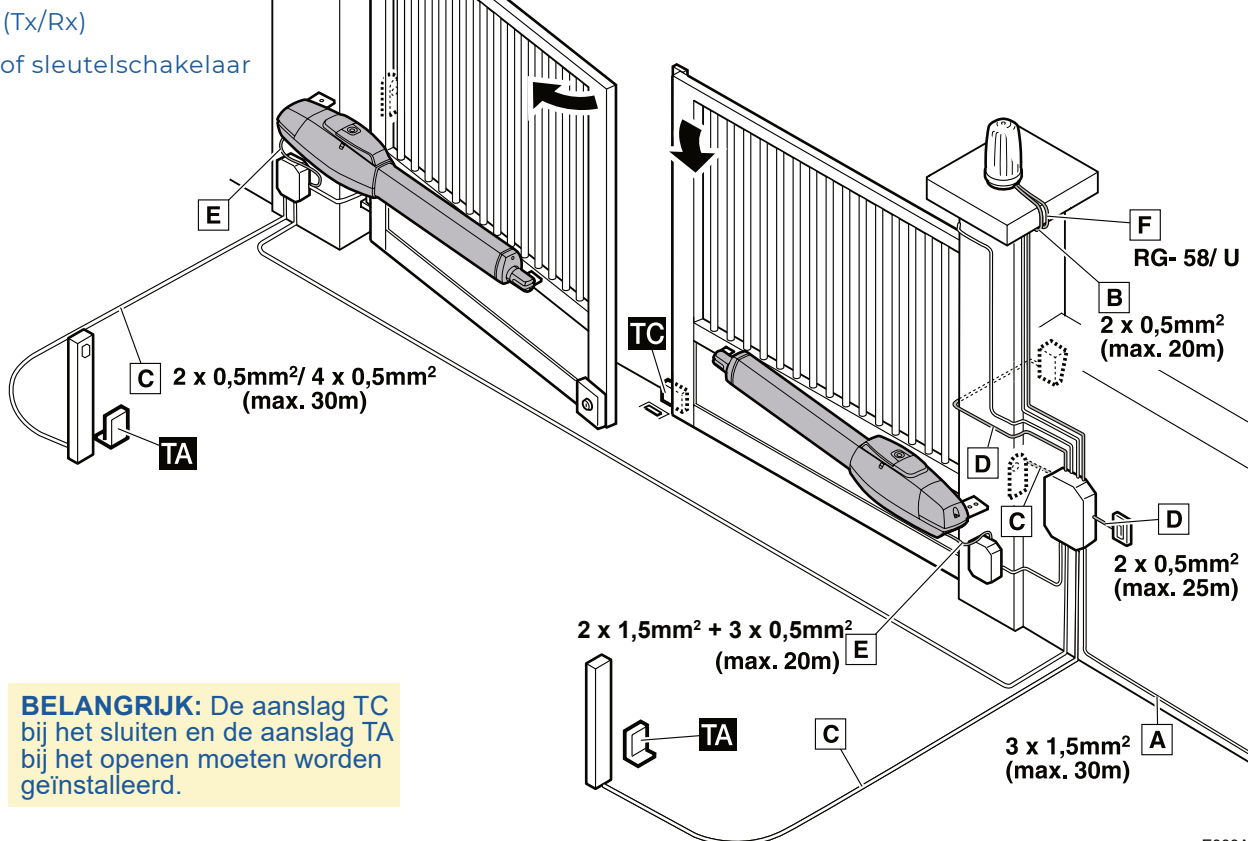


E338A

Handmatige bediening


Ontgrendeling (handmatige bediening)

1. Verwijder het deksel (1).
2. Steek de sleutel (2) erin en draai hem in de ontgrendelingsstand.
3. Draai de knop (3) met de klok mee.

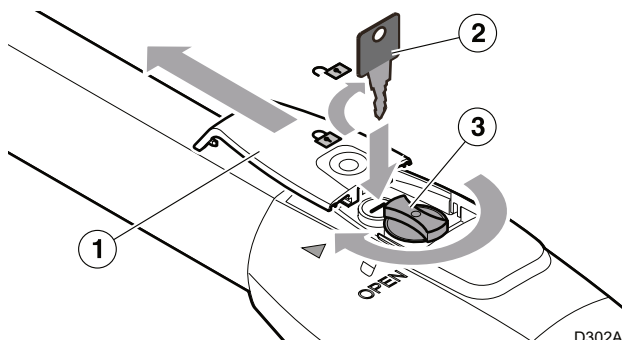

Vergrendeling (gemotoriseerd gebruik)

1. Draai de knop (1) tegen de klok in.
2. Draai de sleutel (2) in de vergrendelstand en verwijder hem.
3. Plaats het deksel (3).

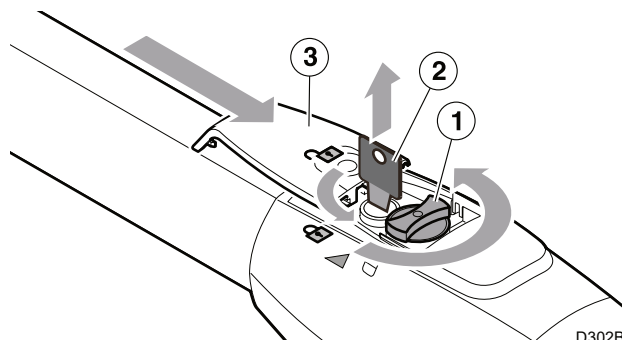

Afmetingen


A: 506±10mm

B: 40±10mm

C: 1005mm


D: 540±20mm

L: 1045mm

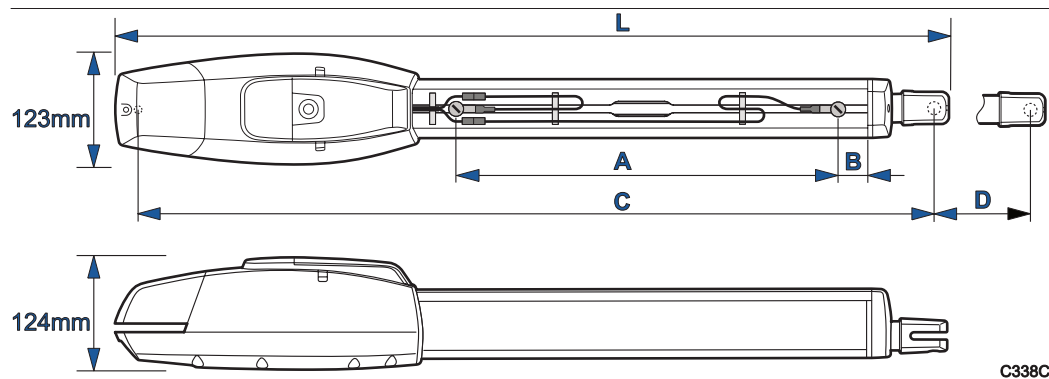


C338C

Montageposities en niveaus, naar binnen openend

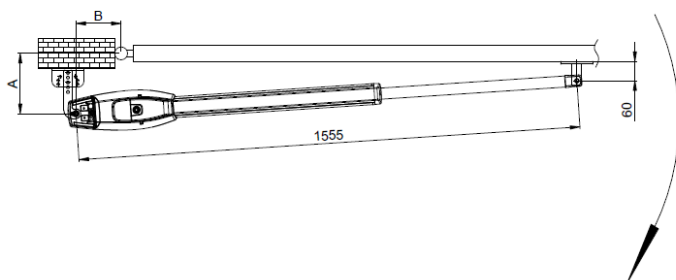

A \ B	110	130	150	170	190	210	230	250	270	290
180										
190										
200										
210										
220										
230										
240										
250										
260										
270										


Montageposities en niveaus, naar buiten openend

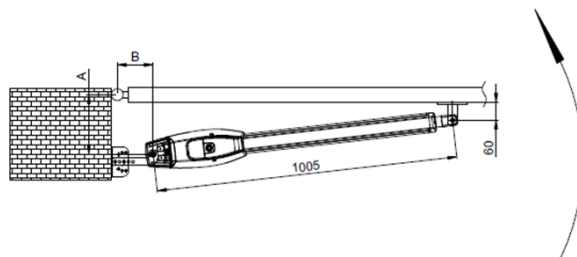

A \ B	110	130	150	170	190	210	230	250	270	290
180										
190										
200										
210										
220										
230										
240										
250										
260										
270										


Montage

1 Monteer de achtersteun (1). Gebruik de meest geschikte gaten om de montagehoogte in acht te nemen.

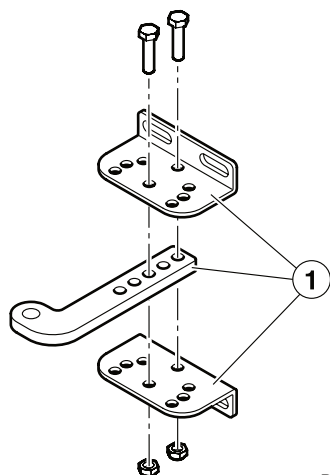


P302A

2. Gebruik schroeven of bouten (2), bevestig de steununit aan de muur. Gebruik geschikte schroeven of bouten en pluggen voor het aanwezig materiaal.

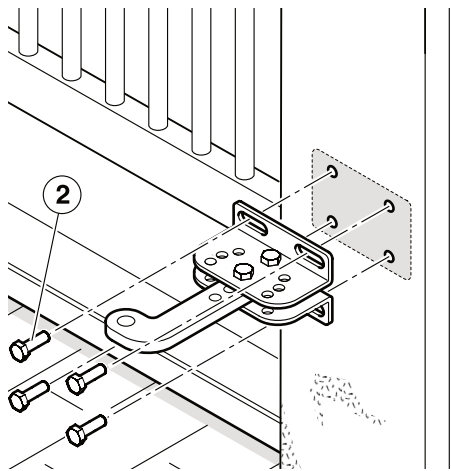


P302B

3 Verwijder het achterdeksel en bevestig het achterste deel van de aandrijving aan de steun met de pin (3).

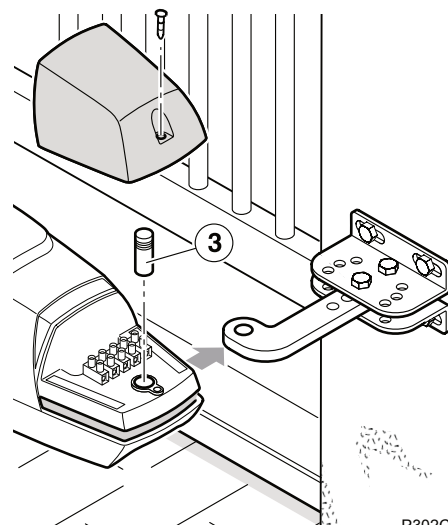


P302C

4 Plaats de voorste steun (4) op de deur, met inachtneming van de montageafstand. Nog niet definitief bevestigen.

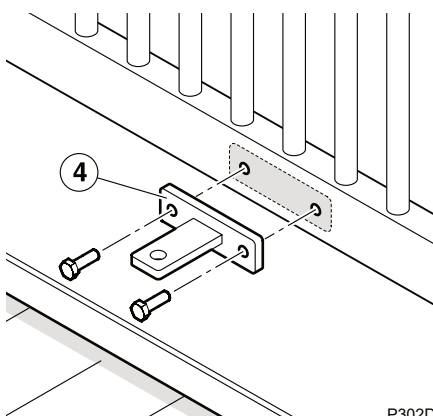


P302D

5 Ontgrendel de aandrijving en bevestig deze aan de voorste steun met behulp van de pin (5) en de borgpen (6).

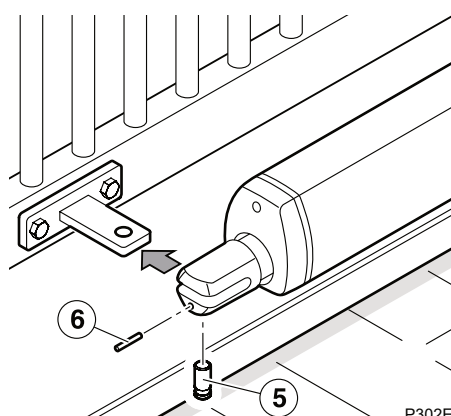


P302E

6 Voer verschillende openings- en sluitingsbewegingen met de hand uit om de goede werking te controleren.

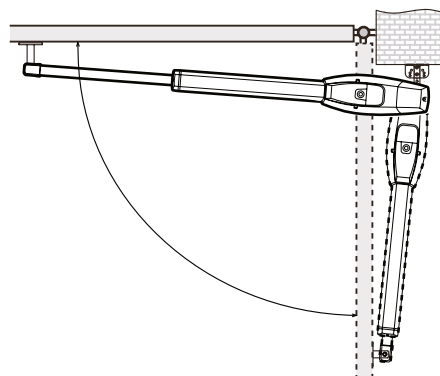


P302F

7 Nivellering: zorg ervoor dat de aandrijving waterpas staat, en bevestig de voorste steun permanent.

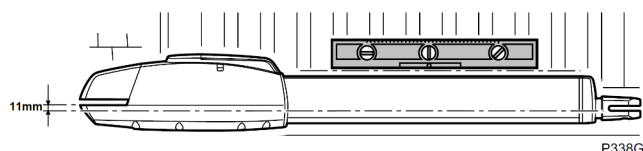

P338G

8 Toegang tot de eindschakelaars: verwijder het deksel (7) en verwijder vervolgens het bovendeksel (8) door het naar voren te schuiven.

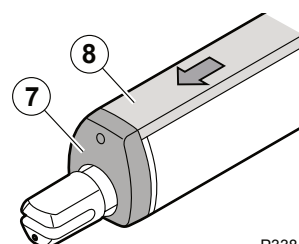

P338J


9 Afstellen van de eindschakelaars :

FC1: eindschakelaar bij openen (naar binnen openen) of bij sluiten (naar buiten openen)

FC2: eindschakelaar bij sluiten (naar binnen openen) of bij openen (naar buiten openen)

Afstellen van FC1/FC2:

- Draai de betreffende schroef (FC1 of FC2) los,
- beweeg de deur naar de aanslag bij het openen of sluiten, naargelang het geval,
- zet FC1/FC2 in de afstelpositie,
- draai schroef FC1 of FC2 vast.

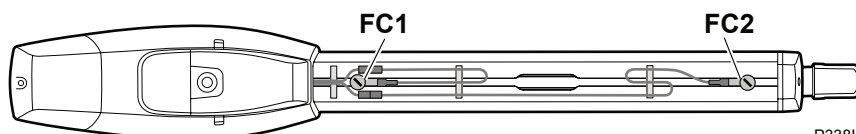

P338H

