




Afstelling van de detectoren voor positiebepaling

! OPGELET !

De afstellingen gebeuren met de installatie onder spanning, er is dus risico voor verwonding daar de beschermkap niet aanwezig is. Wees uiterst alert tijdens deze werkzaamheden !

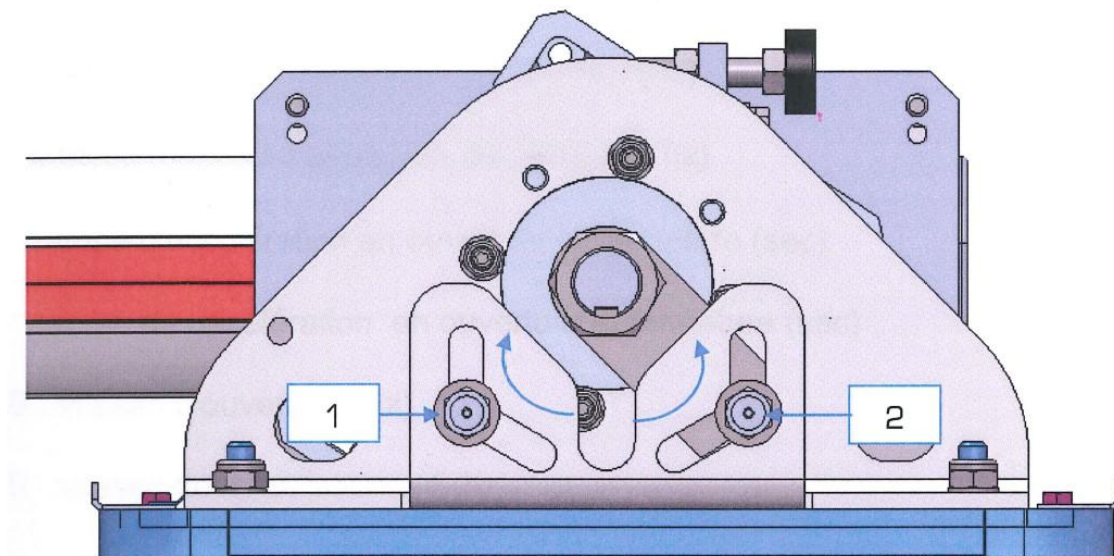

De slagboom is uitgerust met 2 inductieve contactloze detectoren. Deze detectoren zijn bereikbaar na het verwijderen van de beschermkap. De afstellingen dienen te gebeuren door gekwalificeerd personeel.

Detector 1 (open-beweging): doet de slagboom stoppen na een vertragingstijd die ingesteld wordt in de frequentieregelaar (parameter 04).

1. De detector zo afstellen dat hij geactiveerd wordt (aan) ongeveer 10° vóór de verticale positie (90°)
2. De slagboom dient de eindstop met lage snelheid te bereiken
3. Als de ideale afstelling bekomen is dient U de schroeven aan te spannen (met 2 sleutels type 17 mm)

OPM: indien de slagboom met een te grote snelheid tegen de eindstop terecht komt dient de detector zo afgesteld te worden dat hij vroeger geactiveerd wordt.

Detector 2 (sluit-beweging): start de lage snelheid op (PVT=6Hz). De tijdsinstelling van de lage snelheid is te parametreren via de frequentieregelaar (parameter 61).

1. De detector zo afstellen dat hij geactiveerd wordt (aan) ongeveer 10° vóór de horizontale positie (0°)
2. De slagboom dient de eindsteun met lage snelheid te bereiken
3. Als de ideale afstelling bekomen is dient U de schroeven aan te spannen (met 2 sleutels type 17 mm)

OPM: indien de slagboom de eindsteun niet bereikt kan U hetzij de detector zo afstellen dat hij later geactiveerd word, hetzij de tijdsinstelling van de lage snelheid vergroten (parameter 61).

*onder voorbehoud van wijziging - de hierboven vermelde gegevens zijn louter informatief en niet bindend
sous réserve de modifications - les données ci-dessus ne sont mentionnées qu'à titre informatif, sans engagement*