

BA / BA PLUS


Beknpte handleiding voor installatie en programmering

WAARSCHUWING

Deze beknopte handleiding is een samenvatting van de volledige installatiehandleiding. Deze handleiding bevat veiligheids waarschuwingen en andere uitleg waarmee rekening moet worden gehouden.

De opties en functies die in deze handleiding worden beschreven, zijn van toepassing vanaf de *firmwareversie* die op de printplaat staat aangegeven. Als onderdeel van een proces van voortdurende verbetering en vanwege de ontwikkeling van nieuwe versies die niet noodzakelijkerwijs compatibel zijn met eerdere versies, kan de *firmware* worden uitgebreid met nieuwe functies of verbeteringen. Als uw *firmwareversie* lager is dan de versie die in deze handleiding wordt vermeld, is het daarom mogelijk dat bepaalde opties en functies niet beschikbaar zijn of afwijken.

Onderdelen van de complete installatie

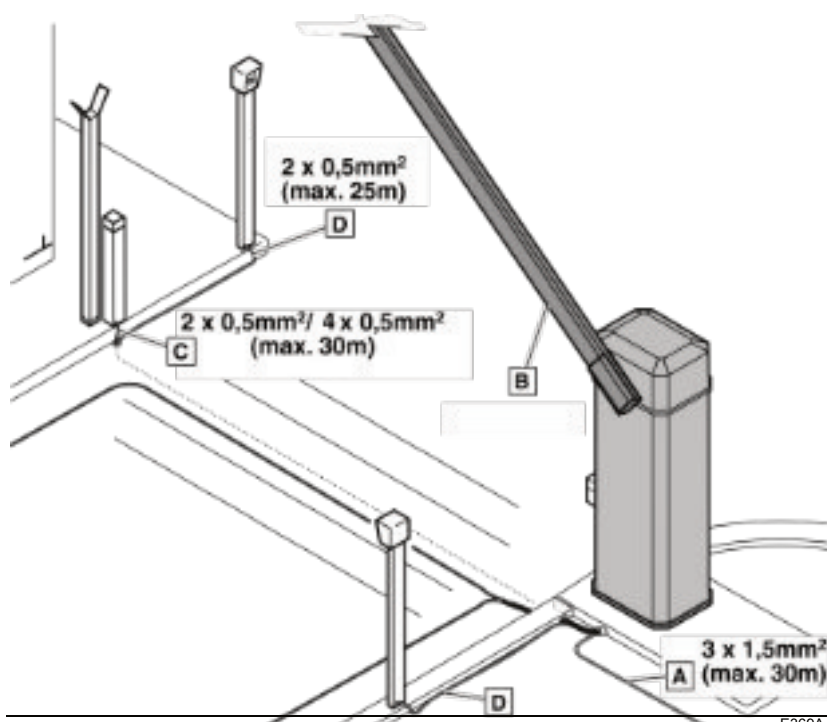

De afbeelding toont een BA PLUS-slagboom in recht model met LED-strip.

*: vaste armbeugel (BAR114). Voor slagbomen met een lengte van 4 m of meer moet de vaste armbeugel (BAR114) of de beweegbare armbeugel (BAR115) worden geïnstalleerd.

Elektrische bedrading

A: Algemene voeding 3x1,5 mm² (max. 30 m)


B: Rode/groene LED-strip

C: Fotocellen (Tx / Rx) 2x0,5 mm² / 4x0,5 mm² (max. 30 m)

D: Sleutelschakelaar 2x0,5 mm² (max. 25 m)

Handmatige bediening

Draai de hendel (M) in de gewenste richting (a) of (b) om de slagboom naar behoefte omhoog of omlaag te brengen. (Afgebeeld is een **recht** model BA PLUS-slagboom)

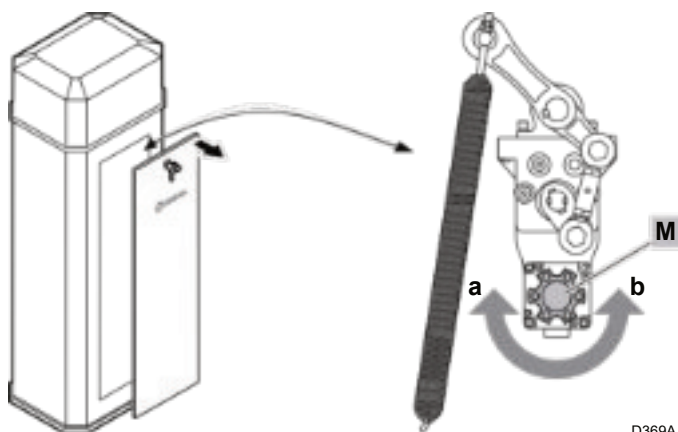

De bovenste afdekking openen

Om de bovenste afdekking te verwijderen (alleen BA PLUS-modellen), moet u de hendel (P) naast de onderste bevestiging van de balansveren draaien. Hierdoor wordt de ontgrendelingsnok (L) gedraaid.

(Afgebeeld is een BA PLUS-slagboom, **rechtsmodel**)

