



Handleiding en montagevoorschrift ROLLOTRON-PRO 9300



Rollotron-Pro Standaard inbouwen (p. 9-10 in Duitse handleiding)

Laat het rolluik volledig naar beneden. Demonteer de oude lintopwinder.
 Snijd het lint af op 20 cm onder de onderkant van de lintkast.
 Plooi de laatste 2 cm van het lint om en maak een insnijding met een schaar.
 Deze insnijding kunt u later gebruiken om het lint op de Rollotron-Pro te bevestigen.

Verbind de elektrische aansluitkabel (p.12).

Lint in toestel bevestigen (p. 13)

1. Steek de stekker in het stopcontact.
 2. Druk op de open-drukknop tot de bevestigingshaak goed bereikbaar is.
 3. Trek de stekker uit het stopcontact.
 4. Steek het lint langs de voorzijde in het toestel. Bevestig het lint over de haak.
 5. Steek de stekker opnieuw in het stopcontact.
 6. Druk op de open-drukknop tot het lint helemaal vastzit.
 7. Plaats het afdekplaatje op het toestel
- Schroef de Rollotron-Pro in de lintkast (p.14).

Eindeloop instellen (p. 15)

1. Steek de stekker in het stopcontact.
2. Stel het bovenste eindpunt in.
 - a) Druk de Eindpunt-drukknop met een fijne punt in en houd hem ingedrukt.
 - b) Druk de Open-drukknop kort in tot het rolluik de gewenste hoogte heeft bereikt.
 - c) Laat de Eindpunt-drukknop los. Het bovenste eindpunt is nu ingesteld.

Stel vervolgens het onderste eindpunt op dezelfde wijze in met de Sluit-drukknop.
3. Start opnieuw vanaf 2 a) indien u de eindpunten wenst te veranderen.

Automatische werking/open- en sluittijd instellen (p. 16&17)

Bij de Rollotron-Pro standaard, kunt u één open- en sluittijd instellen.

1. Druk de Klok-drukknop en Open-drukknop gelijktijdig kort in op het tijdstip dat u wenst dat uw rolluik elke dag opent.
Bv.: Indien u wenst dat het rolluik om 8u00 opent, dan drukt u om 8u00 beide drukknoppen in.
2. De Auto-/Manu-LED knippert en het rolluik gaat open. Het rolluik gaat nu elke dag automatisch om 8u00 open.
3. Druk de Klok-drukknop en Sluiten-drukknop gelijktijdig kort in op het tijdstip dat u wenst dat uw rolluik elke dag sluit.
Bv.: Indien u wenst dat het rolluik om 20u30 sluit, dan drukt u om 20u30 beide drukknoppen in.
4. De Auto-/Manu-LED knippert en het rolluik gaat dicht. Het rolluik gaat nu elke dag automatisch om 20u30 dicht.

Automatische werking/in- en uitschakelen (p. 18)

AUTO: De automatische werking is ingeschakeld.

Tijdens de Auto-werking is een manuele bediening steeds mogelijk.

MANU: U kunt het rolluik enkel manueel bedienen. De vooraf ingestelde schakeltijden blijven bewaard.

1. Druk deze Klok-drukknop gedurende 2 seconden in. Hierdoor schakelt u van Automatische werking om naar Manuele werking.
2. Controleer de Auto-/Manu-LED:
 - UIT: De automatische werking is uitgeschakeld. U kunt het rolluik enkel manueel bedienen.
 - AAN: De automatische werking is ingeschakeld.
 - KNIPPEREN: De netspanning was onderbroken. U moet de schakeltijden opnieuw instellen.

Zonautomaat (p.20)

Onderaan het Rollotron-Pro-toestel kunt u een lichtsensor aansluiten. De lichtsensor kunt u door middel van een zuignap op het venster aanbrengen.

Hierdoor kunt u het rolluik automatisch sluiten wanneer de zon te fel binnenschijnt.

Wanneer de zon meer dan ca.10 minuten een vooraf ingestelde lichtsterkte overschrijdt, sluit het rolluik tot het de lichtsensor bedekt.

Na ca. 20 minuten gaat het rolluik omhoog tot de lichtsensor de lichtsterkte opnieuw kan meten. Wanneer het zonlicht de vooraf ingestelde waarde overstijgt, blijft het rolluik in deze positie staan. Indien het zonlicht afneemt, opent het rolluik opnieuw.

Zonautomaat instellen (p. 21)

1. Druk de drukknoppen gelijktijdig in om de actuele lichtsterkte als grenswaarde in te stellen.
Op deze waarde kunt u de zonautomaat inschakelen.
2. Controleer de Zonne-LED:
 - UIT: De zonautomaat is uitgeschakeld.
 - AAN: De zonautomaat is ingeschakeld.
 - Langzaam KNIPPEREN: De ingestelde grenswaarde wordt overschreden.
 - Snel KNIPPEREN: Bij het instellen van de grenswaarde lag de lichtsterkte buiten het meetbereik. De grenswaarde wordt automatisch op de meetgrenswaarde ingesteld.
3. Druk de drukknoppen kort in (gedurende 2 seconden) om de automaat in of uit te schakelen.

Schemerautomaat (p. 22)

De schemerautomaat sluit het rolluik bij een ingestelde schemersterkte.

Het rolluik sluit wanneer het donker wordt en de vooraf ingestelde waarde gedurende ca. 10 minuten overschreden wordt.

De automatische sluittijd en de schemerautomaat beïnvloeden elkaar.

Schemerautomaat instellen (p. 23)

1. Druk de drukknoppen gelijktijdig in om de actuele lichtsterkte als grenswaarde in te stellen.
Op deze waarde schakelt u de schemerautomaat in.
2. Controleer de Schemer-LED:
 - UIT: De schemerautomaat is uitgeschakeld.
 - AAN: De schemerautomaat is ingeschakeld.
 - Langzaam KNIPPEREN: De ingestelde grenswaarde wordt overschreden.
 - Snel KNIPPEREN: Bij het instellen van de grenswaarde lag de lichtsterkte buiten het meetbereik. De grenswaarde wordt automatisch op de meetgrenswaarde ingesteld.
3. Druk de drukknoppen kort in (gedurende 2 seconden) om de automaat in of uit te schakelen.

Instellingen verwijderen/softwarereset (p. 24)


1. Druk de drukknoppen gelijktijdig in voor een Softwarereset.
2. Bij bevestiging knippert de Auto-/Manu-LED.
3. Laat de drukknoppen los om alle instellingen te verwijderen en opnieuw in te stellen.

Hardwarereset:

1. Druk de resetknop gedurende 2 seconden met een scherp voorwerp in.
Bij een hardwarereset blijven alle instellingen, behalve de kloktijden, bewaard.
De open- en sluittijd kunt u nu opnieuw instellen.
Druk deze knop nooit in tijdens een draaiende motor, anders verwijdert u de eindeloopinstellingen.



Manuel d'instructions et prescriptions de montage du ROLLOTRON-PRO 9300

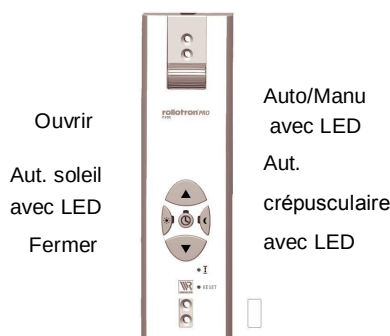

Montage de l'appareil Rollotron-Pro Standard (p. 9-10 dans le manuel d'instructions allemand)

Faites descendre le volet roulant. Démontez l'ancien enrouleur de sangle.

Coupez la sangle à 20 cm en dessous du bord du boîtier de sangle.

Pliez les 2 derniers centimètres de la sangle et coupez une petite encoche à l'aide des ciseaux. Cette encoche est utile ultérieurement au moment où vous introduisez la sangle dans l'appareil Rollotron-Pro.

Reliez le câble de raccordement électrique. (p.12)

Introduction de la sangle dans l'appareil (p. 13)

1. Branchez l'appareil dans la prise de courant.
2. Appuyez sur le bouton-poussoir 'ouvrir' jusqu'à ce que le crochet de fixation soit facilement accessible.
3. Débranchez l'appareil de la prise de courant.
4. Introduisez la sangle par l'avant dans l'appareil. Fixez la sangle sur le crochet.
5. Branchez à nouveau l'appareil dans la prise de courant.
6. Appuyez sur le bouton-poussoir 'ouvrir' jusqu'à ce que la sangle soit complètement fixée.
7. Montez le cache sur l'appareil.

Fixez l'appareil Rollotron-Pro dans le boîtier de sangle à l'aide des vis. (p.14)

Réglage des butées de fins de course (p. 15)

1. Branchez l'appareil dans la prise de courant.
2. Réglez la butée haute de fins de course.
 - a) Appuyez sur le bouton-poussoir de la butée de fins de course avec un objet pointu et maintenez-le enfoncé.
 - b) Appuyez brièvement sur le bouton-poussoir 'Ouvrir' jusqu'à ce que la hauteur souhaitée du volet roulant soit atteinte.
 - c) Lâchez le bouton-poussoir de la butée de fins de course. Dès lors, la butée haute de fins de course est réglée.

Ensuite, procédez de la même façon pour régler la butée basse de fins de course à l'aide du bouton-poussoir 'Fermer'.

3. Recommencez à partir de l'étape 2 a) lorsque vous voulez modifier les butées de fins de course.

Réglage du fonctionnement automatique du temps d'ouverture/de fermeture (p. 16&17)

Pour l'appareil Rollotron-Pro standard, vous pouvez régler un seul temps d'ouverture/de fermeture.

1. Appuyez en même temps brièvement sur les boutons-poussoirs 'Horloge' et 'Ouvrir' au moment où vous souhaitez que votre volet roulant s'ouvre chaque jour.
Par exemple: Si vous souhaitez que votre volet roulant s'ouvre à 8h00, vous appuyez sur les deux boutons-poussoirs à 8h00.
2. Le voyant lumineux LED (soit DEL) Auto/Manu clignote et le volet roulant s'ouvre. Dès lors, le volet roulant s'ouvre automatiquement chaque jour à 8h00.
3. Appuyez en même temps brièvement sur les boutons-poussoirs 'Horloge' et 'Fermer' au moment où vous souhaitez que votre volet roulant se ferme chaque jour.
Par exemple: Si vous souhaitez que votre volet roulant se ferme à 20h30, vous appuyez sur les deux boutons-poussoirs à 20h30.
4. Le voyant lumineux LED (soit DEL) Auto/Manu clignote et le volet roulant se ferme. Dès lors, le volet roulant se ferme automatiquement chaque jour à 20h30.

Activation et désactivation du fonctionnement automatique (p. 18)

AUTO: Le fonctionnement automatique est activé.

Le fonctionnement auto vous permet une commande manuelle à tout temps.

MANU: Le fonctionnement manu vous permet uniquement une commande manuelle de votre volet roulant. Les périodes de temps préréglées sont sauvegardées.

1. Appuyez sur le bouton Manu pendant 2 secondes. De cette manière, vous procédez à la conversion du fonctionnement automatique en fonctionnement manuel.
2. Contrôlez le voyant lumineux LED (soit DEL) Auto/Manu:
 - DESACTIVE: Le fonctionnement automatique est désactivé. Uniquement une commande manuelle de votre volet roulant est possible.
 - ACTIVE: Le fonctionnement automatique est activé.
 - CLIGNOTMENT: La tension d'alimentation a été interrompue. Vous devez régler à nouveau les périodes de temps.

Automatisme soleil (p.20)

Vous pouvez connecter un capteur soleil par le dessous de l'appareil Rollotron Pro. Vous pouvez monter le capteur soleil sur la fenêtre à l'aide d'un détecteur avec ventouse. Lorsque le soleil brille trop fort, vous pouvez laisser fermer automatiquement le volet roulant par conséquent.

Lorsque le soleil dépasse l'intensité lumineuse préréglée pendant environ plus de 10 minutes, le volet roulant se ferme jusqu'à ce qu'il couvre le capteur soleil.

Après une vingtaine de minutes, le volet roulant s'ouvre jusqu'à ce que le capteur soleil puisse à nouveau mesurer l'intensité lumineuse.

Lorsque la lumière du soleil dépasse la valeur préréglée, le volet roulant se bloque dans cette position. Lorsque la lumière du soleil s'affaiblit, le volet roulant s'ouvre à nouveau.

Réglage de l'automatisme soleil (p. 21)

1. Appuyez en même temps sur les boutons-poussoirs pour régler l'intensité lumineuse actuelle comme valeur limite. Cette valeur vous permet d'activer l'automatisme soleil.

2. Contrôlez le voyant lumineux LED (soit DEL) de l'automatisme soleil:
 - DESACTIVE: L'automatisme soleil est désactivé.
 - ACTIVE: L'automatisme soleil est activé.
 - CLIGNOTEMENT lent: La valeur limite réglée est dépassée.
 - CLIGNOTEMENT rapide: Lors du réglage, la valeur limite se trouvait en dehors de la portée de mesure. La valeur limite est automatiquement réglée à la valeur de la portée de mesure.
3. Appuyez brièvement sur les boutons-poussoirs (pendant deux secondes) pour activer ou désactiver l'automatisme.

Automatisme crépusculaire (p. 22)

L'automatisme crépusculaire ferme le volet roulant en fonction de l'intensité crépusculaire réglée. Le volet roulant se ferme lorsque la nuit tombe et la valeur pré-réglée a été dépassée pendant environ 10 minutes.

Le fonctionnement du temps de fermeture automatique et l'automatisme crépusculaire agissent l'un sur l'autre.

Réglage de l'automatisme crépusculaire (p. 23)

1. Appuyez en même temps sur les boutons-poussoirs pour régler l'intensité lumineuse actuelle comme valeur limite. Cette valeur vous permet d'activer l'automatisme crépusculaire.
2. Contrôlez le voyant lumineux LED (soit DEL) de l'automatisme crépusculaire:
 - DESACTIVE: L'automatisme crépusculaire est désactivé.
 - ACTIVE: L'automatisme crépusculaire est activé.
 - CLIGNOTEMENT lent: La valeur limite réglée est dépassée.
 - CLIGNOTEMENT rapide: Lors du réglage, la valeur limite se trouvait en dehors de la portée de mesure. La valeur limite est automatiquement réglée à la valeur de la portée de mesure.
3. Appuyez brièvement sur les boutons-poussoirs (pendant deux secondes) pour activer ou désactiver l'automatisme.

Suppression des réglages/réinitialisation du logiciel (p. 24)

1. Appuyez en même temps sur les boutons-poussoirs pour une réinitialisation du logiciel.
2. Le voyant lumineux LED (soit DEL) Auto/Manu de confirmation clignote.
3. Lâchez les boutons-poussoirs pour supprimer tous les réglages et pour les établir à nouveau.

Réinitialisation du matériel:

1. Appuyez sur le bouton de réinitialisation avec un objet pointu pendant deux secondes. Lors d'une réinitialisation du matériel, tous les réglages, sauf les temps de l'horloge, sont sauvegardés.

Il est toujours possible de régler à nouveau les temps d'ouverture et de fermeture.

N'appuyez jamais sur ce bouton quand le moteur est en marche, sinon le réglage des butées de fin de course est effacé.