

Aperçu du menu et des paramètres en mode expert (p. 39-41)

1. Réglage du contraste: 0-20 : 10 = réglage usine.
2. Passage automatique à l'heure d'été/d'hiver: 0 ou 1
0 = désactivé, 1 = activé (réglage usine)
3. Désactivation de l'horloge DCF:
0 = horloge DCF désactivée, 1 = horloge DCF activée (réglage usine)
Il faut régler ce paramètre à 0 lorsque la réception du signal DCF est impossible ou faible.
4. Indicateur de qualité de réception DCF.
0-5 (non réglable)
0 = aucune réception, 5 = réception bonne.
5. Basculement entre la fonction soleil ou la fonction astro:
00 = activation de la fonction Capteur soleil
101-255 = situation géographique en Europe (voir p. 51)
6. Verrouillage automatique des boutons-poussoirs:
0 = désactivé, 1 = activé
Lorsque vous avez activé ce réglage, vous pouvez l'annuler brièvement en maintenant simultanément enfoncés les boutons-poussoirs OK et M.

Suppression des réglages (p. 42)

Réinitialisation du logiciel:

1. Appuyez en même temps sur les quatre boutons-poussoirs pendant huit secondes.
2. Le numéro de version, tous les symboles et AUS (DESACTIVE) s'affichent brièvement.
3. Tous les réglages sont supprimés de la mémoire.

Réinitialisation du matériel:


1. Appuyez sur le bouton de réinitialisation avec un objet pointu pendant deux secondes.
2. Tous les réglages, sauf l'heure et la date, sont sauvegardés.



Manuel d'instructions et prescriptions de montage ROLLOTRON-PRO 9700/9705/9740



Vue de face et affichage

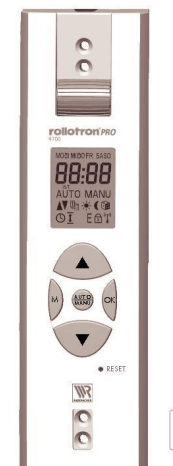

Montage de l'appareil Rollotron-Pro Standard (p. 8-14 dans le manuel d'instructions allemand)

1. Faites descendre le volet roulant.
2. Démontez l'ancien enrouleur de sangle.
3. Coupez la sangle à 20 cm en dessous du bord du boîtier de sangle.
4. Pliez les 2 derniers centimètres de la sangle et coupez une petite encoche à l'aide des ciseaux. Cette encoche est utile ultérieurement au moment où vous introduisez la sangle dans l'appareil Rollotron-Pro.
5. Reliez le câble de raccordement électrique. (p.12)

Introduction de la sangle dans l'appareil (p. 13)

1. Branchez l'appareil dans la prise de courant.
2. Appuyez sur le bouton-poussoir 'ouvrir' jusqu'à ce que le crochet de fixation soit facilement accessible.
3. Débranchez l'appareil de la prise de courant.
4. Introduisez la sangle par l'avant dans l'appareil. Fixez la sangle sur le crochet.
5. Branchez à nouveau l'appareil dans la prise de courant.
6. Appuyez sur le bouton-poussoir 'ouvrir' jusqu'à ce que la sangle soit complètement fixée.
7. Montez le cache sur l'appareil.
8. Fixez l'appareil Rolotron-Pro dans le boîtier de sangle à l'aide des vis. (p.14)

Fonctionnement de la commande par menus (p. 15)

Une fois les réglages de base activés, vous pouvez appeler le menu afin de régler plusieurs fonctions selon vos besoins personnels.

M	Appeler ou quitter le menu.
Flèches	Sélectionner une fonction. La fonction sélectionnée clignote.
OK	Confirmer la fonction. La fonction sélectionnée s'ouvre et la valeur réglée clignote.
Flèches	Modifier la valeur de réglage.
OK	Confirmer le réglage et continuer à modifier la valeur de réglage suivante ou retourner au menu.

Remarque:

Si vous ne saisissez rien, le menu retourne au mode d'affichage normal après une minute.

Réglages de base de la commande par menus lors de la première mise en service (p. 16)

1. Branchez l'appareil dans la prise de courant.
Le symbole de l'horloge radiopilotée clignote jusqu'à ce que le signal DCF soit reçu. Cela peut durer jusqu'à 5 minutes. Lorsqu'aucun signal n'est détecté ou lorsque le signal est interrompu, le symbole continue à clignoter.
Dès réception du signal DCF, la date, l'heure et le jour sont réglés automatiquement.
2. a. Réglage de la sensibilité de réception:
Tournez la vis de réglage située au-dessus de l'appareil à l'aide d'un tournevis (p. 3) jusqu'à ce que l'affichage présente 3 barres.
1 à 2 barres : aucune réception ou réception faible
3 barres : réception bonne

Activation ou désactivation de l'automatisme aléatoire (p. 33)

1. Ouvrez le menu.
2. Choisissez, puis ouvrez l'automatisme aléatoire.
3. Activez l'automatisme aléatoire. On (soit 'marche') = activer, OFF (soit 'arrêt') = désactiver.
5. Retournez au mode d'affichage normal à l'aide du bouton-poussoir OK.

Réglage de l'heure et de la date (p. 34)

Vous pouvez uniquement effectuer ce réglage lorsque la réception du signal DCF est impossible.

1. Ouvrez le menu.
2. Choisissez, puis ouvrez l'horloge.
3. a. Réglez, puis confirmez l'heure.
3. b. Réglez, puis confirmez les minutes.
4. a et b. Procédez de façon analogue pour régler la date. Confirmez tout réglage à l'aide du bouton-poussoir OK.

Réglage ou modification des fins de course (p. 35)

Lors de la première mise en service, les fins de course sont réglées.

Vous pouvez les modifier par le menu à toute heure.

1. Ouvrez le menu.
2. Choisissez, puis ouvrez les fins de course.
3. Réglez la butée haute et basse de fins de course correspondant au réglage de la première mise en service.
4. Retournez au mode d'affichage normal à l'aide du bouton-poussoir OK.

Appel et modification du mode expert (p. 37-38)

1. Ouvrez le menu.
2. Choisissez le mode expert.
3. Vous pouvez choisir ce mode en maintenant simultanément enfoncés les boutons-poussoirs OK et M pendant deux secondes. Il faut d'abord appuyer sur le bouton-poussoir OK, puis sur le bouton-poussoir M.
4. Choisissez, puis confirmez le menu 1-6.
5. Saisissez, puis confirmez les paramètres.
6. Choisissez, puis ouvrez le menu suivant, ou
6. a. Quittez le mode expert et retournez au mode d'affichage normal à l'aide du bouton-poussoir OK.

Le fonctionnement du temps de fermeture automatique et l'automatisme crépusculaire agissent l'un sur l'autre.

Réglage de l'automatisme crépusculaire avec capteur soleil (p. 29)

1. Ouvrez le menu.
2. Choisissez, puis ouvrez l'automatisme crépusculaire.
3. Activez l'automatisme crépusculaire.
On (soit 'marche') = activer, OFF (soit 'arrêt') = désactiver.
4. Réglez la valeur limite : Le chiffre à gauche indique la valeur mesurée actuelle, Le chiffre à droite indique la valeur réglée.
1 = très sombre, 15 = très peu lumineux
 - a. Lorsque vous appuyez en même temps sur les boutons-poussoirs ayant des flèches, la clarté actuelle est prise comme valeur limite.
- 4.b+5. Confirmez la valeur limite et retournez au mode d'affichage normal à l'aide du bouton-poussoir OK.

Réglage de l'automatisme crépusculaire avec fonction astro (p. 31-32)

L'heure à laquelle vos volets roulants se ferment dépend de la période et de la situation géographique.

La fonction astro est uniquement activée lorsque vous avez saisi un fuseau horaire en mode expert. (p. 40 et 52)

Activation ou désactivation de l'automatisme crépusculaire avec fonction astro

1. Ouvrez le menu.
2. Choisissez, puis ouvrez l'automatisme crépusculaire.
3. Activez l'automatisme crépusculaire. On (soit 'marche') = activer, OFF (soit 'arrêt') = désactiver.
4. Réglez le temps d'écart. Ce réglage vous permet de modifier le temps astro : ajouter (+) ou réduire (-) de 60 minutes.
5. Confirmez le temps de fermeture pour le jour actuel.
6. Retournez au mode d'affichage normal à l'aide du bouton-poussoir OK.

Automatisme aléatoire (p. 33)

Ce réglage vous permet d'avoir un écart de 0 à 30 minutes au niveau de la programmation du temps.

- b. Appuyez sur le bouton-poussoir OK pour confirmer. (p. 17) Lorsque la réception du signal DCF est bonne, vous pouvez régler la butée haute de fins de course (voir 3a). Lorsque la réception du signal DCF est impossible ou lorsque la réception du signal DCF est faible, vous devez d'abord régler l'horloge. (voir Réglage de l'heure et de la date, p.34)

Réglage des fins de course

- a. Appeler le M et choisissez le  réglage. Vous voyez ENdP et  .
Poussez la flèche en haut jusqu'à le fin de course est bon pour vous.
 - b. Lorsque vous avez trouvé la bonne position, confirmez avec OK .
 - a. Procédez de façon analogue pour régler la butée basse de fins de course. ()
 - b. Confirmez avec OK.
- Maintenant les fins des courses sont régler. Poussez le M pour quitter le Menu.

Régler les heures d'ouverture et de fermeture

Appeler le M. Choisissez le .

5. Réglez le temps d'ouverture du volet roulant à l'aide des flèches. Réglez d'abord l'heure, puis confirmez avec OK. Réglez les minutes, puis confirmez avec OK. (p. 19)
6. Réglez le temps de fermeture du volet roulant à l'aide des flèches. Réglez d'abord l'heure, puis confirmez avec OK. Réglez les minutes, puis confirmez avec OK.
7. Le réglage de base est acitvé. Le temps d'ouverture et de fermeture est valable pour chaque jour.
Poussez le M pour quitter le Menu.

Fonctionnement automatique (p. 20)

AUTO	Le programme horloge, l'automatisme soleil et l'automatisme crépusculaire sont activés. Le fonctionnement automatique vous permet une commande manuelle à tout moment.
MANU	Le fonctionnement manuel vous permet uniquement une commande manuelle.

Activation et désactivation du fonctionnement automatique

Lorsque vous appuyez sur le bouton-poussoir AUTO/MANU pendant une seconde, vous pouvez basculer entre le fonctionnement auto et le fonctionnement manuel et inversement. Vous pouvez également effectuer ce basculement lorsque le verrouillage des touches est activé.

Programme horloge standard (p. 21)

Le temps d'ouverture et de fermeture réglé est valable pour chaque jour.

Réglage du programme horloge standard

1. Ouvrez le menu.
2. Choisissez le programme horloge standard.
3. Réglez le temps d'ouverture (heures/minutes).
Vous pouvez DESACTIVER le temps lorsque vous utilisez la programmation à la semaine (voir plus loin Programme horloge avec programmation à la semaine).
4. Réglez le temps de fermeture (heures/minutes).
5. Retournez au mode d'affichage normal à l'aide du bouton-poussoir OK.

Programme horloge avec programmation à la semaine (p. 22-24)

La programmation à la semaine vous permet de programmer individuellement l'horloge de commande.

Programmation des jours ouvrables/du week-end: cette fonction vous permet de régler quatre programmations du temps notamment :

- 1 programmation du temps d'ouverture du lundi au vendredi.
 - 1 programmation du temps de fermeture du lundi au vendredi.
 - 1 programmation du temps d'ouverture du samedi au dimanche.
 - 1 programmation du temps de fermeture du samedi au dimanche.
- Programme de la journée: ce programme vous permet de choisir une autre programmation du temps pour chaque jour.
- Vous pouvez régler 14 programmations du temps au total.
- Lorsque vous activez la programmation à la semaine, vous pouvez mettre les programmations du temps sur la position 'DESACTIVE' ou vous pouvez régler 4 programmations du temps par jour.

Programmation à la semaine (p. 23-24)

1. Ouvrez le menu.
2. Choisissez, puis ouvrez la programmation à la semaine.
3. Sélection du programme:
 - Ou bien désactivez la programmation à la semaine.
 - Ou bien choisissez la programmation des jours ouvrables/du week-end.
 - Ou bien choisissez la programmation de la journée.
3. a. Confirmez votre sélection à l'aide du bouton-poussoir OK.
4. Réglez la programmation des jours ouvrables/du week-end:
 1. Temps d'ouverture du lundi au vendredi.

2. Temps de fermeture du lundi au vendredi.
 3. Temps d'ouverture du samedi au dimanche.
 4. Temps de fermeture du samedi au dimanche. Ou bien
4. a. Réglez la programmation de la journée: Introduisez séparément les temps d'ouverture et de fermeture du lundi au dimanche.
Confirmez toute introduction à l'aide du bouton-poussoir OK
 5. Retournez au mode d'affichage normal à l'aide du bouton-poussoir OK.

Automatisme soleil (p. 25)

Vous pouvez connecter le capteur soleil par le dessous de l'appareil Rollotron-Pro (Art. 3710). Vous pouvez monter le capteur soleil sur la fenêtre à l'aide d'un détecteur avec ventouse. Lorsque le soleil brille trop fort, vous pouvez laisser fermer automatiquement le volet roulant par conséquent.

Lorsque le soleil dépasse l'intensité lumineuse prééglée pendant environ plus de 10 minutes, le volet roulant se ferme jusqu'à ce qu'il couvre le capteur soleil.

Après une vingtaine de minutes, le volet roulant s'ouvre jusqu'à ce que le capteur soleil puisse à nouveau mesurer l'intensité lumineuse.

Lorsque la lumière du soleil dépasse la valeur prééglée, le volet roulant se bloque dans cette position. Lorsque la lumière du soleil s'affaiblit, le volet roulant s'ouvre à nouveau.

Réglage de l'automatisme soleil (p. 27)

1. Ouvrez le menu.
2. Choisissez, puis ouvrez l'automatisme soleil.
3. Activez l'automatisme soleil.
On (soit 'marche') = activer, OFF (soit 'arrêt ') = désactiver.
4. Réglez la valeur limite: Le chiffre à gauche indique la valeur mesurée actuellement. Le chiffre à droite indique la valeur réglée.
31 = soleil faible, 45 = grand soleil.
Lorsque la valeur limite réglée est dépassée, le symbole soleil clignote.
4. a. Lorsque vous appuyez en même temps sur les boutons-poussoirs ayant des flèches, la clarté actuelle est prise comme valeur limite.
4. b+5. Confirmez la valeur limite et retournez au mode d'affichage normal à l'aide du bouton-poussoir OK.

Automatisme crépusculaire (p. 28)

L'automatisme crépusculaire ferme le volet roulant en fonction de l'intensité crépusculaire réglée. Le volet roulant se ferme lorsque la nuit tombe et la valeur prééglée a été dépassée pendant environ 10 minutes.