

HB80-30D: Émetteur multifonctionnel avec Rolling code sur 433.92Mhz.




STU1000



Manuel

automation
nestorcompany

Alimentation électrique	Type CR2450 Pile au lithium
Canaux programmables	30
Groupes	4
Fréquence radio	433,92 Mhz ISM
Code	Rolling Code
Dimensions	Ø80 x 13

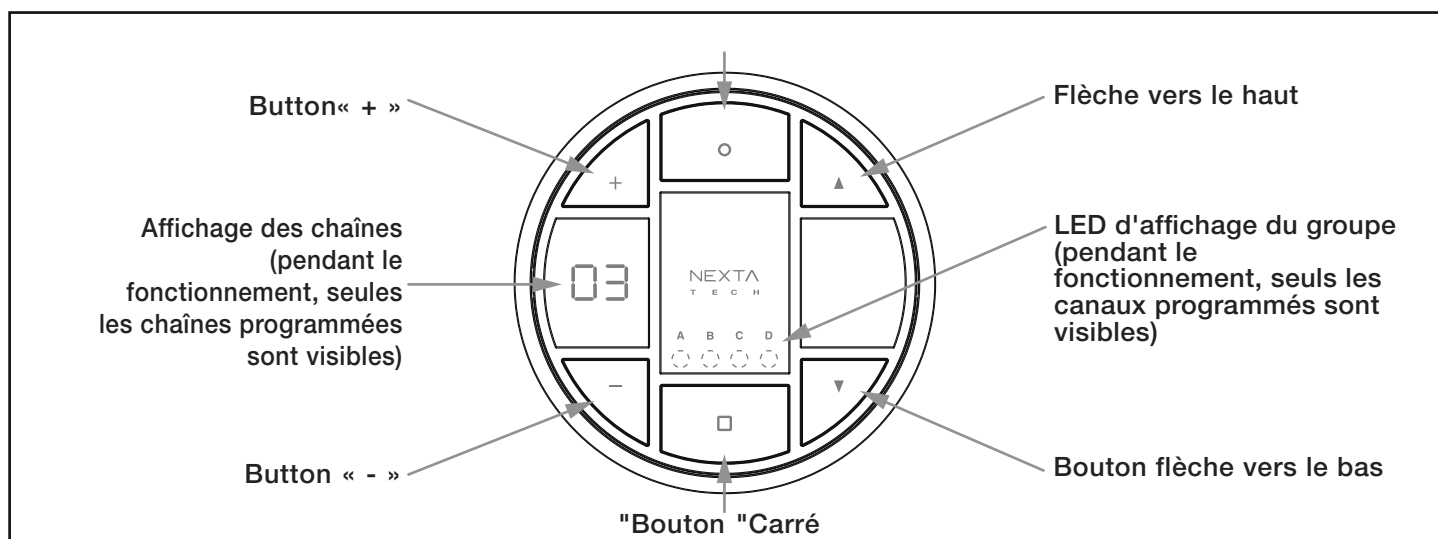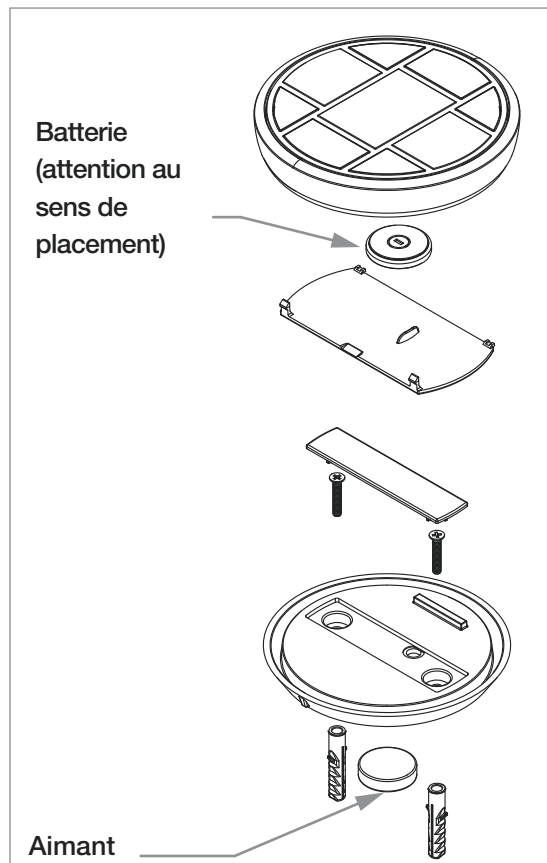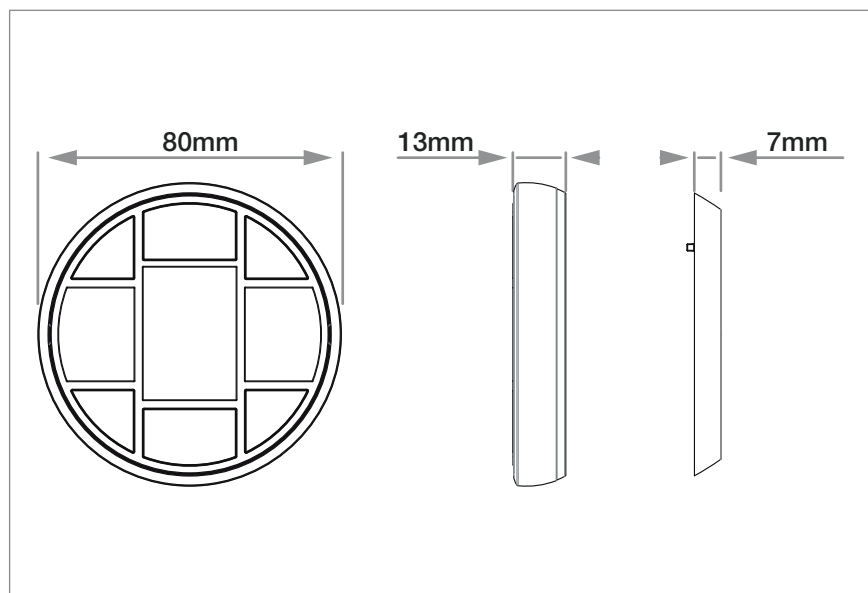

Programmation

Cette procédure permet de programmer cet émetteur multifonctionnel et générique à 433,92 Mhz dans le récepteur (contrôleur ou Plano-lock2, etc.).

- Appuyez brièvement sur la touche P1 du récepteur, la LED s'allume en rouge.
- L'émetteur étant en veille (éteint), appuyez sur la touche circulaire jusqu'à ce que 01 clignote dans l'affichage du canal.
- Utilisez les touches + et - pour sélectionner le canal que vous souhaitez coupler avec le récepteur (les canaux déjà utilisés affichent un point à côté du numéro)
- Si vous souhaitez que ce canal appartienne à un groupe, vous pouvez maintenant le sélectionner à l'aide de la touche circulaire. Soit le groupe A, B, C ou D.
- Si le canal et le groupe sont sélectionnés, appuyez brièvement sur la touche carré pour émettre. Le récepteur clignote 3 fois pour confirmer l'apprentissage.

Cette procédure permet de programmer un émetteur avec un émetteur déjà programmé. Il n'est pas nécessaire d'avoir accès au récepteur.

- Se placer le plus près possible du récepteur.
- L'émetteur étant déjà programmé, sélectionnez le canal associé au récepteur à l'aide des touches + et -.
- Sur ce même émetteur, appuyez simultanément sur les touches haut et bas pendant 3 secondes, l'émetteur commence à clignoter.
- Lorsque le canal nécessaire est sélectionné sur le nouvel émetteur à apprendre, appuyez brièvement sur la touche carré.
- Le deuxième émetteur est maintenant également appris. Si vous souhaitez programmer d'autres émetteurs, répétez cette procédure.

Attention !!! Supprimer des émetteurs se fait au niveau du récepteur et est décrit dans le manuel du récepteur. Après cette procédure, le canal ne fonctionnera plus avec le récepteur et ne fonctionnera plus. Si vous souhaitez également supprimer la visualisation de ce canal, suivez la procédure suivante.

Suppression d'une visualisation sur un canal.

- Appuyez sur la touche avec le cercle et maintenez-la enfoncée jusqu'à ce que le canal 01 se mette à clignoter.
- Utilisez les touches - et + pour sélectionner la visualisation à effacer. Les canaux avec programmation ont un petit point à côté du numéro.
- Une fois le bon canal sélectionné, maintenez la touche bas enfoncée pendant 3 secondes. l'écran clignote plusieurs fois et la visualisation est effacée.