


HB80-4L: Émetteur multifonctionele avec Rolling code sur 433.92Mhz (quatre canaux)




STU1001

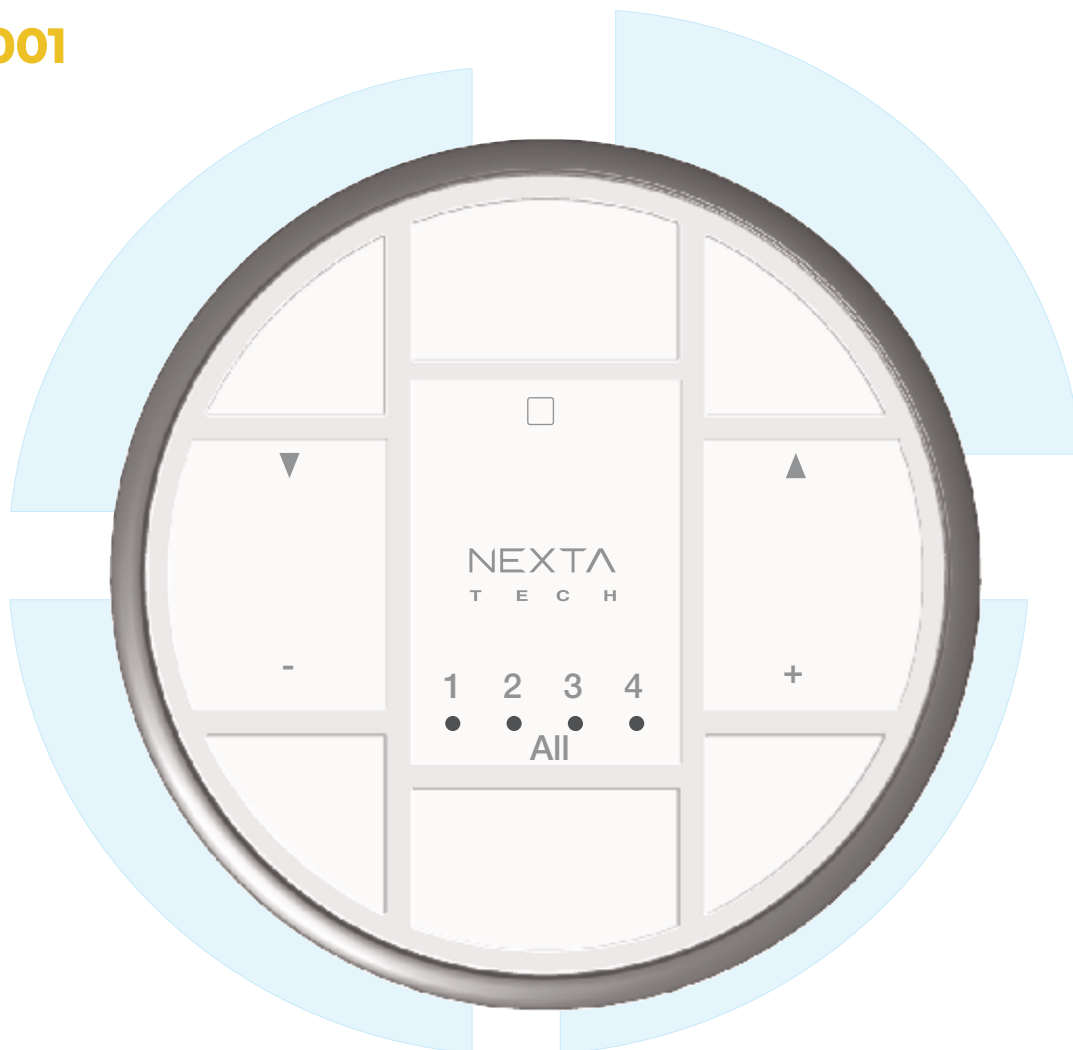

Manuel

automation
nestercompany

Alimentation électrique	Type CR2450 Pile au lithium
Canaux programmables	4
Groupes	1
Fréquence radio	433,92 Mhz ISM
Code	Rolling Code
Dimensions	Ø80 x 13

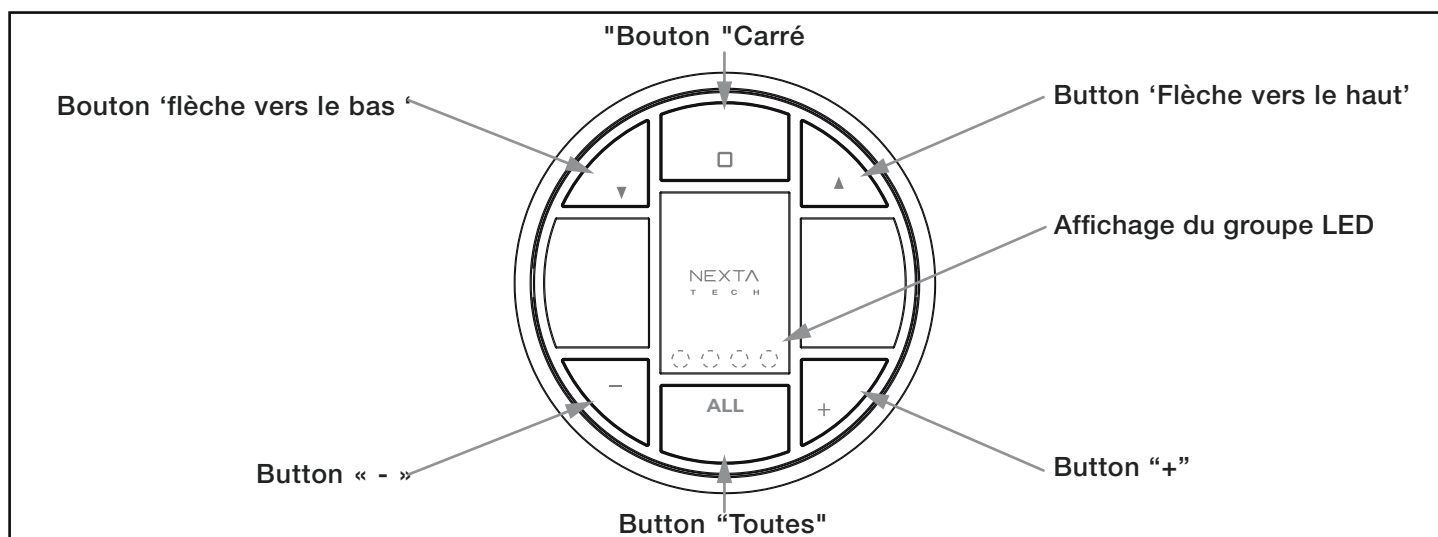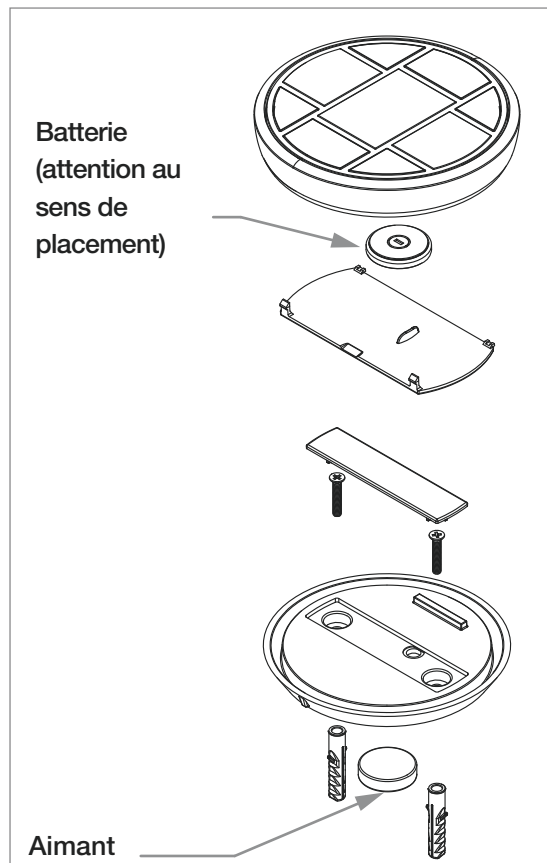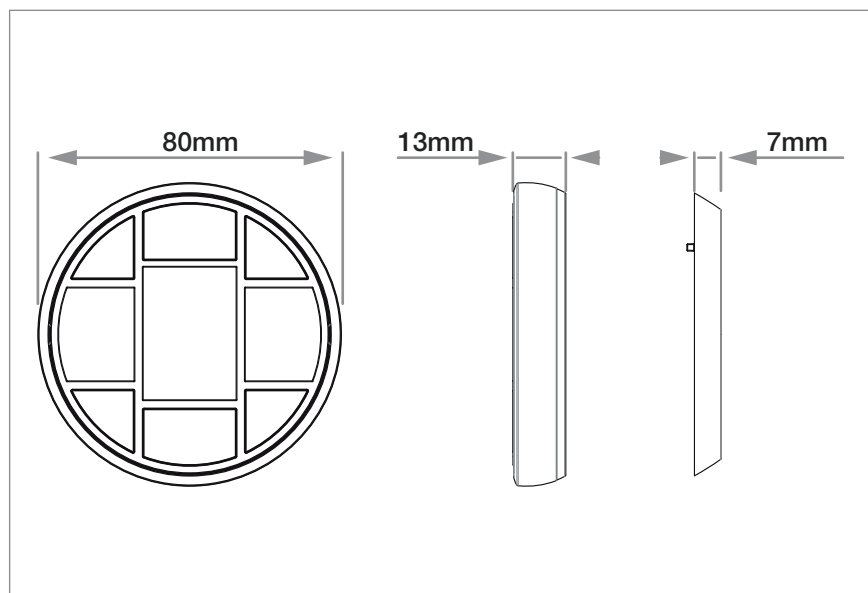

Programmation

Cette procédure permet de programmer cet émetteur multifonctionnel et générique à 433,92 Mhz dans le récepteur (contrôleur ou Plano-lock2, etc.).

- Appuyez brièvement sur la touche P1 du récepteur, la LED s'allume en rouge.
- Lorsque l'émetteur est en veille (éteint), utilisez les touches + et - pour sélectionner le canal que vous souhaitez coupler avec le récepteur.
- Si le canal est choisi, appuyez brièvement sur la touche carré pour émettre. Le récepteur clignote 3 fois pour confirmer l'apprentissage.

Cette procédure permet de programmer un émetteur avec un émetteur déjà programmé. Il n'est pas nécessaire d'avoir accès au récepteur.

- Se placer le plus près possible du récepteur.
- L'émetteur étant déjà programmé, sélectionnez le canal associé au récepteur à l'aide des touches + et -.
- Appuyez simultanément sur ce même émetteur vers le haut et vers le bas pendant 3 secondes, l'émetteur commence à clignoter
- Lorsque le canal nécessaire est sélectionné sur le nouvel émetteur à apprendre, appuyez brièvement sur la touche carré.
- Le deuxième émetteur est maintenant également appris. Si vous souhaitez programmer d'autres émetteurs, répétez cette procédure.

Attention !!! Supprimer des émetteurs se fait au niveau du récepteur.