


HB80-2L: 2 kanaals zender




STU1002

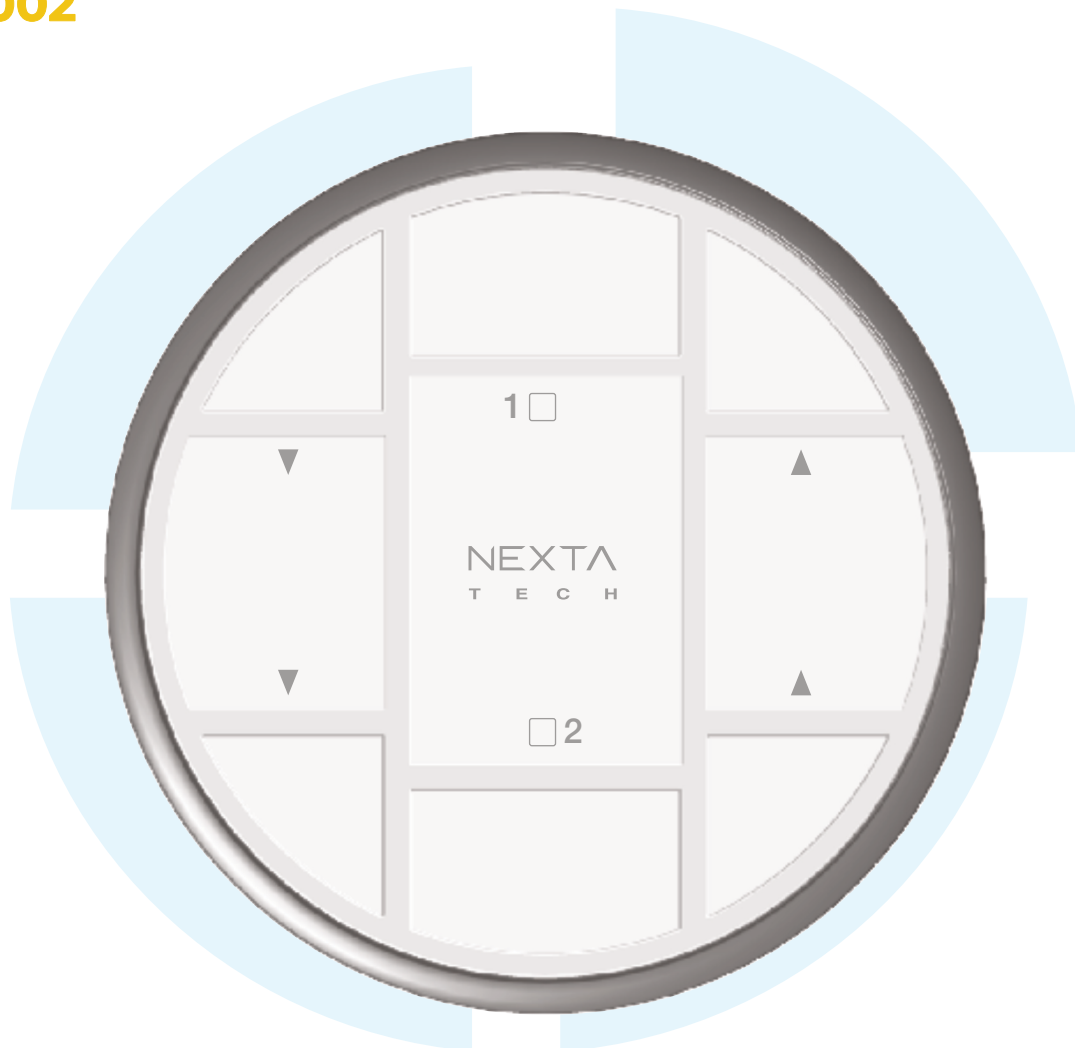

Handleiding

automation
nestercompany

Stroomvoorziening	Type CR2450 Lithium batterij
Programmeerbare Kanalen	2
Groepen	-
Radiofrequentie	433,92 Mhz ISM
Code	Rolling Code
Afmetingen	Ø80 x 13

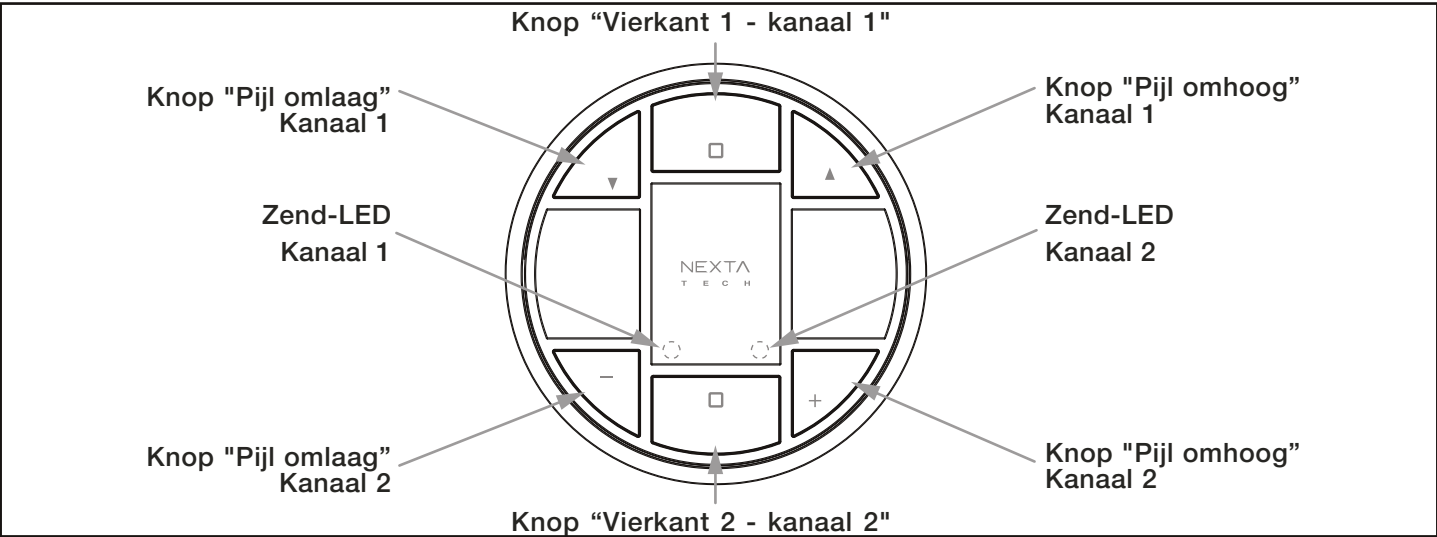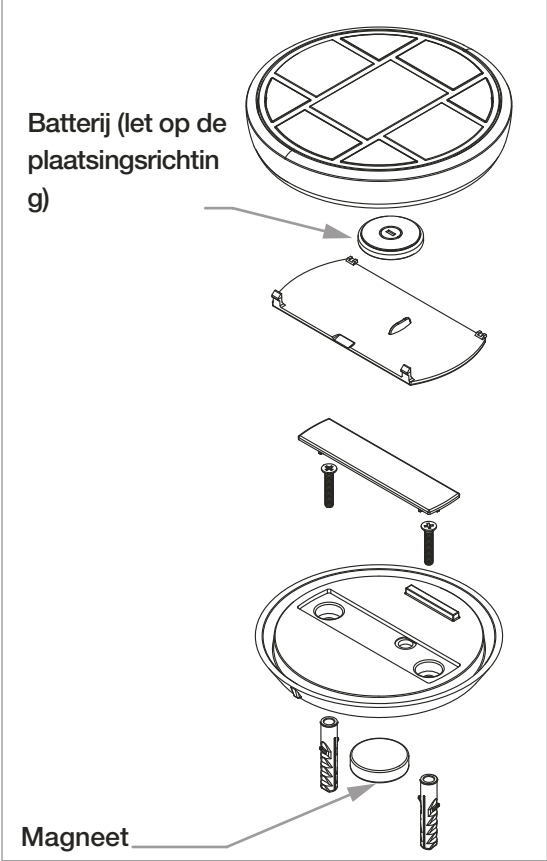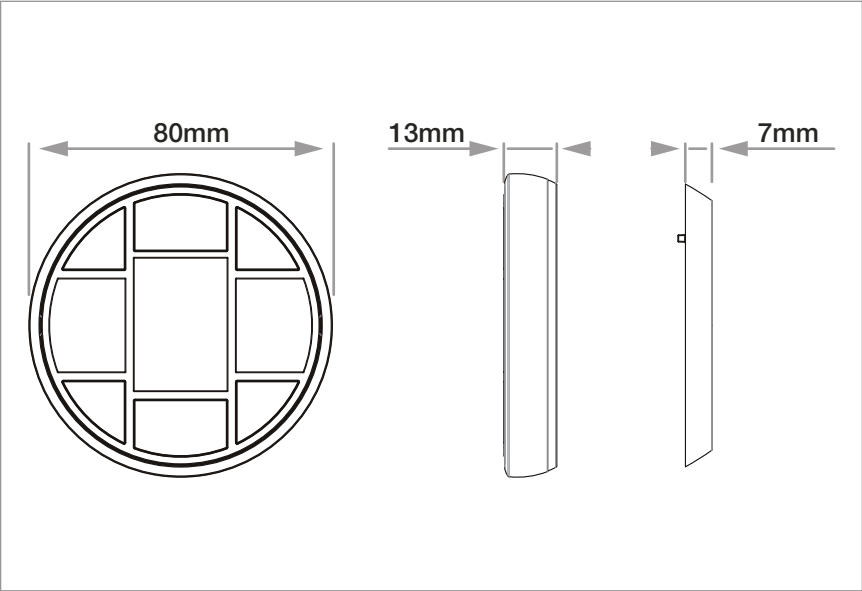

HB80-2L Multifunctionele zender met rolling code op 433.92Mhz. (2 kanaals).

Programmatie

Deze procedure laat U toe deze multifunctionele en generische zender op 433.92 Mhz te programmeren in de ontvanger (controller of Plano-lock2, etc.).

- Druk kort op de P1 toets van de ontvanger, de LED licht rood op.
- Met de zender in stand-by (uitgeschakeld) druk op de vierkant toets bovenaan indien U wenst dat U kanaal 01 wil aanstellen voor de bediening.
indien U kanaal 02 wil aanstellen drukt U op de onderste vierkant toets.
- De ontvanger knipperd 3 keer en de zender is aangeleerd.

Deze procedure laat U toe een zender te programmeren met een reeds geprogrammeerde zender. Zonder toegang aan de ontvanger nodig is.

- Ga zo dicht mogelijk positie nemen bij de ontvanger.
- Met de al geprogrammeerde zender kies het kanaal geassocieerd met de ontvanger met de + en - toetsen.
- Druk op deze zelfde zender op en neer terzelfdertijd in voor 3 seconden in, de zender begint te knipperen.
- Druk nu wanneer het juiste nodige kanaal is geselecteerd op de nieuwe aan te leren zender kort op de vierkant toets.
- De tweede zender is nu ook aangeleerd. Als je nog andere zenders wenst te programmeren , herhaal deze procedure.

Opgelet!! Zenders verwijderen gebeurt aan de ontvanger.

Meer weten over ons compleet assortiment?

Contacteer uw vertegenwoordiger of
bezoek ons kenniscentrum.

nestor company

E3-laan 93 9800 Deinze - Tel. 32 (0)9 380 40 20
sales@nestorcompany.be - www.nestorcompany.be