

MCX-M / one: rolluikbesturingseenheid





STU1003



Handleiding

automation
nestercompany

Voeding (Input)	230Vac
Type belasting (Output)	230Vac motor met ingebouwde eindschakelaars
Max. Belasting (Output)	500W
Aantal programmeerbare zenders	30
RF-ontvangerfrequentie	433,920MHz
WI-FI module frequentie	2,4GHz (no 5GHz)
Beschermingsgraad	IP20
Bedrijfstemperatuur	-20° +55°
Afmetingen doos	52x43x21 mm

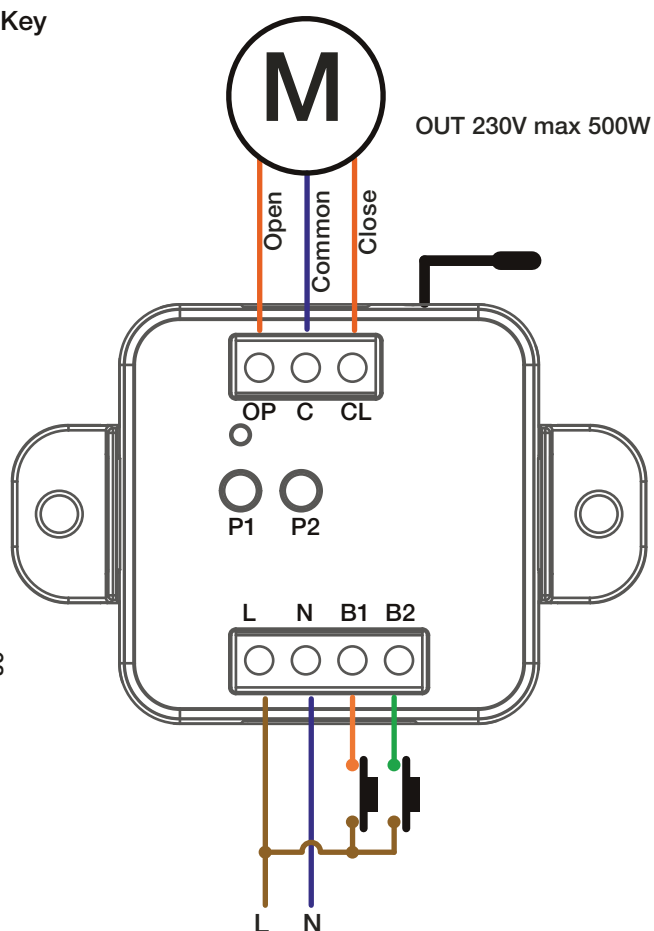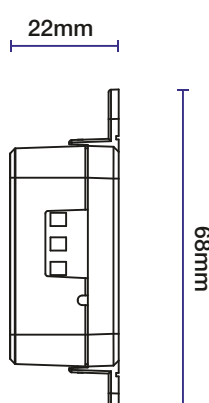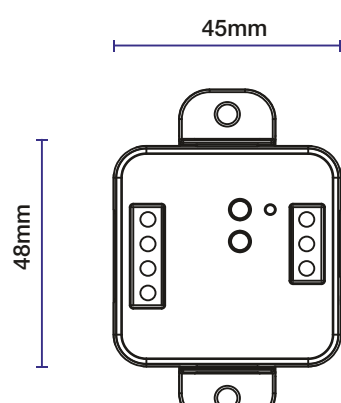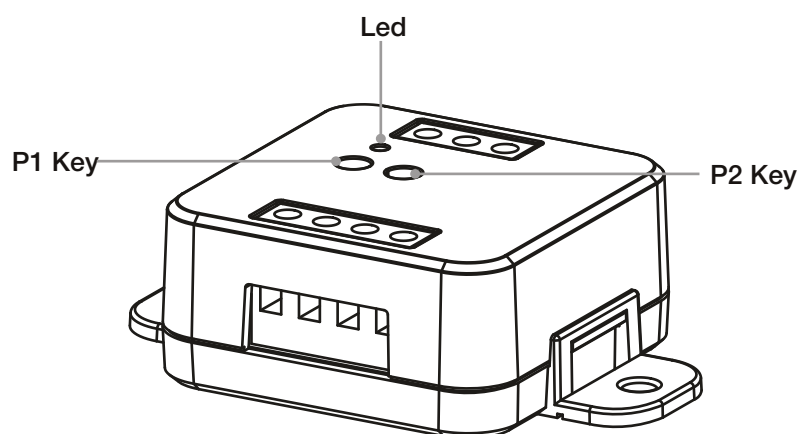

1. programatie.

Deze procedure laat U toe multifunctionele en generische zenders op 433.92 Mhz te programmeren in de controller.

- Druk kort op de P1 toets, de LED licht rood op.
- Binnen de 60 seconden drukken op de toe te voegen zender.
- Led knipperd 3 keer en gaat uit, de zender is opgeslagen.

Deze procedure laat U toe een zender te verwijderen.

- Houd de P1 toets ingedrukt voor 8 seconden, de LED begint rood te knipperen, laat de P1 toets los.
- Druk nu binnen 10 seconden op de te verwijderen zender.
- De LED knipperd enkele seconden en de zender is verwijderd.

Deze procedure laat U toe alle opgeslagen zenders te verwijderen.

- Houd de P1 toets ingedrukt voor 8 seconden, de LED begint rood te knipperen, laat de P1 toets los.
- Druk nu binnen 10 seconden op de P1 toets.
- De LED knipperd enkele seconden en alle zenders zijn verwijderd.

Deze procedure laat U toe om de functies in te stellen voor de bedrade drukknoppen B1 en B2 aangesloten op de controller.

- Druk kort op de P2 toets, elke keer je kort drukt veranderd de LED van kleur, groen/geel/paars/groen....
- Stop met drukken als de LED geel oplicht.
- Druk nu kort op de P1 toets en tel het aantal flitsen die de LED maakt.
- Als de LED 3 maal flitst is de controller ingesteld voor één enkele knop aangesloten op B1 als Open/Stop/Sluiten.
- Als de LED 6 maal flitst is de controller ingesteld voor twee knoppen aangesloten op B1 als Open/Stop en B2 als Sluiten/Stop.
- Herhaal deze procedure als het aantal flitsen niet overeenstemd met het gewenste aantal. Dit kan altijd worden gewijzigd.

Deze functie laat U toe om "modes" in te stellen. Keuze tussen Automatisch of Dodemansfunctie.

- Druk kort op de P2 toets, elke keer je kort drukt veranderd de LED van kleur, groen/geel/paars/groen....
- Stop met drukken als de LED paars oplicht.
- Druk nu kort op de P1 toets en tel het aantal flitsen die de LED maakt.
- Als de LED 3 maal flitst is de controller ingesteld voor automatisch.
- Als de LED 6 maal flitst is de controller ingesteld voor dodemansfunctie.

2. Geavanceerde programatie.

Deze procedure laat U toe om de bewegingstijd van openen en sluiten in te stellen in de controller.

- Druk kort op de P2 toets, elke keer je kort drukt veranderd de LED van kleur, groen/geel/paars/groen....
- Stop met drukken als de LED groen oplicht.
- Druk nu kort op de P1 toets en tel het aantal flitsen (Maximum 180 flitsen), iedere flits is één seconde.
- Druk kort op de P1 toets als de vereiste tijd is verstreken. Vb. 120 seconden = 120 flitsen = 2 minuten bewegingstijd.

Deze procedure laat U toe om de functies in te stellen naar de "Wireless bus" zender toetsen.

- Druk kort op de P1 toets, de LED licht rood op.

- Druk nu kort op de P2 toets en tel het aantal flitsen die de LED maakt.
- Aantal flitsen Functie

1	Open
2	Stop
3	Sluiten
4	Open (kort ingedrukt)/Stop (lang ingedrukt)
5	Sluiten (kort ingedrukt)/ Stop (lang ingedrukt)

- Druk kort op de P2 toets wanneer het gewenste aantal flitsen is verstreken de LED blijft nu oplichten.
- Druk vervolgens op de zendertoets waar je desbetreffende functie wil voor instellen.
- De LED zal drie maal knipperen en de functie is opgeslagen voor deze zendertoets.

Deze procedure laat U toe de controller te resetten.

- Houd de P1 toets ingedrukt voor 4 seconden tot de LED rood knipperd. Laat de P1 toets los.
- Druk binnen de 10 seconden op de P2 toets, De LED knipperd snel en de controller is gereset.

3. Bediening met de Smartphone of Tablet.

- Download de OneSmart App. en maak een nieuw account aan en registreer On-line.
- Open de App. en druk Add Device en druk vervolgens op Smart devices.
- Druk nu op de P2 toets van de controller net zo lang tot de LED blauw oplicht. Na enkele seconden zal de LED enkele malen knipperen en de motor zal kort open/dicht gaan.
- Druk nu in de App. op Connect, de controller word nu automatisch geconfigureerd.
- In de App. selecteer het Wifi netwerk en voer de code in en bevestig.
- De blauwe LED op de controller toont het verloop aan. Serie enkele flits betekent klaar voor setup. Serie dubbele flits betekent verbinding maken met wifi.

4. Gebruik van de OneSmart App.

- "Mijn Familie" menu toont alle reeds aangeleerde apparaten indien U er eentje wenst te bedienen selecteerd U het.
- "Scene" geeft U de optie om een scenario op te zetten. druk op + om een scene toe te voegen. Hier heeft U alvast vier methodes.
 1. Tap to Run. Een simpele knop die meerdere dingen tegelijk aanstuurd Bvb. Wanneer gedrukt word bedien rolluik 4 en 6 Openen en 3 en 10 Sluiten.
Ieder scenario kan ook afzonderlijk worden genoemd.
 2. Wanneer het weer veranderd. Bvb. Als de locale temperatuur 28°C overschrijdt stuur alle rolluiken open.
 3. Schema. Bvb. Om 07 15u mag rolluik 4 en 3 dicht en 2 en 6 openen etc.
 4. Wanneer de staat van een apparaat veranderd. Bvb. Wanneer er een ongewone activiteit plaatsvind.

Meer weten over ons compleet assortiment?

Contacteer uw vertegenwoordiger of
bezoek ons kenniscentrum.

nestor company

E3-laan 93 9800 Deinze - Tel. 32 (0)9 380 40 20
sales@nestorcompany.be - www.nestorcompany.be