


Plano-Lock2/one: Unité de contrôle pour l'automatisation des portails




STU1004

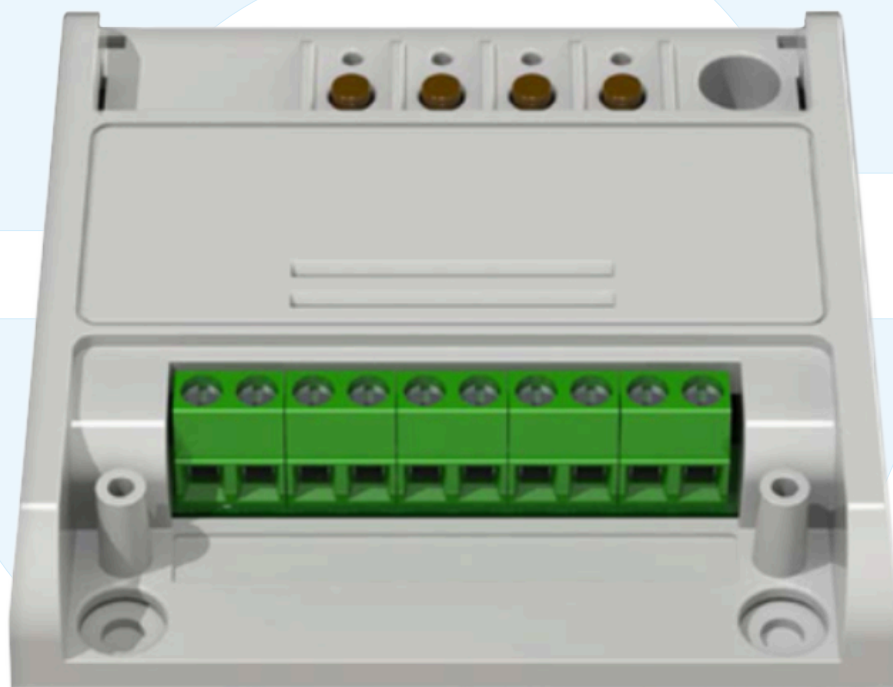

Manuel

automation
nestorcompany

Alimentation	12-32 Vdc or 12-24Vac
Output	Un contact NO (1A 30Vdc) pour la fonction de démarrage de l'automatisation 1 Un contact NO (1A 30Vdc) pour la fonction de démarrage de l'automatisation 2
Entrées pour la signalisation d'état	1 entrée pour automatisation 1 contacts secs de signalisation, 1 entrée pour automatisation 2 contacts secs de signalisation
Nombre d'émetteurs programmables	30
Fréquence du récepteur RF	433.920MHz
Fréquence WiFi	2.4GHz
Degré de protection	IP20
Température de fonctionnement	-20° +55°
Dimensions de la boîte	80 X 80 h16 mm

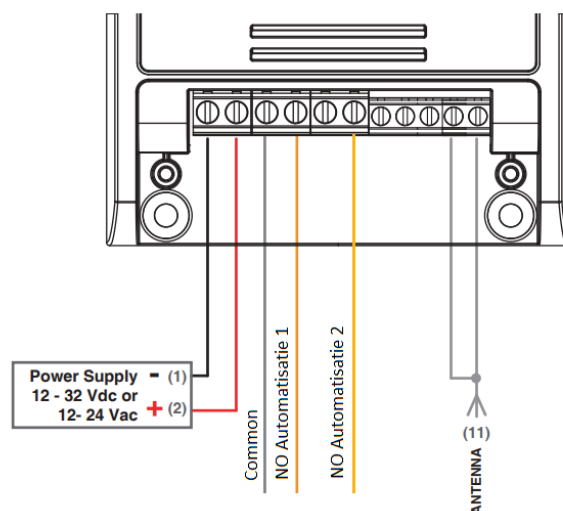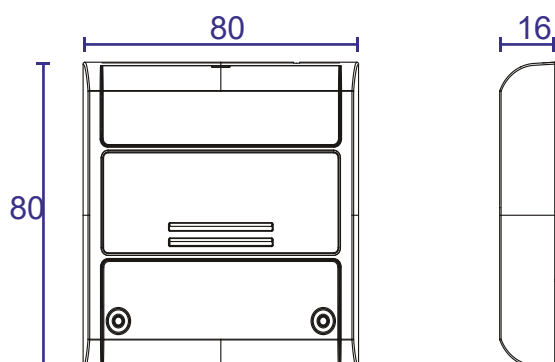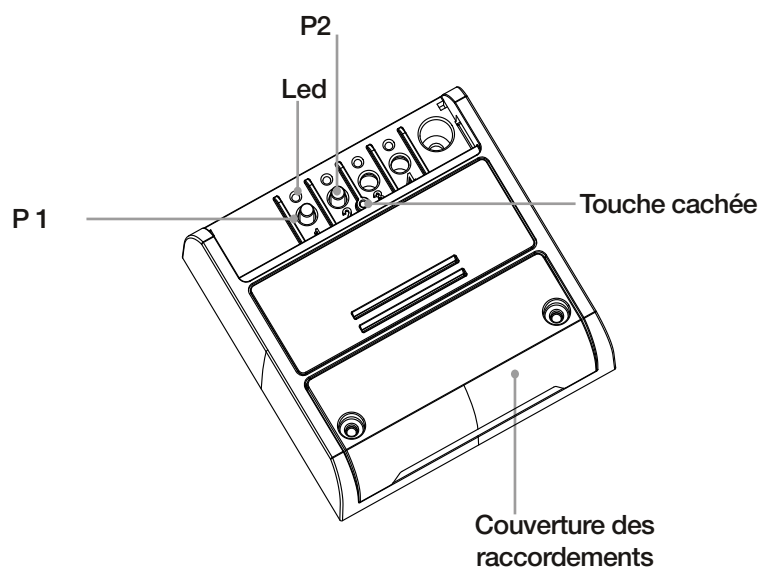

Attention !!! Avant de commencer, veuillez lire attentivement ce qui suit. Cet appareil utilise le réseau 2.4G. Dans ce cas, si l'appareil éprouve des difficultés à se connecter, Bluetooth ne peut être activé que temporairement lors de l'apprentissage de l'appareil. L'appareil utilisera alors Bluetooth pour faciliter la connexion. Lorsque l'appareil est formé, vous pouvez le désactiver à nouveau et, à partir de ce moment, l'appareil pourra communiquer.

1. programmation

Cette procédure vous permet de programmer des émetteurs multifonctions et génériques sur 433,92 Mhz dans le Plano-lock/One.

- Appuyez sur la touche P1 autant de fois que le numéro de la sortie sur laquelle vous souhaitez programmer l'émetteur.
 - Appuyez une fois pour que la LED de la sortie 1 s'allume en rouge.
 - Appuyez 2 fois pour que la LED de la sortie 2 s'allume en vert.
 - Appuyez 3 fois pour quitter.
- Par exemple Je veux commander le portail 2 - J'appuie deux fois sur P1 jusqu'à ce que la LED verte s'allume, puis j'appuie sur le bouton de l'émetteur à programmer.
Je peux maintenant commander le portail 2.

Cette procédure vous permet de supprimer un émetteur.

- Appuyez sur la touche P1 pendant 5 secondes jusqu'à ce que la LED commence à clignoter.
- Appuyez sur l'émetteur à supprimer dans les 10 secondes, la LED clignote rapidement et l'émetteur est maintenant supprimé du Plano-Lock.

Cette procédure permet d'effacer tous les émetteurs mémorisés.

- Appuyez sur la touche P1 pendant 5 secondes jusqu'à ce que la LED commence à clignoter.
- Appuyez sur la touche P1 dans les 10 secondes, la LED clignote rapidement et les émetteurs sont maintenant effacés du Plano-Lock.

2. Programmation avancée.

Avec le Plano-Lock/One, il est possible de connecter des points d'extrémité de votre portail afin d'obtenir un retour d'information sur la position de votre portail.

Il est ainsi possible de voir cette position dans l'application OneSmart. Il y a trois façons différentes de procéder.

- a. Contact normalement fermé et sans potentiel lorsqu'il est ouvert.
- b. Contact normalement ouvert et sans potentiel lorsqu'il est ouvert.
- c. Contact normalement ouvert avec 12/24Vdc.

Cette procédure vous permet de choisir le type de contact que vous souhaitez pour la premier automatisation.

- Avec un objet pointu, maintenez la touche cachée enfoncée, la LED changera continuellement de couleur bleu clair/violet/jaune, etc.
Relâchez la touche cachée lorsque la couleur est bleu clair.
- Appuyez maintenant sur la touche P1 et comptez le nombre de clignotements de la LED.
 - 1 clignotement = pas de contacts finaux
 - 2 clignotements = contacts normalement fermés
 - 3 clignotements = contacts normalement ouverts
 - 4 clignotements = avec capteur de position radio
- Appuyez brièvement sur la touche P1 au nombre de clignotements correspondant à votre choix. La LED s'éteint.

Cette procédure vous permet de choisir le type de contact que vous souhaitez pour le deuxième automatisme.

- Avec un objet pointu, maintenez la touche cachée enfoncée, la LED changera continuellement de couleur bleu clair/violet/jaune, etc.
- Relâchez la touche cachée lorsque la couleur est violet.
- Appuyez maintenant sur la touche P1 et comptez le nombre de clignotements de la LED.
 - 1 clignotement = pas de contacts finaux
 - 2 clignotements = contacts normalement fermés
 - 3 clignotements = contacts normalement ouverts
 - 4 clignotements = avec capteur de position radio
- Appuyez brièvement sur la touche P1 au nombre de clignotements correspondant à votre choix. La LED s'éteint.

Cette procédure vous permet de choisir la fonction de la lampe d'avertissement pour les deux automatisations.

- Avec un objet pointu, maintenez la touche cachée enfoncée, la LED changera continuellement de couleur : bleu/violet/jaune, etc.
- Relâchez la touche cachée lorsque la couleur est jaune.
- Appuyez brièvement sur la touche P1.

Cette procédure vous permet de réinitialiser le Plano-lock (retour aux réglages d'usine).

ATTENTION !!! Les paramètres de l'application OneSmart sont conservés même après la réinitialisation de ce dispositif.

- Appuyez sur le bouton P1 et maintenez-le enfoncé pendant quatre secondes jusqu'à ce que la LED clignote.
- Dans les 10 secondes qui suivent, appuyez sur le bouton caché à l'aide d'un objet pointu. La LED clignote rapidement et s'éteint.
- réglage d'usine.

3. Contrôle par Smartphone ou Tablette.

- Téléchargez l'application OneSmart, créez un nouveau compte et enregistrez-vous en ligne.
- Ouvrez l'application et appuyez sur Ajouter un dispositif, puis sur Dispositifs intelligents.
- Appuyez sur la touche P2 du Plano-Lock jusqu'à ce que la LED s'allume en bleu. Après quelques secondes, la LED clignote plusieurs fois.
- Dans l'application, appuyez sur Connect, le contrôleur sera alors configuré automatiquement.
- Dans l'application, sélectionnez le réseau Wifi, entrez le code et confirmez.
- La LED bleue du contrôleur indique la progression. Une série de clignotements simples signifie que le contrôleur est prêt à être configuré.
- Le double clignotement de la série signifie que le contrôleur se connecte au réseau Wifi.

4. Utilisation de l'application OneSmart.

- Le menu - Ma famille » affiche tous les appareils déjà programmés. Si vous souhaitez contrôler l'un d'entre eux, sélectionnez-le.
- Scène - Vous donne la possibilité de configurer un scénario. appuyez sur + pour ajouter une scène. Ici, vous disposez déjà de quatre méthodes.
 1. Tapez pour exécuter. Un simple bouton qui permet de contrôler plusieurs choses à la fois. Lorsqu'il est actionné, Exemple: les volets 4 et 6 s'ouvrent et les volets 3 et 10 se ferment. Chaque scénario peut également être nommé séparément.
 2. Lorsque le temps change. Par exemple: Si la température locale dépasse 28°C, tous les volets s'ouvrent.
 3. Horaire. Exemple: à 07h15, les volets 4 et 3 peuvent se fermer et les volets 2 et 6 s'ouvrent. À 7 h 15, les volets 4 et 3 peuvent se fermer et les volets 2 et 6 s'ouvrent, etc.
 4. Lorsque l'état d'un dispositif change. Par exemple, lorsqu'une activité inhabituelle se produit.