

STU104



STU104

3/03/04

MANUEL D'INSTALLATION



00-100194

1/4

E3 - LAAN 93 – B 9800 DEINZE
Tel. +32-09-380.40.20 F. +32-09-380.40.25

MONTAGE ET INSTRUCTIONS DE SERVICE

Commande pour 4 moteurs à instructions individuelles, de groupe et centrales.

MONTAGE

Afin de garantir un fonctionnement optimal, il est important de respecter les conditions de montage du type de protection IP55.

L'appareil est fixé au moyen de quatre vis de fixation. Les points de fixation pourront être déterminés exactement à l'aide du dessin de carter ci-joint (page 4).

Après montage du carter, toutes les liaisons sont à effectuer suivant le schéma de connexion. Les câbles pourront être enfilés facilement à travers les ouvertures de câbles prévues à cet effet.

Attention !


- ❖ Veuillez respecter les prescriptions de mise à la terre en vigueur sur site ainsi que les prescriptions des associations professionnelles et de prévention des accidents.
- ❖ Pour les travaux d'installation électrique et le câblage, veuillez tenir compte de la règle VDE 0100.
- ❖ En outre, il faut tenir compte du fait que les lignes de basse tension (12 – 24V=-lignes pour les instructions centrales et de groupe) ne doivent pas être posées dans un même faisceau avec les lignes de réseau (230 V~).

SERVICE

Tous les entraînements branchés peuvent être commandés tant par les boutons individuels que par les boutons de groupe et centraux.

Au lieu du bouton central on peut également employer une minuterie. On se servira du modèle spécial avec une sortie sans potentiel et une impulsion à 120 secondes (par ex. Rolltec Plus 120 secondes sans potentiel).

Schéma de connexion STU104

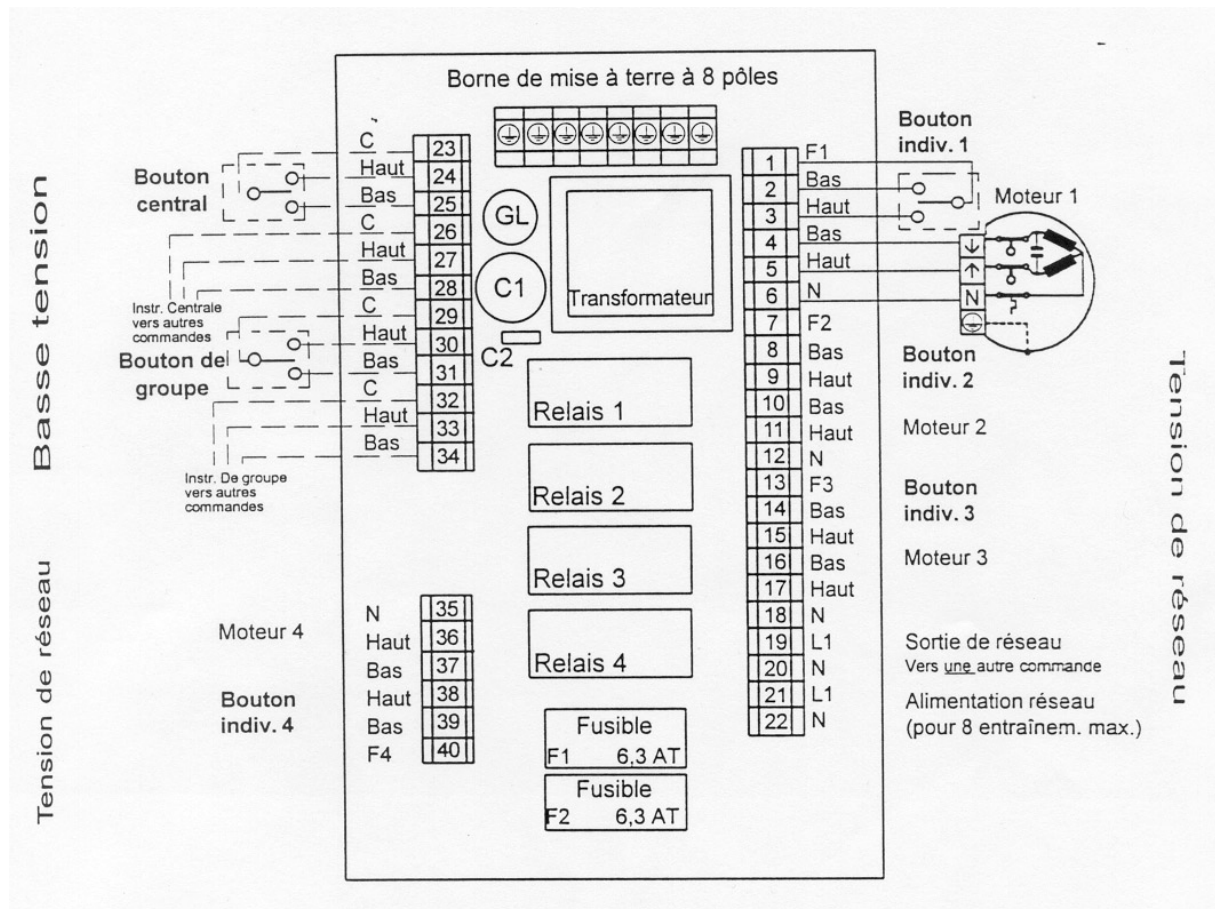

Attention: Tous les boutons verrouillés
Puissance max. de moteur: 4 x 600W

Lignes 230V~ _____
Lignes 12 – 24 V= _____


STU104



STU104

3/03/04

Dimensions du carter STU104

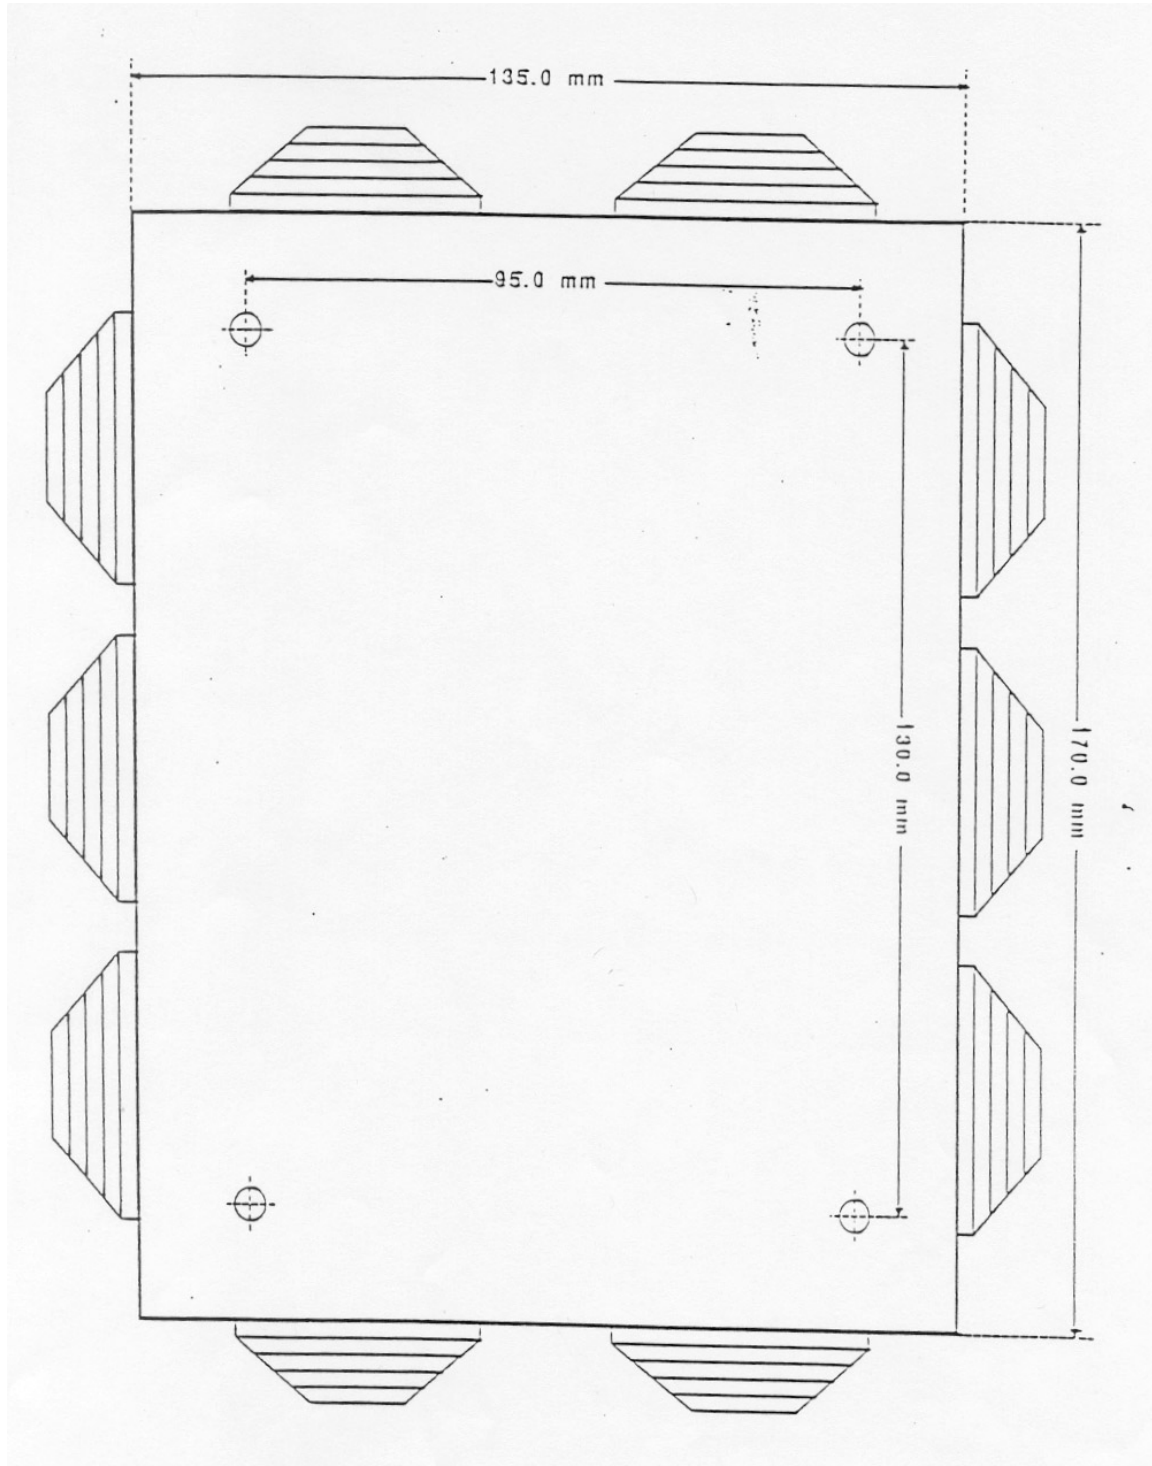

00-100194

STU104



STU104

3/03/04



00-100194

5/4

E3 - LAAN 93 – B 9800 DEINZE
Tel. +32-09-380.40.20 F. +32-09-380.40.25