



V2 S.p.A.

Corso Principi di Piemonte, 65/67

12035 RACCONIGI (CN) ITALY

tel. +39 01 72 81 24 11 - fax +39 01 72 84 050

info@v2home.com - www.v2home.com



IL n. 421
EDIZ. 07/04/2015

PROTEO12-D

- I** TRASMETTITORE 12 CANALI 434,15 MHZ
CON DISPLAY E FUNZIONE TIMER
- GB** 12 CHANNELS 434.15 MHZ TRANSMITTER
WITH DISPLAY AND TIMER FUNCTION
- F** TRANSMETTEUR 12 CANAUX 434,15 MHZ
AVEC ÉCRAN ET FONCTION TIMER
- E** TRANSMISOR 12 CANALES 434,15 MHZ CON
PANTALLA Y FUNCIÓN TEMPORIZADOR
- P** TRANSMISSOR 12 CANAIS 434,15 MHZ COM
ECRÃ E FUNÇÃO DE TEMPORIZADOR
- D** 12-KANAL-SENDER 434,15 MHZ MIT DISPLAY
UND TIMER-FUNKTION
- NL** ZENDER 434,15 MHZ MET 12 KANALEN, MET
DISPLAY EN TIMER-FUNCTIE

Zender 434,15 MHz met 12 kanalen, met display en timer-functie

PROTEO12-D is een radiozender voor de besturing van automatische systemen voor rolluiken en zonwering; er kunnen maximaal 12 afzonderlijke automatische systemen of 8 meervoudige groepen worden bediend.

Het kan in "**handmatige**" modus werken, waarbij u er aan te pas moet komen om de automatische systemen te bedienen, of in "**automatische**" modus, waarbij het PROTEO12-D is die de automatische systemen bedient, op basis van geplande gebeurtenissen.

Gebeurtenissen

Er kunnen maximaal 5 gebeurtenissen per dag worden geprogrammeerd.

Een gebeurtenis is het plaatsvinden van een automatische opdracht tot beweging (openen of sluiten van rolluiken, omhoog of omlaag gaan van zonweringen, enz.) op een bepaald moment van de dag, op één of meer dagen van de week.

Een gebeurtenis is bijvoorbeeld de opdracht om de luiken om 9:00 uur op zaterdag en zondag te openen, en een andere gebeurtenis is het oprollen van de zonwering om 19:45, elke dag van de week.

Groepen

Onder "groep" wordt verstaan een reeks van bediende automatische systemen die altijd tegelijk plaatsvinden; bijvoorbeeld de zonweringen op het zuiden kunnen een eerste groep zijn en alle rolluiken van de woonkamer de tweede groep.

In de automatische modus vindt de samenstelling van de groepen plaats tijdens de programmering van de gebeurtenissen en kan er voor elke gebeurtenis een andere groep worden aangemaakt.

In de handmatige modus kunnen de groepen worden ingesteld volgens de daarvoor bestemde procedure; in deze modus kunnen er maximaal 8 groepen worden beheerd.

Functie ZON AAN/UIT

Deze functie wordt gebruikt voor het inschakelen of uitschakelen van de zonnensensor en kan automatisch of handmatig worden bediend.

SUN OFF 

De werking van de windmeter op de geselecteerde motoren / besturingscentrales wordt uitgeschakeld.

In de **automatische** modus moet de opdracht SUN OFF aan een gebeurtenis worden gekoppeld.

In de **handmatige** modus moet voor het overbrengen van de opdracht SUN OFF het gewenste kanaal of groep worden geselecteerd en moet er gelijktijdig minimaal 10 seconden op de toetsen STOP+DOWN worden gedrukt, totdat de motor ongeveer 1/2 seconden in beide richtingen beweegt en aangeeft dat de procedure is afgerond.

SUN ON 

De werking van de windmeter op de geselecteerde motoren / besturingscentrales wordt ingeschakeld.

In de **automatische** modus moet de opdracht SUN ON worden gekoppeld aan een gebeurtenis.

In de **handmatige** modus moet voor het overbrengen van de opdracht SUN ON het gewenste kanaal of de groep worden geselecteerd en moet er gelijktijdig minimaal 10 seconden op de toetsen STOP+UP worden gedrukt, totdat de motor ongeveer 1/2 seconde in beide richtingen beweegt en aangeeft dat de procedure is afgerond.

TECHNISCHE KENMERKEN

Voeding	1 x Lithium 3V (CR2032 230mAh)
Frequentie	434,15 MHz
Bereik in open ruimte	300 m
Max. absorptie	< 15 mA
Afmetingen	160x45x14 mm
Gewicht	75 g

CONFORMITEIT MET RICHTLIJN 99/05/CE

De PROTEO12-D zenders beantwoorden aan de voorschriften van de volgende EG richtlijn(en) en aan onderstaande normen:

EN 60950, EN 301 489-1, EN 301 489-3, EN 300 220-2

Racconigi, 20/02/2014

Wettelijke vertegenwoordiger van V2 SPA

Cosimo De Falco



Werking van de toetsen


De toetsen werken verschillend, afhankelijk van de werking van de afstandsbediening.

Handmatige modus

UP	verzendt via radio een opdracht tot openen
STOP	verzendt via radio een opdracht tot stoppen
DOWN	verzendt via radio een opdracht tot sluiten
SELC	- selecteert het gewenste radiokanaal (van 1 tot 12) of alle kanalen - wijzigt de werkingslogica van HANDMATIG naar AUTOMATISCH (10 seconden continu de toets indrukken)
SELG	- selecteert de gewenste kanaalgroep (van 1 tot 8) - activeert het programmeren van de groepen (10 seconden continu de toets indrukken)
UP - DOWN - MENU	Maakt de navigatie van het programmeringsmenu van de groepen mogelijk

Automatische modus


SELC	- hiermee kunt u door de dagen van de week scrollen om te zien of er sprake is van geplande evenementen. - wijzigt de werkingslogica van AUTOMATISCH naar HANDMATIG (10 seconden continu de toets indrukken)
SELG	Hiermee kunnen de geplande gebeurtenissen op een bepaalde dag worden weergegeven.
UP - DOWN - MENU	Maakt de navigatie van het programmeringsmenu mogelijk.
MENU	Activeert het programmeren (5 seconden continu de toets indrukken)

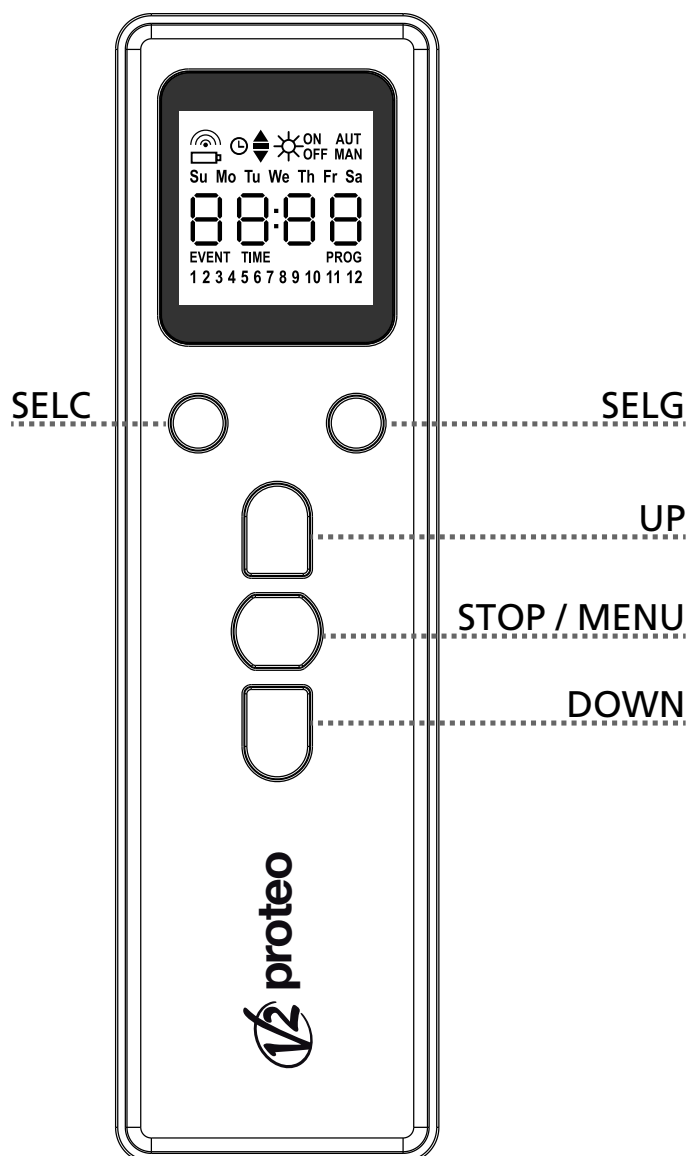

WERKING VAN DE PROG TOETS EN DE DIP-SWITCHES (Handmatige modus)

De PROG toets en de DIPS-WITCHES dienen voor het programmeren de functies van de met de PROTEO zenders bediende stuurkasten.

Lees aandachtig de paragraaf 'PROGRAMMEREN VAN DE FUNCTIES MET DE ZENDERS VAN HET PROTEO GAMMA' in de handleiding van de stuurkast of van de tubulaire motor met ingebouwde elektronische kaart.

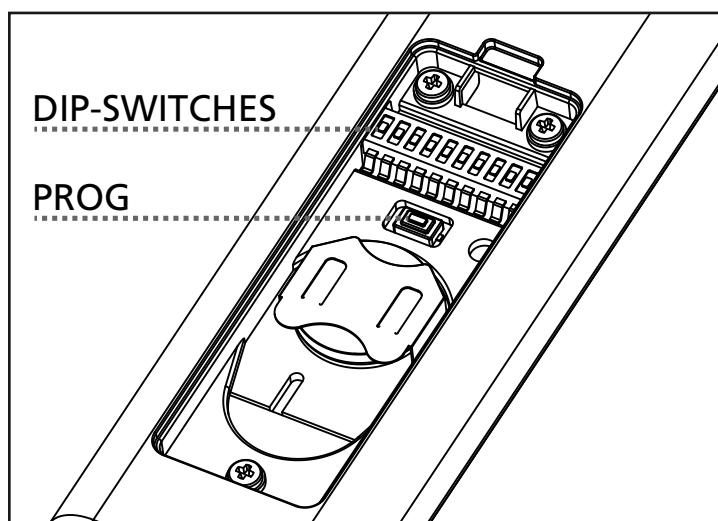

Beschrijving van het DISPLAY



	Knippert wanneer de afstandsbediening in overdracht is
	Knippert wanneer de accu vervangen moet worden
	Geeft aan dat er geplande gebeurtenissen zijn
	Gebeurtenis van openen
	Gebeurtenis van tussenstand
	Gebeurtenis van sluiten
	Gebeurtenis SUN ON
	Gebeurtenis SUN OFF
AUT	AUTOMATISCHE modus geactiveerd
MAN	HANDMATIGE modus geactiveerd
Su Mo Tu We Th Fr Sa	Dagen van de week Su = Zondag Mo = Maandag Tu = Dinsdag We = Woensdag Th = Donderdag Fr = Vrijdag Sa = Zaterdag
88:88	Deze cijfers worden gebruikt om de tijd weer te geven
EVENT	Programmeren van gebeurtenissen
TIME	Programmeren van dag en tijd
PROG	Programmering geactiveerd
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12	Radiokanalen

Vervangen van de accu


Wanneer het controlelampje voor lege accu brandt moet de accu zo snel mogelijk worden vervangen; in deze situatie is er een groot risico dat de opdrachten niet juist kunnen worden verzonden.

Open het accucompartiment en vervang de accu volgens de polariteit in de afbeelding.

OPMERKING: Als het apparaat in de modus ENERGY SAVING staat (scherm uit) en de accu in minder dan 30 seconden wordt vervangen, blijven de datum- en tijdsinstellingen behouden.

Als ze verloren zijn gegaan wordt het apparaat ingeschakeld en wordt automatisch het menu "Instellen van de klok" gestart.

WAARSCHUWING: Batterijen bevatten vervuilende stoffen. Gooi ze weg zoals voorgeschreven door de milieuriichtlijnen. De zender bevat eveneens vervuilende stoffen en moet volgens dezelfde procedure worden weggegooid. Gelieve de batterij onmiddellijk te vervangen als ze lekt en vermijd elk contact met de elektrolytische vloeistoffen.

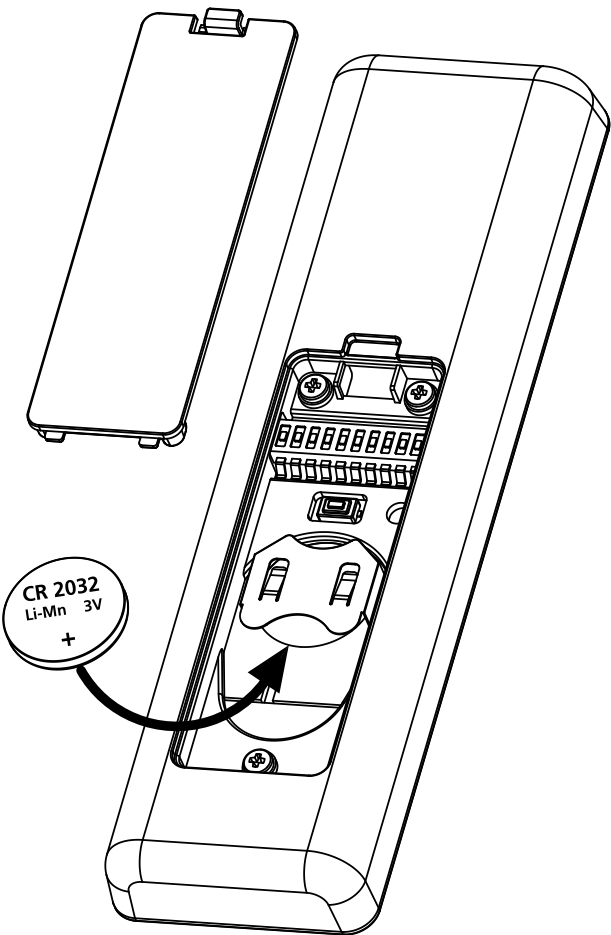

Modus ENERGY SAVING

De modus ENERGY SAVING wordt geactiveerd wanneer de toetsen tenminste 1 minuut niet worden geactiveerd.

Wanneer de modus ENERGY SAVING geactiveerd is wordt het scherm uitgeschakeld, om het stroomverbruik te verlagen en weer ingeschakeld onder de volgende voorwaarden:

- Wanneer er een toets wordt ingedrukt
- Als zich een gebeurtenis voordoet (AUTOMATISCHE modus).
Op het scherm wordt weergegeven (voorbeeld)




Deze weergave geeft aan dat de huidige gebeurtenis overeenkomt met een opdracht tot opening ▲ voor de kanalen **1 3 5 12** om **8:30** uur op zondag (**Su**)

Instellen van de klok


PROTEO12-D wordt geleverd met de accu's al geplaatst; het is voldoende om een toets op de afstandsbediening in te drukken voor het inschakelen van het display.

Als de tijd en datum niet correct zijn ingesteld moet het als volgt worden aangepast:


1. De afstandsbediening moet in de AUTOMATISCHE modus staan. Als het in de HANDMATIGE modus staat de toets **SELC** 10 seconden indrukken, op het scherm wordt weergegeven (voorbeeld):

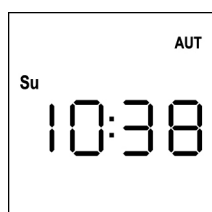

2. De **MENU**-toets indrukken totdat het pictogram **PROG** wordt ingeschakeld, terwijl **EVENT** knippert

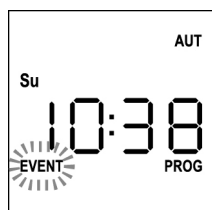


3. De **UP**-toets indrukken, het pictogram **TIME** knippert

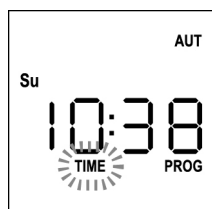


4. De **MENU**-toets indrukken, het pictogram van de dag (bv. **Su**) knippert:




5. Stel de juiste dag in met behulp van de toetsen **UP** en **DOWN** en druk de **MENU**-toets in om te bevestigen.
De cijfers van de uren knippen:

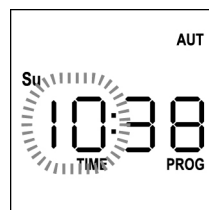

6. Stel het uur in met behulp van de toetsen **UP** en **DOWN** en druk de **MENU**-toets in om te bevestigen.
De cijfers van de minuten knippen:

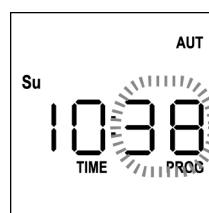


7. Stel de minuten in met behulp van de toetsen **UP** en **DOWN** en druk de **MENU**-toets in om te bevestigen.
Het woord **TIME** knippert 10 seconden.

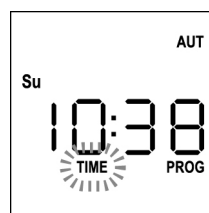

Als u het uur opnieuw wilt wijzigen op de toets **MENU** drukken en de procedure vanaf stap 4 herhalen.

Als de instellingen correct zijn 10 seconden wachten:
De pictogrammen **TIME** en **PROG** gaan uit, de nieuwe parameters worden opgeslagen en het scherm gaat terug naar de normale weergave.

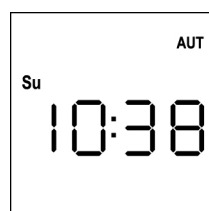

HANDMATIGE werkingslogica

Met de logica van handmatige werking van de afstandsbediening PROTEO12-D is rechtstreekse besturing van de automatische systemen mogelijk, door het gebruik van de toetsen.


UP	verzendt via radio een opdracht tot openen
STOP	verzendt via radio een opdracht tot stoppen
DOWN	verzendt via radio een opdracht tot sluiten
SEL	selecteert het gewenste radiokanaal (van 1 tot 12)
SELG	selecteert de gewenste kanaalgroep (van 1 tot 8)

Voor het besturen van de diverse automatische systemen moet PROTEO12-D in de verschillende apparaten worden opgeslagen.

OPMERKING: sla de kanalen met een zekere logica op, om het beheer van de geautomatiseerde systemen en het aanmaken van groepen te vereenvoudigen.


Volg voor het opslaan van PROTEO12-D in de besturingscentrales de procedure, beschreven in de handleiding, die bij de besturingscentrales is geleverd.

1. De afstandsbediening moet in de HANDMATIGE modus staan. Als het in de AUTOMATISCHE modus staat de toets **SEL** 10 seconden indrukken, op het scherm wordt weergegeven (voorbeeld)

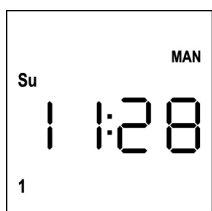

2. Selecteer het radiokanaal via de toets **SEL** of de groep via de toets **SELG** en geef de gewenste opdracht door via de toetsen **UP-STOP-DOWN**


Op het scherm wordt weergegeven:

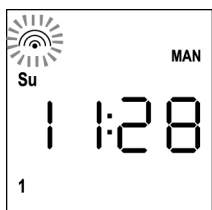


Instelling van de GROEPEN

Voor het instellen van de automatische systemen die in de handmatige modus bediend moeten worden, gaat u als volgt te werk:

1. De afstandsbediening moet in de HANDMATIGE modus staan. Als het in de AUTOMATISCHE modus staat de toets **SEL** 10 seconden indrukken, op het scherm wordt weergegeven (voorbeeld)

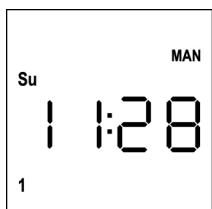


2. De toets **SEL** indrukken en een willekeurig kanaal selecteren
3. 10 seconden de toets **SELG** indrukken.
Het pictogram van het kanaal **1** en de status **ON** (ingeschakeld) of **OFF** (uitgeschakeld) knippert

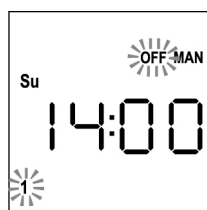

4. Met behulp van de toetsen **UP** en **DOWN** de status **ON** (ingeschakeld) of **OFF** (uitgeschakeld) van het kanaal selecteren, **MENU** indrukken om te bevestigen en verder te gaan naar het volgende kanaal.
5. De status **ON** selecteren voor alle kanalen die tot de groep moeten behoren.

OPMERKING: Wanneer de kanalen worden ingeschakeld blijven ze branden (voorbeeld)

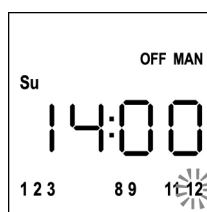

6. Wanneer kanaal **12** is ingeschakeld **MENU** indrukken om te bevestigen. De kanalen die voor de groep zijn geselecteerd knipperen 2 keer, om te bevestigen dat de operatie correct is uitgevoerd.
7. PROTEO12-D verlaat automatisch de programmeermodus GROEPEN en geeft de zojuist ingestelde groep weer
8. Voor het programmeren van andere groepen de procedure herhalen

OPMERKING: Met PROTEO12-D is de programmering van 8 groepen mogelijk. Wanneer er 8 groepen zijn geprogrammeerd moet voor het plaatsen van een nieuwe groep een van de bestaande groepen worden gewist: zie rubriek Groepen verwijderen"

Groepen verwijderen

1. Selecteer de groep die u wilt verwijderen via de toets **SELG**
2. Houd de toets **SELG** ingedrukt totdat de kanalen van de groep 2 seconden knipperen en daarna uitgaan.
De groep is verwijderd.

AUTOMATISCHE werkingslogica

Met de logica van AUTOMATISCHE werking van de afstandsbediening PROTEO12-D is automatische besturing van de automatische systemen mogelijk, afhankelijk van de geprogrammeerde GEBEURTENISSEN.

OPMERKING: Zorg voordat u verder gaat met de programmering van de gebeurtenissen dat de instellingen van tijd en datum correct zijn.


Voor het besturen van de diverse automatische systemen moet PROTEO12-D in de verschillende apparaten worden opgeslagen.

OPMERKING: sla de kanalen met een zekere logica op, om het beheer van de geautomatiseerde systemen te vereenvoudigen.


Voor het opslaan van PROTEO12-D in de besturingscentrales moet de HANDMATIGE modus worden ingeschakeld: volg de procedure, beschreven in de handleiding, die bij de besturingscentrales is geleverd.

Programmeren van de gebeurtenissen


1. De afstandsbediening moet in de AUTOMATISCHE modus staan. Als het in de HANDMATIGE modus staat de toets **SELC** 10 seconden indrukken, op het scherm wordt weergegeven (voorbeeld)

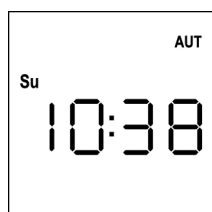


2. De **MENU**-toets indrukken totdat het pictogram **PROG** wordt ingeschakeld, terwijl **EVENT** knippert

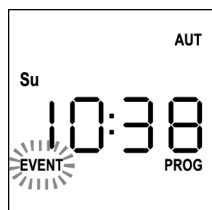


3. Druk op de toets **MENU** om te bevestigen: Het **EVENT**-pictogram brandt en het pictogram van de dag (bv. **Su**) knippert.

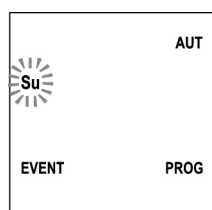

4. Selecteer de dag waarop u de gebeurtenis wilt instellen met behulp van de toetsen **UP** / **DOWN** en druk op **MENU** om te bevestigen. Het scherm geeft de gebeurtenis nummer **1** weer

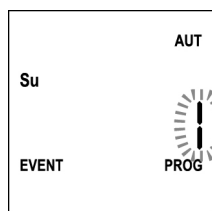

5. Selecteer de gebeurtenis (1 ÷ 5) met behulp van de toetsen **UP** en **DOWN** en druk de **MENU**-toets in om te bevestigen. De cijfers van de uren knipperen:

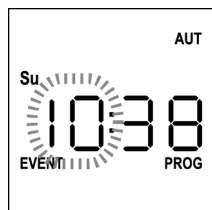

6. Stel het uur in met behulp van de toetsen **UP** en **DOWN** en druk de **MENU**-toets in om te bevestigen. De cijfers van de minuten knipperen:



7. Stel de minuten in met behulp van de toetsen **UP** en **DOWN** en druk de **MENU**-toets in om te bevestigen. Het pictogram van het kanaal **1** en de status **ON** (ingeschakeld) of **OFF** (uitgeschakeld) knippert




8. De kanalen die moeten uitzenden voor deze gebeurtenis instellen: met behulp van de toetsen **UP** en **DOWN** de status **ON** (ingeschakeld) of **OFF** (uitgeschakeld) van het kanaal selecteren, **MENU** indrukken om te bevestigen en verder te gaan met het instellen van het volgende kanaal.
9. Deze handeling voor alle 12 kanalen herhalen.
OPMERKING: met deze stap kunnen er meerdere kanalen aan dezelfde gebeurtenis worden gekoppeld, door het aanmaken van groepen kanalen die gelijktijdig worden ingeschakeld. Wanneer de kanalen worden ingeschakeld blijven ze branden.



10. Wanneer kanaal 12 is ingeschakeld MENU indrukken om te bevestigen. Het pictogram voor de gebeurtenis openen knippert:

OPMERKING: Als u per ongeluk geen kanaal heeft ingeschakeld begint het programmeren opnieuw vanaf stap 8

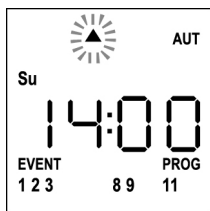


11. Selecteer de gewenste gebeurtenis met behulp van de toetsen **UP** en **DOWN** en druk **MENU** in om te bevestigen en verder te gaan.

Beschikbare gebeurtenissen:

▲	Gebeurtenis van openen
—	Gebeurtenis van tussenstand
▼	Gebeurtenis van sluiten
☀ ^{ON}	Gebeurtenis SUN ON
☀ ^{OFF}	Gebeurtenis SUN OFF

12. Het ☀-pictogram knippert 2 seconden, om te bevestigen dat de handeling succesvol was, en daarna blijft het 10 seconden branden.

OPMERKING: Als tijdens de 10 seconden wachten op een willekeurige toets wordt gedrukt keert de programmering rechtstreeks terug naar stap 4.

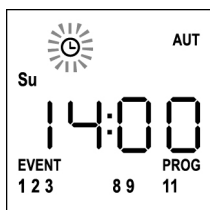


13. De programmering keert automatisch terug naar stap 4.

14. Herhaal de procedure om alle gebeurtenissen van de week te programmeren.

OPMERKING: als een gebeurtenis meerdere dagen moet worden herhaald gebruik dan het COPY-menu, om het proces te versnellen (Zie paragraaf "Kopiëren van de geplande gebeurtenissen")

15. Wacht na het programmeren van alle gebeurtenissen 30 seconden, zonder een toets in te drukken. PROTEO12-D gaat automatisch uit de programmering en het scherm keert terug naar de normale weergave.


OPMERKING: als er geplande gebeurtenissen voor de huidige dag zijn zal het pictogram ☀ branden

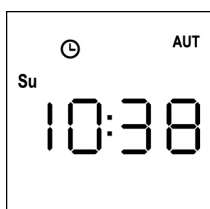


Weergave van de geplande gebeurtenissen

Met deze procedure kunnen de reeds geplande gebeurtenissen worden weergegeven, zonder toegang tot het programmeringsmenu.

1. De afstandsbediening moet in de AUTOMATISCHE modus staan. Als het in de HANDMATIGE modus staat de toets **SELC** 10 seconden indrukken, op het scherm wordt weergegeven (voorbeeld)

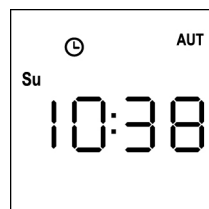


2. Druk op de **SELC**-toets, op het scherm wordt weergegeven (voorbeeld)

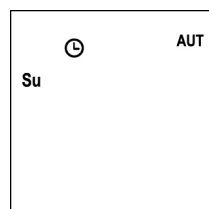


3. Het pictogram ☀ geeft aan dat er op de huidige dag gebeurtenissen staan gepland

4. Om de gegevens voor de geplande gebeurtenissen weer te geven de toets **SELG** indrukken:
 - wanneer de toets ingedrukt wordt gehouden wordt op het scherm het nummer van de gebeurtenis (1 ÷ 5) weergegeven; (voorbeeld 1)
 - wanneer de toets wordt losgelaten worden op het scherm de eigenschappen van de gebeurtenis weergegeven (voorbeeld 2)


(voorbeeld 1)

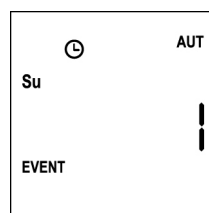

(voorbeeld 2)

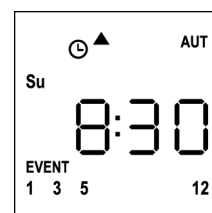


5. Voor het weergeven van de andere gebeurtenissen die gepland staan op dezelfde dag laat de toets **SELG** indrukken en loslaten
6. Om de dag te wijzigen de toets **SELC** indrukken en loslaten
7. Om de weergavemodus voor gebeurtenissen te verlaten 10 seconden wachten zonder een toets in te drukken, het scherm gaat terug naar de normale weergave:

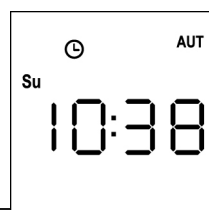

Aanpassen van de geplande gebeurtenissen

Met deze procedure kan een reeds geplande gebeurtenis worden aangepast.


1. De afstandsbediening moet in de AUTOMATISCHE modus staan. Als het in de HANDMATIGE modus staat de toets **SELC** 10 seconden indrukken, op het scherm wordt weergegeven (voorbeeld)

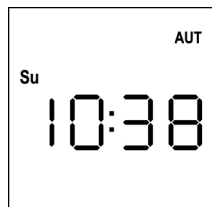


2. De **MENU**-toets indrukken totdat het pictogram **PROG** wordt ingeschakeld, terwijl **EVENT** knippert




3. Druk op de toets **MENU** om te bevestigen: Het **EVENT** pictogram brandt en het pictogram van de dag (bv. **Su**) knippert.

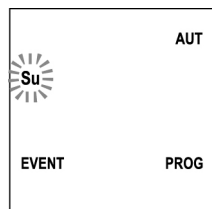


4. Selecteer de dag waarop u de gebeurtenis wilt wijzigen met behulp van de toetsen **UP** / **DOWN** en druk op **MENU** om te bevestigen. Het scherm geeft de gebeurtenis nummer 1 weer

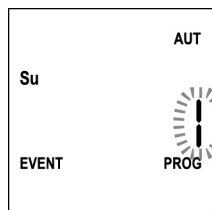


5. Selecteer de gebeurtenis die u wilt aanpassen (1 ÷ 5).
OPMERKING: wanneer een gebeurtenis is geprogrammeerd gaat het pictogram  branden, op het scherm wordt weergegeven (voorbeeld)

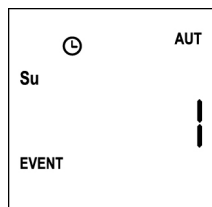


6. De **MENU**-toets indrukken om te bevestigen, het woord **Edit** knippert:

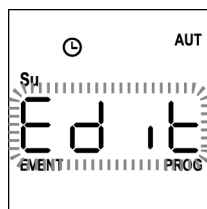


7. De **MENU**-toets indrukken om de instellingen van de gebeurtenis te wijzigen. De cijfers van de uren knipperen:

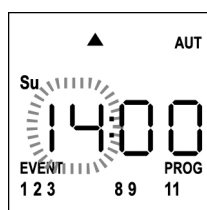

8. Stel het uur in met behulp van de toetsen **UP** en **DOWN** en druk de **MENU**-toets in om te bevestigen. De cijfers van de minuten knipperen:

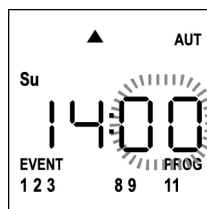

9. Stel de minuten in met behulp van de toetsen **UP** en **DOWN** en druk de **MENU**-toets in om te bevestigen. Het pictogram van het kanaal 1 en de status **ON** (ingeschakeld) of **OFF** (uitgeschakeld) knippert

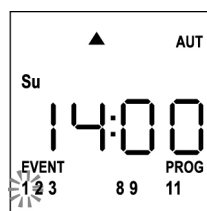

10. De kanalen die voor deze gebeurtenis moeten uitzenden instellen: met behulp van de toetsen **UP** en **DOWN** de status **ON** (ingeschakeld) of **OFF** (uitgeschakeld) van het kanaal selecteren, **MENU** indrukken om te bevestigen en verder te gaan met het instellen van het volgende kanaal.

11. Deze handeling voor alle 12 kanalen herhalen.

OPMERKING: met deze stap kunnen er meerdere kanalen aan dezelfde gebeurtenis worden gekoppeld, door het aanmaken van groepen kanalen die gelijktijdig worden ingeschakeld. Wanneer de kanalen worden ingeschakeld blijven ze branden.

12. Wanneer kanaal **12** is ingeschakeld **MENU** indrukken om te bevestigen. Het pictogram voor de gebeurtenis openen knippert:


OPMERKING: Als u per ongeluk geen kanaal heeft ingeschakeld begint het programmeren opnieuw vanaf stap 8



13. Selecteer de gewenste gebeurtenis met behulp van de toetsen **UP** en **DOWN** en druk **MENU** in om te bevestigen en verder te gaan.

14. Het ☀-pictogram knippert 2 seconden, om te bevestigen dat de handeling correct is uitgevoerd, en daarna blijft het 10 seconden branden.

OPMERKING: als tijdens de 10 seconden wachten op een willekeurige toets wordt gedrukt keert de programmering rechtstreeks terug naar stap 4.

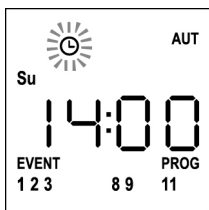


15. De programmering keert automatisch terug naar stap 4.

16. Herhaal de procedure om alle gebeurtenissen van de week te programmeren.

OPMERKING: als een gebeurtenis meerdere dagen moet worden herhaald gebruik dan het COPY-menu, om het proces te versnellen (Zie paragraaf KOPIEREN VAN DE GEBEURTENISSEN)

17. Wacht na het programmeren van alle gebeurtenissen 30 seconden, zonder op een knop te drukken. PROTEO12-D gaat automatisch uit de programmering en het scherm keert terug naar de normale weergave.


OPMERKING: als er geplande gebeurtenissen voor de huidige dag zijn zal het pictogram ☀ branden

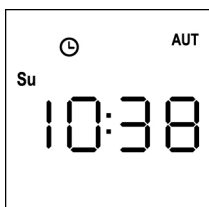


Kopiëren van de geplande gebeurtenissen

Met deze procedure kan een al geplande gebeurtenis worden gekopieerd naar andere dagen van de week.


1. De afstandsbediening moet in de AUTOMATISCHE modus staan. Als het in de HANDMATIGE modus staat de toets **SELC** 10 seconden indrukken, op het scherm wordt weergegeven (voorbeeld)

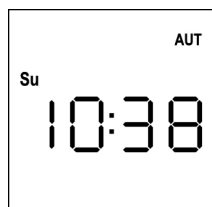


2. De **MENU**-toets indrukken totdat het pictogram **PROG** wordt ingeschakeld, terwijl **EVENT** knippert

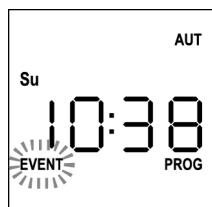


3. DE **MENU**-toets indrukken om te bevestigen: het **EVENT** pictogram brandt en het pictogram van de dag (bv. **Su**) knippert.

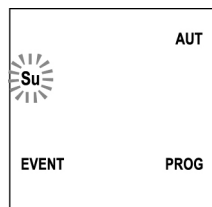


4. Selecteer de dag waarop de gebeurtenis die gekopieerd moet worden staat, met behulp van de toetsen **UP** / **DOWN** en druk op **MENU** om te bevestigen. Het scherm geeft de gebeurtenis nummer **1** weer

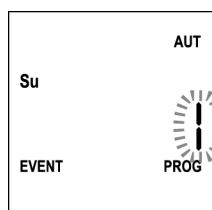


5. Selecteer de gebeurtenis die gekopieerd moet worden (1 ÷ 5).

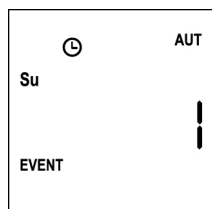


6. De **MENU**-toets indrukken om te bevestigen, het woord **Edit** knippert:

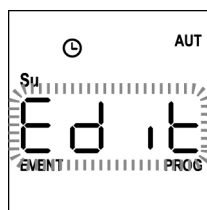


7. De **DOWN**-toets indrukken, het woord **CoPY** knippert

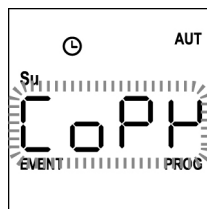

8. De **MENU**-toets indrukken om te bevestigen, het pictogram van de dag (in dit geval **Su**) knippert.

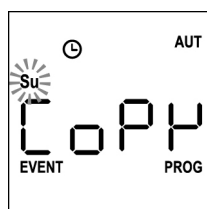

9. Met behulp van de **UP** en **DOWN**-toetsen de dag selecteren waarnaar u de gebeurtenis wilt kopiëren (voorbeeld)

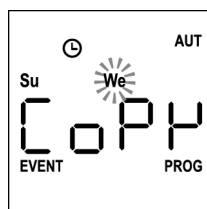


10. De **MENU**-toets indrukken: de gebeurtenis wordt gekopieerd naar de eerste vrije gebeurtenis van de geselecteerde dag

11. Het -pictogram knippert 2 seconden, om te bevestigen dat de handeling correct is uitgevoerd, en daarna blijft het 10 seconden branden.

OPMERKING: als alle gebeurtenissen van de geselecteerde dag bezet zijn vindt het kopiëren niet plaats en knippert het -pictogram niet.

12. Na 10 seconden gaat het programma terug naar stap 9, om de gebeurtenis op andere dagen te kopiëren.


13. Wacht na het kopiëren van de gebeurtenissen 30 seconden, zonder een toets in te drukken. PROTEO12-D gaat automatisch uit de programmering en het scherm keert terug naar de normale weergave.

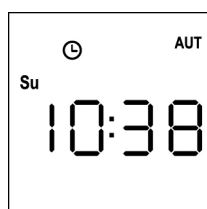


Verwijderen van de geplande gebeurtenissen

Met deze procedure kunt u de gebeurtenissen afzonderlijk verwijderen.


1. De afstandsbediening moet in de AUTOMATISCHE modus staan. Als het in de HANDMATIGE modus staat de toets **SELC** 10 seconden indrukken, op het scherm wordt weergegeven (voorbeeld)

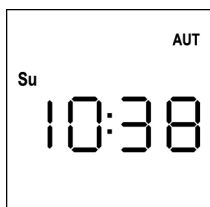


2. De **MENU**-toets indrukken totdat het pictogram **PROG** wordt ingeschakeld, terwijl **EVENT** knippert

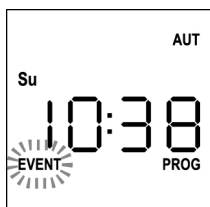


3. Druk op de toets **MENU** om te bevestigen:
Het **EVENT** pictogram brandt en het pictogram van de dag (bv. **Su**) knippert.

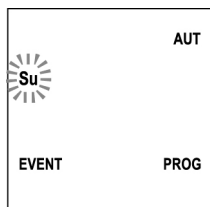


4. Selecteer de dag waarop u de gebeurtenis wilt verwijderen met behulp van de toetsen **UP** / **DOWN** en druk op **MENU** om te bevestigen. Het scherm geeft de gebeurtenis nummer **1** weer

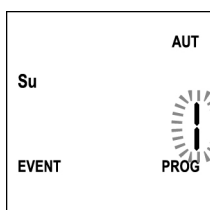


5. Selecteer de gebeurtenis die verwijderd moet worden (1 ÷ 5).

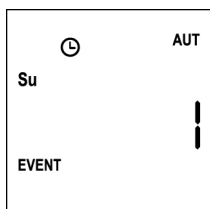

6. De **MENU**-toets indrukken, het woord **Edit** knippert:

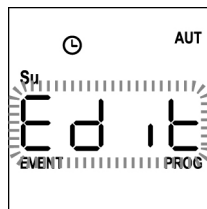

7. De **UP**-toets indrukken, het woord **dEL** knippert:

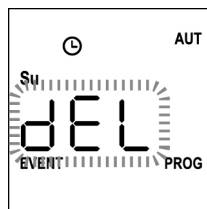

8. Druk op de toets **MENU** om te bevestigen

Het -pictogram knippert 2 seconden, om te bevestigen dat de handeling succesvol was, en daarna gaat het uit.

9. Na 10 seconden keert de programmering terug naar stap 4.

10. Herhaal de procedure om andere gebeurtenissen verwijderen

11. Wacht na het wijzigen van de gebeurtenissen 30 seconden, zonder een toets in te drukken.
PROTEO12-D gaat automatisch uit de programmering en het scherm keert terug naar de normale weergave.

