

Schéma des connexions



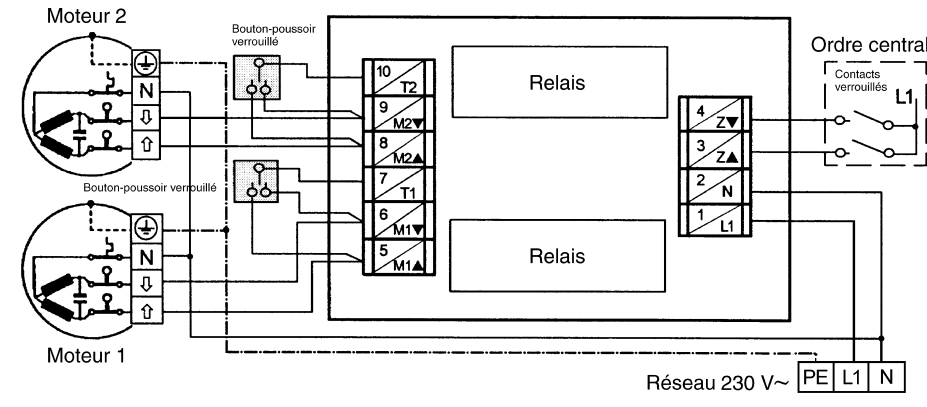


Schéma des connexions internes

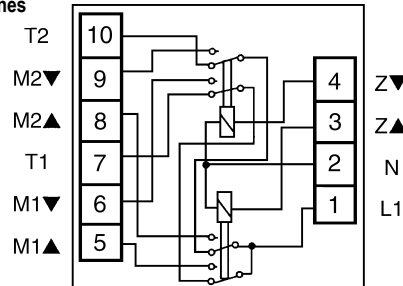

Montage en parallèle de relais de coupure TR 2ST

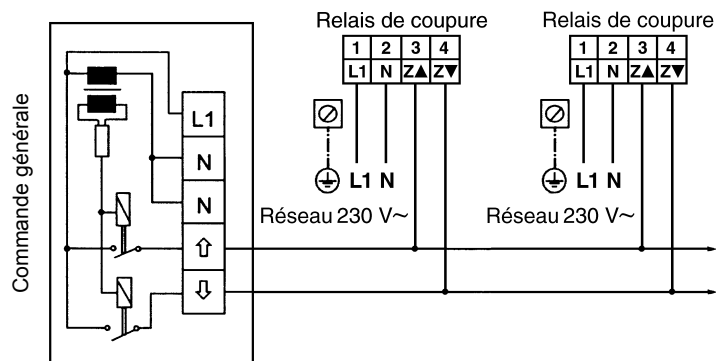

Instructions de montage et de service – Relais de coupure TR 2ST

Montage

Le relais de coupure **Vestamatic® TR 2ST** est conçu pour être monté sur un profilé chapeau de 35 mm pour armoire de commande. Après le montage les jonctions de câbles doivent être réalisées conformément au schéma des connexions.

Attention: Lors du raccordement, on doit observer les prescriptions de la VDE en vigueur (Fédération des électrotechniciens allemands) en particulier la Norme DIN VDE 0100/0700 ainsi que les prescriptions des fournisseurs d'électricité et les règlements pour la prévention des accidents du travail en vigueur dans le pays respectif.

Service

Le relais de coupure **Vestamatic® TR 2ST** sert à la commande simultanée de deux entraînements.

A noter: La commande individuelle des entraînements ne peut être réalisée qu'à l'aide de boutons-poussoirs à verrouillage mécanique ou électrique. Comme appareil de commande centrale on peut utiliser: des boutons-poussoirs à verrouillage mécanique ou électrique ainsi que des systèmes de commande ayant une sortie de 230 V~ et une durée de marche de moteur fixe ou réglable pour autant que cette durée de marche ne dépasse pas la durée effective du déplacement du dispositif de protection solaire. Une commande individuelle des entraînements n'est pas possible aussi longtemps qu'un ordre central est donné!

Caractéristiques techniques

Tension de réseau:	230 V~, 50 Hz
Excitation:	230 V~, 50 Hz
Tension de choc assignée:	2,5 kV
Capacité de rupture:	250 V~, 50 Hz, 4 A, $\cos \varphi \geq 0,8$ ind.
Degré de salissure:	2

CE La marque CE est un signe de libre circulation sur le marché européen qui s'adresse seulement aux administrations et ne contient aucune garantie de qualités spécifiques. Vous trouverez une déclaration de conformité complète pour ce produit sur notre page d'accueil Internet: <http://www.vestamatic.de/>

Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques!

Consignes de sécurité

- On doit s'assurer que le relais de coupure n'a subi aucun dommage; s'il a subi un dommage, il ne doit être mis en service en aucun cas. Si on constate une avarie de transport, on doit en avvertir le fournisseur sans délai.
- Veuillez tenir compte du fait que le relais de coupure **Vestamatic® TR 2ST** demande une tension de réseau de 230 V~, 50 Hz. Chargez de l'installation une entreprise spécialisée dans les travaux d'électricité.
- Il est nécessaire de toujours débrancher la tension de réseau avant d'effectuer des travaux sur le relais de coupure, les entraînements ou les systèmes de protection solaire.
- Le relais de coupure n'a été prévu que pour une utilisation conforme (telle qu'elle est décrite dans les instructions d'utilisation). Il ne faut pas procéder à des changements ou à des modifications du relais de coupure, dans le cas contraire, tous les droits de garantie sont annulés.

On doit tenir compte de ce qu'il n'est possible de brancher directement qu'un seul entraînement à chaque sortie du relais de coupure; dans le cas contraire, des dommages peuvent survenir. Ceux-ci peuvent aller jusqu'à la destruction des entraînements ainsi que du relais de coupure. Si plusieurs moteurs doivent être commandés, il est alors nécessaire d'utiliser le nombre de relais adéquat.

Par ailleurs, on doit s'assurer qu'une pause de commutation minimum de 0,5 secondes est observée entre deux ordres de marche de directions différentes.

Conditions de garantie

La durée de garantie pour les appareils neufs s'élève à 24 mois à compter de la date d'achat à condition qu'ils aient été montés conformément aux instructions de montage. La garantie couvre les défauts de matière et les vices de construction ou de fabrication.

Les défauts ou vices ne sont pas couverts quand ils sont imputables à:

un montage incorrect ou une installation incorrecte, la non-observation des instructions de montage et de service, une utilisation et/ou une sollicitation non conforme, des influences extérieures telles que les chocs, les coups ou les intempéries, des réparations et/ou des modifications effectuées par des entreprises ou des personnes non autorisées, l'utilisation d'accessoires inappropriés.

Vestamatic élimine gratuitement les défauts qui apparaissent sur le produit pendant la période garantie par la réparation ou le remplacement de l'appareil défectueux. Lorsque une livraison de remplacement est effectuée pour des raisons de garantie, la période de garantie d'origine n'en est pas prolongée d'autant. Les coûts de montage et de démontage ne seront pas couverts par cette garantie.