



Memo Control 50 inkl. Rahmen


Inhaltsverzeichnis

- 1. Sicherheitshinweise
- 2. Installation des Steuergerätes
- 3. Anschlussplan
- 4. Funktionsbeschreibung
- 5. Anzeige- und Bedienungselemente
- 6. Bedienung der Steuerung
- 7. Programmierung der Steuerung
7.1 Programmierung der Auffahrzeit
7.2 Programmierung der Abfahrzeit
7.3 Löschen der Programmierung
- 8. Rücksetzen der Steuerung in den Auslieferungszustand
- 9. Technische Daten
- 10. Gewährleistungsbedingungen

1. Sicherheitshinweise

- Beachten Sie, dass die Rolladensteuerung Vestamatic Memo Control 50 zum Betrieb eine Betriebsspannung von 230 V~, 50 Hz benötigt. Die Installation der Steuerung darf nur durch einen Elektrofachbetrieb erfolgen.
- Werden Arbeiten an den Fenstern oder Rolladen durchgeführt, welche von der Rolladensteuerung gesteuert werden, so muss zuvor die Betriebsspannung abgeschaltet werden.
- Die Steuerung ist nur für den sachgemäßen Gebrauch (wie in der Bedienungsanleitung beschrieben) bestimmt. Änderungen oder Modifikationen dürfen nicht vorgenommen werden, da ansonsten jeglicher Gewährleistungsanspruch entfällt.
- Sofort nach dem Auspacken ist die Steuerung auf Beschädigungen zu prüfen. Sollte ein Transportschaden vorliegen, so ist unverzüglich der Lieferant zu informieren.
Die Steuerung darf bei Beschädigung nicht in Betrieb genommen werden!
- Wenn anzunehmen ist, dass ein gefahrloser Betrieb der Steuerung nicht gewährleistet werden kann, so ist diese unverzüglich außer Betrieb zu nehmen und gegen unbeabsichtigten Betrieb zu sichern.

3. Anschlussplan

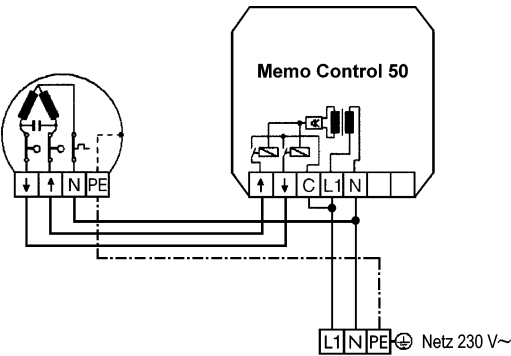

4. Funktionsbeschreibung

Handbetrieb
Beindet sich die Rolladensteuerung Vestamatic Memo Control 50 im Handbetrieb, so können Sie Ihren Rolladen mittels eines kurzen Drucks auf die Auffahr-Taste vollständig auffahren bzw. durch einen Druck auf die Abfahr-Taste abfahren, sodass die lästige Dauerbetätigung eines Schalters für Sie entfällt. Ist keine vollständige Öffnung bzw. Schließung gewünscht, so stoppen Sie die Fahrt einfach durch kurzes Tippen auf die Gegentaste, der Rolladen beendet seine Fahrt augenblicklich.

5. Anzeige- und Bedienungselemente

Table with 3 columns: LED status, Action, and Description. Rows include LED Auffahrt (blinks langsam/schnell, leuchtet), LED Auto (leuchtet), LED Abfahrt (blinks langsam/schnell, leuchtet), LED Hand (leuchtet), and LED Auto (leuchtet).

2. Installation des Steuergerätes


- Beauftragen Sie mit der Installation der Rolladensteuerung Vestamatic Memo Control 50 in jedem Fall einen Elektrofachbetrieb.
1. Betriebsspannung abschalten.
 2. Netzteil gemäß Anschlussplan anschließen.
 3. Netzteil möglichst in eine tiefe Unterputzdose einsetzen und befestigen.
 4. Abdeckrahmen aufsetzen.
 5. Bedienteil unter leichtem Druck durch den Abdeckrahmen vorsichtig in das Netzteil einsetzen.
 6. Betriebsspannung einschalten.

Achtung: Beim Anschluss sind die geltenden VDE-Bestimmungen, insbesondere DIN VDE 0100/0700 sowie die geltenden Vorschriften der örtlichen EVU und UVV zu beachten.

Wichtig: Eine parallele Ansteuerung von mehreren Antriebsmotoren lässt sich bei konventionellen Antrieben nur über Trennrelais bzw. Gruppensteuergeräte realisieren.

Zur Ansteuerung von 2 Antrieben empfehlen wir unsere Trennrelais:
Trennrelais TR N2S, Artikel-Nr. 01054220
Trennrelais TR N2A, Artikel-Nr. 01054120

Hinweis: Bei Verwendung von dezentralen Steuerungssystemen muss die Drahtbrücke (C-L1) unbedingt entfernt werden!

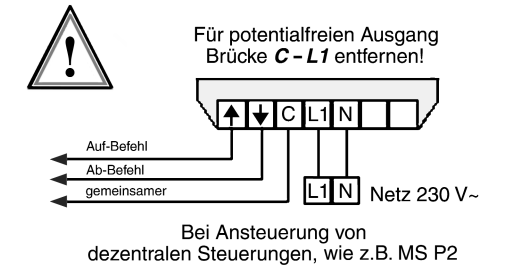

Automatikbetrieb

In dieser Betriebsart steuert die Memo Control 50 Ihren Rolladen jeden Tag zu einer von Ihnen gewählten Zeit auf und ab. Selbstverständlich ist eine Bedienung von Hand weiterhin möglich.

Die Programmierung bleibt auch bei einem Spannungsausfall für ca. 5 Stunden erhalten, in dieser Zeit anstehende Fahrbefehle werden nicht ausgeführt.

6. Bedienung der Steuerung

Handbetrieb

Um die programmierten Fahrten (vorübergehend) aususchalten, betätigen Sie kurz die Hand-Taste (☞). Die rote LED „Handbetrieb“ leuchtet.

- Der Rolladenantrieb befindet sich im Stillstand:
- Ein Druck auf die Auffahr-Taste genügt und schon fährt der Rolladen komplett ein.
 - Ein Druck auf die Abfahr-Taste genügt und schon fährt der Rolladen komplett aus.

Der Rolladen fährt momentan und Sie wollen die Bewegung stoppen:

- Ein kurzer Druck auf die Gegentaste genügt und der Rolladen bleibt augenblicklich stehen.

Automatikbetrieb

Um die programmierten Fahrten (wieder) zu aktivieren, betätigen Sie kurz die Automatik-Taste (☉). Die grüne LED „Automatikbetrieb“ leuchtet.

- Der Rolladenantrieb befindet sich im Stillstand:
- Ein Druck auf die Auffahr-Taste genügt und schon fährt der Rolladen komplett ein.
 - Ein Druck auf die Abfahr-Taste genügt und schon fährt der Rolladen komplett aus.

Der Rolladen fährt momentan und Sie wollen die Bewegung stoppen:

- Ein kurzer Druck auf die Gegentaste genügt und der Rolladen bleibt augenblicklich stehen.

Hinweis: Eine lange Betätigung der Fahrtasten im Automatikbetrieb programmiert die Fahrzeit, somit blinkt für die Dauer der Betätigung die entsprechende Richtungs-LED schnell. Wird der Taster im Programmiermodus losgelassen, zeigt sie durch langsames Blinken an, dass der Rolladen einen Fahrbefehl erhält. Beachten Sie bitte hierzu das Kapitel Programmierung.

7. Programmierung der Steuerung

Zur Programmierung der Vestamatic Memo Control 50 muss sich die Steuerung im Automatikbetrieb befinden.

7.1 Programmierung der Auffahrzeit

Um eine Auffahrzeit zu programmieren, halten Sie die Auffahr-Taste für ca. 10 Sekunden gedrückt. Während dieser Zeit blinkt die linke LED schnell. Wenn das schnelle Blinken in ein konstantes Leuchten übergeht, ist die Zeit programmiert und der Rolladen fährt von nun an täglich um diese Uhrzeit auf.

Eine evtl. zuvor programmierte Auffahrzeit ist hiermit gelöscht, es gilt ausschließlich die soeben programmierte.

7.2 Programmierung der Abfahrzeit

Um eine Abfahrzeit zu programmieren, halten Sie die Abfahr-Taste für ca. 10 Sekunden gedrückt. Während dieser Zeit blinkt die rechte LED schnell. Wenn das schnelle Blinken in ein konstantes Leuchten übergeht, ist die Zeit programmiert und der Rolladen fährt von nun an täglich um diese Uhrzeit ab.

Eine evtl. zuvor programmierte Abfahrzeit ist hiermit gelöscht, es gilt ausschließlich die soeben programmierte.

7.3 Löschen der Programmierung

Es können nur beide Zeiten gemeinsam gelöscht werden. Halten Sie hierzu die Auffahr- und Abfahr-Taste gleichzeitig gedrückt bis die LED erlöschen. Zunächst blinken beide LED schnell, nach 10 Sekunden erlöschen beide LED und die zuvor programmierten Zeiten sind gelöscht.

8. Rücksetzen der Steuerung in den Auslieferungszustand

Die Rolladensteuerung Vestamatic Memo Control 50 wird durch einen Druck auf die Reset-Taste (unterhalb der Abdeckhaube) in den Auslieferungszustand zurückgestellt. Eventuell zuvor programmierte Auf- oder Abfahrzeiten werden dabei gelöscht. Um diesen Vorgang auszuführen, entfernen Sie durch leichtes Ziehen die Abdeckhaube und betätigen die Reset-Taste.

9. Technische Daten

Table with 2 columns: Parameter and Value. Rows include Betriebsspannung, Bemessungs-Stoßspannung, Leistungsaufnahme, Ausgang (Auf/Ab), Schaltleistung, Schaltzeit, Softwareklasse, Betriebstemperaturbereich, and Verschmutzungsgrad.

Das CE-Zeichen ist ein Freiverkehrszeichen, das sich ausschließlich an die Behörde wendet und keinerlei Zusicherung von Eigenschaften beinhaltet. Eine vollständige Konformitätserklärung zu diesem Produkt finden Sie auf unserer Homepage im Internet unter: http://www.vestamatic.de

Technische Änderungen vorbehalten!

10. Gewährleistungsbedingungen

Die Vestamatic GmbH gewährt 24 Monate Gewährleistung für Neugeräte, die entsprechend der Montageanleitung montiert wurden. Die Gewährleistung erstreckt sich auf alle Konstruktions-, Material- und Fabrikationsfehler.

- Nicht unter die Gewährleistung fallen Fehler und Mängel die auf:
- fehlerhaften Einbau oder fehlerhafte Installation,
 - Nichtbeachtung der Montage- und Bedienungsanleitung,
 - unsachgemäße Bedienung und Beanspruchung,
 - äußere Einwirkung wie Stöße, Schläge oder Witterung,
 - Reparaturen und Änderungen von nicht autorisierten Stellen,
 - Verwendung ungeeigneter Zubehörteile,
- zurückzuführen sind.

Vestamatic beseitigt Mängel am Produkt, die innerhalb der Gewährleistungszeit auftreten, kostenlos. Dies erfolgt durch Reparatur oder durch Austausch des Gerätes. Durch die Ersatzlieferung aus Gewährleistungsgründen tritt keine Verlängerung der ursprünglichen Gewährleistungszeit ein. Es werden keine Ein- und Ausbaurkosten durch Vestamatic übernommen.

Die Entsorgung von Elektrogeräten und Batterien über den Hausmüll ist verboten.

Das nebenstehende Symbol (durchgestrichene Mülltonne nach WEEE Anhang IV) weist auf die getrennte Rücknahme elektrischer und elektronischer Geräte in den EU-Ländern hin. Werfen Sie das Gerät oder die Batterie nicht in den Hausmüll, informieren Sie sich über Rückgabemöglichkeiten in Ihrem Gebiet und nutzen Sie zur Entsorgung das Rückgabesystem.

Eigene Notizen

Area for user notes with horizontal dotted lines.

