

GEAVANCEERDE PROGRAMMERING ACTIVEREN


Sommige TECNOALARM centrales, zoals de TP8-28, TP10-42 en TP8-88, kunnen geavanceerde programmering gebruiken. Deze optie moet geautoriseerd worden met een code.

1. VERIFICATIE VAN DE STATUS

De autorisatie kan op twee manieren gecontroleerd worden:

- Met Centro software:

Verbindt Centro met de centrale. Klik op het pictogram "Info" en vink de Optie "Advanced

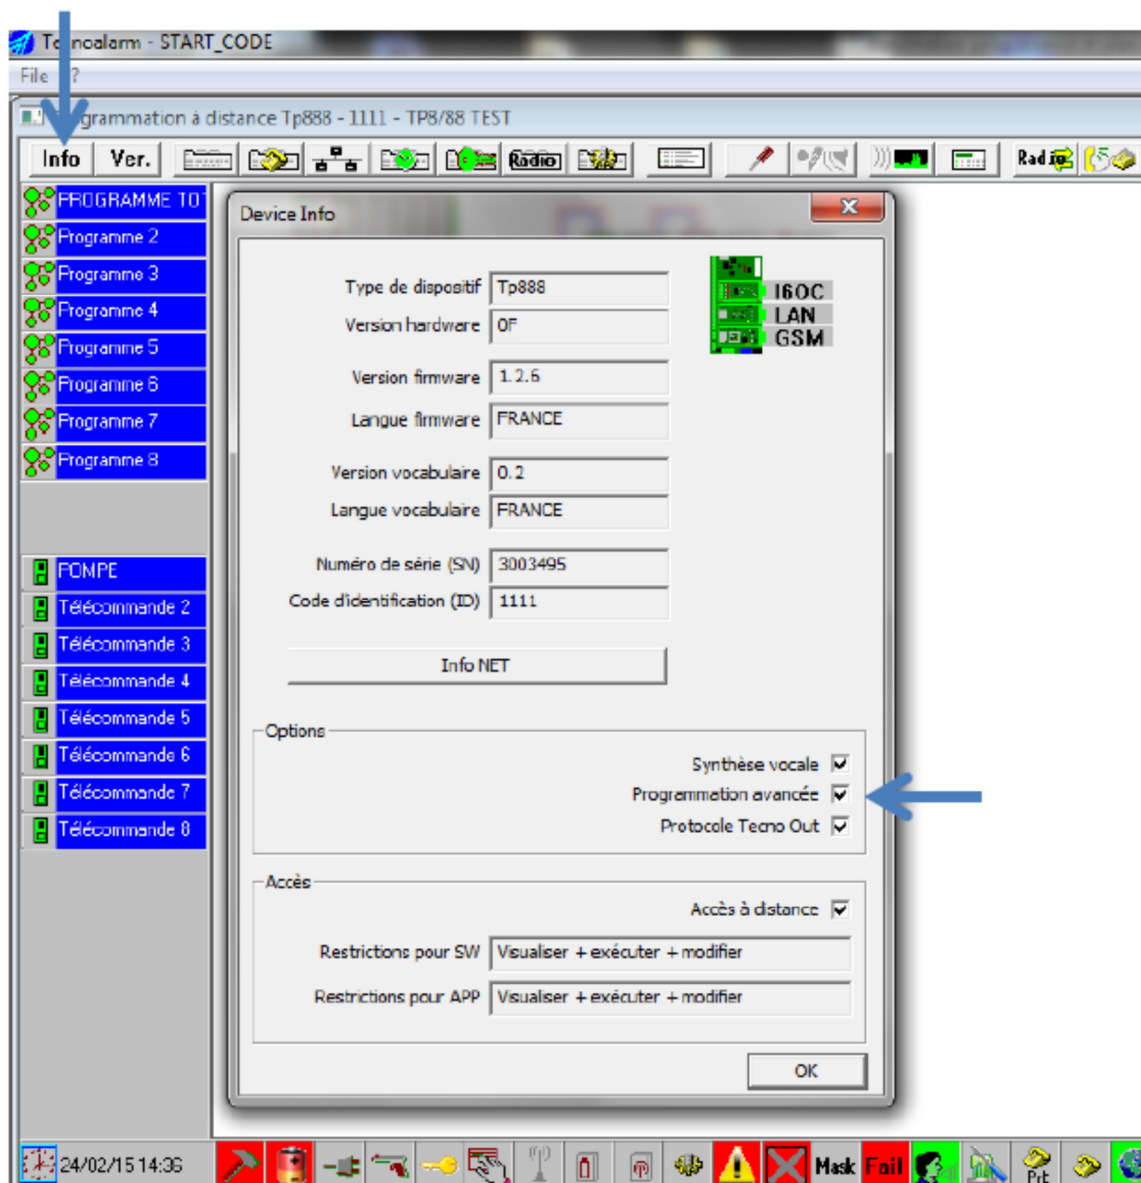

Programming" aan.


- Met een klavier:
Ga naar de "Installateur" -modus, vervolgens het menu "Opties (23)" en vervolgens "Enabl.(16)". Het nummer "2" betekent dat het bedieningspaneel is geautoriseerd voor geavanceerde programmering.



2. VERIFICATIE VAN HET SERIENUMMER


Om geavanceerde programmering mogelijk te maken, moet u het serienummer van de installatie weten. Dit nummer is zichtbaar in Centro, het klavier of op de CPU print.

- Het serienummer is zichtbaar wanneer de Centro is verbonden met het bedieningspaneel in het menu "Info":

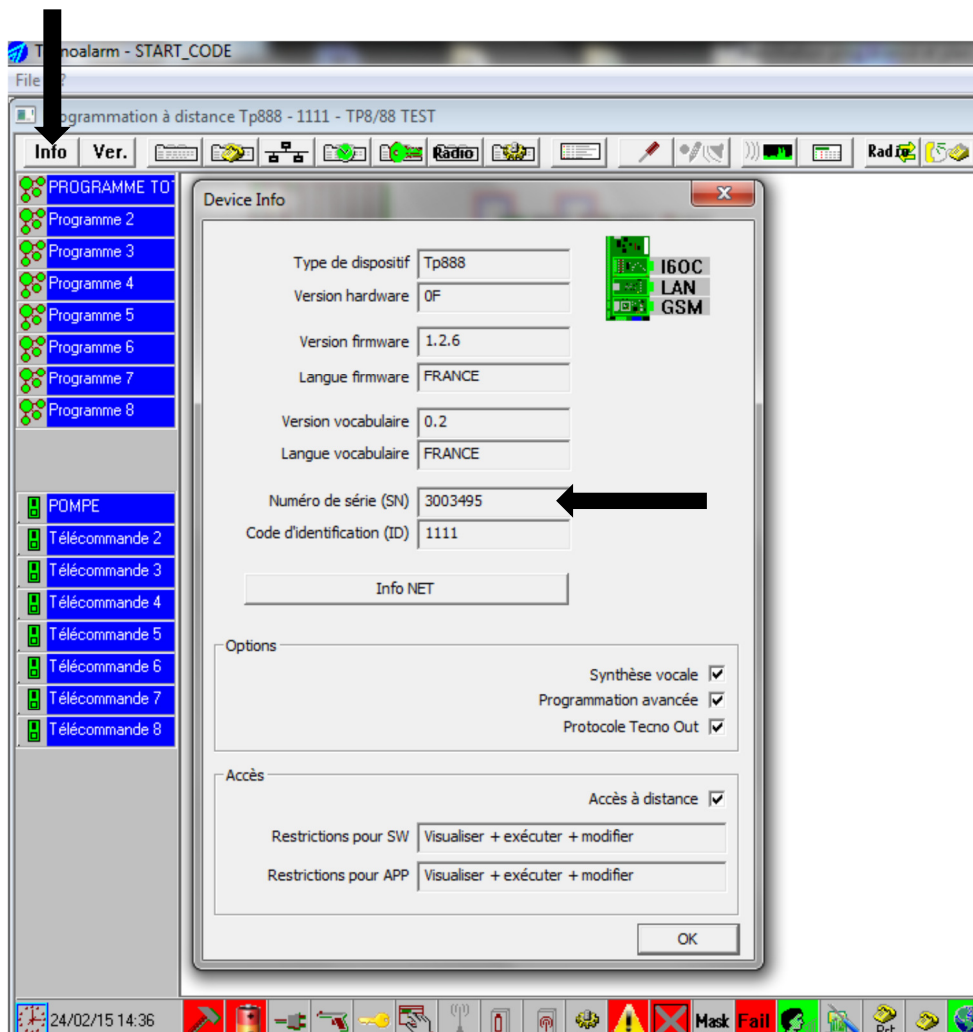

- U kunt ook het serienummer op de klavier bekijken:

Ga naar de modus "Installateur", vervolgens het menu "Opties" en vervolgens "Serienummer".

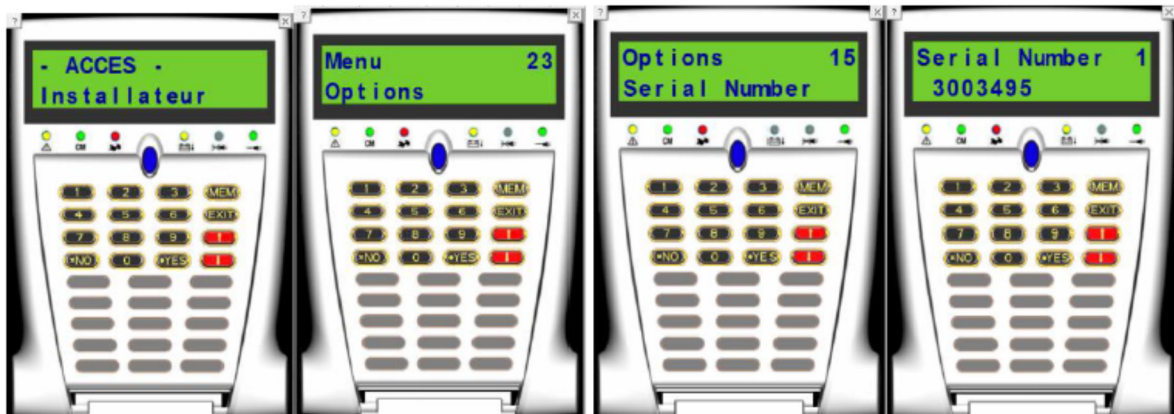

- Het is ook zichtbaar op de CPU print:



3. PROGRAMMEREN VAN DE ONTGRENDELINGSCODE

Nadat het serienummer is geregistreerd, moet u het aan Nestor Company sturen om daarna de ontgrendelcode te ontvangen.

Wanneer u de ontgrendelcode hebt, opent u de modus "Installateur" op de console, ga naar het menu "Opties (23)" en vervolgens "Enabl. (16)". Voer de ontgrendelcode in bij "Enab.N2".



De code bestaat uit cijfers en letters. Als u bijvoorbeeld een "A" wilt maken, drukt u op "YES" en "1". Druk voor een "B" op "YES" en "2" ... enz..