


GUIDE DE REFERENCE RAPIDE POUR CENTRALE D'ALARME CA62

ATTENTION: Ce guide de programmation rapide présente les adresses de programmation les plus utilisées lors de l'installation de la centrale d'alarme CA62, ainsi que leurs paramètres / attributs.


Structure Générale de Programmation:


1. Entrer le code ingénieur (par défaut 7777);
2. Entrer une ADRESSE à 4 chiffres;
3. Entrer le(s) paramètre(s) ou attribut(s) de l'ADRESSE;
4. Utiliser le bouton **ENT** pour confirmer ou le bouton **CLR** pour ignorer les données saisies - permet le retour à l'item 2;
5. Utiliser le bouton **CLR** pour sortir du menu ingénieur.

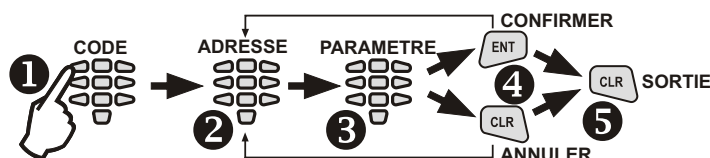


Règles Générales de Programmation:

1. Vous ne pouvez accéder au menu de programmation ingénieur que si la centrale est désarmée!
2. Pour valider un paramètre (type 1, 2 ... 6) presser le chiffre qui correspond au numéro du paramètre. Un nouvel appui sur le chiffre désactivera le paramètre.
3. Pour valider un paramètre (type NON, OUI) presser sur n'importe quelle touche numérique. Un appui sur une quelconque touche numérique désactive le paramètre.

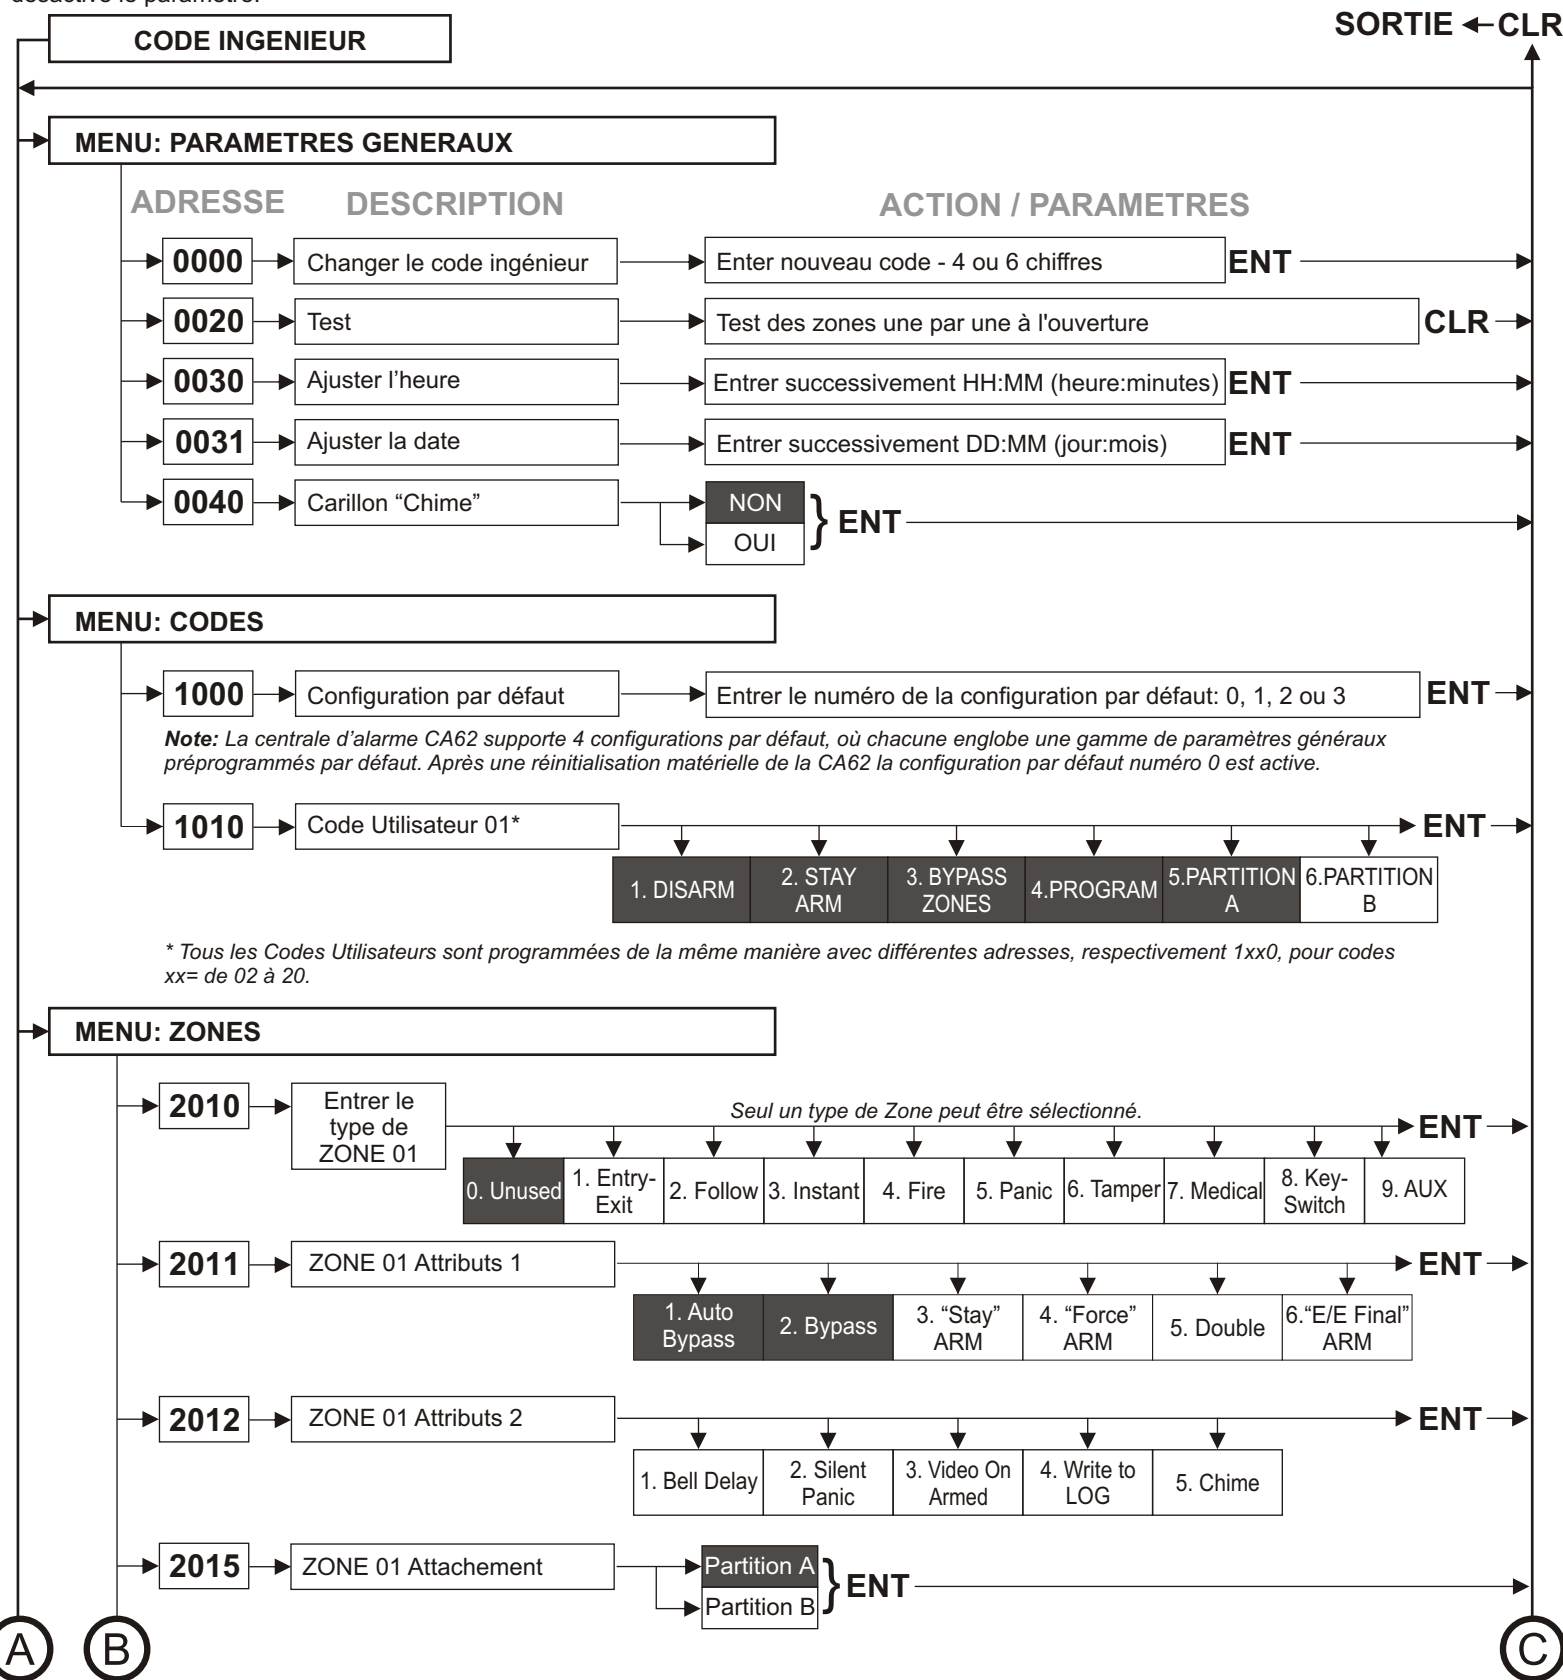


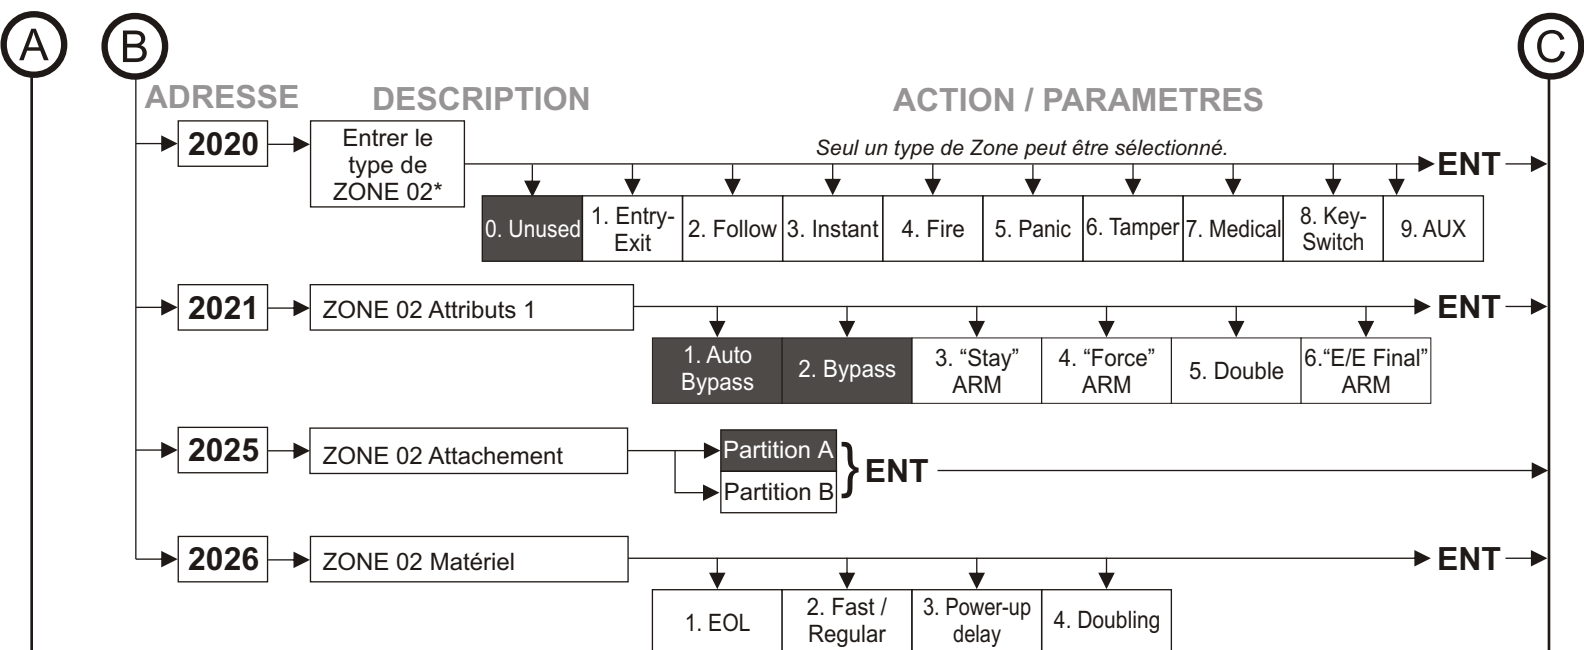


* Toutes les ZONES sont programmées de la même manière avec différentes adresses, respectivement 2xx0, où xx est le numéro de zone de 03 à 12.

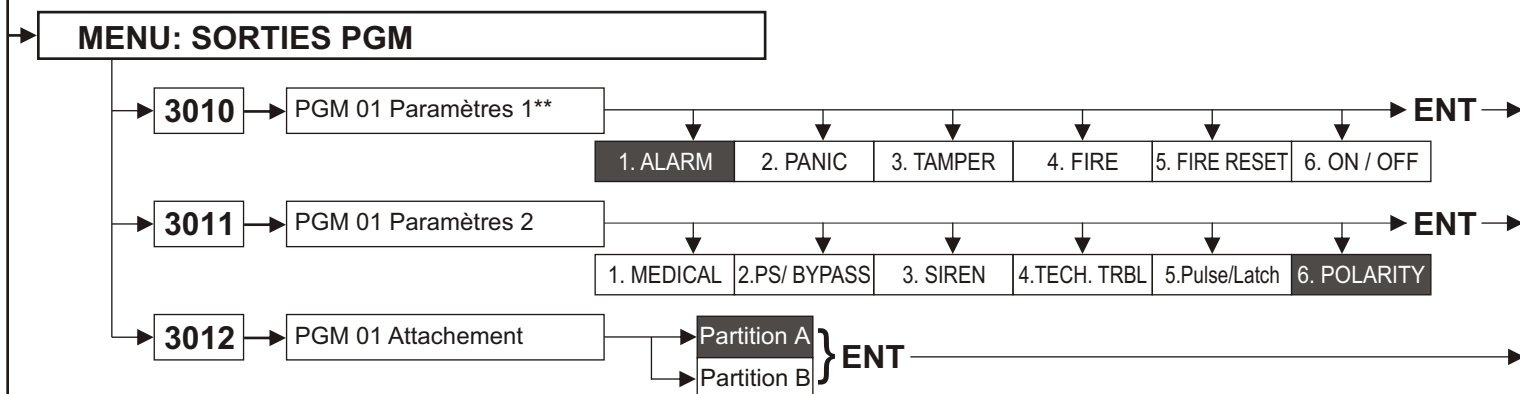

** PGM 02, PGM 03 et PGM 04 sont programmées de façon similaire à PGM 01 avec différentes adresses, respectivement 3xx0, où xx est le numéro de la sortie de 02 à 04. Il est recommandé d'utiliser la PGM 04 pour connecter une sirène.

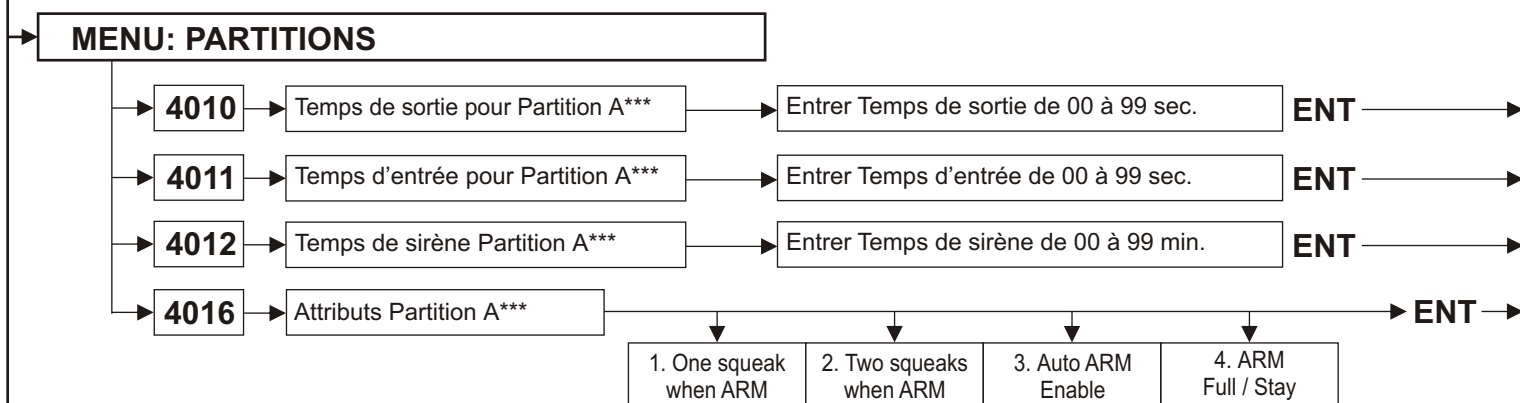

*** La Partition B est programmée de la même manière avec différentes adresses: 4020, 4021, 4022, 4026.

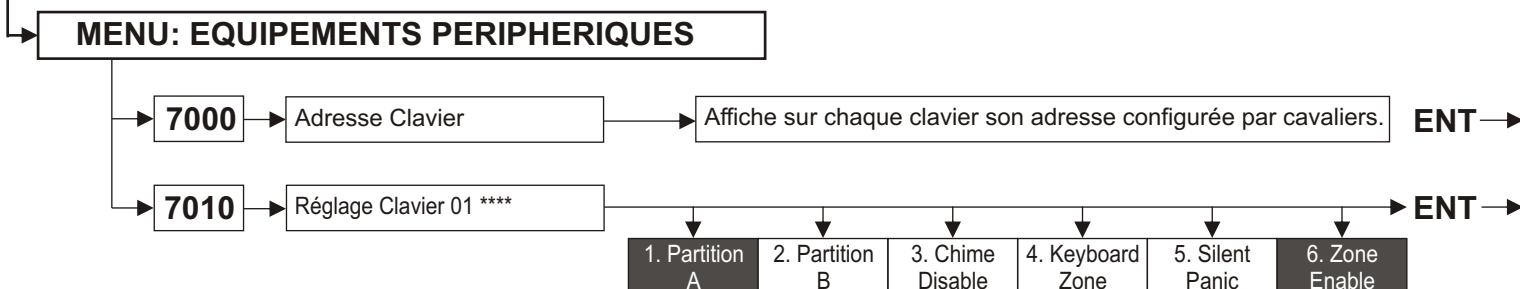

**** Tous les autres claviers sont programmés de la même manière avec différentes adresses 7xx0, où xx est le numéro du clavier de 02 à 08.


Ce marquage correspond aux paramètres actifs par défaut suite à une réinitialisation matérielle ou logicielle de la centrale d'alarme CA62.

GUIDE DE REFERENCE RAPIDE POUR CENTRALE D'ALARME CA62 - Manager et Utilisateur

ATTENTION: Ce guide de programmation rapide présente les adresses de programmation les plus utilisées par le Manager et l'utilisateur de la centrale d'alarme CA62, ainsi que leurs paramètres / attributs.

Structure Générale de Programmation - MANAGER & Utilisateur:

1. Entrer le code Manager (par défaut 0000) ou Utilisateur;
2. Entrer une ADRESSE:
 - à 3 chiffres - Menu **MANAGER**;
 - à 1 chiffre - Menu **UTILISATEUR**.
3. Entrer les paramètre(s) ou attribut(s) de l'ADRESSE;
4. Utiliser le bouton **ENT** pour confirmer ou le bouton **CLR** pour ignorer les données saisies - permet le retour à l'item 2;
5. Utiliser le bouton **CLR** pour sortir du menu Manager ou Utilisateur.

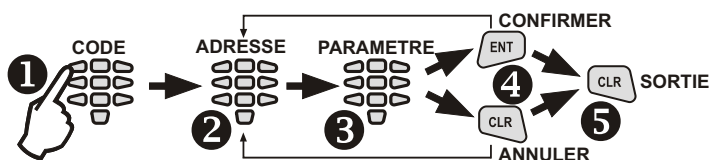

CODE MANAGER			SORTIE ← CLR
MENU: CODES			
ADRESSE	DESCRIPTION	ACTION / PARAMETRES	
010	Code Utilisateur 01*	Enter nouveau code - 4 ou 6 chiffres	ENT →
011	Attributs Code Utilisateur 01*	1. DISARM 2. STAY ARM 3. BYPASS ZONES 4. PROGRAM 5. PARTITION A 6. PARTITION B	ENT →
012	Enregistrement carte Proximité*	Rapprocher la carte du lecteur Proxi.	ENT →
013	Effacement carte Proximité*	ENT	→
* Utilisateurs de 02 à 20 sont programmées de façon similaire à Utilisateur 01 avec différentes adresses, respectivement XXY, où XX est le numéro d'utilisateur de 02 à 20; Y est le numéro de l'opération (de 0 à 3).			
210	Code Manager	Enter nouveau code - 4 ou 6 chiffres	ENT →
MENU: SYSTEME			
300	Affichage du journal Mémoire	Consultation fichier journal des mémoires.	CLR →
400	Carillon activé	NON OUI	ENT →
500	Isolement de zones	Appuyer sur le numéro de la zone que vous voulez isoler. Utiliser les boutons 1 - 9 et les combinaisons ARM+0 (Zone 10), ARM+1 (Zone 11) et ARM+2 (Zone 12).	ENT →
600	Régler l'heure	Entrer successivement HH:MM (heure:minutes)	ENT →
601	Régler la date	Entrer successivement DD:MM (jour:mois)	ENT →

CODE UTILISATEUR			SORTIE ← CLR
ADRESSE	DESCRIPTION	ACTION / PARAMETRES	
0	Changement de son code	Enter nouveau code - 4 ou 6 chiffres	ENT →
1	Affichage du journal Mémoire	Consultation fichier journal des mémoires.	CLR →
2	Carillon activé	NON OUI	ENT →
3	Isolement de zones	Appuyer sur le numéro de la zone que vous voulez isoler. Utiliser les boutons 1 - 9 et les combinaisons ARM+0 (Zone 10), ARM+1 (Zone 11) et ARM+2 (Zone 12).	ENT →

Ce marquage correspond aux paramètres actifs par défaut suite à une réinitialisation matérielle ou logicielle de la centrale d'alarme CA62.

INDICATION DES PROBLEMES TECHNIQUES

Clavier LED (LED Allumée)	Clavier LCD (Chiffre entre Parenthèses)	Problème Technique
①	(1)	Pas d'alimentation 220 V
②	(2)	Batterie faible
③	(3)	Fusible grillé
④	(4)	Pas de ligne téléphonique
⑤	(5)	Pas de communication
⑥	(6)	TAMPER Actif dans le système

N'importe quel problème technique dans la centrale allumera l'indicateur Trouble (clignotement de la LED TRBL et / ou le symbole "wrench" selon le modèle du clavier). Pour visualiser ces problèmes entrer le code manager 0000 et valider par la touche ENTER.

TABLE HEXADECIMALE DE PROGRAMMATION

Valeur	Etat LED 3 ... 6				Combinaison des Boutons
	LED 3	LED 4	LED 5	LED 6	
0	○	○	○	○	0
1	○	○	○	●	1
2	○	○	●	○	2
3	○	○	●	●	3
4	○	●	○	○	4
5	○	●	○	●	5
6	○	●	●	○	6
7	○	●	●	●	7
8	●	○	○	○	8
9	●	○	○	●	9
A	●	○	●	○	ARM + 0
B	●	○	●	●	ARM + 1
C	●	●	○	○	ARM + 2
D	●	●	○	●	ARM + 3
E	●	●	●	○	ARM + 4
F	●	●	●	●	ARM + 5

Légende:

- - La LED est éteinte.
- - La LED est allumée.

L'expression "ARM + 1" signifie qu'il faut appuyer successivement sur les boutons "ARM" et "1".

Teletek
electronics

Vous trouverez des informations détaillées de toutes adresses de la CA62 ainsi que le montage et l'installation dans "le manuel d'installation et de programmation de la CA62", numéro 18020633, disponible sous forme de document imprimé auprès de votre revendeur, ou visitez notre site web www.teletek-electronics.com pour la version électronique.