


1.1.1 Service mode menu software versie 1.04 en hoger.

[SERVICE CODE][*][9] (snelstart procedure om in de Service Mode te komen)

→ Service einde

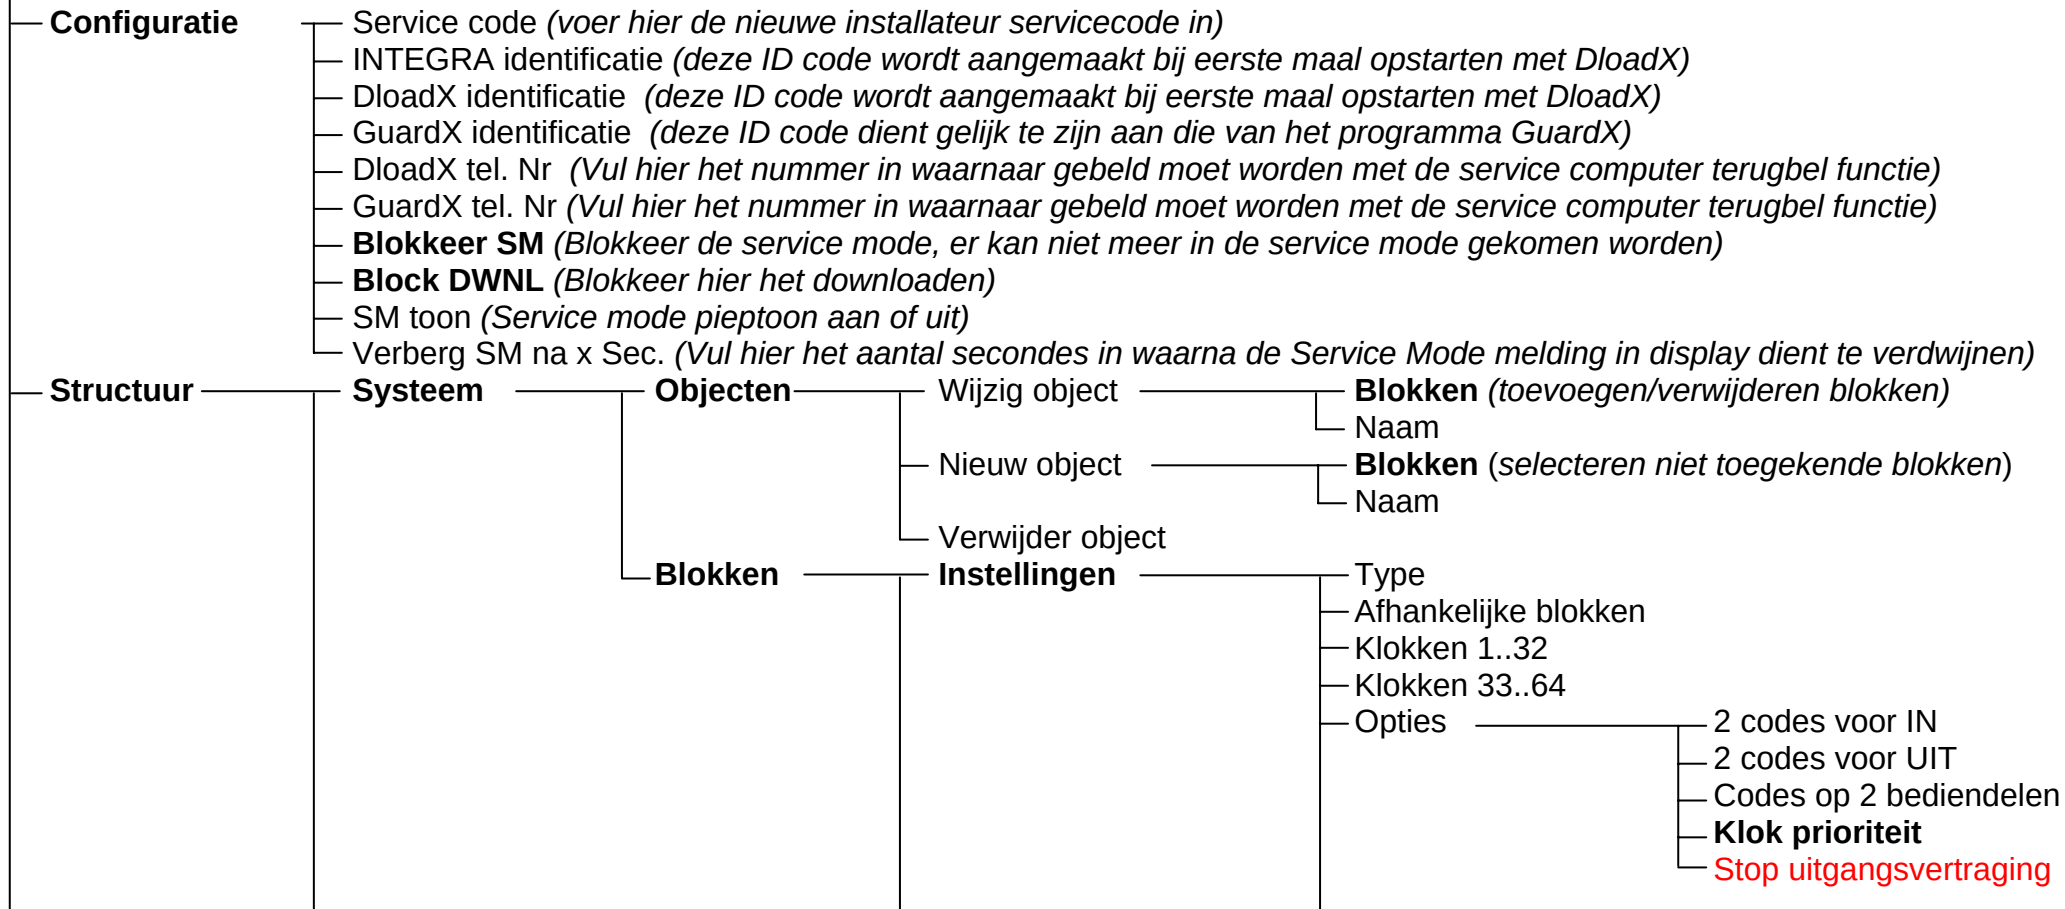

(Configuratie functies voor de synoptische print werkend in bediendeel mode worden verstrekt na het hoofdmenu van de service functies.)

Hardware


LCD bed.delen


Namen (blok namen)

Instellingen — Naam

- Uitgangstijd vertraging (voor dit blok)
- Automatisch-IN vertraging
- Alarm verificatietijd (vooralarm)
- Alarm verificatietijd (geluid aan/uit)
- Bewaker - inschakelen
- Bewaker - uitschakelen
- Tijd voor bewaker
- Geldmachine blokkeer vertraging
- Geldmachine blokkeertijd
- **Zones**
- Naam

- Welke blokken (welke blokken voor dit LCD)
- Alarm op LCD (welke blokken voor alarm op LCD)
- Brand alarmen (Welke blokken voor brandalarm op LCD)
- BEL zones (welke zone voor BEL functie)
- BEL overbrgd zone (welke zone overbrugd BEL functie)
- BEL overbrgtijd (tijd voor overbruggen BEL functie)
- Snel IN blokken
- **Stop uitgangsvertraging (9# toetsen stopt uitg. vertraging)**
- Ingangstijd blok (toont de ingangstijd in LCD)
- Uitgangstijd blok (toont de uitgangstijd in LCD)
- Tijd en Datum format (op LCD)
- **Naam LCD (op 2e regel)**
- LCD verlichting (wanneer aan/uit)
- Toets verlichting (wanneer aan/uit)
- Auto verlichting (door welke zone of blok)

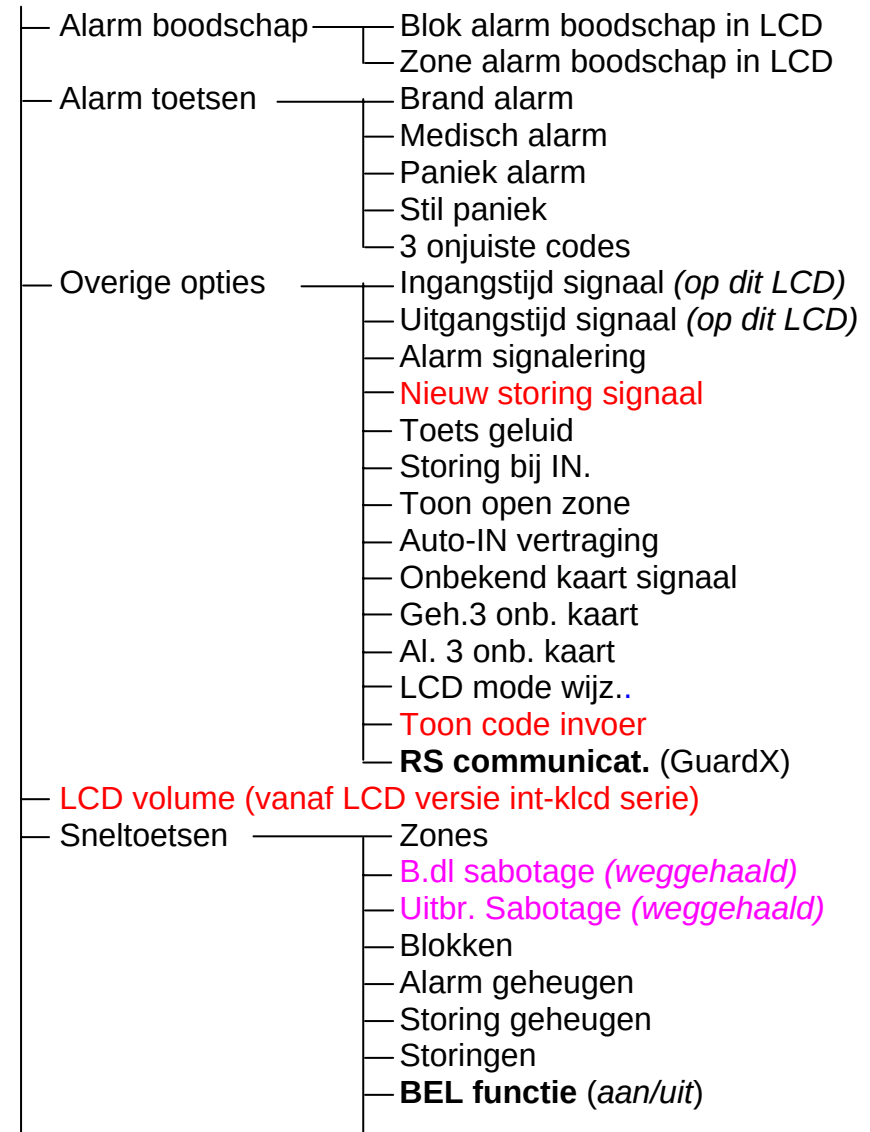

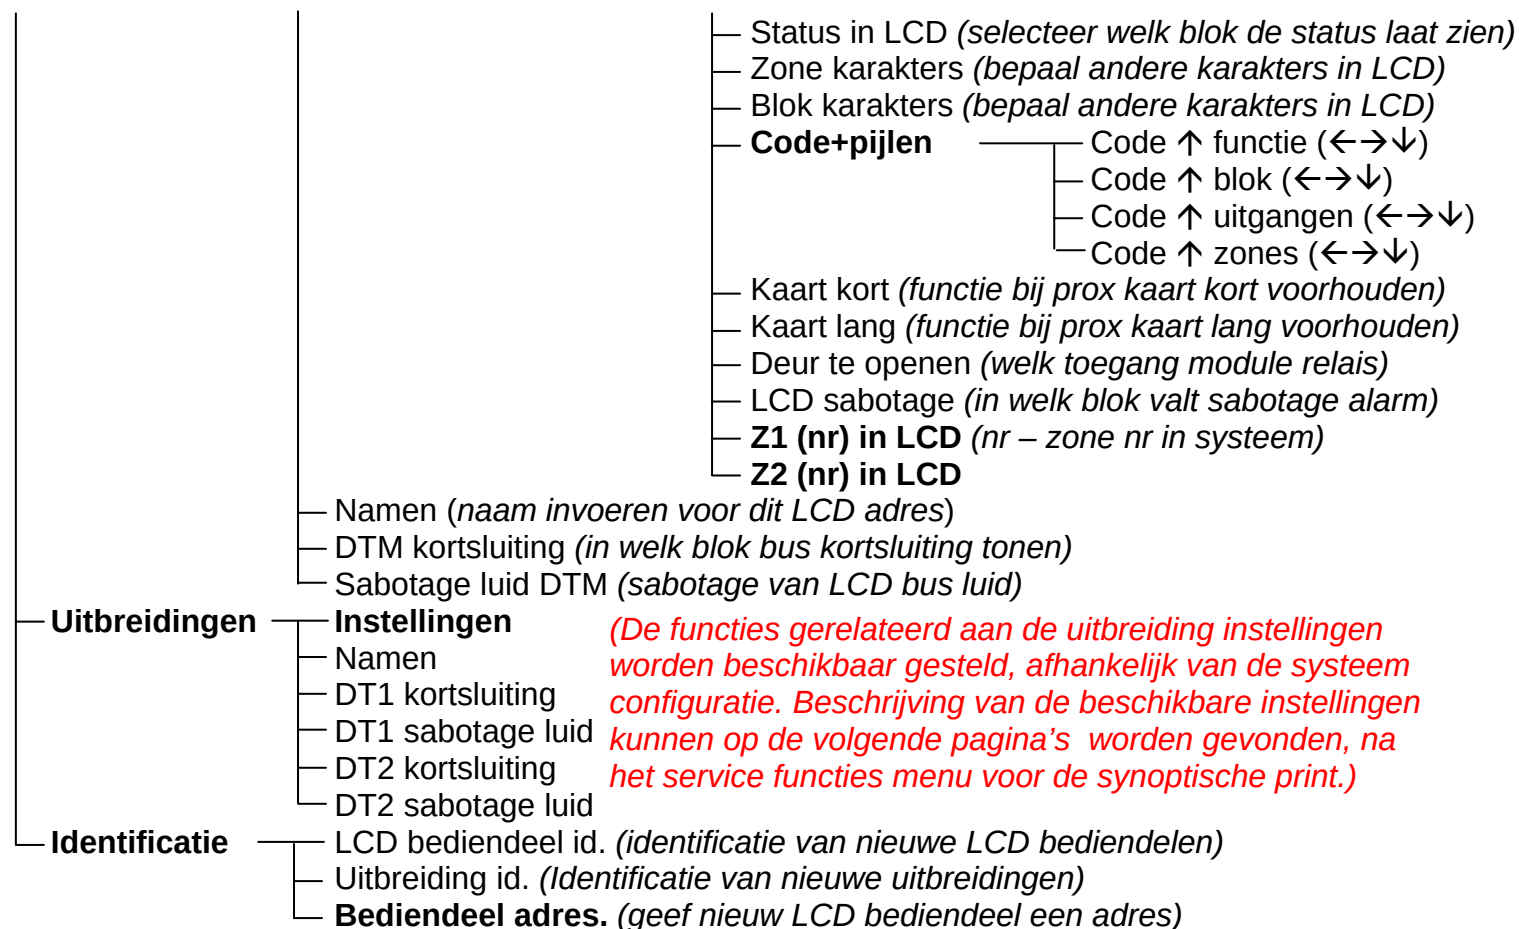


Opties	Telefoon opties. Printer opties Actieve rechten	Bewaak telefoonlijn Bewaak GPRS/ISDN Bewaak ETHM-1 Telefoon boodschap (<i>zet spraakboodschap functie aan in combi SM-2/CA64SM spraak mod.</i>) Beantwoord modem (<i>ingebouwde modem neemt op voor up en download/GuardX</i>) Beantwoord audio (<i>per telefoon contact hebben met InteGra</i>) Afstand bediening (<i>per telefoon inbellen voor bediening systeem</i>) Toon bellen (<i>modem/kiezer belt met toon uit</i>) Groud start (<i>niet gebruikt in NL</i>) Geen kiestoon test (<i>modem/kiezer belt uit zonder kiestooncontrole</i>) Geen antwoord test (<i>geen herkenning inkomend spraakgesprek</i>) 2x spraakboodschap (<i>spraakboodschap wordt altijd twee keer herhaald</i>) Dubbel bellen (<i>dubbel inbellen voor contact met modem/kiezer na ingesteld aantal belpogingen</i>) Extern modem (<i>indien extern modem wordt toegepast</i>) ISDN/GSM modem Puls 1/1.5 Printen Meldkamer status Namen/omschrijvingen Wijd papier 2400bps (<i>uit: 1200 bps</i>) CR+LF (<i>uit: CR</i>) Pariteit bit Pariteit: EVEN (<i>uit: ODD</i>) Zone alarmen Blok/mod. alarm IN/uitschakelen Overbruggen (zones) Toegangscontrole Storingen Gebruiker functies Systeem gebeurtenissen <i>(zie: GEBUIKER HANDLEIDING – GEBRUIKERS functie)</i>
-------------------	--	--


Diverse opties	—	Simpele codes (<i>simpele codes toestaan, bijv. 1234</i>)
	—	Wijzig eigen code (<i>nieuwe code moet worden gewijzigd en bij geraden code</i>)
	—	Bevestig met 1 (<i>alle wijzigingen bevestigen met toets 1</i>)
	—	Annuleer tel. b.schap (<i>annuleer de boodschap tezamen met een alarmherstel</i>)
	—	SM -> menu (<i>servicemode verlaten keert terug naar menu</i>)
	—	Test -> menu (<i>testmenu verlaten keert terug naar menu</i>)
	—	Stroombesparing (<i>schakelt LCD/toetsverlichting uit bij 230VAC verlies</i>)
	—	Snelle bus (<i>snelle data transmissie bij uitbreidingbussen</i>)
	—	Geen mod.herstart PAC (<i>geen doormelding van herstarten module</i>)
	—	Info na sabotage (<i>toont: bel uw installateur boodschap na sabotage alarm tot servicebezoek</i>)
	—	Open zones voor IN (<i>open zones tonen voor inschakelen 1=inschak 2=controle</i>)
	—	Accu fout niet IN (<i>verwijderd in software 1.04 en hoger</i>)
	—	Uitbr. Fout niet IN (<i>verwijderd in software 1.04 en hoger</i>)
	—	Storing melden (<i>waarschuw bij storing voor inschakelen</i>)
	—	Blk na foute code (<i>3a foute code invoer 90s blokkering van bediendeel; nadat tijd is verstreken, ledere verkeerd ingevoerde code (of een verkeerde kaartuitlezing resulteert in directe blokkering</i>)
	—	Storing geheugen (<i>storing geheugen getoont tot aan reset</i>)
	—	Verberg alarm (<i>bij ingeschakeld systeem, worden alarmen niet op LCD getoont</i>)
	—	Gebeurtenis limiet (<i>bij ingeschakeld systeem, gebeurtenissen van zelfde bron max. 3x bewaard</i>)
	—	Remote reset (<i>niet gebruikt in NL</i>)
Niet inschakelen	—	Bij verificatie alarm (<i>opnieuw-IN na een geverifieerd alarm is alleen mogelijk na een systeem herstel door de installateur</i>)
	—	Bij sabotage (<i>niet IN bij sabotage alarm</i>)
	—	Bij PAC fout (<i>niet IN bij meldkamer storing</i>)
	—	Bij accu fout (<i>niet IN bij accu/batterij storing</i>)
	—	Bij zones fout (<i>niet IN bij uitgang storing</i>)
	—	Bij overig fout (<i>niet IN bij overige storing</i>)
Algemene tijden	—	Algemene ingangstijd (<i>deze tijd geldt voor alle blokken</i>)
	—	Algemene alarmtijd (<i>tijd dat de inbraakalarm uitgangen zijn geactiveerd, bijv. de sirene</i>)
	—	Geen IN status indicatie na: (<i>tijd dat de IN indicatie LED op LCD blijft branden standaard 10s.</i>)
	—	230VAC uitval vertraging
	—	Tel. lijn uitval vertraging (<i>tijd dat de melding en acties geldenna een lijnuitval</i>)


Niet inschakelen	Bij verificatie alarm <i>(opnieuw-IN na een geverifieerd alarm is alleen mogelijk na een systeem herstel door de installateur)</i>
	Bij sabotage <i>(niet IN bij sabotage alarm)</i>
	Bij PAC fout <i>(niet IN bij meldkamer storing)</i>
	Bij accu fout <i>(niet IN bij accu/batterij storing)</i>
	Bij zones fout <i>(niet IN bij uitgang storing)</i>
	Bij overig fout <i>(niet IN bij overige storing)</i>


- └─ **Algemene tijden**
 - └─ Algemene ingangstijd (*deze tijd geldt voor alle blokken*)
 - └─ Algemene alarmtijd (*tijd dat de inbraakalarm uitgangen zijn geactiveerd, bijv. de sirene*)
 - └─ Geen IN status indicatie na: (*tijd dat de IN indicatie LED op LCD blijft branden standaard 10s.*)
 - └─ 230VAC uitval vertraging
 - └─ Tel. lijn uitval vertraging (*tijd dat de melding en acties geldenna een lijnuitval*)


Zones	— Aantal belsignalen (<i>aantal signalen voor modem/kiezer de telefoonlijn oppakt</i>)	
	— Prefix lengte	
	— Klok bijstellen	
	— Zomer/wintertijd (<i>type tijd</i>)	
	— Zomertijd	
	— Winter tijd	
	Details	— EOL (<i>type EOL weerstand per zone</i>)
		— Gevoeligheid [x20ms] (<i>zone minimale opentijd voor alarm</i>)
		— Type (<i>type zone functie</i>)
		— Ingangs vertr. / Alarm vertr. / Surveillan.tijd / Signaal vertr. / Overbrg tijd (64-79) / Bdl nummer (58) /
		— Max. activer. tijd (antimask) / Max.open tyd (<i>type 57 zones</i>) IN mode (80, 82) / Groep (80, 81, 83)
		— Max.niet-opentijd (<i>tijd dat een sensor moet zijn geactiveerd in uitgeschakelde toestand</i>)
		— Geen activering [min] (idem als in minuten)
		— Blok
		— Voeding vertraging (<i>detector wordt 2 min. na stroomuitval niet gezien</i>)
		— Prioriteit (niet IN bij openstaande zones) / (<i>uitschakeling bij activering voor 82 type zones</i>)
		— BEL in uitbr. (bel functie voor blokbediendelen en proximity kaartlezers
		— Video bij UIT
		— Video bij IN
		— Niet overbrugbaar (<i>zone kan nooit worden overbrugd</i>)
		— Overbrug geen uitgang (<i>zone wordt overbrugd wanneer men binnenblijft</i>)
		— Sirene vertraging / Alarm bij IN (voor zone type 64-79) / Herstel alarm (voor zone type 81 i 82) /
		Herstel=uitschakelen (voor zone type 89) bij geen activering meer schakelt het blok uit.
		— Auto-reset 3
		— Auto-reset 1
		— Auto-rst. herstel
		— Vooralarm / Overbrug verificatie (optie voor zone type 0-1 en 85-86, Activering zone stopt verificatie)
		— Annuleer alarm / Blok tijdelijk blokkeren (<i>voor 84 type zones, blokkeert het blok volgens bewakertijd</i>)
		— Herstel na sirenetime (<i>zone herstelmelding wordt naar PAC gestuurd na einde sirenetime</i>)
		— Herstel na uitschakelen (<i>zone herstelmelding wordt naar PAC gestuurd na uitschakelen en herstel</i>)
		— Uitwijkalarm (bij activering uitg.vertr.) / Geen alarm (47)/Geen ovbr bij IN (64-79)/Annul sprkb. (81, 82, 83)
		— Al. na uit ovbrg. (<i>alarm wanneer actief na uit de overbrugging gehaald en ingeschakeld blok</i>)
		— Sabotage altijd luid (<i>sabotage van zones ed. altijd ondersteund door sirene</i>)
		— PAC vertraging (3-7 en 64-79) / Controle IN mogelijkheid (80 en 82) / Herstel=ovbr.verificatie (89)
		— Naam

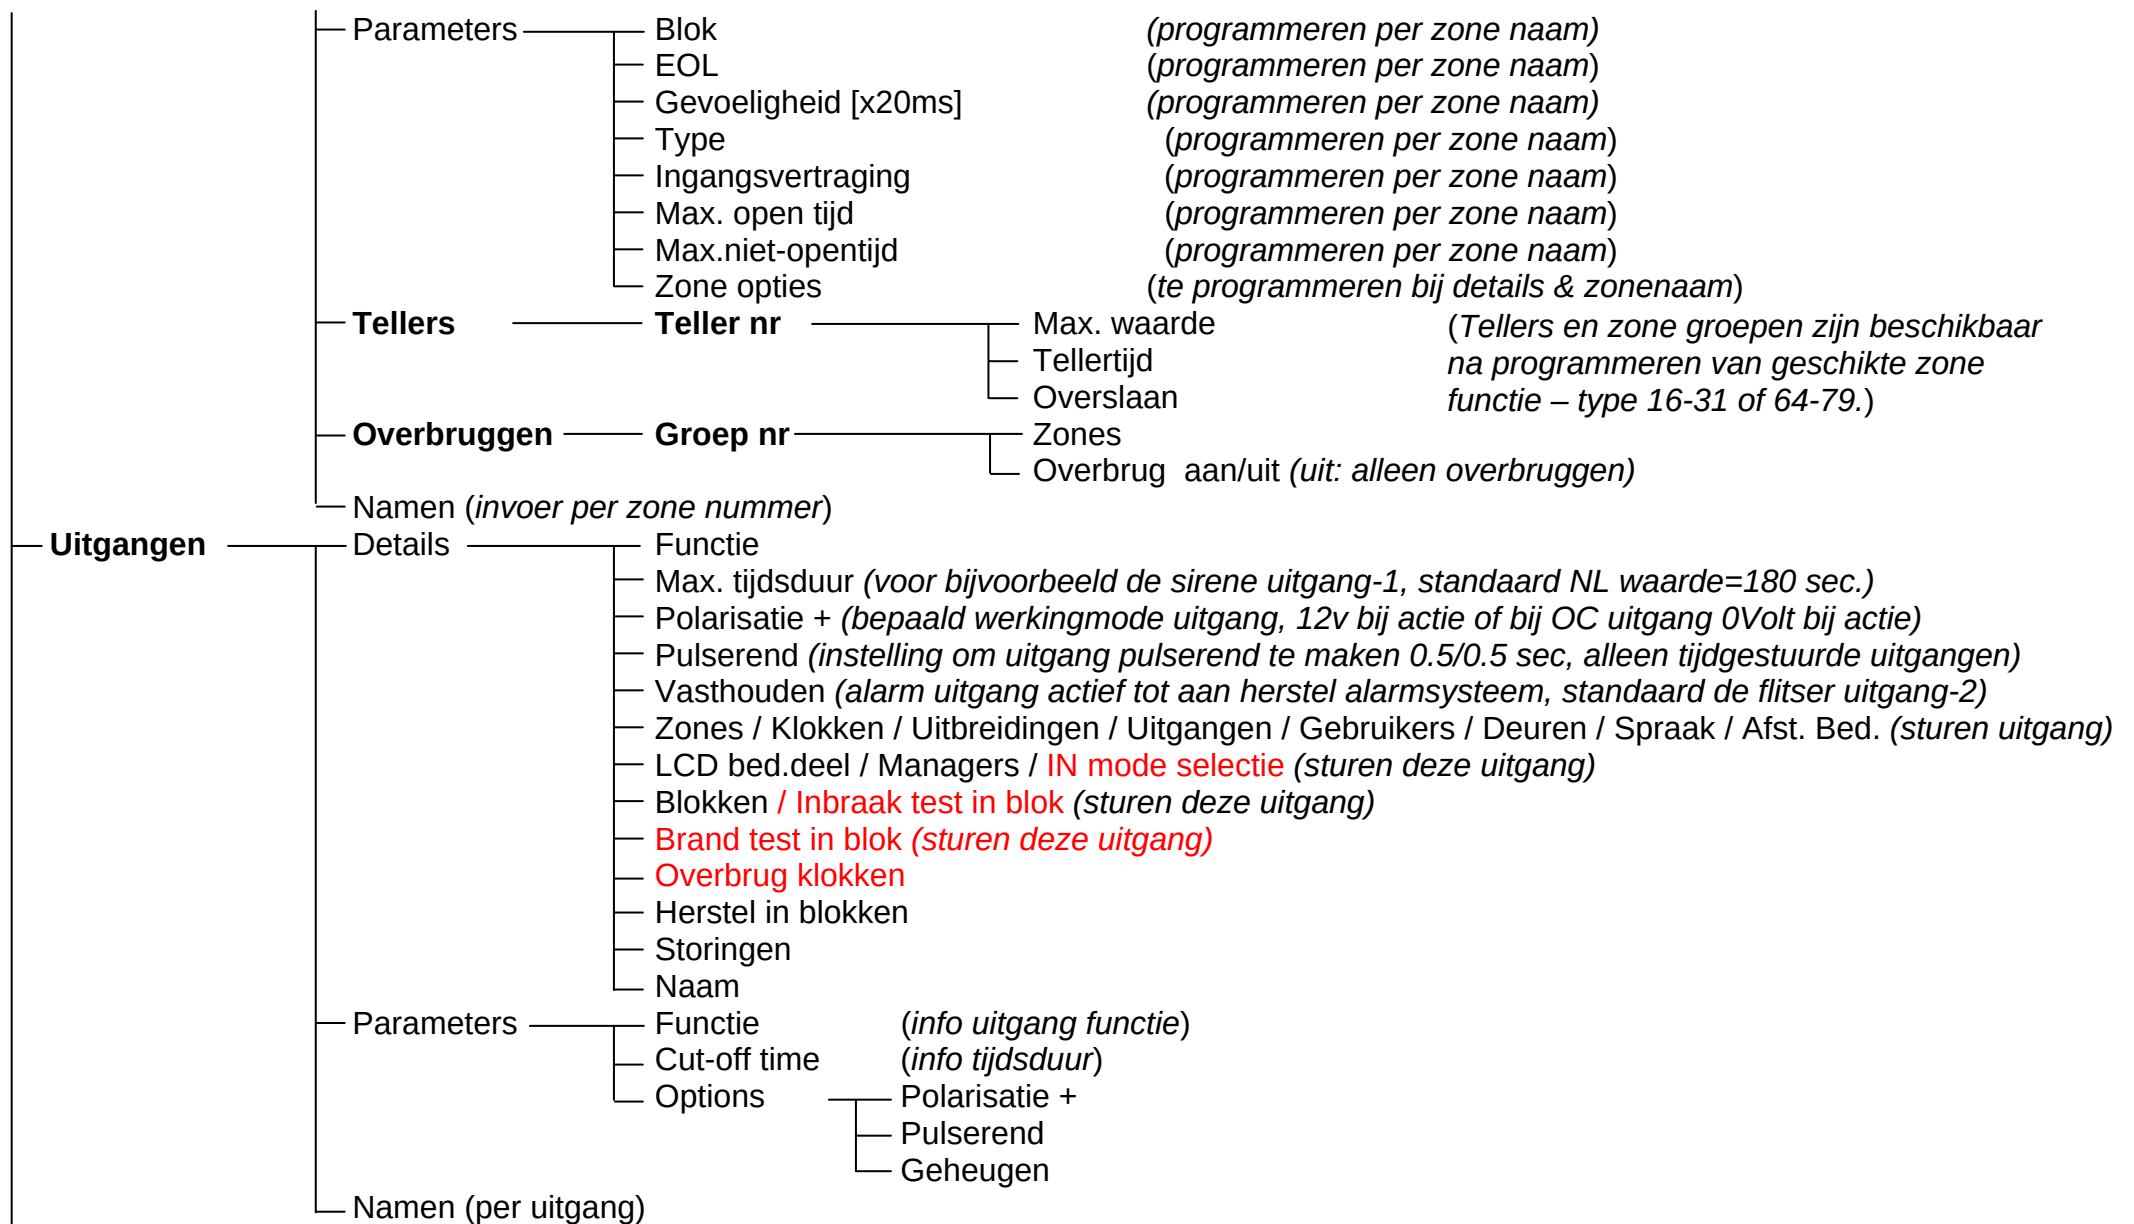


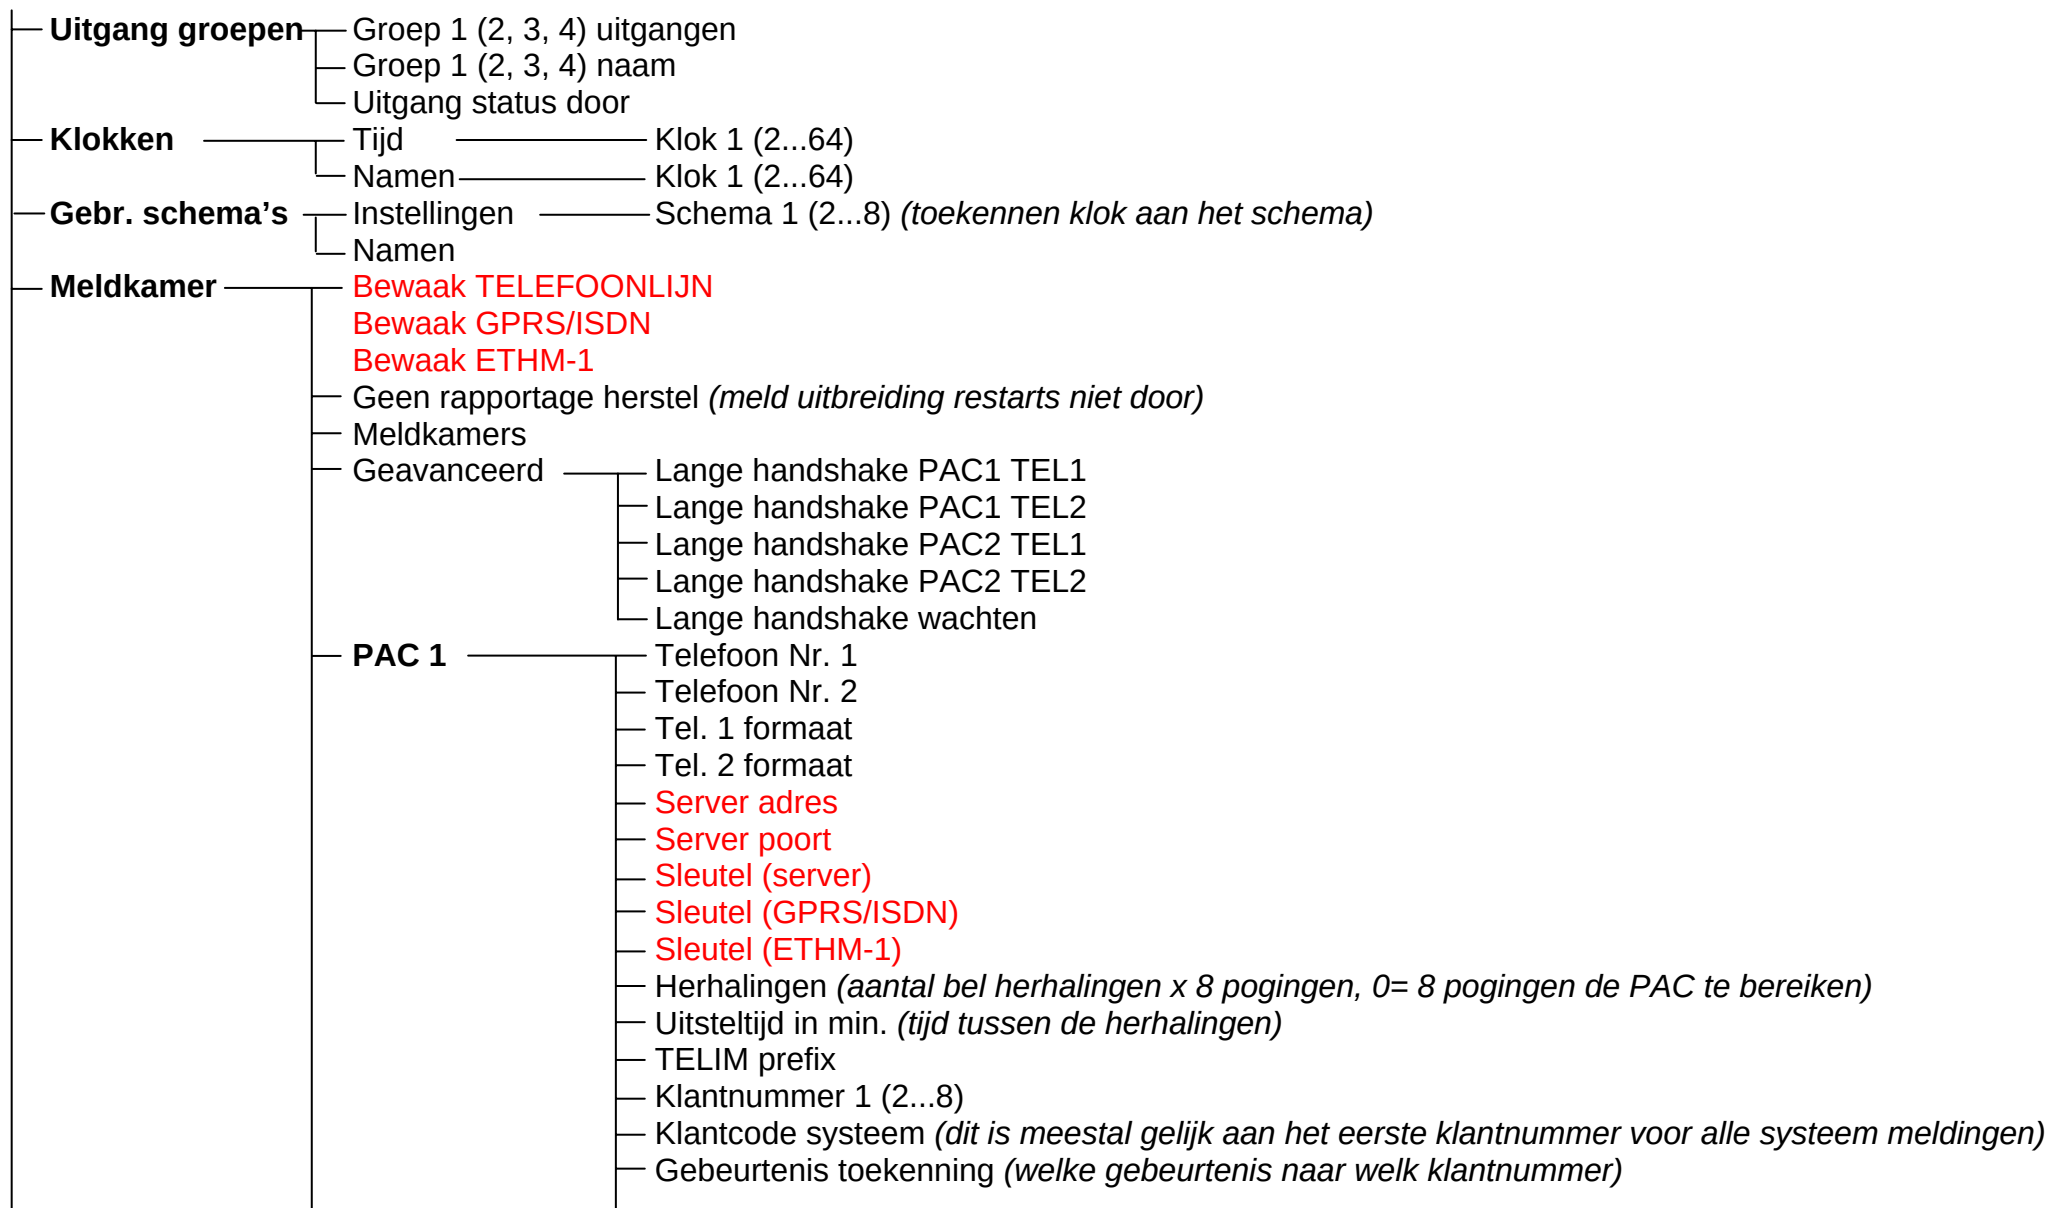

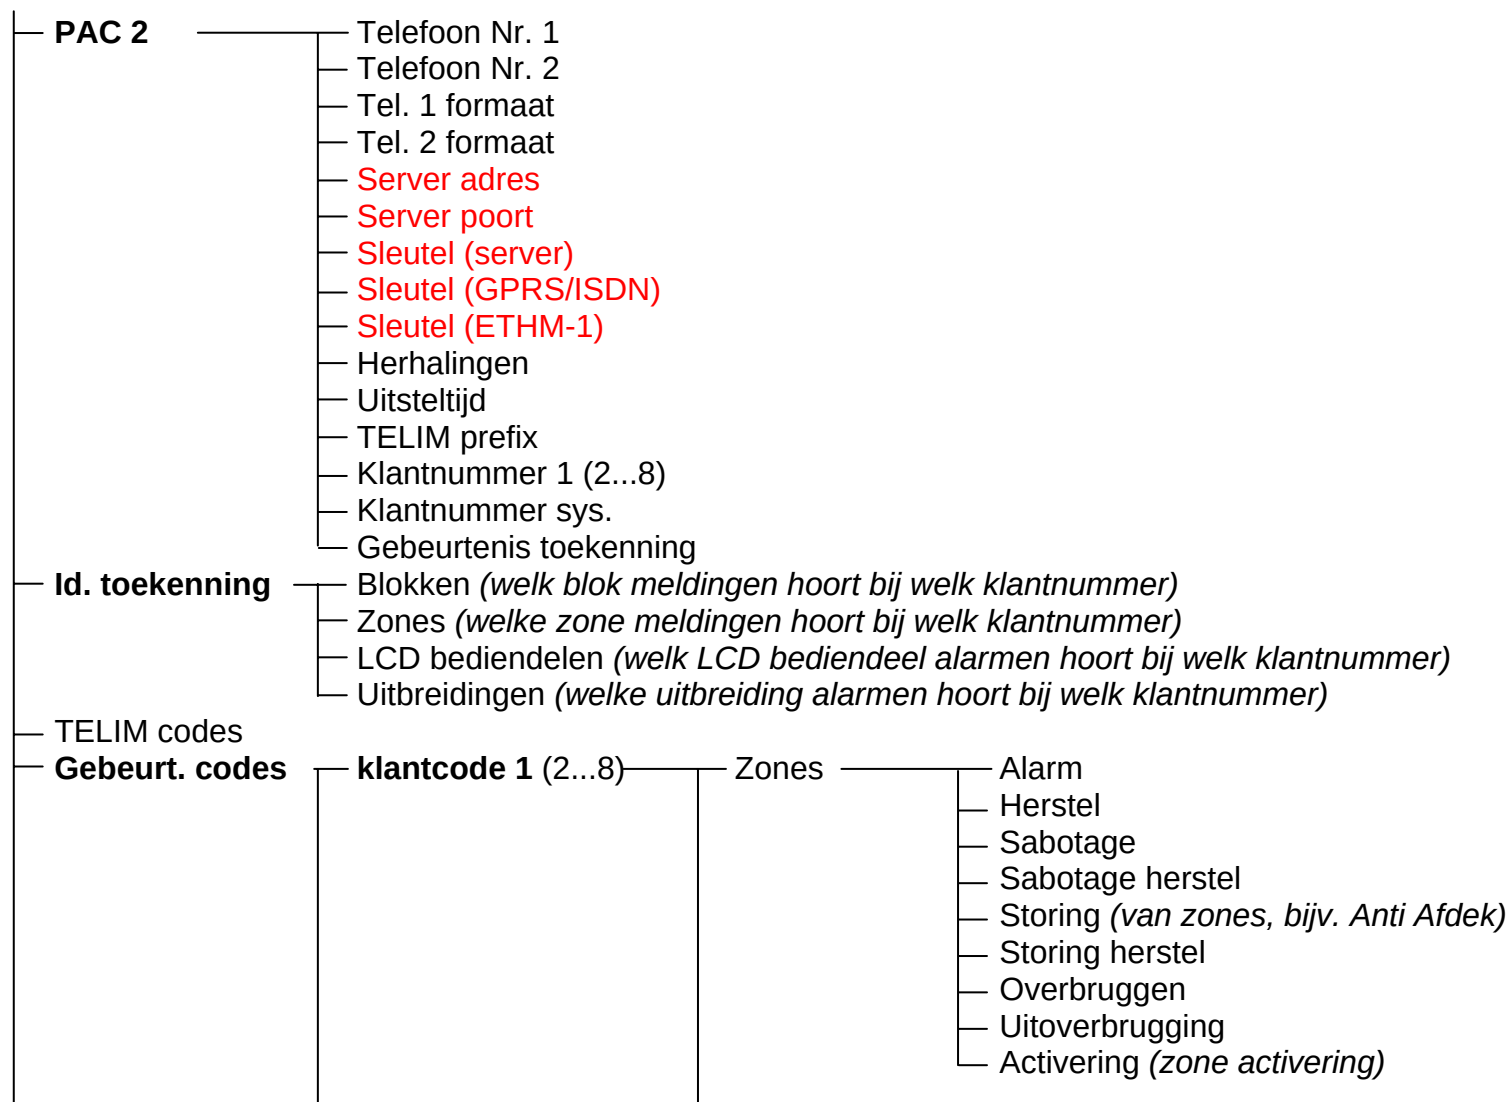

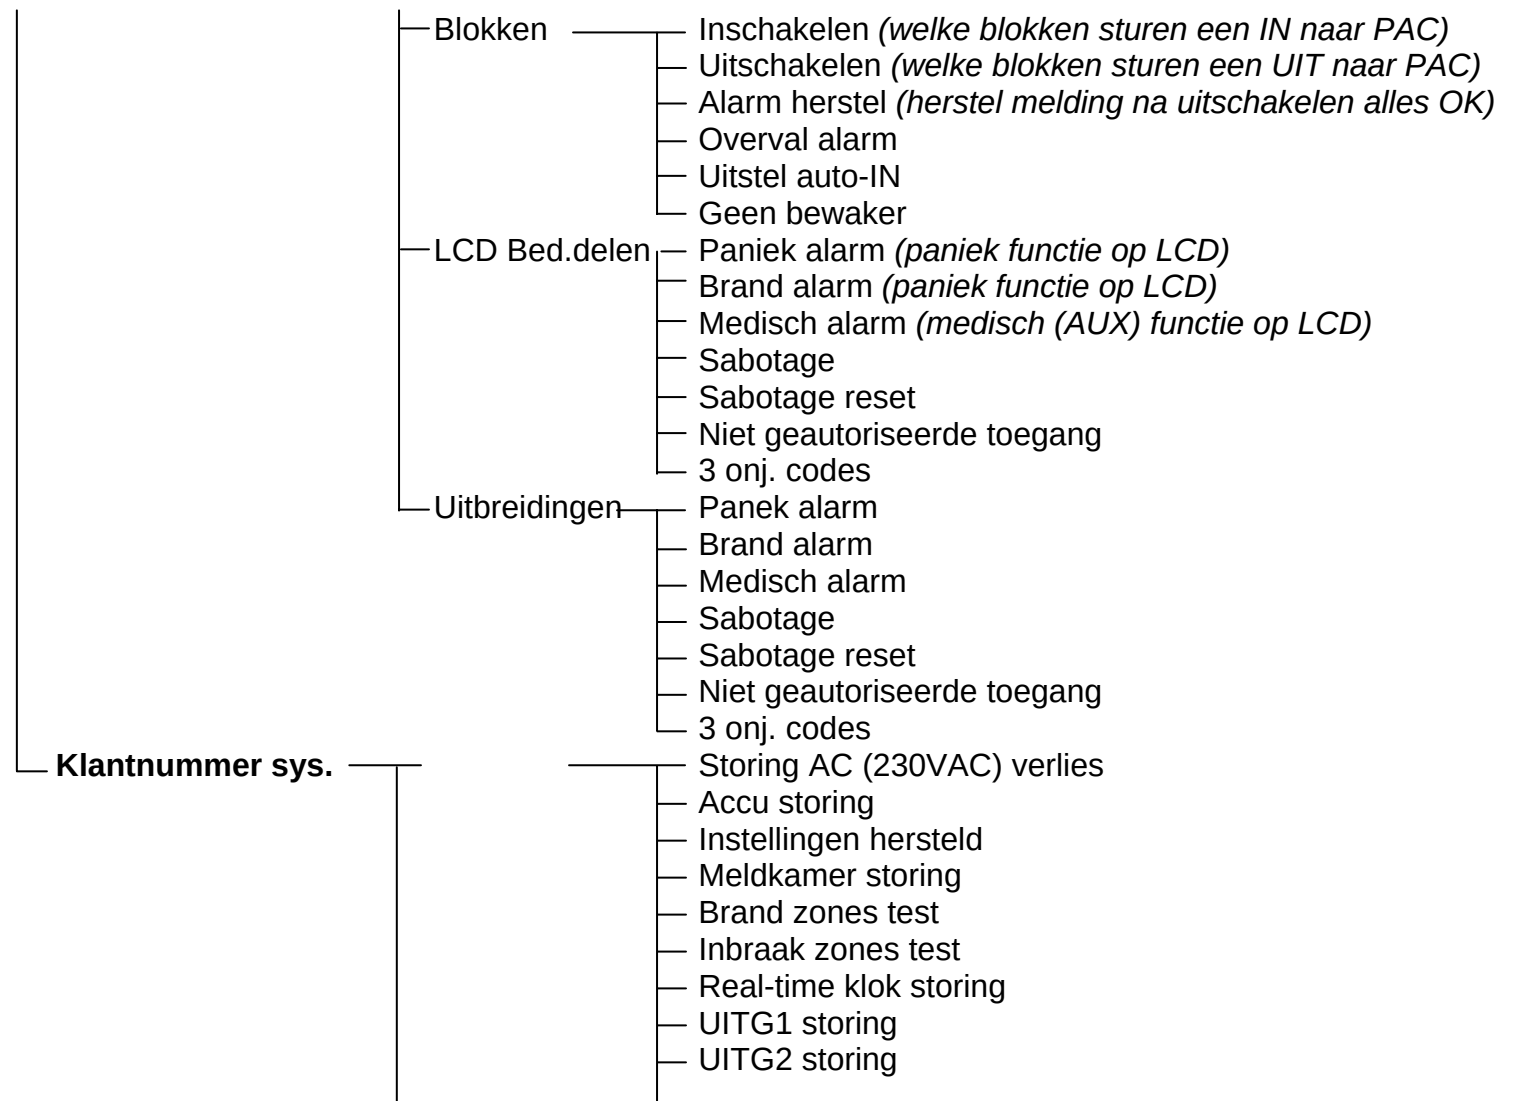

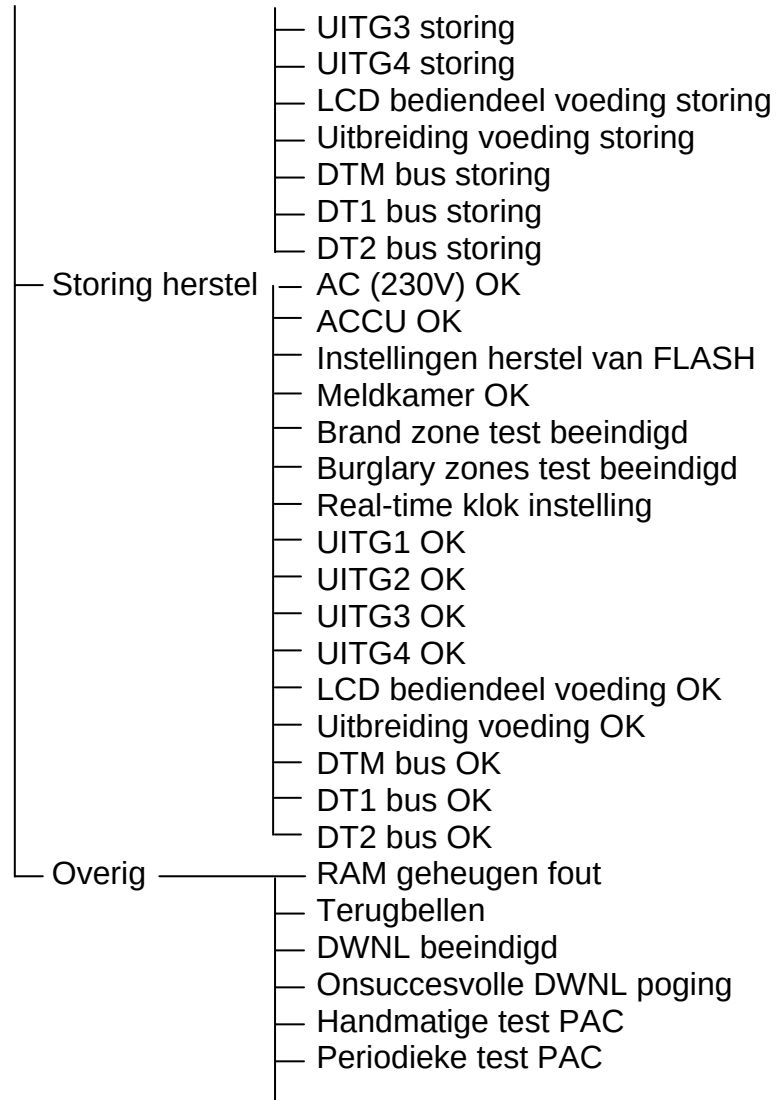

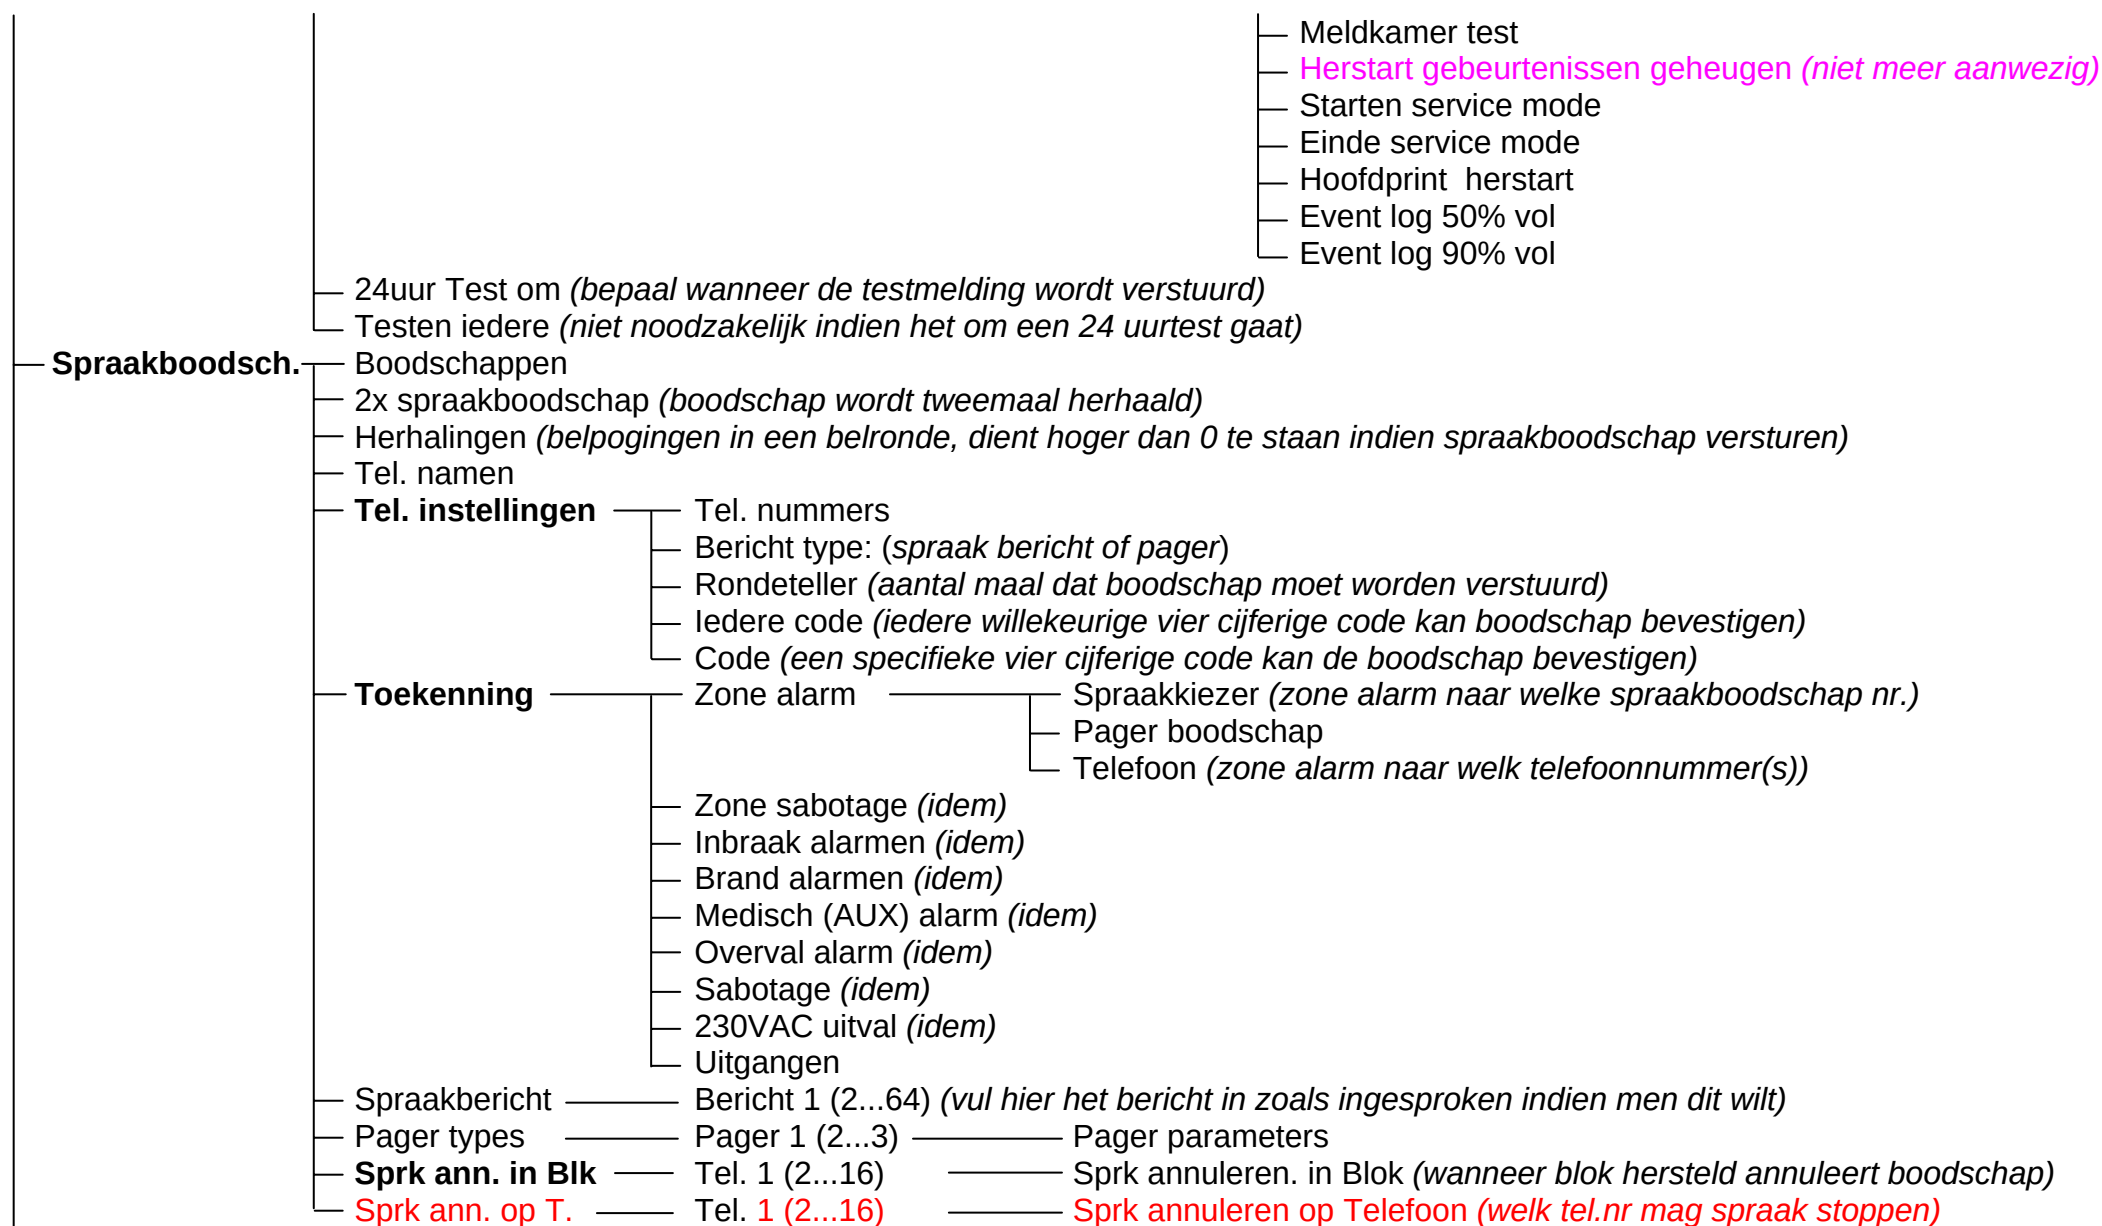

Tel.antw./afstnd	Beantwoorden
	Dubbel bellen
	Besignalen geteld
	Bij ingeschakeld blok (<i>selecteer blokken</i>)
	Afstandbediening
	Gebruikers (<i>allen</i>) (<i>toekennen afstandbediening schakelaar te bedienen</i>)
	Gebr. (<i>tel code</i>) (<i>toekennen afstand schakelaar te bedienen</i>)
Serv. boodschap	Tekst (<i>tekst in display zoals bijvoorbeeld de naam van installateur</i>)
	Geldig (<i>in dagen</i>)
	Van (<i>datum</i>)
	Voor (<i>selecteer gebruiker</i>)
	Wie mag verwijderen (<i>selecteer gebruiker</i>)
Systeem status	Blokken
	Zones
	Bediendeel sabotage (<i>niet meer aanwezig in versie 1.04</i>)
	Uitbreiding sabotage (<i>niet meer aanwezig in versie 1.04</i>)
	Storingen
	Voeding voltage (<i>zie hier de voltage van de modules, behalve de LCD bediendelen</i>)
	Radio apparaten (<i>zie hier de ontvangst signalen van draadloze apparaten</i>)
	IP/MAC ETHM-1 (<i>IP adres / MAC nummer van de ETHM-1 module</i>)
	Modules versie
Herstarten	Herstel alles (<i>alles terug naar NL fabriek waarde</i>)
	Herstel instellingen (<i>alle programmeringen terug naar NL fabriek instellingen</i>)
	Herstel codes (<i>alle gebruikers wissen</i>)
	Herstel gebeurtenisgeheugen (<i>verwijderd uit versie 1.04</i>)
	Instellingen<-FLASH (<i>terug naar laatst weggeschreven (Geflashte) programmering</i>)
	Opstarten (<i>te gebruiken bij opwaarderen firmware InteGra</i>)

Menu voor de service functies van de modules aangesloten op LCD bus (→Structuur →Hardware →LCD bediendelen →Instellingen).

