



TRASMETTITORI TELEFONICI AUTOMATICI

5150 VOCALPHONE 2 WAY
5151 VOCALPHONE PSTN
5152 VOCALPHONE GSM
5590 VOCALPHONE 2 WAY-R

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA': Con la presente SILENTRON S.p.A dichiara che il materiale sopra descritto è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE, alla norma EN 50131-1 livello 1- classe ambientale II e alla norma EN 300 220-2 V2-1.2 - categoria II.

AVVERTENZE GENERALI - LEGGERE ATTENTAMENTE PRIMA DI OPERARE SULLE APPARECCHIATURE

Installazione: tutte le operazioni di installazione, manutenzione e/o modifica del sistema e suoi apparecchi devono essere effettuate da personale tecnico qualificato. Esse possono essere soggette a norme tecniche specifiche che devono essere rispettate. Apparecchiatura prevista per l'impiego esclusivamente all'interno di immobili. **Collegamenti elettrici:** ogni collegamento elettrico senza eccezioni deve essere effettuato a regola d'arte fissando tutti i fili con fascette onde evitarne il distacco accidentale. Chiudere correttamente i contenitori degli apparecchi. Scollegare tutti i collegamenti elettrici superiori a 25V prima di aprire contenitori di apparecchi in funzione. **Alimentazione esterna:** ove prevista a 12-24V CC, utilizzare alimentatori di sicurezza protetti da fusibile. Ove prevista a 230V CA 50 Hz - collegarsi attraverso un sezionatore bipolare o una spina normalizzata estraibile. **Batterie ricaricabili e/o pile di qualunque tipo:** questi apparecchi utilizzano batterie o pile, le quali sono potenzialmente dannose in quanto inquinanti, quindi pericolose per la salute pubblica. Sostituire le batterie e/o pile esclusivamente con modelli equivalenti, collocarle e collegarle rispettando la polarità indicata nelle istruzioni. E' obbligatorio smaltire quelle esauste secondo le Norme vigenti, anche nel caso di rottamazione degli apparecchi, dai quali dovranno essere preventivamente estratte, restituendole al venditore degli apparecchi oppure depositandole negli appositi contenitori messi a disposizione dalla rete distributiva. In caso di fuoriuscita di liquido da pile o batterie proteggere le mani con guanti al silicone onde evitare lesioni. **Responsabilità:** il fabbricante declina ogni responsabilità conseguente a errata installazione e/o manutenzione, errato uso e/o mancato uso degli apparecchi forniti. **Garanzia:** 3 anni, nei termini descritti sul Catalogo Generale, batterie e pile escluse.

1) INTRODUZIONE AI DIFFERENTI MODELLI DI APPARECCHIO

Il presente manuale riguarda una famiglia di prodotti simili. La differenza fra loro consiste nell'avere montati o meno alcuni componenti: ne conseguono funzioni diverse. Le descrizioni che seguono permettono di comprendere le caratteristiche di ogni apparecchio e relative funzioni: le istruzioni di programmazione ed utilizzo sono riferite al modello più completo: utilizzando altri modelli le funzioni non previste non appaiono sul menù di programmazione.

2) 5150 VOCALPHONE 2 way GSM+PSTN (modello più completo)

Trasmettitore telefonico automatico bidirezionale, complementare a sistemi di allarme di tutte le marche, operante in alternativa programmabile sia su rete fissa PSTN che GSM, con possibilità di comando automatismi via cavo, comunicazione a viva voce e teleascolto ambientale.

Caratteristiche:

- **Alimentazione:** 12V CC - batteria tampone opzionale ricaricabile 6V 1,2Ah - Assorbimento : 50 mA in stand-by, 300 mA in comunicazione
- **Autonomia:** oltre 18 ore con batteria carica, in assenza di alimentazione primaria. In questo caso, dopo l'invio del messaggio relativo, il modulo GSM viene spento per ridurre i consumi: si riaccende per trasmissioni di allarme ed al ritorno dell'alimentazione.
- **Rubrica:** fino a 63 numeri telefonici programmabili - 16 cifre per ogni numero - più un numero telefonico programmabile, posizione 64, riservato alla richiesta del credito residuo della SIM.
- **Messaggi vocali:** registrazione diretta sull'apparecchio di 4 messaggi di allarme più un messaggio automatico di "batteria interna scarica" (n.5), più un messaggio di risposta su chiamata (n.6), per guidare l'utente nelle operazioni a distanza - 120 secondi totali di registrazione.
- **Messaggi SMS :** scrittura diretta sull'apparecchio di 4 messaggi di allarme più 7 SMS precompilati con invio automatico per segnalazioni tecniche dell'apparecchio (vedere 8.3).
- **Protocolli digitali:** l'apparecchio opera anche con protocollo Contact Id e Cesa 200 Baud, per comunicazioni digitali alla vigilanza.
- **Associazione messaggi/numeri:** ogni numero telefonico può essere associato ad uno o più messaggi secondo le esigenze specifiche.
- **Comando messaggi via filo:** 4 ingressi NC, uno per ogni messaggio di allarme. Due di questi vincolati tramite apposito ingresso di blocco.
- **Uscite a relè per comando carichi:** n.2 relè attivabili in modo bistabile e controllabili via rete GSM chiamando la centrale.
- **Uscita guasto:** segnale negativo per mancanza campo GSM per oltre 15 minuti.
- **Memoria eventi:** l'apparecchio registra gli ultimi 200 eventi, visibili sul display richiamando il programma relativo.
- **Codici di accesso:** sono previsti un codice utente (per uso funzioni) ed uno installatore (per la programmazione), diversi fra loro.
- **Programmazione:** semplice ed intuitiva, supportata da guida vocale in tempo reale.

3) 5152 VOCALPHONE GSM

Trasmettitore telefonico automatico bidirezionale, complementare a sistemi di allarme di tutte le marche, operante solo su rete GSM, con possibilità di comando automatismi via cavo, comunicazione a viva voce e teleascolto ambientale.

• **Caratteristiche come precedente, salvo le seguenti varianti:**

- **Messaggi SMS** : scrittura diretta sull'apparecchio di 4 messaggi di allarme più 6 SMS precompilati con invio automatico per segnalazioni tecniche dell'apparecchio (vedere 8.3).

4) 5151 VOCALPHONE PSTN

Trasmettitore telefonico automatico con teleascolto ambientale, operante solo su rete fissa PSTN e compatibile con tutte le centrali.

Caratteristiche come precedente, salvo le seguenti varianti:

- **Alimentazione:** 12V CC - batteria tampone opzionale ricaricabile 6V 1,2Ah - Assorbimento : 10 mA in stand-by, 150 mA in comunicazione
- **Autonomia:** circa 100 ore con batteria carica, in assenza di alimentazione primaria.
- **Rubrica:** fino a 64 numeri telefonici programmabili - 16 cifre per ogni numero
- **Messaggi vocali:** registrazione diretta sull'apparecchio di 4 messaggi di allarme più un messaggio automatico di "batteria interna scarica" - 120 secondi totali di registrazione.
- **Messaggi SMS - Uscite a relè per comando carichi - Uscita guasto** : funzioni non presenti.

5) 5590 VOCALPHONE 2wayR - wireless PSTN+GSM (modello senza fili dotato di propria alimentazione a pile)

Trasmettitore telefonico automatico operante sia su rete fissa PSTN che GSM, con possibilità di comunicazione a viva voce e teleascolto ambientale. L'apparecchio è comandato da trasmettitori via radio Silentron di ogni tipo.

Caratteristiche come 5150, salvo le seguenti varianti:

- **Alimentazione:** 6V CC tramite pack 4 pile alcaline size D - Assorbimento : 220 µA in stand-by, 300 mA in comunicazione
- **Autonomia:** circa 2 anni con 10 chiamate per anno
- **Messaggi vocali:** registrazione diretta sull'apparecchio di 4 messaggi di allarme più un messaggio automatico di "batteria interna scarica" - 120 secondi totali di registrazione.
- **Messaggi SMS** : scrittura diretta sull'apparecchio di 4 messaggi di allarme più 6 SMS precompilati con invio automatico per segnalazioni tecniche dell'apparecchio (vedere 8.3).
- **Comando messaggi via radio:** 99 trasmettitori suddivisibili liberamente sui 4 messaggi di allarme.
- **Uscite a relè per comando carichi- Uscita guasto** : funzioni non presenti.

6) FUNZIONAMENTO DEGLI APPARECCHI - INFORMAZIONI PER L'UTENTE

Tenuto conto che alcuni modelli non contemplano tutte le funzioni come sopra descritto, gli apparecchi funzionano come segue:

6.1) CHIAMATE DI ALLARME/SOCCORSO

L'apparecchio a riposo evidenzia il campo GSM nei modelli che dispongono della funzione e la scritta CONNESSIONE in caso di allarme.

A seguito di un comando elettrico o via radio su uno dei 4 messaggi, l'apparecchio chiama tutti i numeri telefonici in rubrica abbinati al messaggio attivato. Ciò avviene su rete fissa PSTN oppure su rete GSM secondo i modelli e la programmazione prioritaria effettuata.

Alla risposta del chiamato il messaggio viene ripetuto due volte. Se il chiamato è occupato o assente la chiamata viene ripetuta dopo 3 minuti e così via per altre due volte. In caso di programmazione senza controllo di linea il messaggio è ripetuto 4 volte (vedere 8.3).

Per interrompere le chiamate successive ad altri utenti può premere il tasto # sul proprio telefono dopo il beep di fine messaggio: l'apparecchio cesserà le chiamate. Per ascoltare i rumori ambientali tramite l'apparecchio può premere il tasto * sul proprio telefono dopo il beep di fine messaggio. Il relativo messaggio SMS viene comunque inviato a tutti i numeri telefonici in rubrica abbinati al messaggio attivato.

6.2 COMANDO DI CARICHI VIA TELEFONO (SOLO MODELLI 5150 - 5152)

Chiamata al modulo GSM di bordo: esso è sempre abilitato a rispondere alle chiamate entranti: occorre ascoltare il messaggio di istruzioni, attenderne la fine poi digitare codice utente seguito da # (se il chiamante ha accesso diretto non occorre digitare il CODICE UTENTE)

Comandi delle attitudini possibili, con segnale sonoro ad ogni tasto premuto:

- digitando * si accede alla funzione "vivavoce" che consente l'ascolto ed il dialogo.
- digitando 1 * 1 # attiva il relè 1, che si disattiva digitando 1 * 0 #
- digitando 2 * 1 # attiva il relè 1, che si disattiva digitando 2 * 0 #
- digitando 1 (2) # si controlla lo stato del relè 1 (2): l'apparecchio risponde con 3 beep se il relè è attivato, con uno se il relè è disattivato.

6.3 ACCESSO AL FILE STORICO (MEMORIA EVENTI)

L'accesso al file storico avviene digitando il codice installatore/utente seguito dal tasto ↓. Il file storico riporta data, ora, nome del chiamato ed esito della chiamata (**OK**: chiamata a buon fine, **NO**: mancata risposta, **OC**: occupato) delle ultime 200 chiamate, evidenziando eventuale mancanza campo GSM, mancanza linea tradizionale, avvenuta modifica da remoto etc. Inoltre è riportata anche l'indicazione di telefonata uscente (←) o entrante (→) e l'indicazione del tipo di chiamata o SMS (S) o Vocale (V).

Si ritorna in condizione di stand-by tramite tasto **ESC**, oppure automaticamente dopo 1 minuto senza operazioni.

6.4 VARIAZIONE A DISTANZA DEI NUMERI TELEFONICI (SOLO MODELLI 5150 - 5152)

Tramite un SMS da GSM remoto è possibile variare i numeri telefonici residenti nella rubrica; il numero del telefono remoto deve essere memorizzato sul sistema con funzione di accesso diretto "Y" (yes). Comporre un messaggio come segue (neretto):

A333555666 (vecchio numero da sostituire) **A333666888** (nuovo numero da inserire)

L'apparecchio memorizza la variazione ed invia SMS di conferma: **VARIAZIONE AVVENUTA *333666888***

6.6 BLOCCO CHIAMATE SULL'APPARECCHIO: digitando il codice utente seguito da "CANC" si bloccano le chiamate in corso.

6.7 RICHIESTA DEL CREDITO RESIDUO SIM (SOLO MODELLI 5150 - 5152)

Premendo il pulsante ↓ per 2 secondi si ottiene la chiamata automatica al gestore per l'informazione sul credito residuo della SIM, che si ascolta direttamente dall'apparecchio. Solo per l'Italia e solo con gestori TIM, Vodafone e Wind è possibile ottenere tale credito a distanza, inviando un SMS con solo un punto interrogativo " ? " al trasmettitore: questi procederà ad interrogare il gestore, che risponderà con un SMS direttamente al telefono chiamante. **Attenzione:** questo deve essere programmato con accesso diretto Y.

7) MESSA IN OPERA

Ogni trasmettitore telefonico va installato opportunamente occultato ove utilizzato in sistemi di allarme. E' necessario verificare la presenza di campo GSM nei modelli con tale funzione prima di fissare l'apparecchio al muro, ponendo un altro telefono cellulare che utilizza lo stesso gestore nel luogo esatto ove si intende fissare l'apparecchio.

Abilitazione SIM: per i modelli con GSM occorre eliminare il codice PIN oppure sostituirlo con i numeri 1,2,3,4; abilitare la SIM prima di utilizzarla negli apparecchi ed accertarsi che essa abbia un minimo di credito residuo: una SIM non abilitata, guasta o assente non consente il funzionamento dell'apparecchio. **Attenzione!** Introdurre la SIM ad apparecchiatura NON ALIMENTATA !

Collegamenti elettrici: effettuare i collegamenti elettrici richiesti dall'apparecchio (vedere disegno) considerando il funzionamento delle connessioni IN-OUT. Gli ingressi di comando devono essere chiusi su GND (negativo) ed attivano la trasmissione aprendosi. Gli ingressi di blocco chiusi a POSITIVO bloccano la trasmissione telefonica. I due morsetti TAMPER costituiscono un circuito chiuso quando il box è interamente chiuso (protezione antiapertura del coperchio ed antirimozione sul fondo). L'uscita +OUT è "open collector" e chiude a GND per 15 secondi dopo una assenza di campo GSM per 15 minuti (solo modelli 5150-5152).

Le uscite relè, presenti soltanto sui modelli 5150-5152, presentano un contatto in scambio libero da potenziale con portata massima 500mA a 12V CC. I relè funzionano in modo bistabile su chiamata all'apparecchio (vedere

ATTENZIONE ! Gli apparecchi 5150-5151-5152 funzionano a 12V CC con eventuale batteria tampone 6V 1,2 Ah Il collegamento a tensioni diverse e/o il collegamento a batterie diverse danneggiano l'apparecchio irrimediabilmente, con perdita della garanzia.

Il modello 5590 funziona a 6V CC con 4 pile alcaline tipo D (torcia). Disponibile su richiesta un modello con alimentatore.

ATTENZIONE ! Fra centrale (qualunque tipo) e Vocalphone la massa (GND - polo negativo) deve essere comune.

8) PROGRAMMAZIONE - Da effettuarsi con apparecchio alimentato correttamente.

Tutti gli apparecchi sono di semplice programmazione e dispongono di guida vocale per le varie funzioni da programmare, pertanto evidenziamo qui di seguito soltanto alcuni aspetti relativi a funzioni particolari, che richiedono scelte appropriate.

8.1) FUNZIONI DEI TASTI: PER PROGRAMMAZIONE

		impostazione numeri e scrittura messaggi SMS
		scorrimento delle righe del menu' e selezione parametri
		cancellazione ultimo carattere selezionato
		selezione di un menù e/o conferma di una selezione
		uscita dal menù / sottomenù selezionato
		cancellazione di una programmazione effettuata

PER SCRITTURA SMS E NUMERI TELEFONICI

SMS

	=	.
	=	

NUMBER

	=	*
	=	


8.2) OPERAZIONI DI PROGRAMMAZIONE DELL'APPARECCHIO

3635 A	Appare il numero del firmware dell'apparecchio. Premere ↵, scegliere la lingua usando ↑↓ e procedere . . .	↵	CODICE FABBRICA 0 0 0 0	↵	INSERIRE ORA 10 , 15	↵	
INSERIRE DATA 13 / 02 / 09 (DD / MM / YY)	↵	CODICE UTENTE - - - -	↵	Inserire un codice di 4-8 cifre diverso da 0000 : questo servirà per gli interventi dell'utente	↵	COD. INSTALLATORE - - - -	↵
Inserire un codice diverso dal precedente e da 0000. Esso consente l'accesso alla programmazione	↵	Ora l'apparecchio è pronto per la programmazione: proseguire seguendo la guida vocale, spostandosi nei menù e concludendo sempre con ↵ qualunque operazione da confermare.					

↵ RUBRICA CONFERMA ↑↓	Memorizzazione, richiamo e cancellazione dei numeri telefonici e relativi nomi	↵ MESSAGGI CONFERMA ↑↓	Registrazione messaggi vocali e scrittura sms
↵ STRUMENTI CONFERMA ↑↓	Programmazione dei comandi via filo e/o di quelli via radio; scrittura e registrazione delle etichette	↵ IMPOSTAZIONI CONFERMA ↑↓	Impostazione di particolari funzioni e/o controlli dell'apparecchio
↵ PROTOCOLLI DIGITALI CONFERMA ↑↓	Impostazione del protocollo di trasmissione allarmi alla vigilanza. (chiedere supporto Silentron)		

8.3) Aspetti particolari dei vari menù :

RUBRICA	controllo linea PSTN:	anteporre * ai numeri telefonici in programmazione nel caso di linea molto disturbata: le chiamate partiranno senza controllo del tono di linea ed i messaggi saranno ripetuti 4 volte.
	accesso diretto Y/N:	usare ↑↓ per consentire (Y) o meno l'accesso al COMANDO CARICHI (6.2) dell'apparecchio senza digitare il codice utente (riconoscimento del numero chiamante).
	abbinamento SMS tecnici:	SMS 1: batteria combinatore scarica SMS 2: batteria centrale e / o periferiche scarica SMS 3: mancanza 12V SMS 4: mancanza copertura GSM per più di 15 min. SMS 5: nessuna chiamata a buon fine su linea PSTN SMS 6: chiamata periodica (esistenza in vita) SMS 7: scadenza SIM SMS 8: ripristino 12V mod. 5150 - 5152 - 5590 mod. 5590 mod. 5150 - 5152 mod. 5150 - 5152 - 5590 mod. 5150 - 5590 mod. 5150 - 5152 - 5590 mod. 5150 - 5152 - 5590 conseguente al msg. 3
	posizione 64:	in questa posizione, richiamabile attraverso i tasti ↑↓ occorre programmare il numero previsto dal gestore SIM per la richiesta del credito residuo, onde consentire all'utente di avere l'informazione in modo automatico (vedere 6.7)
MESSAGGI	registrazione:	parlare a voce alta vicino al microfono, scandendo bene le parole Si consiglia di preparare il testo scritto dei vari messaggi, che devono essere adeguati alla funzione specifica.
STRUMENTI	etichette scritte/vocali :	esse sono utilissime all'utente per individuare il più esattamente possibile il motivo dell'allarme quando l'apparecchio chiama, per cui devono essere previste nel modo più chiaro possibile.
	comandi via radio (5590):	per programmare tali comandi occorrono operazioni diverse secondo il TX usato:
	Centrali:	predisporre Vocalphone poi inserire/disinserire la centrale alimentata
	Telecomandi:	predisporre Vocalphone poi premere il tasto giallo per 10 sec, e verificare l'apprendimento: premendo il tasto parte il messaggio abbinato, che si blocca solo digitando il codice utente.
	Rivelatori e sensori:	predisporre Vocalphone, inserire la pila nel rivelatore e verificare l'apprendimento. Confermare sempre con ↵ per memorizzare il codice radio impostato.
IMPOSTAZIONI	attivazione funzioni:	alcune funzioni vanno appositamente attivate usando ↑↓ per commutare N=no in Y=si la sua conferma elimina tutte le programmazioni effettuate.
	cancellazione:	
PROTOCOLLI DIGITALI		per questa programmazione si rimanda al manuale apposito oppure direttamente al supporto tecnico Silentron (0039 - 0117732506 - silentron@silentron.it)

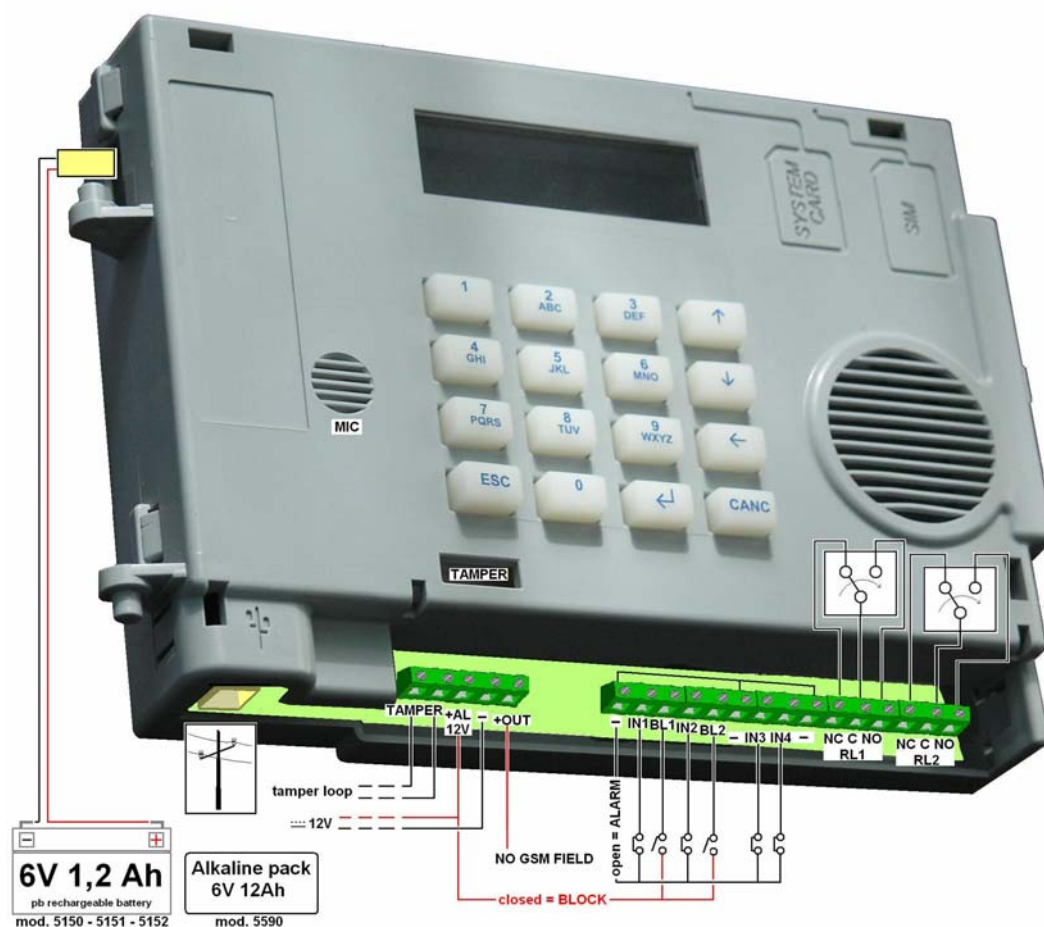

1) INTRODUCTION SUR LES DIFFÉRENTS MODÈLES D'APPAREIL

Le manuel concerne une famille de produits semblables. Ils se différencient entre eux par le fait d'être équipés ou non de certains composants: il en découle qu'ils possèdent des fonctions différentes. Les descriptions suivantes permettent de comprendre les caractéristiques de chaque appareil et les fonctions correspondantes: les instructions de programmation et d'utilisation se réfèrent au modèle le plus complet: si vous utilisez d'autres modèles, les fonctions non prévues n'apparaissent pas sur le menu de programmation.

2) 5150 VOCALPHONE 2 way GSM+PSTN (modèle le plus complet)

Émetteur téléphonique automatique bidirectionnel, complémentaire aux systèmes d'alarme de toutes les marques, programmable soit sur réseau fixe RTC soit GSM, avec possibilité de commande d'automatismes par câble, communication vocale et télé-écoute d'ambiance.

Caractéristiques:

- **Alimentation:** 12V CC - en option batterie tampon rechargeable 6V 1,2Ah - Absorption: 50 mA en stand-by, 300 mA en communication
- **Autonomie:** plus de 18 heures avec batterie chargée, en l'absence d'alimentation primaire. Dans ce cas, après l'envoi du message correspondant, le module GSM s'éteint pour diminuer la consommation: il se rallume en cas d'alarme et au retour de l'alimentation.
- **Répertoire:** jusqu'à 63 numéros de téléphone programmables - 16 chiffres pour chaque numéro - plus un numéro de téléphone programmable, position 64, réservé à la demande du crédit résiduel de la SIM (p.ex. BOUYGUES = 630 – SFR = 950).
- **Messages vocaux:** enregistrement direct sur l'appareil de 4 messages d'alarme plus un message automatique de "pile interne déchargée" (n.5), plus un message de réponse sur appel, pour guider l'utilisateur dans les opérations à distance (n.6) - 120 secondes au total d'enregistrement.
- **Messages SMS:** écriture directe sur l'appareil de 4 messages d'alarme plus 7 SMS pré-remplis avec envoi automatique pour signalisations techniques de l'appareil (voir 8.3.).
- **Protocoles numériques:** l'appareil fonctionne avec protocole Contact Id et Cesa 200 Baud, pour communications à la surveillance.
- **Association messages/numéros:** chaque numéro de téléphone peut être associé à un ou plusieurs messages selon les exigences.
- **Commande messages par fil:** 4 entrées NC, une pour chaque message d'alarme. Deux de celles-ci disposent d'une entrée de blocage.
- **Sorties à relais pour commande charges:** n. 2 relais activables en mode bistable et contrôlable par réseau GSM appelant la centrale.
- **Sortie panne:** signal négatif pour absence de champ GSM pendant plus de 15 minutes.
- **Mémoire événements:** l'appareil enregistre les 200 derniers événements, visibles sur l'afficheur en rappelant le programme correspondant.
- **Codes d'accès:** un code utilisateur (pour l'utilisateur) et un code installateur (pour la programmation), différents entre eux, sont prévus.
- **Programmation:** simple et intuitive, supportée par guide vocal en temps réel.

3) 5152 VOCALPHONE GSM

Émetteur téléphonique automatique bidirectionnel, complémentaire aux systèmes d'alarme de toutes les marques, fonctionnant uniquement sur réseau GSM, avec possibilité de commande d'automatismes par câble, communication vocale et télé-écoute d'ambiance.

- **Caractéristiques identiques à l'appareil précédent, sauf pour les variantes suivantes:**
- **Répertoire:** jusqu'à 64 numéros de téléphone programmables - 16 chiffres pour chaque numéro.
- **Messages SMS:** écriture directe sur l'appareil de 4 messages d'alarme plus 6 SMS pré-remplis avec envoi automatique pour signalisations techniques de l'appareil (voir 8.3.).

4) 5151 VOCALPHONE PSTN (RTC)

Émetteur téléphonique automatique avec télé-écoute d'ambiance, fonctionnant sur réseau RTC et compatible avec toutes les centrales.

Caractéristiques identiques à l'appareil précédent, sauf pour les variantes suivantes:

- **Alimentation:** 12V CC - en option batterie tampon rechargeable 6V 1,2Ah - Absorption: 10 mA en stand-by, 150 mA en communication
- **Autonomie:** environ 100 heures avec batterie chargée, en l'absence d'alimentation primaire.
- **Messages SMS:** aucun
- **Sorties à relais pour commande charges:** aucune.

5) 5590 VOCALPHONE 2wayR - wireless PSTN (RTC)+GSM (modèle sans fils doté de sa propre alimentation par pile)

Émetteur téléphonique automatique, fonctionnant tant sur réseau fixe RTC que GSM, avec possibilité de commande d'automatismes par radio, communication vocale et télé-écoute d'ambiance. L'appareil est commandé par émetteurs radio Silentrone de tous les types.

Caractéristiques comme le modèle 5150, sauf pour les variantes suivantes:

- **Alimentation:** 6V CC par pack 4 piles alcalines size D - Absorption: 220 µA en stand-by, 300 mA en communication
- **Autonomie:** environ 2 ans avec 10 appels par an
- **Messages vocaux:** enregistrement direct sur l'appareil de 4 messages d'alarme plus un message automatique de "batterie interne déchargée" - 120 secondes au total d'enregistrement.
- **Messages SMS:** écriture directe sur l'appareil de 4 messages d'alarme plus 6 SMS pré-remplis avec envoi automatique pour signalisations techniques de l'appareil (voir 8.3.).
- **Commande messages par radio:** 99 émetteurs qui peuvent être librement subdivisés sur les 4 messages d'alarme.
- **Sorties à relais pour commande charges:** aucune.

6) FONCTIONNEMENT DES APPAREILS - INFORMATIONS POUR L'UTILISATEUR

Sans oublier que certains modèles n'envisagent pas toutes les fonctions décrites ci-dessus, les appareils fonctionnent de la façon suivante:

6.1) APPELS D'ALARME/SECOURS

L'appareil en repos montre le champ GSM sur les modèles qui disposent de la fonction et le texte CONNEXION en cas d'alarme.

Suite à une commande électrique ou via radio sur un des 4 messages, l'appareil appelle tous les numéros de téléphone en répertoire associés au message activé. Ceci se produit sur réseau fixe RTC ou sur réseau GSM selon les modèles et la programmation prioritaire effectuée.

À la réponse du poste appelé, le message est répété deux fois. Si la personne appelée est occupée ou absente, l'appel est répété après 3 minutes et ainsi de suite pendant deux autres tentatives. En cas de programmation sans contrôle de ligne, le message est répété 4 fois (voir 8.3.).

Pour interrompre les appels successifs à d'autres utilisateurs, on peut appuyer sur la touche # sur son propre téléphone après le beep de fin de message: l'appareil cessera les appels. Pour écouter les bruits d'ambiance au moyen de l'appareil, on peut appuyer sur la touche * son propre téléphone après le beep de fin de message. Le message SMS correspondant est cependant envoyé à tous les numéros de téléphone en répertoire associés au message activé.

6.2 COMMANDE DE CHARGES PAR TELEPHONE (SEULEMENT MODELES 5150 - 5152)

Appel au module GSM de bord: il est toujours activé pour répondre aux appels entrants: il faut écouter le message d'instructions, en attendre la fin ensuite introduire le code utilisateur suivi de # (si l'appel entrant a accès direct, il ne faut pas introduire le CODE UTILISATEUR)

Commandes des possibles actions, avec signal sonore à chaque touche enfoncée:

- en introduisant *, on accède à la fonction "haut-parleur" qui permet l'écoute et le dialogue.
- en introduisant 1 * 1 # on active le relais 1, qui se désactivant en introduisant 1 * 0 #
- en introduisant 2 * 1 # on active le relais 1, qui se désactivant en introduisant 2 * 0 #
- en introduisant 1 (2) # on contrôle l'état du relais 1 (2): l'appareil répond par 3 beeps si le relais est activé, par un si le relais est désactivé.

6.3 ACCES AU DOSSIER HISTORIQUE (LECTURE MÉMOIRE ÉVÈNEMENTS)

L'accès au dossier historique s'obtient en introduisant le code installateur/utilisateur suivi de la touche ↓. Le dossier historique reprend la date, l'heure, le nom du poste appelé et le résultat de l'appel (**OK**: appel arrivé à bon port, **NON**: sans réponse, **OC**: occupé) des 200 derniers appels, en soulignant une absence éventuelle de champ GSM, absence de ligne traditionnelle, une modification effectuée à distance, etc. Il reprend aussi l'indication d'appel sortant (←) ou entrant (→) et l'indication du type d'appel ou SMS (S) ou Vocal (V).

On retourne en condition de stand-by en appuyant sur la touche **ESC**, ou automatiquement après 1 minute sans opérations.

6.4 MODIFICATION A DISTANCE DES NUMEROS DE TELEPHONE (SEULEMENT MODELES 5150 - 5152)

Au moyen d'un SMS depuis GSM à distance, il est possible de modifier les numéros de téléphone figurant dans le répertoire; le numéro du téléphone à distance doit être mémorisé sur le système avec fonction d'accès direct "Y" (yes). Composer un message comme celui-ci (en caractère gras):

A333555666 (ancien numéro à remplacer) **A333666888** (nouveau numéro à insérer)

L'appareil mémorise la variation et envoie un SMS confirmatif: **VARIATION EFFECTUÉE *333666888***

6.6 BLOCAGE DES APPELS: en introduisant le code utilisateur ou installateur suivi de "CANC", les appels en cours sont bloqués.

6.7 DEMANDE DU CRÉDIT RÉSIDUEL SIM (SEULEMENT MODELES 5150 - 5152)

En appuyant sur le bouton ↓ pendant 2 secondes, on obtient l'appel automatique au gestionnaire pour information sur le crédit résiduel de la SIM, qui s'écoute directement depuis l'appareil.

7) MISE EN SERVICE

Chaque émetteur téléphonique doit être installé de façon dissimulée s'il est utilisé dans des systèmes d'alarme. Il faut vérifier la présence de champ GSM sur les modèles avec cette fonction avant de fixer l'appareil au mur, en situant un autre téléphone cellulaire qui utilise le même gestionnaire dans le lieu exact où l'on a l'intention de fixer l'appareil.

Activation SIM: pour les modèles avec GSM, il faut éliminer le code PIN ou le remplacer par les numéros 1,2,3,4; activer la SIM avant de l'utiliser dans les appareils et s'assurer qu'elle ait un minimum de crédit résiduel: une SIM non activée, en panne ou manquante ne permet pas le fonctionnement de l'appareil. **Attention!** Introduire la SIM quand l'appareil N'EST PAS ALIMENTÉ!

Branchements électriques: effectuer les connexions électriques requises par l'appareil (voir dessin) en tenant compte du fonctionnement des connexions IN-OUT. Les entrées de commande doivent être fermées sur GND (négatif) et elles donnent lieu à la transmission en s'ouvrant. Les entrées de blocage fermées en POSITIF bloquent la transmission téléphonique. Les deux bornes TAMPER constituent un circuit fermé quand le boîtier est entièrement fermé (protection contre l'ouverture du couvercle et l'enlèvement du fond). La sortie +OUT est "open collector" et ferme sur GND pendant 15 secondes après une absence de champ GSM pendant 15 minutes (seulement modèles 5150-5152).

Les sorties relais, présentes seulement sur les modèles 5150-5152, présentent un contact en échange libre de potentiel avec un débit maximum de 500mA à 12V CC. Les relais fonctionnent en mode bistable sur appel à l'appareil (voir

ATTENTION! Les appareils 5150-5151-5152 fonctionnent en 12V CC avec une éventuelle batterie tampon 6V 1,2 Ah. L'alimentation doit être connectée avant de la batterie. La connexion à des tensions d'alimentation différentes et/ou à des batteries différentes endommagent irrémédiablement l'appareil et entraînent la perte de la garantie.

Le mod. 5590 fonctionne en 6V CC, par 4 piles 1,5V type D - autonomie 1-2 ans, selon l'usage.

ATTENTION! Entre la centrale (n'importe quel type) et Vocalphone, la masse (GND - pôle négatif) doit être commune.

8) PROGRAMMATION - À effectuer avec l'appareil alimenté correctement.

Tous les appareils sont simples à programmer et disposent de guide vocale pour les différentes fonctions à programmer, par conséquent ci-dessous nous ne mentionnons que certains aspects relatifs à des fonctions particulières qui demandent des choix appropriés.

8.1) FONCTIONS DES TOUCHES: POUR LA PROGRAMMATION

		configuration des numéros et écriture des messages SMS
		défilement des lignes du menu et sélection des paramètres
		effacement du dernier caractère sélectionné
		sélection d'un menu et/ou confirmation d'une sélection
		sortie du menu / sous-menu sélectionné
		effacement d'une programmation effectuée

POUR ÉCRITURE SMS ET NUMÉROS

SMS	
	= .
	= _
NUMBER	
	= *
	= _

8.2) OPÉRATIONS DE PROGRAMMATION DE L'APPAREIL

3635 A	Apparaît le numéro du firmware de l'appareil. Appuyer sur $\downarrow$, choisir la langue en utilisant $\uparrow\downarrow$ et continuer. . .	$\downarrow$	CODE D'USINE 0 0 0 0	$\downarrow$	INSERER L'HEURE 10 , 15	$\downarrow$
INSERER LA DATE 13 / 02 / 09 (DD / MM / YY)	$\downarrow$	CODE UTILISATEUR - - - -	Insérer un code de 4-8 chiffres différents de 0000: ceci servira pour les interventions de l'utilisateur	$\downarrow$	CODE INSTALLATEUR - - - -	$\downarrow$
Insérer un code différent du précédent et de 0000. Ce dernier permet l'accès à la programmation	$\downarrow$	L'appareil est à présent prêt pour la programmation				

Procéder à la programmation en accédant aux différents menus au moyen de $\downarrow$ et/ou rappeler les sous-menus avec $\uparrow\downarrow$

$\downarrow$ RÉPERTOIRE CONFIRMATION $\uparrow\downarrow$	Mémorisation, rappel et effacement des numéros téléphoniques et des noms relatifs	$\downarrow$ MESSAGES CONFIRMATION $\uparrow\downarrow$	Enregistrement des messages vocaux et rédaction sms
$\downarrow$ INSTRUMENTS CONFIRMATION $\uparrow\downarrow$	Programmation des commandes par fil et/ou de celles par radio, écriture et enregistrement des étiquettes	$\downarrow$ CONFIGURATIONS CONFIRMATION $\uparrow\downarrow$	Configuration de fonctions particulières et/ou des contrôles de l'appareil
$\downarrow$ PROTOCOLES N.QUES CONFIRMATION $\uparrow\downarrow$	Configuration du protocole de transmission alarmes à la surveillance. (demander support Silentron)		

8.3) Aspects particuliers des différents menus:

RÉPERTOIRE

contrôle ligne RTC:

insérer * avant les numéros de téléphone en programmation dans le cas de ligne très dérangée: les appels partiront sans contrôle de la tonalité de ligne et les messages seront répétés 4 fois.

accès direct Y/N:

utiliser $\uparrow\downarrow$ pour autoriser (Y) ou non l'accès à la COMMANDE CHARGES (6.2) de l'appareil sans introduire le code utilisateur (reconnaissance du numéro appelant).

association SMS techniques:

SMS 1: batterie combinateur déchargée mod. 5150 - 5152 - 5590
 SMS 2: batterie centrale/détecteurs déchargée mod. 5590
 SMS 3: absence 12V mod. 5150 - 5152
 SMS 4: pas de couverture GSM (plus de 15 min.) mod. 5150 - 5152 - 5590
 SMS 5: aucun appel arrivé à bon port sur ligne PSTN mod. 5150 - 5590
 SMS 6: appel périodique (existence en vie) mod. 5150 - 5152 - 5590
 SMS 7: échéance SIM mod. 5150 - 5152 - 5590
 SMS 8: rétablissement 12V suite au message 3

position 64: dans cette position, récupérable en utilisant les touches $\uparrow\downarrow$, il faut programmer le numéro prévu par le gestionnaire SIM pour la demande du crédit résiduel, afin de permettre à l'utilisateur d'avoir l'information de façon automatique (voir 6.7)

MESSAGES

enregistrement: parler à voix haute près du microphone, en articulant bien les mots. Nous conseillons de préparer le texte écrit des différents messages, qui doivent être adéquats à la fonction spécifique.

INSTRUMENTS

étiquettes écrites/vocales :

elles sont très utiles à l'utilisateur pour identifier de la façon la plus exacte possible le motif de l'alarme quand l'appareil appelle, par conséquent elles doivent être prévues de la façon la plus claire possible.

commandes par radio (5590):

centrales:

pour programmer ces commandes, il faut effectuer des opérations différentes en fonction du TX utilisé: préparer Vocalphone ensuite activer/désactiver la central alimentée

télécommandes:

préparer Vocalphone, ensuite appuyer sur la touche jaune pendant 10 sec, et vérifier l'apprentissage: le message part en appuyant sur la touche et il ne peut être bloqué qu'en introduisant le code utilisateur. préparer Vocalphone, insérer la pile dans le détecteur et vérifier l'apprentissage.

détecteurs:

Toujours confirmer avec $\downarrow$ pour mémoriser le code radio configuré.

CONFIGURATIONS

activation des fonctions: certaines fonctions doivent être expressément activées en utilisant $\uparrow\downarrow$ pour commuter N=non en Y=oui

annulation: sa confirmation élimine toutes les programmations effectuées.

PROTOCOLES NUMÉRIQUES : au sujet de cette programmation, nous renvoyons au manuel approprié ou directement au support technique Silentron (0039 - 0117732506 - silentron@silentron.it)

Declaration of Conformity

Date: 1st January 2008 **Manufacturer's name:** Silentron S.p.A. **Address:** Via Sagra S. Michele 25/27 - 10139 TURIN - ITALY

The undersigned Managing Director declares under his own responsibility that the products coded from 5500 to 5599 are in compliance with that envisioned by the following European Community Directives:

- ✚ European Parliament Directive 1999/5/CE (R&TTE) dated 9 March 1999 regarding radio appliances and telecommunication terminal equipment and the reciprocal acknowledgement of their compliance.
- ✚ European Parliament Directive 2004/108/CE dated 15 December 2004, for the approximation of the laws of the Member States relative to electro-magnetic compatibility.
- ✚ European Parliament Directive 2006/95/CE dated 12 December 2006 for the approximation of the laws of the Member States relative to electric material destined to be used within certain voltage limits.

GENERAL NOTICES - Read carefully before using the appliances

Installation: all installation, maintenance and/or modification of these control units and their devices must be carried out by qualified technical staff. These operations can be subject to specific technical Standards which must be complied with. The device is envisioned to be used exclusively inside buildings protected from exposure to very high and very low temperatures as well as tampering by children and/or persons without common sense for the purpose and effects of the Law.

Electrical connections: all electrical connections, without exception, must be made perfectly fixing all wires as envisioned in order to prevent accidental disconnection and closing the containers and protection devices correctly. It is mandatory to disconnect all electric connections exceeding 25V in DC and AC before opening the containers of functioning appliances.

External Power supply : where provided : 12-24 Vcc, use security supply units protected by fuse. Where provided : 230 V AC 50 Hz - connection through security switch or extractable plug.

Batteries Rechargeable accumulators and/or batteries of any type: these appliances use accumulators or batteries, which are potentially dangerous as they are pollutant, therefore dangerous to the health of the public. Replace the accumulators and/or batteries exclusively with same models, position and connect them respecting the polarity indicated in the instructions. It is mandatory to dispose of accumulators/waste batteries according to the Standards in force. This is also the case when the machines must be scrapped. The accumulators/batteries must be previously removed, returning them to the appliance dealer or depositing them in the relevant containers made available by the distribution network. If liquid should escape from the batteries or accumulators, use silicone gloves to protect the hands and prevent injury.

Liability: the manufacturer declines all liability consequent to incorrect installation and/or failure to use the devices supplied.

Warranty abroad: the warranty is valid until the expiry written on the label inside the device in the terms envisioned by the Vienna Convention of 1980 regarding the International Sale of Goods.

Copyright: all rights relative to this manual are the property of Silentron s.p.a. It is prohibited to partially or totally reproduce the texts and imaged herein, as is the introduction into W.E.B. network and/or public distribution with any means.

1) INTRODUCTION TO THE DIFFERENT APPLIANCES MODELS

This manual pertains to a family of similar products. The difference between them consists in whether they have some components or not as due to this their functions differ. The descriptions that follow allow understanding the characteristics of every appliance and the relative functions: the programming instructions and use refer to the more complete model: when using other models the non-provided functions do not appear on the programming menu.

2) 5150 VOCALPHONE 2 way GSM+PSTN (gsm + phone net - the more complete model)

Two-way automatic telephone transmitter, complementary to the alarm systems of all the brands, operating alternatively both on PSTN fixed line network and GSM, with the possibility of wired automatism control, handsfree communication and environmental telelistening.

Characteristics:

- ✚ **Power Supply:** 12V CC - optional rechargeable backup battery 6V 1.2Ah - Absorption: 50 mA in stand-by, 300 mA in communication
- ✚ **Autonomy:** over 18 hours with loaded battery, in absence of the primary supply. In this case, after sending the relative message, the GSM module switches off in order to reduce consumption: it switches on for alarm transmissions and when the supply is back.
- ✚ **Telephone book:** up to 63 programmable telephone numbers - 16 figures for each number – plus a programmable telephone number, position 64, reserved to request the remaining credit of the SIM card.
- ✚ **Vocal Messages:** direct recording on the appliance of 4 alarm messages plus an automatic message for "low battery" (n.5), plus an answer message on call, to guide the user in the operations (n.6) – a total of 120 seconds of recording.
- ✚ **SMS:** direct writing on the appliance of 4 alarm messages plus 7 precompiled technical SMS with automatic sending (see 8.3).
- ✚ **Digital protocols:** the appliance operates also by Contact Id and/or Cesa Baud 200 digital protocols to the surveillance.
- ✚ **Association messages/numbers:** every telephone number can be associated to one or more messages according to specific needs.
- ✚ **Wired messages control:** 4 NC inputs, one for each alarm message. Two of these are bound through specific block input.
- ✚ **Relay output for load controls:** n.2 relays activated in a bistable way and controllable via GSM network calling the operating unit.
- ✚ **Out of Order output:** a negative warning indicating that there has been no GSM range for over 15 minutes.
- ✚ **Events' Memory:** the appliance registers the last 200 events, visible on the display recalling the relative program.
- ✚ **Access Codes:** a user's code (for function use) and an installer code is provided (for the programming) different between them.
- ✚ **Programming:** simple and intuitive, supported by a vocal guide in real time.

3) 5152 VOCALPHONE GSM

Two-way automatic telephone transmitter, complementary to the alarm systems of all the brands, operating alternatively both on phone line and GSM, with possibility of wired automatism controls, handsfree communication and environmental telelistening.

✚ Characteristics like the previous one, except for the following variants:

- ✚ **Telephone book:** up to 64 programmable telephone numbers - 16 figures for each number.
- ✚ **SMS:** direct writing on the appliance of 4 alarm messages plus 6 precompiled technical SMS with automatic sending (see 8.3).

4) 5151 VOCALPHONE PSTN (phone net)

Two-way automatic telephone transmitter with environmental telelistening operating only on PSTN fixed line and compatible with all the operating units.

✚ Characteristics like the previous one, except for the following variants:

- ✚ **Power Supply:** 12V CC – rechargeable optional backup battery 6V 1.2Ah - Absorption: 10 mA in stand-by, 150 mA in communication

- **Autonomy:** around 100 hours with charged battery, in absence of the primary supply.
- **SMS:** none
- **Relay output for load control:** none

5) 5590 VOCALPHONE 2wayR - wireless PSTN (phone net) + GSM (no-wire model supplied with its own battery power supply)

Two-way automatic telephone transmitter operating both on PSTN fixed line and GSM line with possibility of radio automatism control, handsfree communication and environmental telistening. The appliance is controlled by any model of Silenatron radio transmitters.

Characteristics as 5150, except for the following variants:

- **Power Supply:** 6V CC by means of a 4-pack alkaline batteries size D - Absorption: 220 µA in stand-by, 300 mA in communication
- **Autonomy:** around 2 years with 10 calls per year
- **Vocal Messages:** direct recording on the appliance of 4 alarm messages plus one precompiled automatic for "flat internal battery" A total of 120 second of recording.
- **SMS:** direct writing on the appliance of 4 alarm messages plus 6 precompiled technical SMS with automatic sending (see 8.3).
- **Messages control via radio:** 99 transmitters freely assignable on 4 alarm messages.
- **Relay output for load control:** none

6) APPLIANCES OPERATION - INFORMATION FOR THE USER

Holding into account that some models do not contemplate all the functions as described above, the appliances operate as follows:

6.1) ALARM/ASSISTANCE

When the appliance is in the sleep mode it highlights the GSM field in those models that have the function and the writing CONNECTION in case of alarm. Following an electric control o via radio on one of the 4 messages, the appliance calls all the telephone numbers in the book combined to an activated message. This occurs on phone net or GSM according to the models and the set priority programming.

When the called number answers, the message is repeated twice. If the called number is busy or absent the call is repeated after 3 minutes and so on for other two times. In case of programming without line control, the message is repeated 4 times (see 8.3).

To interrupt the next calls to other users press the key # on your telephone after the end of message beep: the appliance will stop the calls. In order to listen to the environment noises through the appliance press the key * on your telephone after the end of message beep. However the relative SMS message is sent to all the numbers in the telephone book combined to the activated message.

6.2 LOAD CONTROL VIA TELEPHONE (ONLY 5150 – 5152 MODELS)

Call to the GSM module in board: it is always activated to answer to answer coming-in calls: it is necessary to listen to the instruction message, wait for the and then type in the user's code followed by # (if the caller has a direct access it is not necessary to type in USER CODE) Controls of the possible executions, with sound signal for every pressed key:

- type in * to access the "handsfree" function that allows to listen and dialog.
- type in **1 * 1 #** to activate the relay 1, that is deactivated typing in **1 * 0 #**
- type in **2 * 1 #** to activate the relay 1, that is deactivated typing in **2 * 0 #**
- type in **1 (2) #** to control the state of the relay 1 (2): the appliance answers with 3 beeps if the relay is activated, with one if the relay is deactivated.

6.3 ACCESS TO THE HISTORY FILES (EVENTS MEMORY)

The access to the history file is made by typing in the installer/user's code followed by the ↓ key. The history file has the date, called name and the call's outcome (**OK:** call had a positive outcome, **NO:** no reply, **OC:** line busy) for the last 200 calls, highlighting any absence of GSM field, lack of traditional line, occurred modification from remote etc. The following is also reported: the indication of the going-out telephone call (←) or coming-in telephone call (→) and the indication of the type of call or SMS (S) or Vocal (V).

Return to the stand-by mode is made through the ESC key, or automatically after 1 minute without operations.

6.4 REMOTE CHANGING OF TELEPHONE NUMBERS (ONLY MODELS 5150 - 5152)

By means of an SMS from a remote GSM it is possible to change the telephones numbers stored in the phone book; the number of the remote phone must be memorized on the system with the direct access function "Y" (yes). Compile the message as follows (bold):

A333555666 (old number to replace) **A333666888** (new number to insert)

The appliance memorizes the variation and sends a confirm SMS: **CHANGE MADE *333666888***

6.6 CALL BLOCK ON APPLIANCE: type in the user/installer's code followed by "CANC" the coming-in calls are blocked.

6.7 REQUEST FOR REMAINING SIM CREDIT (ONLY 5150 - 5152)

Pressing the key J for 2 seconds the automatic call to the provider is made for information on the remaining credit on the SIM that is listened directly on the appliance.

7) OPERATING

Install every telephone transmitter opportunely hidden where used in alarm systems. It is necessary to verify the presence of a GSM field in the models with this function before fixing the appliance to the wall, placing another mobile phone that uses the same provider in the exact place where the appliance will be fixed.

SMS enabling: for the models with GSM it is necessary to eliminate the PIN code or replace it with the numbers 1,2,3,4; to enable the SIM before using it in the appliances and assess that it has a minimum residual credit: a non-validated SIM, out of order or missing does not allow ur the appliance to function. **Attention!** Introduce the SIM to a NON POWER SUPPLIED appliance!

Electric connections: to carry out the electric connections requested by the appliance (see drawing) considering the functioning of the IN-OUT connections. The control in-outs must be closed on GND (negative) and the transmission are activated by opening. The in-puts of the closed blocks in POSITIVE block the telephone transmission. The two TAMPER terminals give a closed circuit when the box completely closed (anti-opening protection of the cover and anti-removal on the bottom). The outlet +OUT is "open collector" and closes by GND for an absence of GSM field of over 15 minutes (only models 5150-5152).

The relay outputs, present only on models 5150-5152, have a free potential exchange contact in free exchange with a maximum capacity of 500mA at 12V CC. The relay works in a bistable way upon call to the appliance (see

ATTENTION! The appliances 5150-5151-5152 function at 12V CC with backup battery 6V 1,2 Ah The connection with different voltages and/or the connection with different batteries damages the appliance irreparably, with loss of the guarantee.

The 5590 model runs by 4 alkaline batteries, with autonomy of 1-2 years in consequence of the use.

ATTENTION! The mass (GND - pole negative) must be shared by the operating unit (any type) and Vocalphone .

8) PROGRAMMING - to be made with a correctly supplied appliance.

The programming of all appliances is simple and a voice guide is available for the various functions to program, therefore we highlight hereafter only some relevant aspects to particular functions that request appropriate choices.

8.1) KEY FUNCTIONS: FOR PROGRAMMING

		setting of numbers and writing of SMS messages
		scrolling of the menu lines and parameters selection
		cancellation last selected character space
		selection of a menu and/or confirmation of a selection
		exit from the selected menu/submenu
		cancellation of a carried out programming

FOR WRITING SMS AND TELEPHONES NUMBERS

SMS

	=	.
	=	_

NUMBER

	=	*
	=	_

8.2) PROGRAMMING OPERATIONS ON THE APPLIANCE

3635 A	The appliance's firmware number appears. Press , choose the language using . And proceed . . .		MANUFACTURER'S CODE 0 0 0 0		INSERT TIME 10 . 15	
INSERT DATE 13 / 02 / 09 (DD / MM / YY)		USER CODE - - - -	To insert a code of 4-8 figures different from 0000: this will be useful for the user's interventions		INSTALLER'S CODE - - - -	
Insert a different code from the previous and from 0000. It allows to access the programming		Now the appliance is ready for programming				

Proceed with the programming accessing the various menus through and/or recalling the submenus with

TELEPHONE BOOK CONFIRM	Memorization, recall and cancellation of telephone numbers and relative names	CONFIRM MESSAGES 	Registration of vocal messages and SMS writing
TOOLS CONFIRM	Wire control's programming and/or via radio; writing and registration of the labels	SETTINGS CONFIRM	Settings of particular functions and/or controls of the appliance
DIGITAL PROTOCOLS CONFIRM	Setting of the protocol for the alarm transmission to the surveillance. (ask support to Silentrion)		

8.3) Particular aspects of the various menus:

TELEPHONE BOOK

Control phone line: put * in front of the programmed telephone numbers if the line is disturbed : the calls will leave without control of the line tone and the messages will be repeated 4 times.

Direct access Y/N: use in order to allow (Y) or not the access to LOAD CONTROLS (6.2) of the appliance without typing the user's code (recognising of the calling number).

Technical SMS coupling:

SMS 1: dialler low battery	mod. 5150 - 5152 - 5590
SMS 2: control unit/detectors low battery	mod. 5590
SMS 3: lacking 12V	mod. 5150 - 5152
SMS 4: lacking of range GSM for more than 15min.	mod. 5150 - 5152 - 5590
SMS 5: no positive outcome call on phone line	mod. 5150 - 5590
SMS 6: periodic call (live existence)	mod. 5150 - 5152- 5590
SMS 7: expiration SMS	mod. 5150 - 5152 - 5590 SMS
SMS 8: restore 12V	consequent to message 3

Position 64 : in this position, recalled through the keys it is necessary to program the number provided by the provider for the request of residual credit, in order to allow the user of obtaining the information automatically (see 6.7)

MESSAGES recording: speak with high voice near the microphone, spelling the words well. It needs to prepare before the written of the several messages, that they must be adequate to the specific function.

INSTRUMENTS

- Written/vocal labels:** they are useful to the user in order to know the reason of the alarm in the most exact way when the appliance calls, for which they must be provided as clear as possible.
- Radio controls (5590):** in order to program such controls different operations are necessary according to the used TX:
Control units: set Vocalphone then arm/disarm control panel
Remote controls (two ways): set Vocalphone then press the yellow key for 10 sec, and verify it: by pressing the key the combined messages will start, and will stop only by entering the user's/installers code on the dialler.
Detectors: set Vocalphone, insert the battery in the detector and to verify it: any alarm starts the messages
Caution: **always confirm with ↵ to memorize the set radio code.**
- SETTINGS enable functions:** some functions must be activated using ↓ to commute N=no in Y=yes
Erasing: the confirm eliminates all programmations
- DIGITAL PROTOCOLS:** please refer to the appropriate manual for this programming or directly to the Silentron technical support (0039 - 0117732506 - silentron@silentron.it)