


SNELPROGRAMMEERGIDS VOOR ALM260 (CA62) ALARMCENTRALE

Deze programmeergids geeft een overzicht van de meest gebruikte ADRESSEN bij de installatie van de CA62 alarmcentrale, alsook de parameters en opties.


Algemene Programmeerstructuur:


1. Voer de Engineer code in (standaard 7777)
2. Voer het 4-digit ADRES nummer in
3. Stel de ADRES parameter(s) of optie waarde(n) in
4. Gebruik ENT toets om waarde te bevestigen en CLR toets om te wissen – terug naar stap 2;
5. Gebruik de CLR toets om het programmeer menu te verlaten.

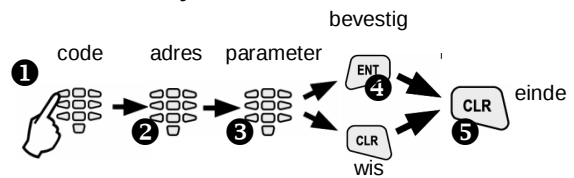

Programmeer regels:

1. Het Engineer programmeermenu is enkel toegankelijk bij uitgeschakeld systeem!
2. Om een parameter in te schakelen type cijfer (1, 2 ... 6) druk de toets welke overeenstemt met de parameter. Nogmaals op het zelfde getal toetsen schakelt de parameter uit.
3. Om een parameter in te schakelen type NO, YES, druk op een cijfer. Nogmaals een cijfer intoetsen, schakelt de parameter uit.

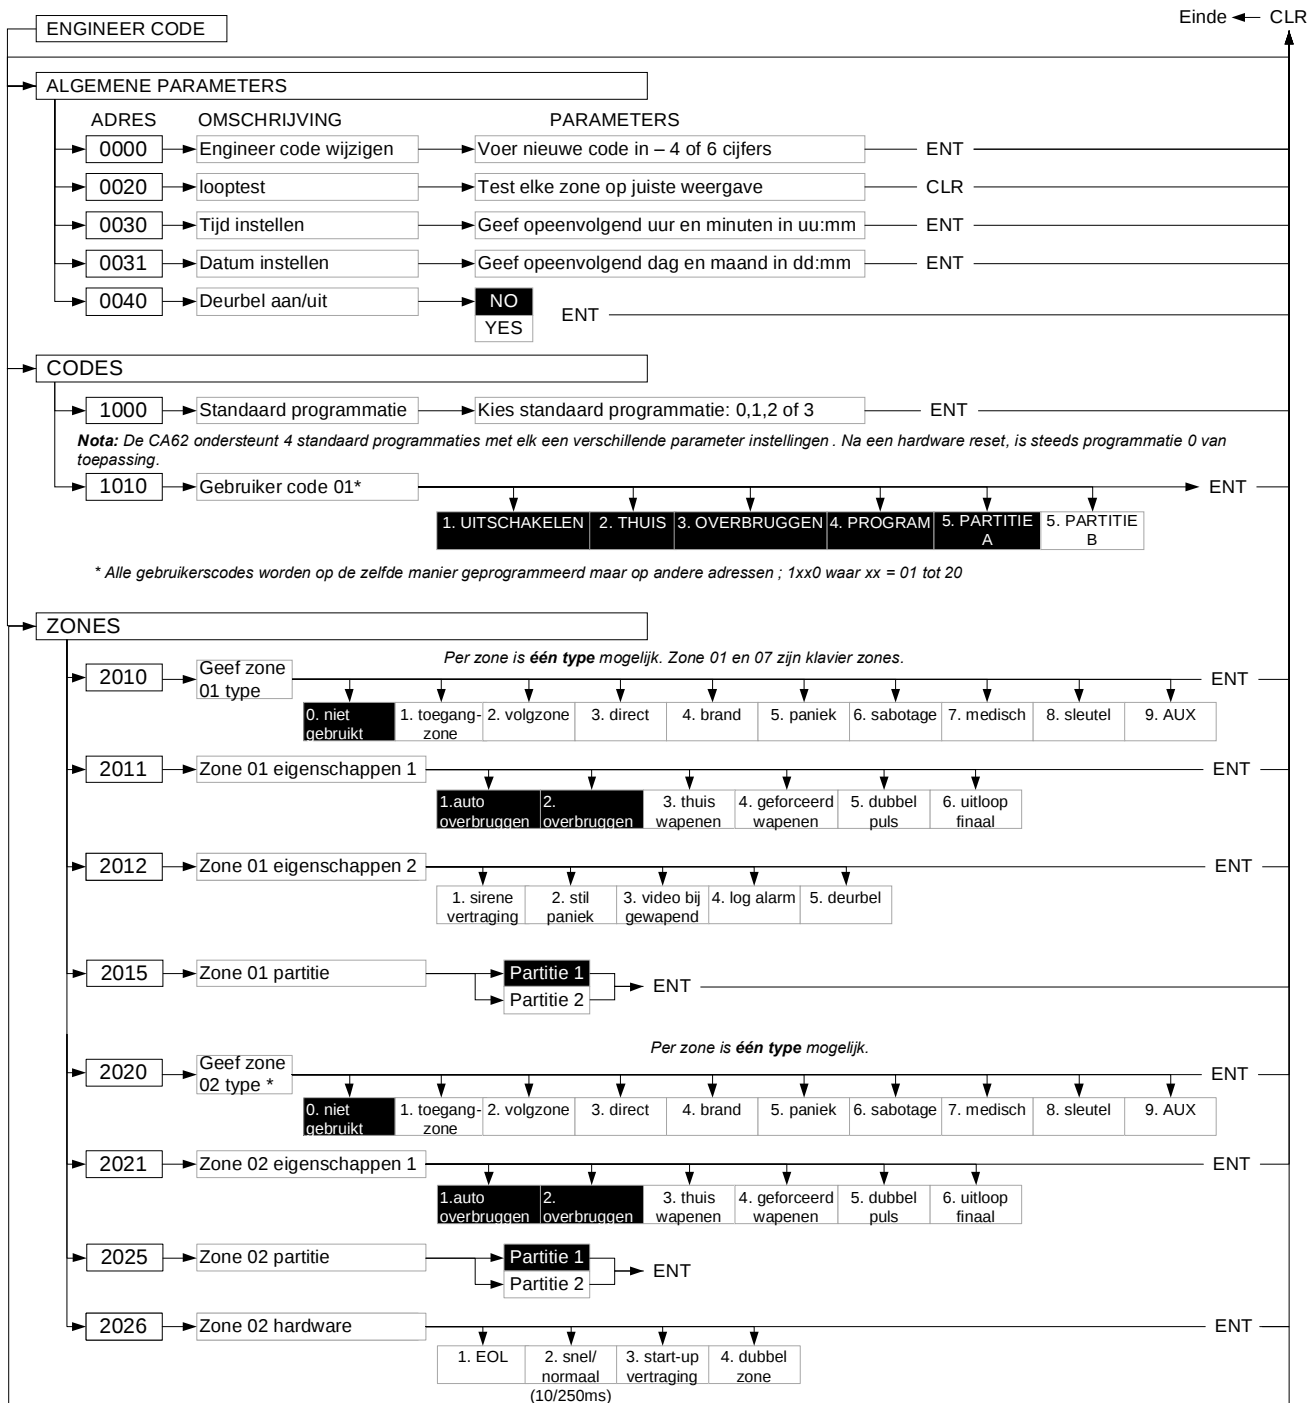



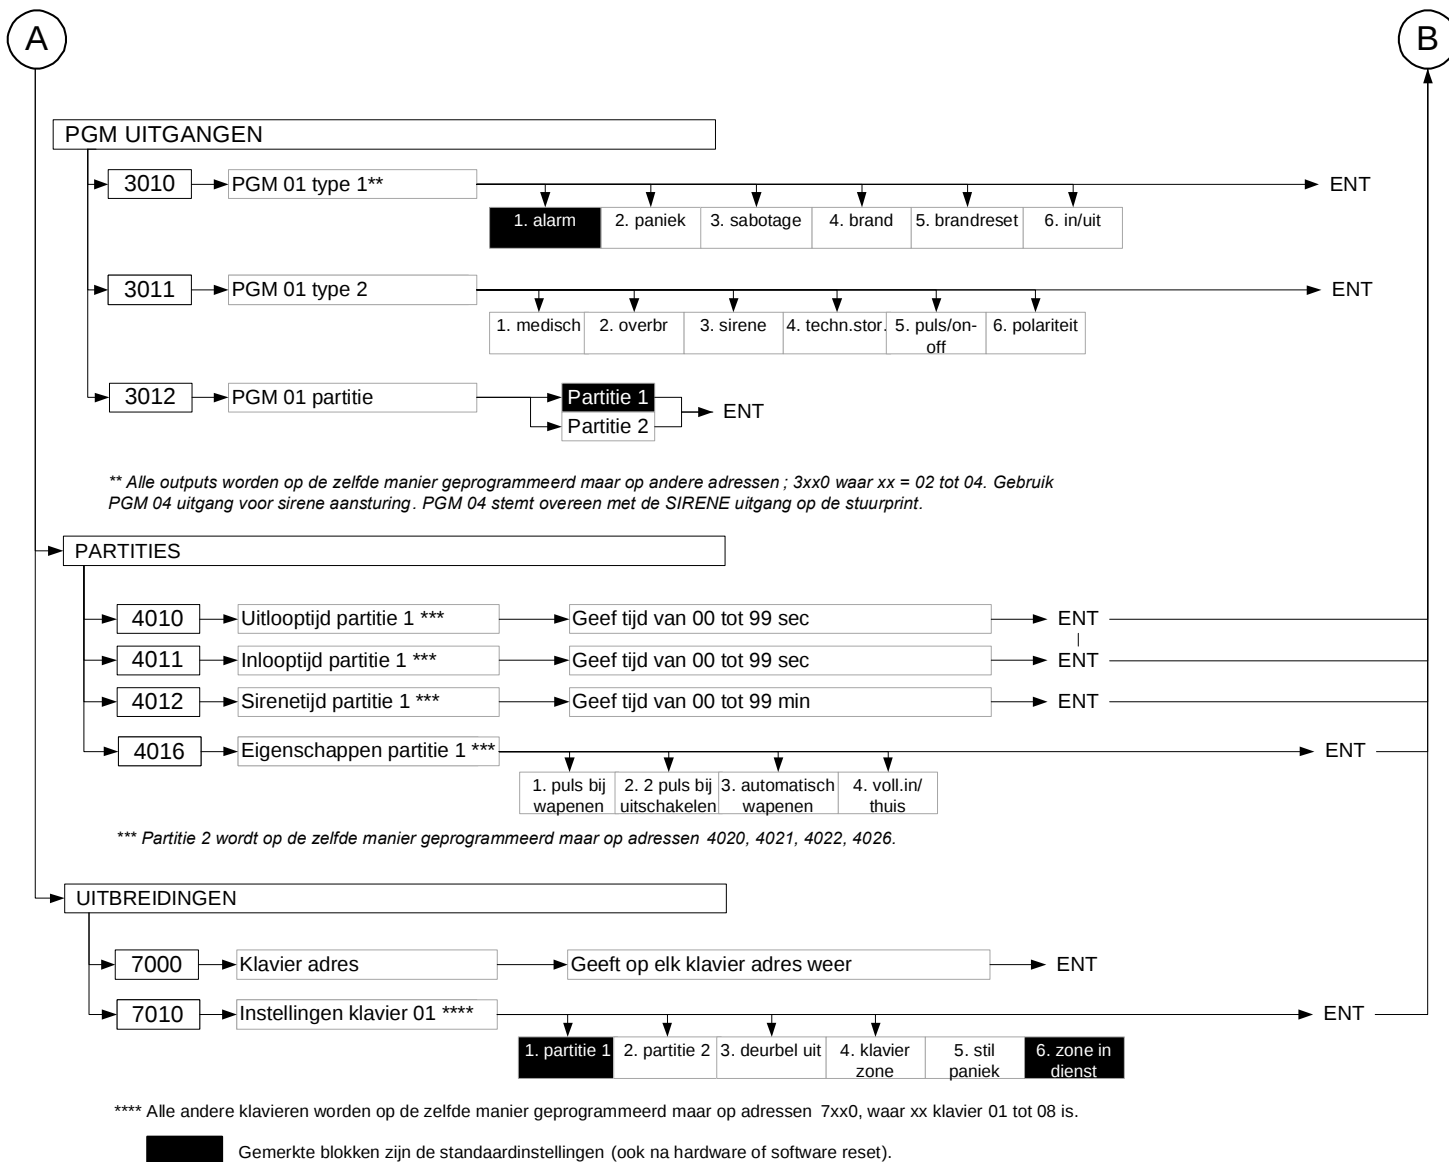


SNELGIDS VOOR DE MANAGER & GEBRUIKER

Deze SNELGIDS geeft een overzicht van de meest gebruikte programmeer ADRESSEN bij dagelijks gebruik van de CA62 alarmcentrale.

Algemene programmeer structuur

1. Voer de manager code in (standard 0000) of gebruiker code
2. Voer een ADRES nummer in:
 - 3 cijferig ADRESS voor de MANAGER menu's
 - 1 cijferig ADRESS voor de GEBRUIKER menu's
3. Stel de ADRES parameter(s) of optie waarde(n) in
4. Gebruik **ENT** toets om waarde te bevestigen en CLR toets om te wissen – terug naar stap 2;
5. Gebruik de **CLR** toets om het programmeer menu te verlaten.

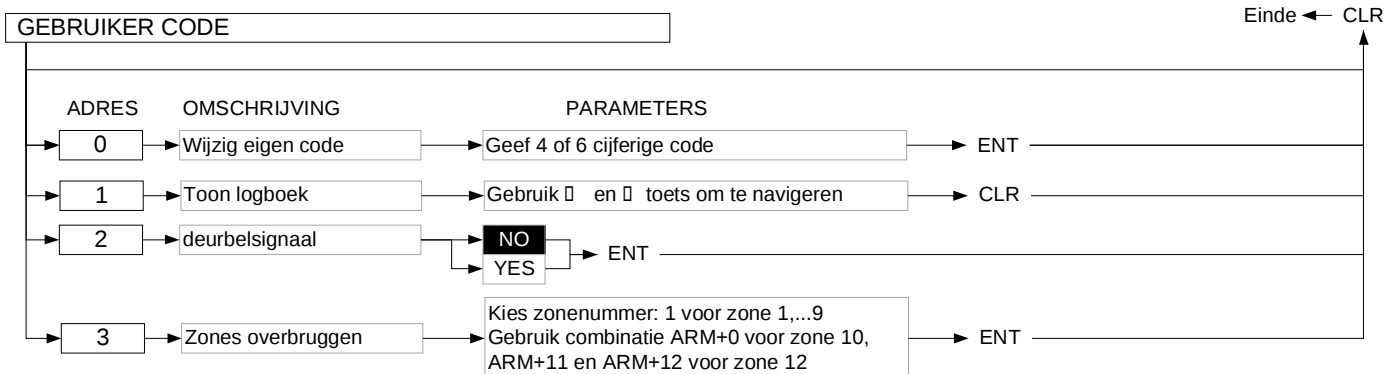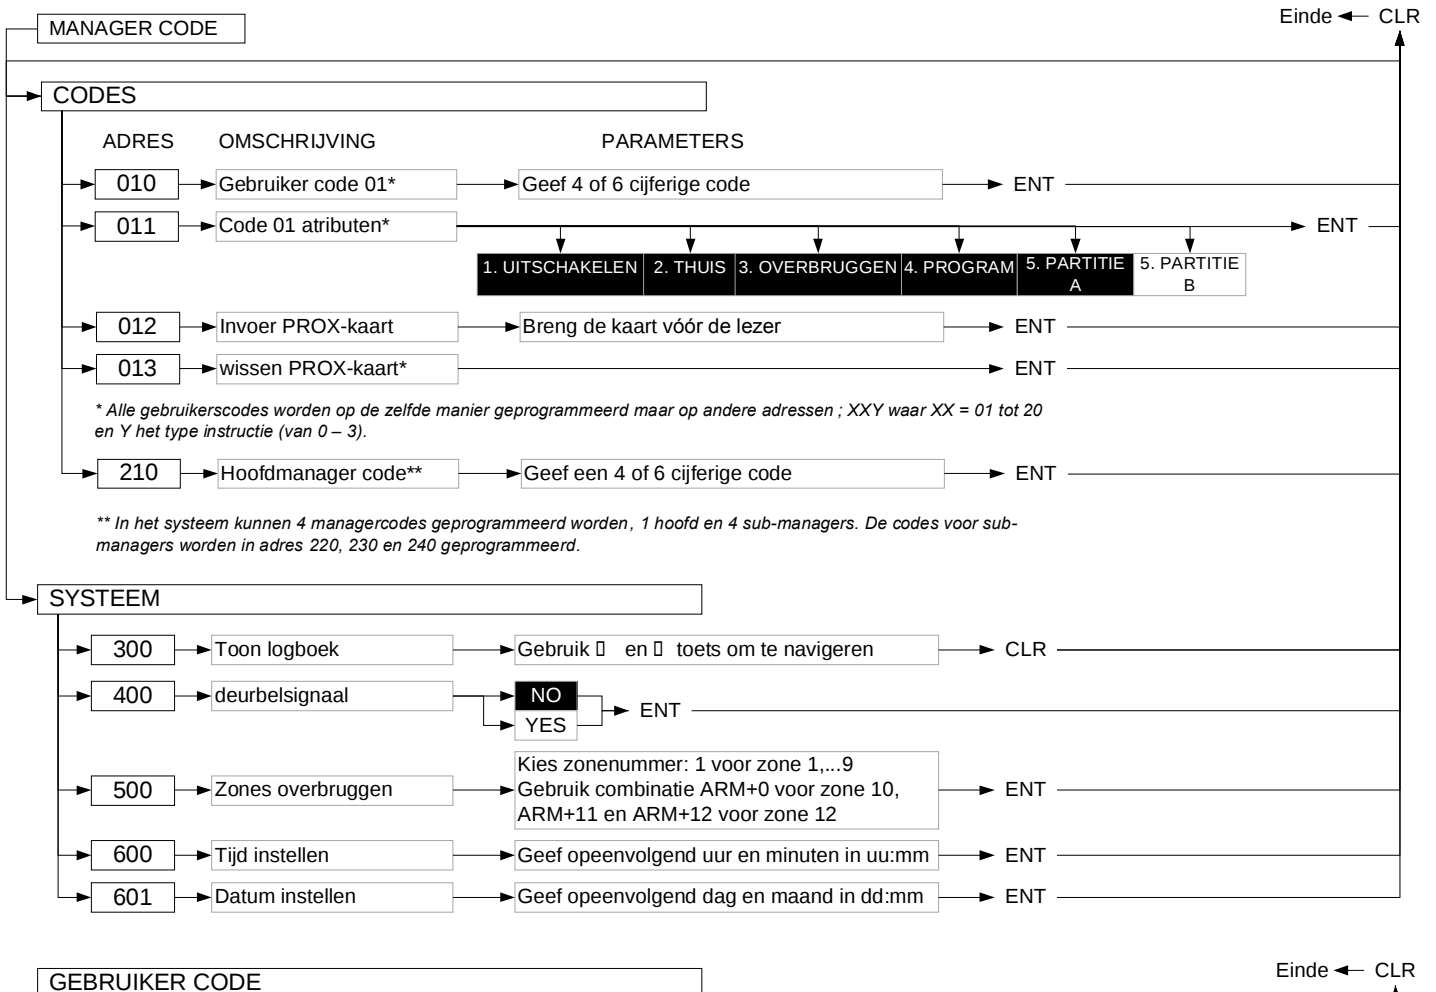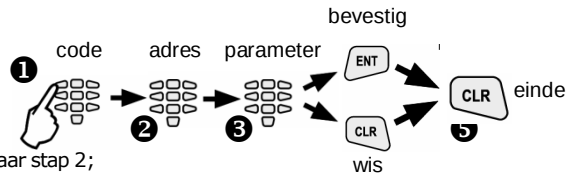

TECHNISCHE FOUTMELDINGEN

LED clavier LED licht op	LCD clavier Cijfer tussen haakjes	Technische storing
①	(1)	Geen netspanning (230V)
②	(2)	Lage batterijspanning
③	(3)	Zekeringfout
④	(4)	Geen telefoonlijn
⑤	(5)	Communicatieprobleem
⑥	(6)	Sabotage alarm

Bij een technische storing licht de foutLED op (TRBL LED knippert en/of steeksleutel symbol afhankelijk van het klaviermodel). Om de oorzaak van de foutmelding te kennen, voer de manager code in (0000) en druk ENTER. Op het display verschijnt de informative zoals in bovenstaande tabel.

HEXADECIMALE PROGRAMMEER TABEL

WAARDE	STATUS LED 3 ... 6				TOETSEN COMBINATIES
	LED 3	LED 4	LED 5	LED 6	
0	○	○	○	○	0
1	○	○	○	●	1
2	○	○	●	○	2
3	○	○	●	●	3
4	○	●	○	○	4
5	○	●	○	●	5
6	●	●	●	○	6
7	●	●	●	●	7
8	●	○	○	○	8
9	●	○	○	●	9
A	●	○	●	○	ARM + 0
B	●	○	●	●	ARM + 1
C	●	●	○	○	ARM + 2
D	●	●	○	●	ARM + 3
E	●	●	●	○	ARM + 4
F	●	●	●	●	ARM + 5

Legende:

- - LED is uit
- - LED is aan

ARM + 1 betekent druk op toets ARM en daarna toets 1.

Gedetailleerde programmeer- en installatieinformatie vindt u in de Volledige handleiding, meegeleverd met de centrale of te downloaden via onze websit www.nestorcompany.eu.

september 2010