

ALM850 – TD-101

INSTRUCTIONS ABREGÉES



Version du 20/08/2008.


ALM850 – TD-101

INSTRUCTIONS ABREGEES

1 Installation

Utilisez le schéma du manuel Anglais pour positionner les trous forer. Ouvrez le couvercle qui protège le câblage comme - photo 1.


2 Raccordements

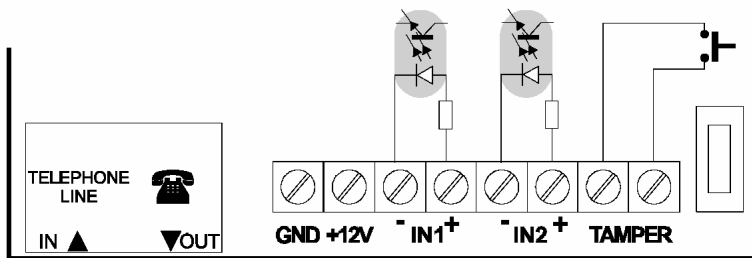

IN	Vers ligne PSTN
OUT	Vers postes internes (téléphone, fax, PABX, etc.)
+12V, GND	12Vcc, alimentation 100mA
TAMPER	Contact anti-sabotage NF
IN1 +/-	Entrée 1 positif et négatif
IN2 +/-	Entrée 2 positif et négatif

Exemple raccordements d'entrées

Activation NO ou NF selon la programmation d'entrée – programmation standard = NO.

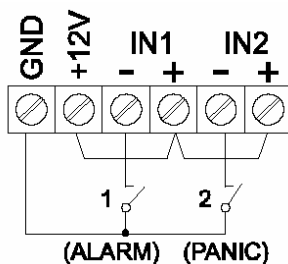

3 Programmation

Codes d'usine

- Utilisateur: 1 2 3 4 – programmation n° d'appel, messages vocaux et test du transmetteur
- Installateur: 1 0 1 0 – modification des paramètres spécifiques, telle que la transmission télésurveillance

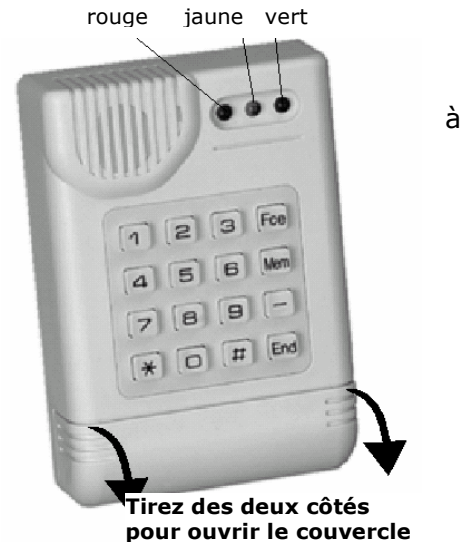


Photo 1

ALM850 – TD-101

3.1 Numéro d'appel

☞ **1 2 3 4**  (LED vert s'allume)

☞ **0**  (LED rouge clignote après le premier chiffre) **9 3 8 0 4 0 2 0**

Mem **1** (1^e numéro d'appel stocké, LED rouge s'éteint)

☞ **End** (fin de programmation)

Caractères spéciaux

. pause  et  

Alarme IN1 est transmise vers les numéros d'appel 1 et 2.

Alarme IN2 est transmise vers les numéros d'appel 3 et 4.

Remarque

Un message d'alarme est transmis 3 fois vers chaque numéro programmé (programmation standard). Ce paramètre peut être modifié dans le mode de programmation 'installateur'.

3.2 Message vocal

☞ **1 2 3 4**  (LED vert s'allume)

☞ **Mem**  (LED rouge clignote) **1** (laissez le bouton 1 enfoncé pendant l'enregistrement du message – max.10 sec.)

3.3 Test du transmetteur

☞ **1 2 3 4**  (LED vert s'allume)

☞ **Fce** **Mem** **2** (exemple : message 1 envoyé vers le n° d'appel 2)

3.4 Mode de programmation installateur

☞ **1 0 1 0**  **1 0 1 0**  (LED jaune s'allume)

Veuillez consulter S.V.P. le manuel complet en Anglais pour les paramètres spécifiques.