

ALM850 – TD-101

VERKORTE INSTALLATIEHANDLEIDING



Versie gemaakt op 20/08/2008.


ALM850 – TD-101

VERKORTE INSTALLATIEHANDLEIDING

1 Installatie

Gebruik de boormaal uit de bijgeleverde Engelstalige handleiding voor het bepalen van de positie van de te boren gaten. Open het voorpaneeltje van de kiezer volgens foto 1.


2 Aansluitingen

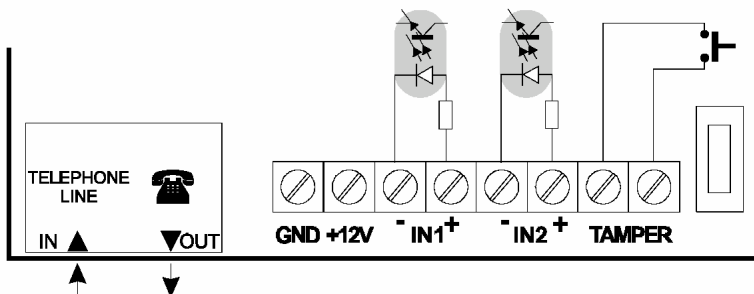

IN Vanaf analoge PSTN lijn
OUT Naar binnenpost (telefoon, fax, PABX, enz)
+12V, GND 12Vdc, 100mA voeding
TAMPER NG sabotage contact
IN1 +/- Positief en negatief stuursignaal ingang 1
IN2 +/- Positief en negatief stuursignaal ingang 2

Voorbeeld bekabeling ingangen

NO of NG sturing volgens de programmatie van de ingangen – standaard ingesteld op NO.

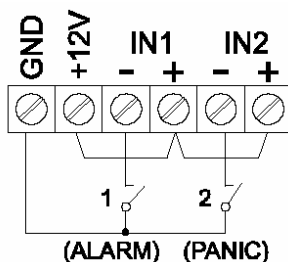

3 Programmatie

Fabriekscodes

- Gebruiker: 1 2 3 4 - wijzigen van telefoonnummers, spraakmeldingen en testen van kiezer
- Installateur: 1 0 1 0 – aanpassen van bijkomende functies zoals meldkamer parameters



Foto 1

ALM850 – TD-101

3.1 Telefoonnummer

☞ **1 2 3 4**  (groene LED brandt)

☞ **0**  (rode LED knippert bij intoetsen eerste cijfer) **9 3 8 0 4 0 2 0**

Mem **1** (telefoonnummer 1 opgeslagen, rode LED dooft)

☞ **End** (einde programmatie)

speciale characters

. pauze  en  

Alarm IN1 wordt naar telefoonnummers 1 en 2 verstuurd.
Alarm IN2 wordt naar telefoonnummers 3 en 4 verstuurd.

opmerking

Standaard wordt een melding 3x verstuurd naar elk geprogrammeerd nummer. Deze optie kan aangepast worden in de installateursmode.

3.2 Spraakboodschap

☞ **1 2 3 4**  (groene LED brandt)

☞ **Mem**  (rode LED knippert) **1** (1 ingedrukt houden bij inspreken van boodschap – max.10 sec.)

3.3 Testen van kiezer

☞ **1 2 3 4**  (groene LED brandt)

☞ **Fce** **Mem** **2** (vb. spraakboodschap 1 naar telefoonnummer 2)

3.4 Installateur programmatie

☞ **1 0 1 0**  **1 0 1 0**  (gele LED brandt)

Zie a.u.b. de uitgebreide installatiehandleiding (Engels) voor de verschillende programatieparameters.