


## SILENYA draadloze alarmcentrales



## 1. BEDIENING

Toetsenbord van de hoofdcentrale

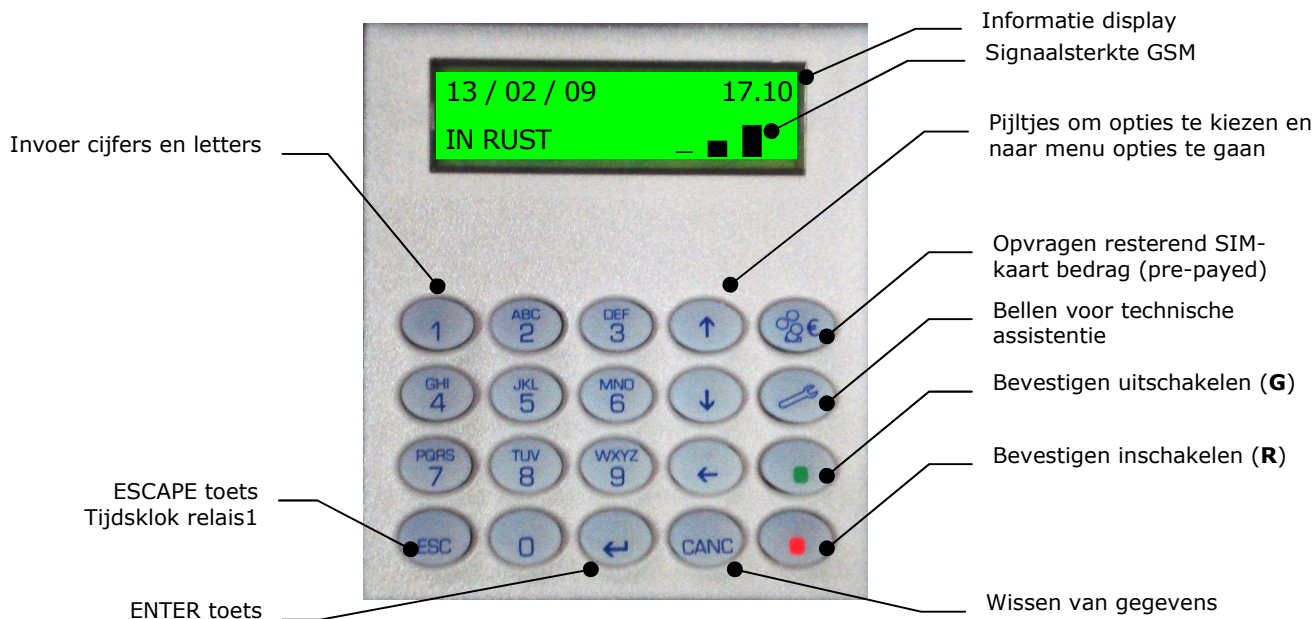

## 2. SNELGIDS

R = toets met Rode stip , G = toets met Groene stip

| functie                                 | handeling                       | Antwoord centrale |                 | Antwoord buitensirene |         |
|-----------------------------------------|---------------------------------|-------------------|-----------------|-----------------------|---------|
|                                         |                                 | Beep 🎵 of         | Spraak 🗣️       | Sirene 🔊              | Flits ⚡ |
| Volledig inschakelen                    | ☞ code + R + R                  | 🎵 🎵 🎵             | 🗣️ Naam persoon | 🔊 🔊 🔊 🔊               | ⚡ ⚡ ⚡ ⚡ |
| Groep inschakelen<br>A(1), B(2) of C(3) | ☞ code + R + ① of ②<br>of ③ + R | 🎵                 | 🗣️ Naam persoon | 🔊 🔊 🔊 🔊               | ⚡ ⚡ ⚡ ⚡ |
| Uitschakelen<br>Alarmen stoppen         | ☞ code + G                      | 🎵                 | 🗣️ Naam persoon | 🔊                     |         |

### Systeem test


- Voer de gebruikers- of installateurcode in: vb. ☞ 1234 + ↑
- Druk nu op ↑ of ↓ tot de gewenste testmode op het display verschijnt.

### Uitlezen geheugen

- Voer de gebruikers- of installateurcode in: vb. ☞ 1234 + ↓

### Alarm

| Gebeurtenis     | SIRENES bij alarm       | Alarmmelding |
|-----------------|-------------------------|--------------|
| PANIEK, INBRAAK | 3 min. max volume       | Ja           |
| OVERVAL         | Nee                     | Ja           |
| TECHNIEK        | 30 sec. sirene centrale | ja           |

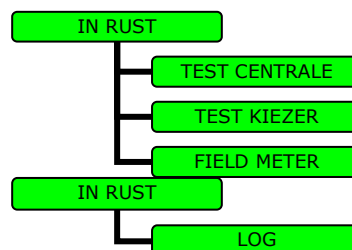

## Volgorde en prioriteit van alarmmeldingen

1. Digitaal protocol naar meldkamer
2. SMS
3. Spraakmelding

## Spraakmelding

Een spraakmelding wordt opeenvolgend verzonden naar alle geprogrammeerde nummers met de daaraan gekoppelde gebeurtenis. Een correspondent die bezet is of niet antwoordt, wordt maximum 3x opgebeld.

## Stoppen van de belreeks

- Wanneer u de oproep aanneemt, zal de alarmcentrale 2x na elkaar de gesproken alarmboodschap melden en afsluiten met een beep . Druk onmiddellijk daarna op de # toets van uw telefoontoestel om te verhinderen dat de volgende personen opgebeld worden.

## Inluisteren

- Na het horen van de beep ,  \* om op afstand in te luisteren.
- Om het inluisteren te stoppen,  \* of haak in.

 **OPMERKING:** Wanneer tijdens de GSM belprocedure het alarm met een code of afstandsbediening uitgeschakeld wordt, stopt de alarmmelding. Hierdoor is het mogelijk dat u enkel een SMS ontvangt en geen spraakbericht.

## Alarmeren

| Status centrale | Oorsprong alarm            | Reactie van centrale                                          |
|-----------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------|
| IN RUST         | Sabotage                   | ▪ 3 min. alarm (sirene, spraakalarm, alarmmelding)            |
|                 | Technisch alarm            | ▪ 15sec. zoemer in centrale<br>▪ Alarmmelding, binnensirene   |
|                 | Paniek                     | ▪ 3 min. alarm (sirene, spraakalarm, alarmmelding)            |
|                 | Overval                    | ▪ Alarmmelding                                                |
|                 | Supervisie                 | ▪ Alarmmelding                                                |
| GEDEELTELIJK IN | Vertraagde detector        | ▪ Spraakboodschap gedurende inlooptijd, daarna algemeen alarm |
|                 | Andere alarmdetector       | ▪ 3 min. alarm (sirene, spraakalarm, alarmmelding)            |
|                 | Buitendetector (vooralarm) | ▪ 3 min. zoemer, daarna telefonische melding                  |
| VOLLEDIG IN     | Vertraagde detector        | ▪ Continu zoemer gedurende inlooptijd, daarna algemeen alarm  |
|                 | Andere alarmdetector       | ▪ 3 min. alarm (sirene, spraakalarm, alarmmelding)            |

 **OPMERKING:**

- Een bewegingsmelder reageert met tussenpauzes van 2 minuten. Dit om de levensduur van de batterij te verlengen. Hou hiermee rekening bij testen van bewegingsmelders.
- Tijdens een 'VOLLEDIG IN' cyclus kan een alarmsensor maximum 3x een alarm maken vooralleer deze automatisch uitgesloten wordt, met uitzondering van noodoproep knoppen. De uitgesloten detector is automatisch terug ingesloten bij een volgende 'IN' cyclus.

## Batterijen vervangen


- Plaats de centrale in test mode. Bij het openen van een detector zal deze geen sabotage alarm doorsturen naar de centrale waardoor de sirenes niet activeren.
- Gebruik steeds dezelfde type batterij van goede kwaliteit voor langere levensduur.

## Menu met gebruikersopties

Als gebruiker kan u zelf opties toevoegen en verwijderen:

- Telefoonnummers, alarmboodschappen, gebruikerscodes, draadloze afstandsbedieningen (zendertjes) , klok instellen, detectoren tijdelijk blokkeren
- Voer de gebruikers- of installateurcode in: vb. ☎ 1234 + ↵ (ENTER)
- Druk nu op ↑ of ↓ tot de gewenste optie op het display verschijnt.

## GEBRUIKER MENU

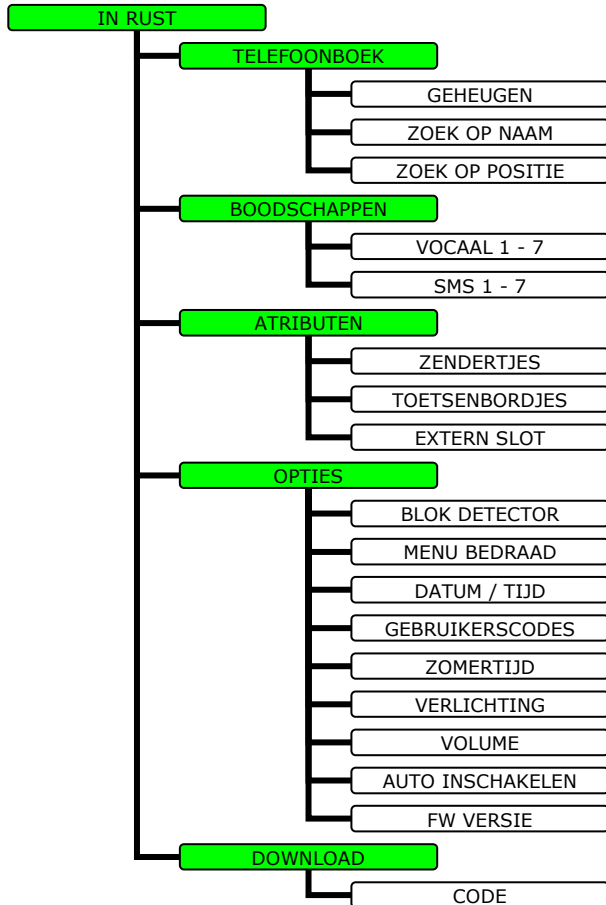

### ⓘ OPMERKING:

- Bij uitgeschakeld volume worden geen lokale spraakmeldingen gegeven.
- Bij een model met GSM, dient u de PIN-code van de SIM-kaart uit te schakelen of in te stellen op 1234.

## UW INSTALLATEUR