



Smart Control Panel

Installation manual (pag. 1)

Manuale di installazione (pag. 36)



Download App for
installation by smartphone
Scarica l'App per l'installazione
tramite smartphone



Use this link for installation by PC
Utilizza questo link per l'installazione tramite PC

<https://service.amc-cloud.com/larioweb>

GENERAL INFORMATION

1. IMPORTANT NOTES	2
2. PACK CONTENTS	2
3. CONFORMITY	2
4. STANDARDS	2
5. MANUFACTURER	3
6. FEATURES	3
7. WARRANTY	3
8. DESCRIPTION	4
9. ASSEMBLY	5
10. CONTROL PANEL POSITIONING	6
11. 4G MODULE CONNECTION (L 4W)	6
12. LED OPERATION	7
13. PROCEDURES THAT CAN BE ACTIVATED VIA THE KEYS (RESET AND WI-FI) ON THE BOARD	8
14. SWITCHING OFF THE CONTROL PANEL	8

PROGRAMMING VIA APP

1. CREATING AN INSTALLER ACCOUNT	9
2. INTRODUCTION	10
3. TRANSFER OF CONTROL PANEL TO ANOTHER ACCOUNT	10
4. CONNECTION TO THE CLOUD	11
4.1. CONNECTION TO THE CLOUD VIA WI-FI (first connection)	11
4.2. CONNECTION TO THE CLOUD VIA 4G (first connection)	12
4.3. CONNECTION TO THE CLOUD VIA WI-FI (control panel already connected via 4G)	14
4.4. CONNECTION TO THE CLOUD VIA 4G (control panel already connected via Wi-Fi)	14
5. CONTROL PANEL PROGRAMMING	15
5.1. HUB MENU	16
5.2. DEVICES MENU	18
REMOTE CONTROL (TR800)	19

INFRARED DETECTORS (IF800 - IF800/P - IF800/T)	20
CONTACTS (CM800mini - CM800 - CU800) / SEISMIC (SS800) / GLASS BREAKAGE (GS800)	21
INFRARED DETECTOR WITH CAMERA (IFV800)	22
2 RELAYS OUTPUTS EXPANSION (OUT800)	23
WIRELESS REPEATER (RP800)	24
SMOKE DETECTOR (SF800)	25
SIRENS (SRL800 - PZ800)	26
KEYPAD (K-LARIO)	27
5.3. USERS MENU	29
5.4. SCENERY MENU	30
AUTO ARM/DISARM	30
RELAYS	31
5.5. NOTIFICATIONS MENU	33
5.6. LOG EVENTS MENU	33
5.7. CMS MENU	34
5.8. UPDATE MENU	35

GENERAL INFORMATION

1. IMPORTANT NOTES

- The information contained in this manual is for informational purposes only and is the property of AMC Elettronica.
- All the information contained in this manual is subject to change without notice.
- Each part of this manual must be interpreted and used only for the purposes for which it has been drawn up. Any use other than that prescribed must be authorised by AMC Elettronica, otherwise the warranty lapses.
- All trademarks, symbols and examples contained in this manual belong to their respective owners.

2. PACK CONTENTS

The cardboard box contains:

- ABS cabinet
- LARIO control panel electronic board
- LITHIUM buffer backup battery model 18650
- anti-opening and removal tamper kit (mandatory for EN standards)
- screws to assemble the parts and to close the cabinet
- adhesive label with product data

The cardboard box does not contain:

- fisher for wall fixing
- standard 12Vdc @ 1A power supply unit (we suggest the AMC model **L-AL** power supply)
- 4G module



The LARIO programming APP can be downloaded from the APPLE and GOOGLE markets.
The installation manual can be downloaded from www.lariohub.com

3. CONFORMITY

AMC Elettronica declares that the LARIO intrusion alarm control panels comply with the requirements and provisions established by directive 1999/5/CE.

4. STANDARDS

All the products mentioned in this manual comply with the rules relating to the **EN 50131 standard Grade 2 - Class II security systems**.

To ensure compliance with these standards, the control panels must be programmed as indicated in the specific tables in the installation manual.

5. MANUFACTURER

AMC ELETTRONICA

Via Pascoli, 359 - Loc. Mirovano - 22040 Alzate Brianza (CO) Italy

info@amcelettronica.com - www.amcelettronica.com

6. FEATURES

- Power supply 12 Vdc
- Nominal consumption 100 mA
- Maximum consumption 400 mA
- Battery 18650 Lithium 3.7 Vdc 2Ah
- Wireless 868 full duplex in diversity of frequency
- Wi-Fi on board
- 4G optional module
- 3 areas
- 3 programs for each area
- 64 users
- 64 zones
- 32 generic devices (detectors, etc.)
- 20 remote control
- 4 wireless repeater
- 4 keypads
- 4 sirens
- 8 outputs expansions
- 100 programmable sceneries
- 6 indication LEDs:
 - Power supply
 - Battery
 - Radio signal
 - SIM
 - Wi-Fi
 - Cloud activity
- Grade 2, Class II

7. WARRANTY

AMC Elettronica guarantees a product free from manufacturing defects.

As the product is not installed by the manufacturer and can be used together with other products not made by AMC Elettronica, the manufacturer does not guarantee and is not responsible for damage and/or theft or other types of problems deriving from incorrect installation and/or system configuration.

The guarantee therefore does not cover:

- improper use of the equipment
- programming errors or negligence on the part of the installer
- manipulation and vandalism
- wear of the product
- lightning, floods, fire

AMC Elettronica reserves the right to repair or replace the defective product within the established limit of 24 months. Any use other than that indicated in this manual will invalidate the warranty.


The installation must be performed to a professional standard by specialist personnel.

8. DESCRIPTION

Lario is a fully wireless alarm control panel with Internet connectivity via an integrated Wi-Fi module directly in the board, with the possibility of communicating also with mobile data in 4G technology (L 4W optional module).



The control panel is programmed with a dedicated APP available for both Android and iOS. It is equipped with a 18650 lithium backup battery that guarantees over 12 hours of autonomy without mains power.

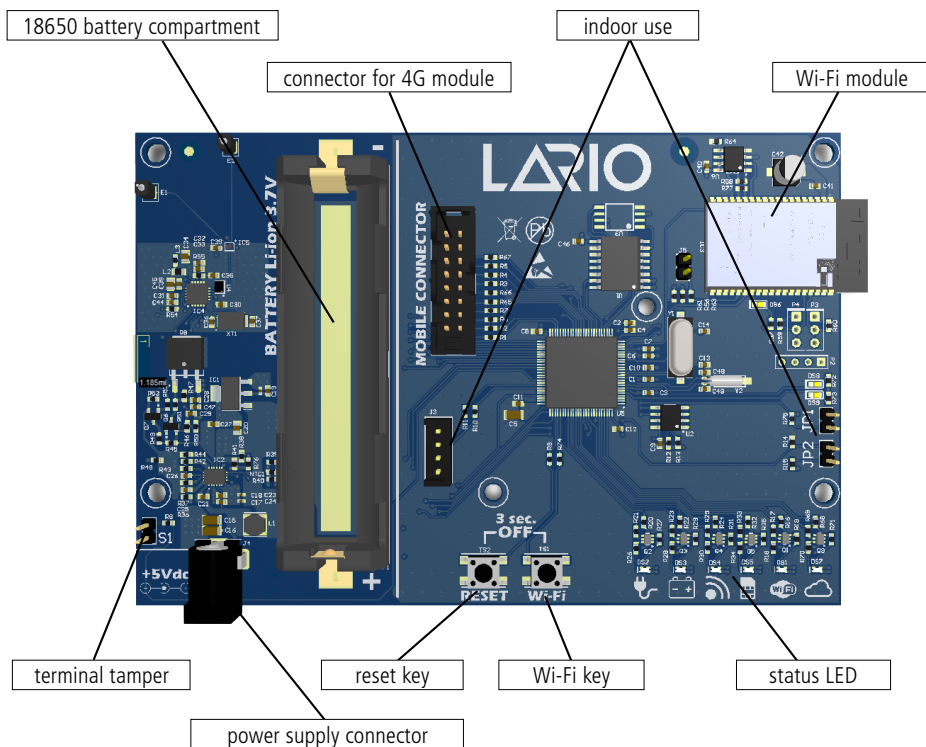

9. ASSEMBLY

Insertion of the board in the ABS cabinet using the supplied screws.

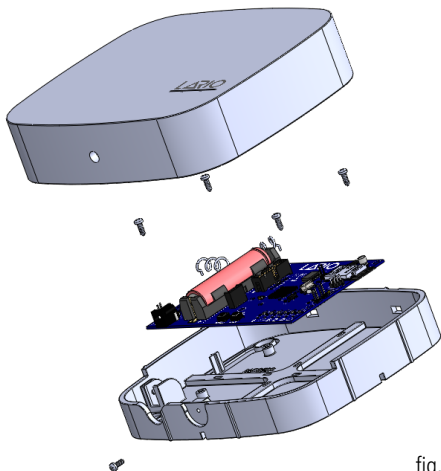


fig. 1

Connecting the tamper kit.

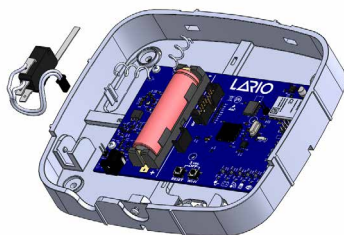


fig. 2

Connection of the 12Vdc @ 1A power supply (it is advisable to use the AMC **L-AL** power supply unit)

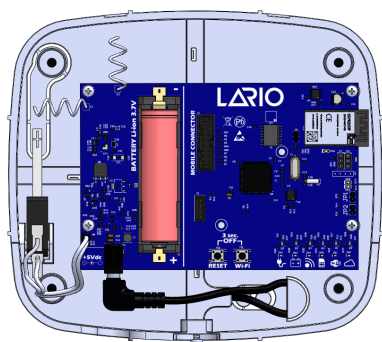


fig. 3

Housing of the 4G module model **L 4W**


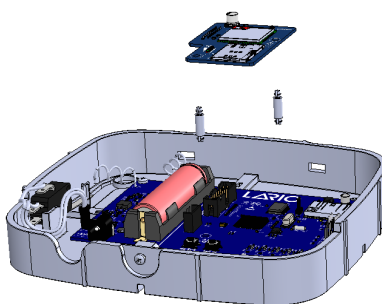


fig. 4

4G module antenna connection

antenna
sticker

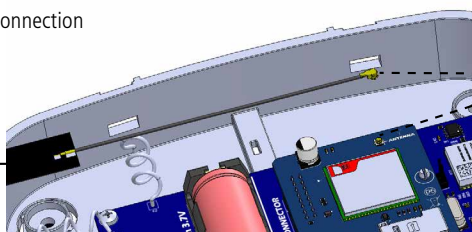

antenna
connector

fig. 5

10. CONTROL PANEL POSITIONING

The Lario control panel is a wireless system, therefore during the installation phase we recommend that you carefully choose its positioning with respect to the system to be created.

An incorrect installation position could be the cause of subsequent problems of various kinds (range, disconnection from the Cloud, poor 4G signal, etc.).

It is advisable to carry out the following checks before fixing the control panel:

- good Wi-Fi signal
- stable 4G signal
- good radio reception of all equipment that must be associated with the hub

Avoid installing in the presence of the following environmental conditions:

- near metal or metal-containing walls (plasterboard)
- in damp environments
- in environments with stone walls


For installation of the accessories, avoid attaching them to metal structures as the radio signal could be reduced.

11. 4G MODULE CONNECTION (L 4W)

The Lario control panel can be connected to the Cloud via the 4G module which can be used as a backup of the Wi-Fi carrier, or as the main carrier.

To connect the module:

1. Disconnect the power supply from the motherboard
2. Press the Wi-Fi and RESET keys simultaneously for 3 seconds (all LEDs off)
3. Connect the module
4. Insert the SIM card in the appropriate slot
5. Restore the power supply

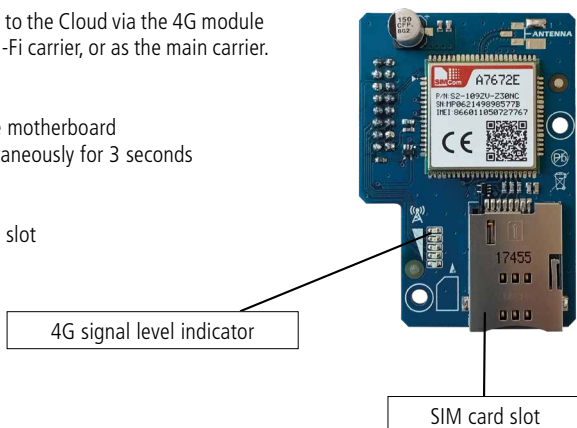

12. LED OPERATION

On the front of the cover there is a two-colour LED to indicate the regular operating status of the control panel (BLUE) or of anomaly (RED).



Alternating BLUE and RED flashes indicate that the control panel is undergoing maintenance.

In the event of an anomaly, it is necessary to open the front of the cover and check the problem in detail. Each individual LED has a precise meaning:



- BLUE LED - power supply OK
- RED LED - no power supply



- BLUE LED - battery OK
- RED LED - faulty battery



- BLUE LED - correct radio transmissions
- RED LED - presence of errors in radio transmissions



- BLUE LED - SIM working
- RED LED - SIM not working
- LED OFF - module not present



- BLUE LED - Wi-Fi OK / BLUE LED flashing - Wi-Fi searching
- RED LED - no Wi-Fi signal from the router
- LED OFF - Wi-Fi disabled



- BLUE LED - CLOUD online
- RED LED - CLOUD offline

13. PROCEDURES THAT CAN BE ACTIVATED VIA THE KEYS (RESET & WI-FI) ON THE BOARD

TOTAL RESET (factory setting)

The control panel will be reset to factory data; all programming data will be lost.

Keep the RESET key pressed and follow the sequence of the RED LEDs, they will all turn on one at a time and then all will turn off one at a time. Release the key and check that all the LEDs flash BLUE.

RESTARTING THE CONTROL PANEL WITHOUT LOSS OF PROGRAMMING

To restart the control panel, without losing any programming, briefly press the RESET key.

All PURPLE LEDs will light up. The control panel is restarting.

RESETTING THE INSTALLER PASSWORD

If it is necessary to change the installer password, it is possible to perform a partial reset without losing the programming data. Hold down the RESET key and wait for the RED LED sequence. When they are all on, release the RESET key. All the LEDs will flash BLUE and the control panel will reconnect to the CLOUD.

Once the App has reconnected to the control panel, it will request insertion of the new password.

RECONFIGURATION OF THE WI-FI NETWORK

To change the Wi-Fi network and/or its password (without losing programming data), keep the Wi-Fi key pressed. All the RED LEDs will light up. Wait for all the BLUE LEDs to flash and then release the key.

The control panel will start with the private Wi-Fi network active (LARIO-WEB1234XXXX).

Use the LARIO App, click on the "+" button and follow the procedure highlighted by the App to setup the new Wi-Fi network and reactivate the connection to the CLOUD.


SIM RECONFIGURATION

To replace the SIM card (without losing programming data), keep the Wi-Fi key pressed. All the RED LEDs will light up. Wait for all the BLUE LEDs to flash and then release the key.

The control panel will start with the private Wi-Fi network active (LARIO-WEB1234XXXX).

Use the LARIO App, click on the "+" button and follow the procedure highlighted by the App to setup the new SIM and reactivate the connection to the CLOUD.

RESET POSSIBLE FROM APP (Hub menu - Advanced settings)

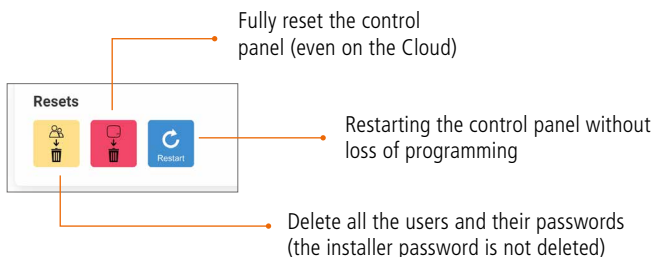

14. SWITCHING OFF THE CONTROL PANEL


To turn off the control panel, disconnect the power supply and press the RESET and WI-FI keys at the same time for approximately 3 seconds.

PROGRAMMING VIA APP




1. CREATING AN INSTALLER ACCOUNT

When opening the App, click on the "Start" key, choose the procedure and follow the instructions, filling in the required fields. Save and send the verification e-mail by tapping the green key. Open your e-mail box and confirm with the appropriate link.

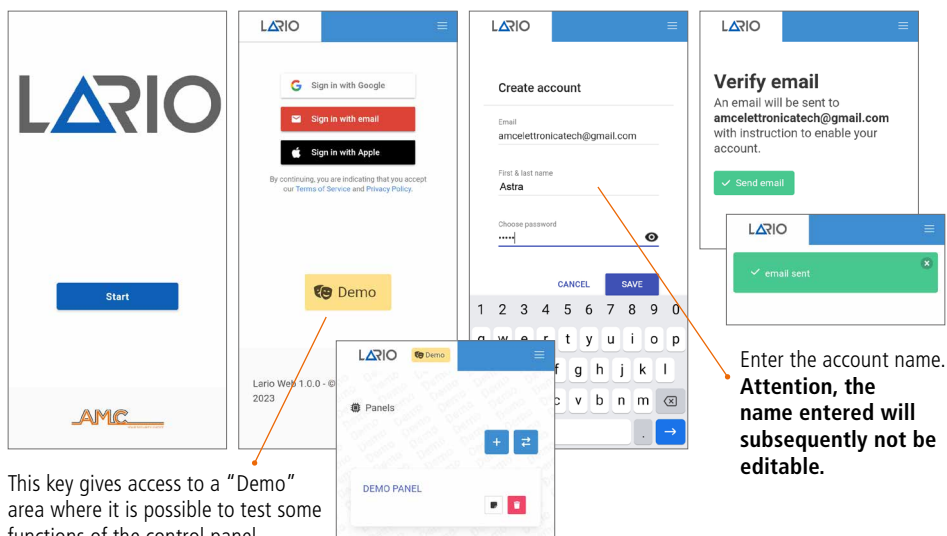

This key gives access to a "Demo" area where it is possible to test some functions of the control panel.

Enter the account name.
Attention, the name entered will subsequently not be editable.

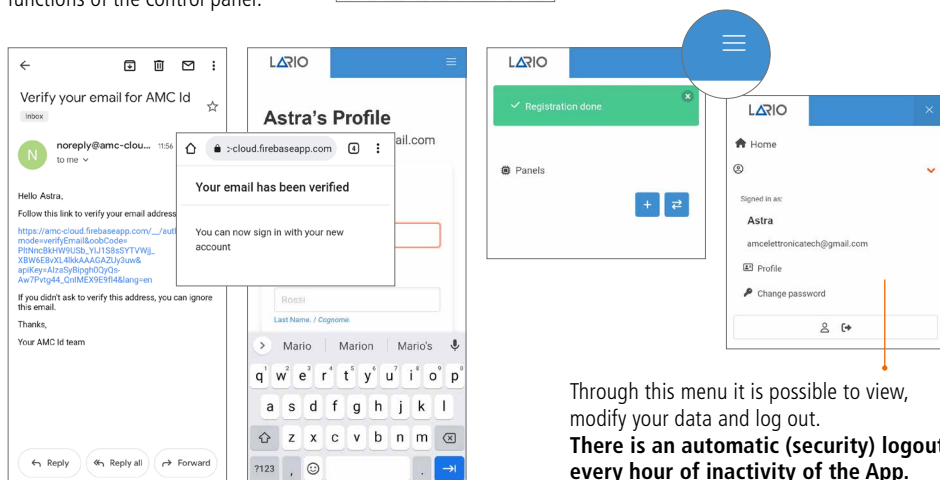

Through this menu it is possible to view, modify your data and log out.
There is an automatic (security) logout every hour of inactivity of the App.

2. INTRODUCTION


Once logged in, the Panel List will appear (fig. 2.1). From the Panel List in addition to viewing the list of control panels in alphabetical order, it is possible to add new ones and transfer existing ones from one account to another.

To change the name it is necessary to access the control panel and to enter the "Hub" menu.

The firmware version of the control panel is indicated under the name.

It is possible to remove the control panel from the list.

Attention - the control panel is not deleted from the Cloud. To delete it from the Cloud, it is necessary to perform a hardware RESET (see page 8).

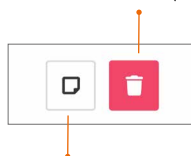

It is possible to add a short description under the name of the control panel by tapping this key.

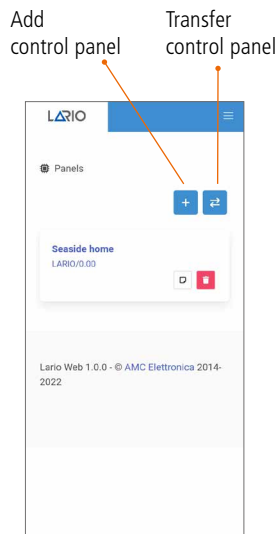


fig. 2.1

3. TRANSFER OF CONTROL PANEL TO ANOTHER ACCOUNT

Reset the installer password with the appropriate procedure (see page 8). In the Panel List, tap the "Transfer control panel" key.



A screen will appear with the possibility of entering the ID code of the control panel manually or automatically by framing the QR code present inside the control panel (fig. 3.2).

You will then be prompted to create a new installer password. Use the new password to access control panel settings.

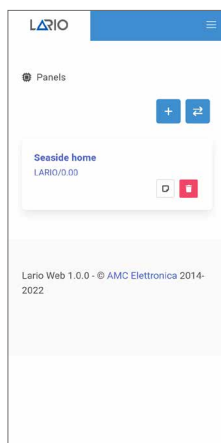


fig. 3.1



fig. 3.2

Attention - this procedure disable the use of the control panel by the old installer and upon the first logout (by the old installer) the control panel will not be visible to him. In this way the programming data of the control panel will not be lost. You must absolutely not delete the control panel from the Cloud before this procedure otherwise all the programming data will be lost.

4. CONNECTION TO THE CLOUD

4.1. CONNECTION TO THE CLOUD VIA WI-FI (FIRST CONNECTION)

Power up the control panel and make sure that the Wi-Fi LED flashes BLUE.

Open the App and tap the “+” key in the Panel List. A screen describing the procedure will appear.

Using the phone's Wi-Fi menu connect to the Wi-Fi network generated by the Lario control panel (fig. 4.1.1). Enter the password (**lario123**) and connect.

Go back to the App, click on “Wi-Fi set” (fig. 4.1.2) and wait for the available networks to appear (fig. 4.1.3).

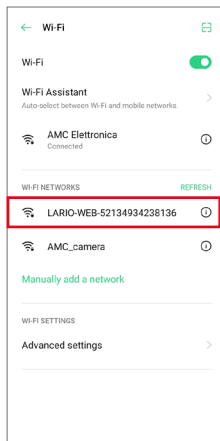


fig. 4.1.1



fig. 4.1.2

Choose the network to which to connect the control panel, enter the password and confirm with the appropriate key. If the list does not appear, click on the icon.



Wait for the connection confirmation (fig. 4.1.4). Click on “Setup complete” to connect the control panel to the Cloud (fig. 4.1.5). Wait for the “Go to cloud” key to appear (fig. 4.1.6) and click it.

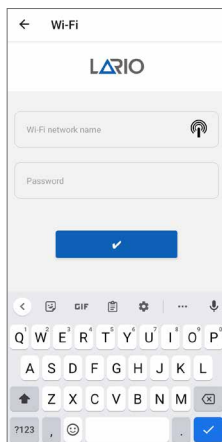


fig. 4.1.3

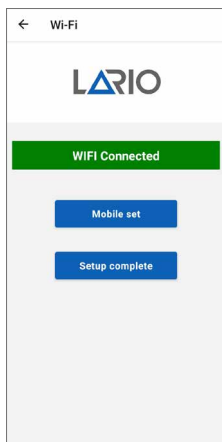


fig. 4.1.4

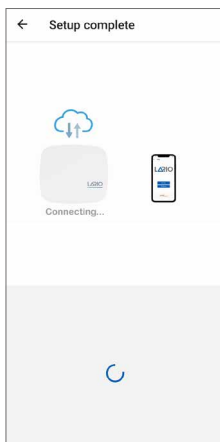


fig. 4.1.5

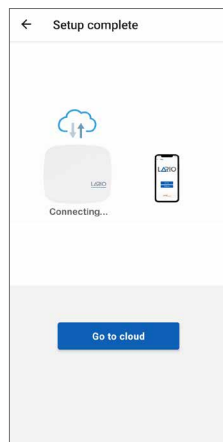


fig. 4.1.6

After tapping the “Go to cloud” key, the page with the UID of the control panel is displayed (fig. 4.1.7). Confirm to continue. A prompt will appear to create the installer password for this control panel (fig. 4.1.8). Immediately after, the password just created is requested (fig. 4.1.9) to access the programming of the control panel.



fig. 4.1.7

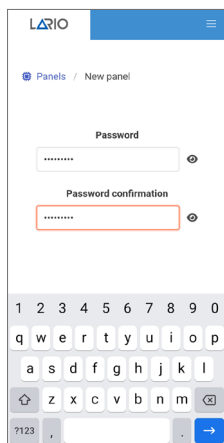


fig. 4.1.8

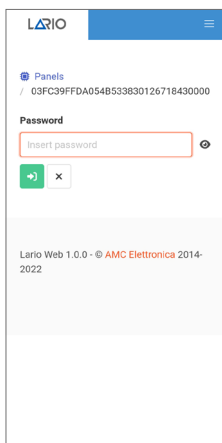


fig. 4.1.9

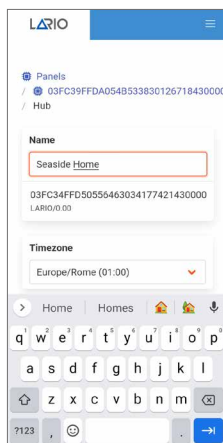


fig. 4.1.10

4.2. CONNECTION TO THE CLOUD VIA 4G (FIRST CONNECTION)

Power up the control panel and make sure that the Wi-Fi LED flashes BLUE.

Open the App and tap the “+” key in the Panel List. A screen describing the procedure will appear.

Using the phone’s Wi-Fi menu connect to the Wi-Fi network generated by the Lario control panel (fig. 4.2.1).

Enter the password (**lario123**) and connect.

Go back to the App, click on “Mobile set” (fig.4.2.2), the screen (fig.4.2.3) will appear with the name of the mobile operator and the signal level. If the operator does not appear automatically select “Manual edit” and enter the data required for the APN.

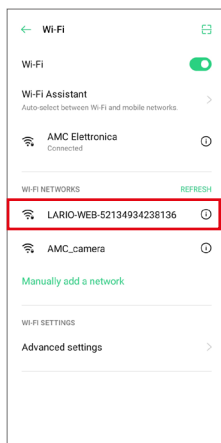


fig. 4.2.1



fig. 4.2.2

Attention - the control panel contains the main APNs of all countries in the world, however, in the event that it is not present, it is possible to enter the data manually.

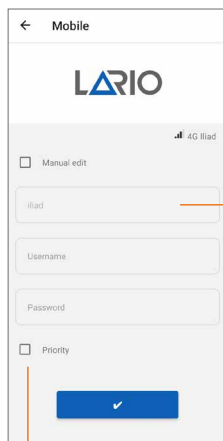


fig. 4.2.3

APN
operator

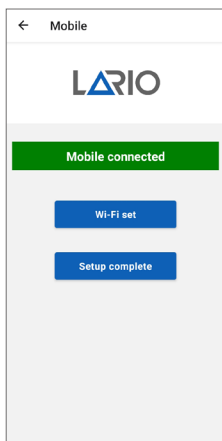


fig. 4.2.4

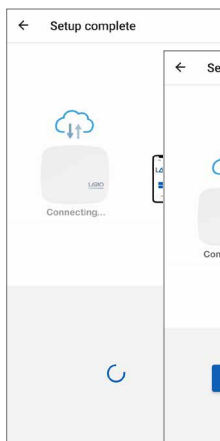


fig. 4.2.5

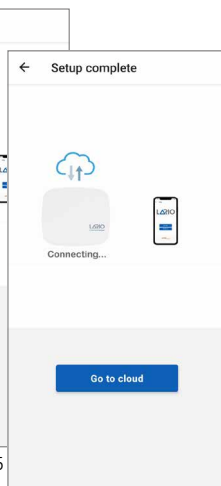


fig. 4.2.6

Select "Priority" to connect to the Cloud via mobile in priority over the Wi-Fi connection.

Confirm with the appropriate key and wait for the connection confirmation (fig. 4.2.4). Click on "Setup complete" to connect the control panel to the Cloud (fig. 4.2.5). Wait for the "Go to cloud" key to appear (fig. 4.2.6) and click it.

After tapping the "Go to cloud" key, the page with the UID of the control panel is displayed (fig. 4.2.7). Confirm to continue. There will be a prompt to create the installer password for this control panel (fig. 4.2.8). Immediately after, the password just created is requested (fig. 4.2.9) to access the programming of the control panel.



fig. 4.2.7

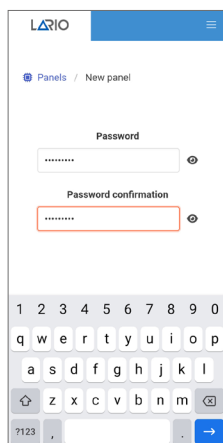


fig. 4.2.8

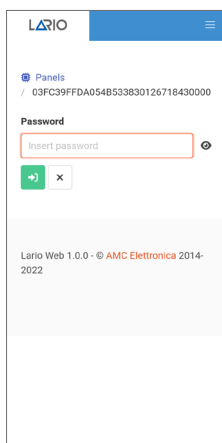


fig. 4.2.9

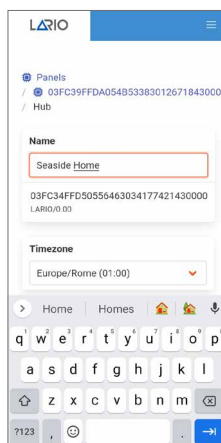


fig. 4.2.10

4.3. CONNECTION TO THE CLOUD VIA WI-FI (CONTROL PANEL ALREADY CONNECTED VIA 4G)

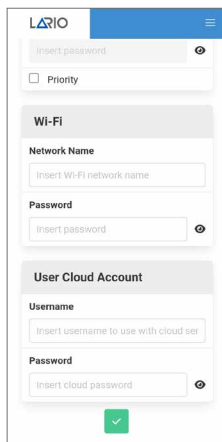


fig. 4.3.1

In the event that the control panel is already connected to the Cloud through the 4G carrier, to add the Wi-Fi connection, simply open the advanced "Hub" menu  and enter the data manually (fig. 4.3.1).

It is possible to carry out this operation remotely but it requires careful attention as if the connection commands were to be changed inadvertently, the control panel would disconnect from the Cloud and presence on the system would be required for the new connection.

Restart the control panel to use the new settings.

4.4. CONNECTION TO THE CLOUD VIA 4G (CONTROL PANEL ALREADY CONNECTED VIA WI-FI)

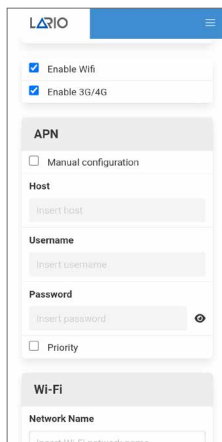


fig. 4.4.1

Once the L 4W module is connected to the LARIO board and the SIM card is inserted, the control panel automatically programs the connection via mobile in case of Wi-Fi failure.

If it does not connect automatically, enter the advanced "Hub" menu  and enter the data manually (fig. 4.4.1).

Attention - the 4G module always works as a second carrier with respect to Wi-Fi unless the "Priority" parameter is set.

It is possible to carry out this operation remotely but it requires careful attention as if the connection commands were to be changed inadvertently, the control panel would disconnect from the Cloud and presence on the system would be required for the new connection.

Restart the control panel to use the new settings.

5. CONTROL PANEL PROGRAMMING

The Panel List contains the list of control panels associated with the account. To change the name it is necessary to access the control panel and to enter the "Hub" menu. The firmware version of the control panel is indicated under the name.

Remove the control panel from the list. **Attention** - the control panel is not deleted from the Cloud. To delete it from the Cloud, it is necessary to perform a hardware RESET (see page 8).

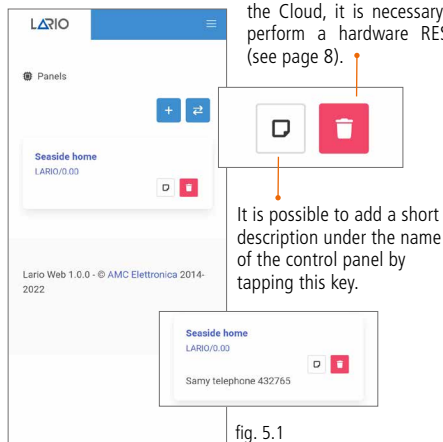


fig. 5.1

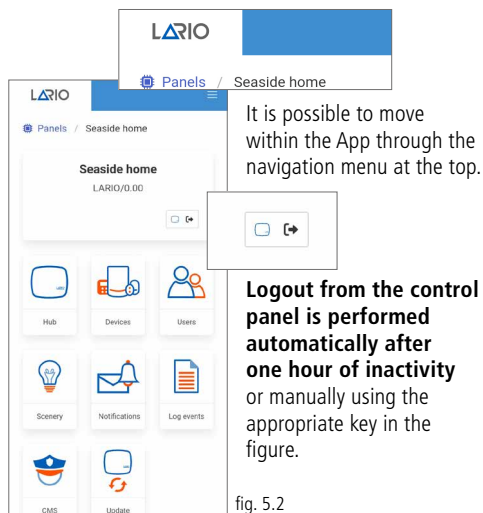


fig. 5.2

Clicking on the control panel in the Panel List provides access to the programming home page (fig. 5.2). Programming is divided into macro menus represented by 8 icons. We recommend that you follow the programming order in the order indicated. **It is important to know that any changes made within the menus must be confirmed using the appropriate key**  **otherwise it is not sent to the control panel. LARIO is a dynamic App so many menus will appear or disappear depending on the previous settings.**



Hub

Using this menu, it is possible to size the system in terms of areas, any partitions, device operation timers and manage other general system parameters.




Devices

Through this menu it is possible to program the devices and test them.



Users

Through this menu it is possible to create users and associate them to the various areas.




Scenery

Through this menu it is possible to program the automatic activations and deactivations and to associate the relays of the OUT800 to perform automations.



Notifications

Through this menu it is possible to set the PUSH to be sent to the user App and the SMS relating to anomalies.



Log Events

Through this menu it is possible to view the list of events.



CMS


Through this menu it is possible to set the parameters for sending of the protocols to the monitoring stations.



Update

Through this menu it is possible to update, if necessary, the control panel to the latest firmware version available.

5.1. HUB MENU



Attention - The control panel allows the programming of 3 completely independent Areas with 3 activation programs for each Area. The activation programs can be started one at a time. By default, only the first Area with the total is activated. It is possible to activate the other parameters by activating the corresponding flag.

Attention - For each Area there are entry times and exit times (maximum 4 min). Once the time has been set, for it to work, remember to set the detector as Delayed Alarm in the Alarm type menu in the Devices menu (see page 20). The entry time corresponds to the time that elapses between the violation of the detector with the system activated and the alarm. The exit time corresponds to the time that elapses between activation of the system and the time in which the detector is actually activated.

Create the name of the control panel

Control panel firmware version

Control panel ID (uneditable)

Timezone - the time is learned automatically from the App location upon installation. If the position of the control panel is in another Timezone, it is possible to modify it manually through the drop-down menu.

Area name

Activation of programs relating to Area 1

Program name

Fig. 5.1.1

Access the advanced settings (fig. 5.1.2)

Insertion of exit times (max 4 min)

Insertion of entry times (max 4 min)

By activating this option, all the detectors associated with the Stay program  are activated as instantaneous.

Parameter activation (fig. 5.1.3)

The manual procedure is activated to enter the data of any SIM that is not automatically recognised by the control panel.

Fields in which to enter data relating to the unrecognised SIM
N.B. not all operators require data to be entered in the 3 fields

fig. 5.1.2

Enable maintenance

This option activates the control panel maintenance: the sirens, pushes, SMS and signals to the monitoring station are disabled.

Enable tamper protection

This option activates the hub tamper

Enable wireless saturation

This option turns on the radio saturation. The system generates an alarm if the radio frequency is saturated for a total time of 30 seconds (even if not continuous) in a one minute window.

Enable EN 50131 rules

This option activates the parameters relating to the standard:

- Entry time and Exit time fixed at 35 seconds
- In the event of an anomaly, the system does not allow activation of the system until the same is resolved
- It is not possible to exclude the detectors

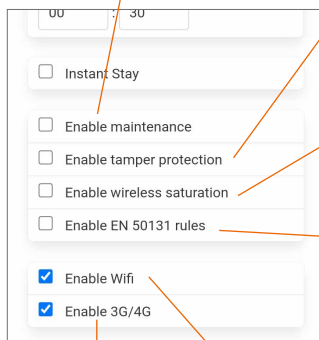


fig. 5.1.3

Enable 3G/4G

This option activates the 4G module (**L 4W**).

Enable Wi-Fi

This option activates the Wi-Fi of the control panel. The Wi-Fi is activated automatically every time the Wi-Fi reset or the control panel reset is performed.

Attention - by enabling both the “Enable maintenance” and “Enable EN 50131 rules” options, the control panel will enter “Installation Mode” in which the RF connection is attenuated by 8 dB to simulate possible variations in the passive environment.

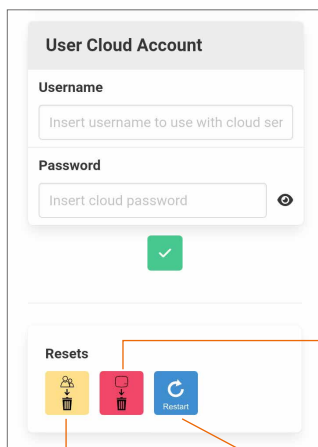


fig. 5.1.4

Delete all the users and their passwords (the installer password is not deleted)

Restarting the control panel without loss of programming

Fields for entering Username and Password for access to the Cloud from the User App.

These parameters must correspond to those that will be entered in the user App (fig. 5.1.5).

Leaving the fields empty, the factory parameters will be confirmed:

Username: **administrator**
Password: **admin**

Fully reset the control panel (even on the Cloud)



fig. 5.1.5

5.2. DEVICES MENU




In this menu it is possible to add devices by selecting the key . A screen will appear (fig. 5.2.1) in which to enter the device ID in the following 3 ways:
QR code: tapping the QR code will open the phone camera with which to frame the code present inside the device.

Manual entry of the ID code: on the label inside the device to be programmed is the ID code to be entered in the appropriate area. Confirm after entering.

Self Learning*: tapping the Self Learning key (fig. 5.2.1)  the application goes into a device standby state (fig. 5.2.2). Tap the "Learn" key on the electronic board of each device to be programmed (except for the CM800mini, CM800, SS800, TR800). In fig. 5.2.3, by tapping "Test zones" it will be possible to activate a test of all the programmed devices. To activate the test press on "Start".

Attention - once the device has been learned, it is advisable to proceed with its test (especially in the case of manual insertion of the ID code) and only then begin its programming.

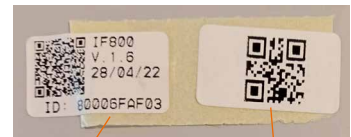

device ID
code

device ID
QR code

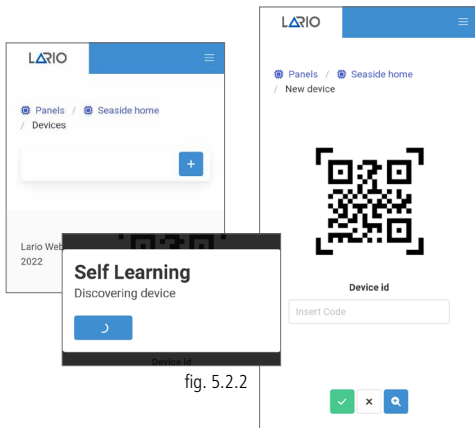


fig. 5.2.2

fig. 5.2.1

*** in the case of CM800mini devices, due to the small size, there is no "Learn" key.**

To proceed with programming in Self Learning, activate the App in the Self Learning procedure and then power up the device (the learning code is sent upon each first power up).

In the case of the CM800 and SS800 devices there is no "Learn" key. To proceed with programming in Self Learning, activate the App in the Self Learning procedure and then power up the device, close the jumper, wait for the saving and reopen the jumper.

Attention - do not keep the jumper closed during use.

In the case of the TR800 there is no "Learn" key. To proceed with programming in Self Learning, press the top and bottom on the left keys or top and bottom on the right keys at the same time.

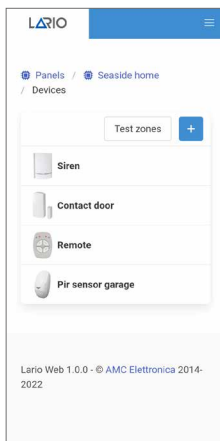


fig. 5.2.3

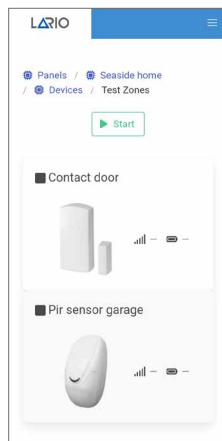


fig. 5.2.4

REMOTE CONTROL (TR800)

Open the remote control via the dedicated screw on the back. Remove the protective plastic in the battery compartment. Once the learning procedure and relative test have been completed, it is now possible to program the device through the App (fig. 5.2.5). A remote control can be associated with a single Area.

Attention - Whenever programming is changed via the App, the remote control must be transmitted (press any key) at least once to learn the changes.

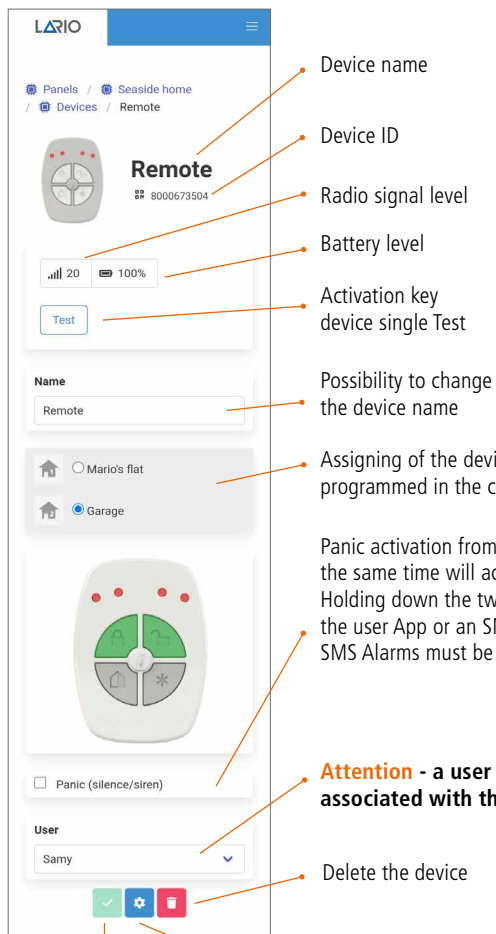


fig. 5.2.5

Confirm the changes made



Advanced settings (fig. 5.2.6)

Each key on the remote control can be assigned a different function.

By default:

Key 1 - activation of Program 1

Key 2 - deactivation of Program 1

Test

By tapping the key on the remote control, the light becomes green if the test is successful

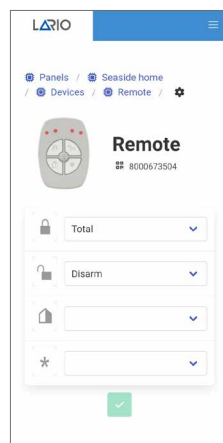
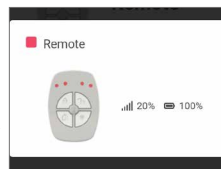


fig. 5.2.6

INFRARED DETECTORS (IF800 - IF800/P - IF800/T)

Open the detector and insert the battery into the dedicated compartment. Once the learning procedure and relative test have been completed, it is now possible to program the device through the App (fig. 5.2.7).

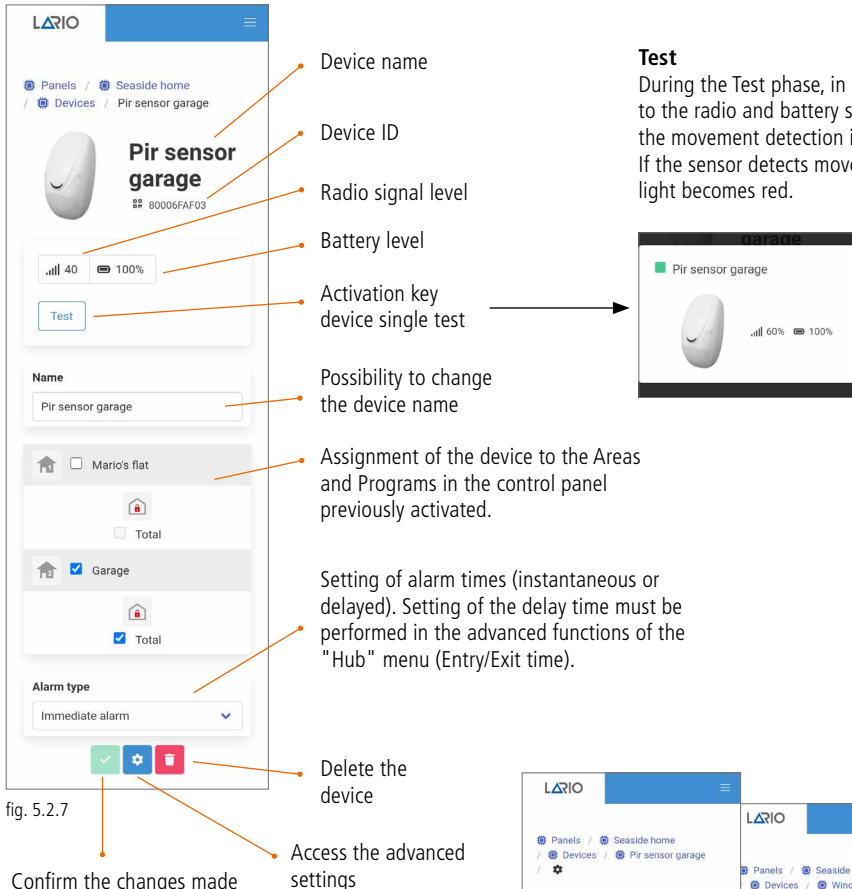


fig. 5.2.7

Advanced settings (fig. 5.2.8)

- Chime - chime function that can be associated with scenarios
- High sensitivity (IF800-IF800/P) - increases the range from 7 to 15 mt
- High sensitivity (IF800/T) - increases the detection sensitivity. The range does not vary (2 mt)
- Not exclusion - cannot be excluded during insertion
- Tamper - activates the anti-opening tamper
- Supervision - activates the supervision
- External contact (IF800/T only) - activates an external contact connected through the terminals on the board

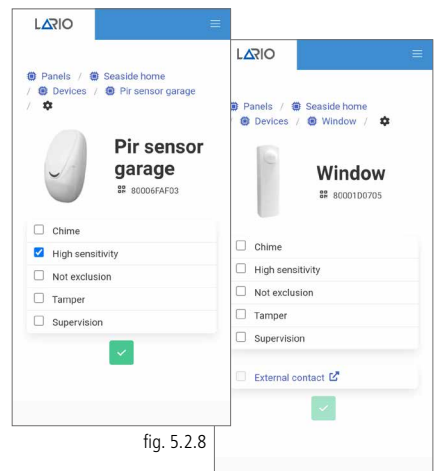


fig. 5.2.8

Open the detector and insert the battery into the dedicated compartment. Once the learning procedure and relative test have been completed, it is now possible to program the device through the App (fig. 5.2.9).


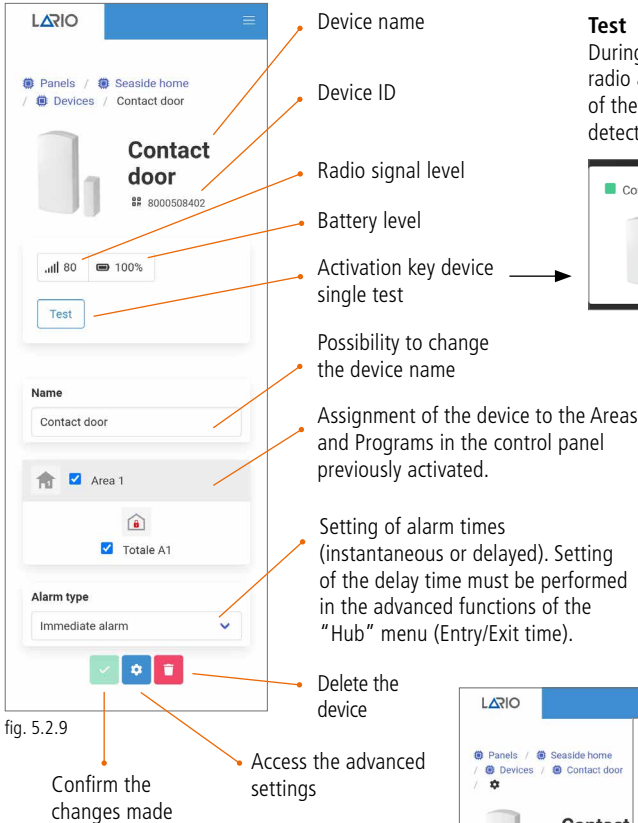


fig. 5.2.9

Test

During the Test phase, in addition to the radio and battery signal level, the opening of the contact is tested. If the contact detects an opening, the light becomes red.

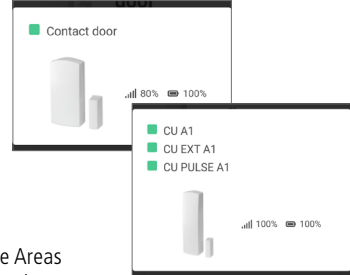

If external contacts have been activated, the window shows the opening and closing of the individual contacts (in this figure a CU800 with two external contacts activated).

Advanced settings (fig. 5.2.10)

- Chime (opening contacts only) chime function that can be associated with scenarios
- High sensitivity (SS800 and GS800 only) increases the sensitivity of vibration detection
- Not exclusion - cannot be excluded during insertion
- Tamper - activates the anti-opening tamper
- Supervision - activates the supervision
- External contact - activates an external contact connected through the terminals on the board. Tapping on "External contact" a new screen opens (fig. 5.2.11) where it is possible to assign a name and associate the external contact to the available areas.

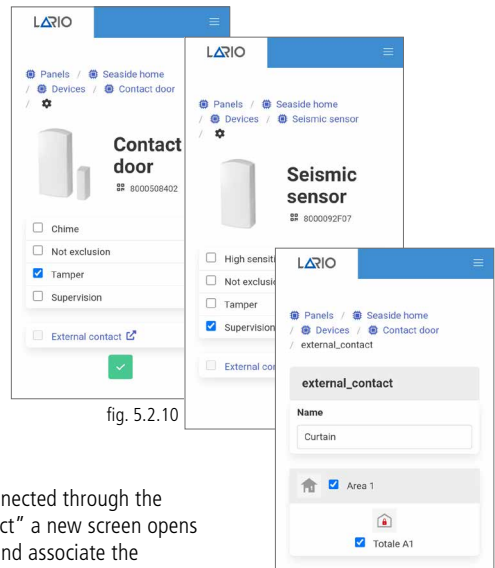


fig. 5.2.10

fig. 5.2.11

INFRARED DETECTOR WITH CAMERA (IFV800)

IFV800 is an infrared detector with integrated HD camera and infrared illuminator to take videos in situations of no light. The transmission of the alarm takes place via wireless protocol. The transmission of the video clips (16 frames) takes place via Wi-Fi protocol through the AMC Cloud.

Videos can be received using the **AMC Plus App** .

A 12 Vdc power supply is required for operation. Should the detector power fail, a built-in battery will allow the alarms to be sent to the control panel. Open the detector, remove the plastic protection under the battery (3V CR 2032) and power it at 12 Vdc through the appropriate terminal (supply + -). Open the LARIO App and in the "Devices" menu press the "+" key to add a new device. Use one of the three methods available for learning (see page 18). Once learned, proceed with the detector test and enter the settings (fig. 5.2.12).

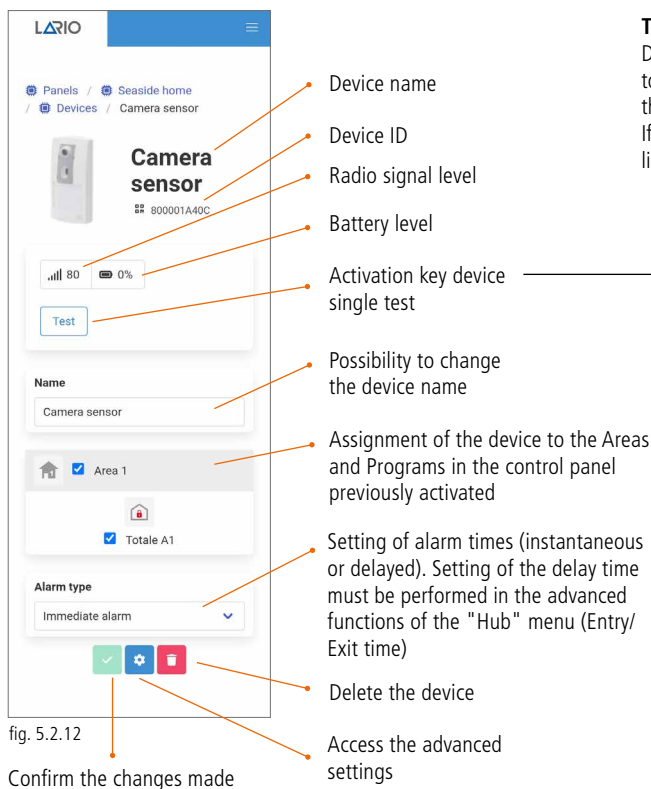


fig. 5.2.12

Test

During the Test phase, in addition to the radio and battery signal level, the movement detection is tested. If the sensor detects movement, the light becomes red.

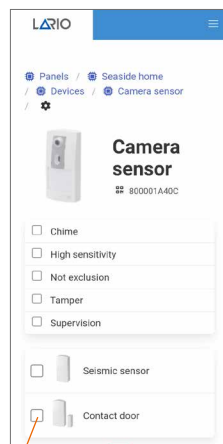


fig. 5.2.13

Advanced settings (fig. 5.2.13)

- Chime - chime function that can be associated with scenarios
- High sensitivity - increases the range from 7 to 15 mt
- Not exclusion - cannot be excluded during insertion
- Tamper - activates the anti-opening tamper
- Supervision - activates the supervision

By selecting the device, the related alarm is associated to the sending of the video to the end user (max 5 devices that can be associated).

Refer to the specific detector instructions to complete the setup.

2 RELAYS OUTPUTS EXPANSION (OUT800)

OUT800 is an expansion with two relays (60 W CC - 125 VA CA) with which it is possible to associate automatisms linked to scenarios managed by the control panel. The expansion must be powered at 12 Vdc. Open the device and power it through the appropriate terminal. Once the learning procedure and relative test have been completed, it is now possible to program the device through the App (fig. 5.2.14).

In order to manage the operation of the relays, it is necessary to enter the "Scenery" menu. 

Attention - OUT800 does not work with the RP800 repeater.

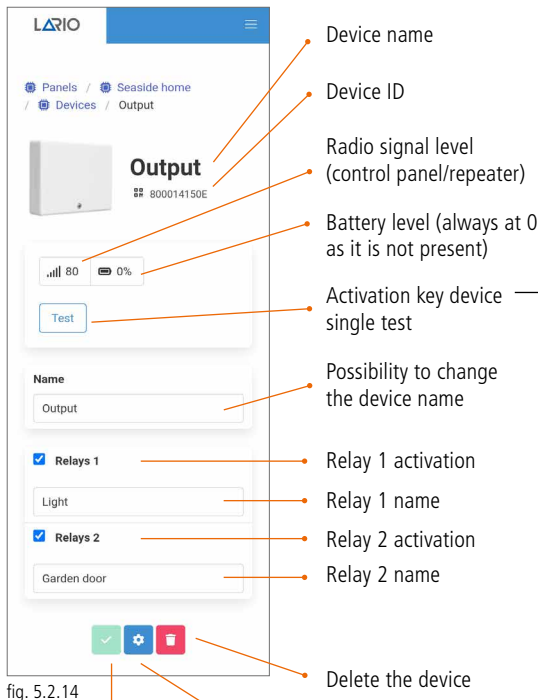


fig. 5.2.14



Test

During the Test phase, in addition to the radio signal level, the opening and closing of the relay is tested with the ON/OFF commands.

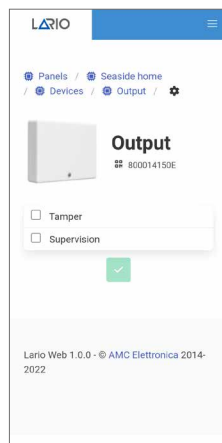


fig. 5.2.15

Advanced settings (fig. 5.2.15)



- Tamper - activates the anti-opening tamper
- Supervision - activates the supervision

WIRELESS REPEATER (RP800)

RP800 is a radio signal repeater that is used to extend the range of individual devices (excluding another repeater). The radio range of a repeater is equal to the range of the main LARIO hub.

Open the plastic cover, power the product through the appropriate "supply" terminals (12 Vdc) and connect the battery. Once the learning procedure and relative test have been completed, it is now possible to program the device through the App (fig. 5.2.16).

Attention - RP800 does not manage the OUT800 and K-LARIO devices.

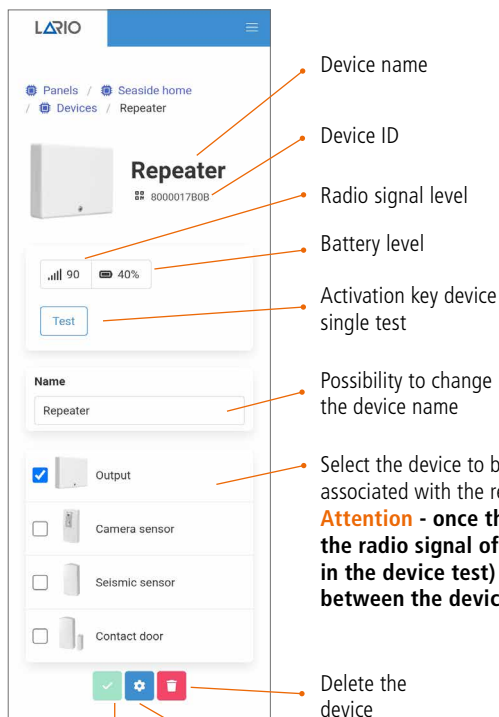



fig. 5.2.16

Confirm the changes made

Access the advanced settings

Test

During the Test phase it is possible to view the battery level, the signal level (repeater/control panel distance) and, through the dedicated red/green square, the opening and closing of the tamper.

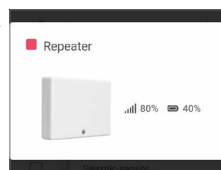

Select the device to be associated with the repeater.

Attention - once the repeater has been associated, the radio signal of the individual device (displayed in the device test) will indicate the radio signal between the device and the repeater.

Advanced settings (fig. 5.2.17)



- Tamper - activates the anti-opening tamper
- Supervision - activates the supervision

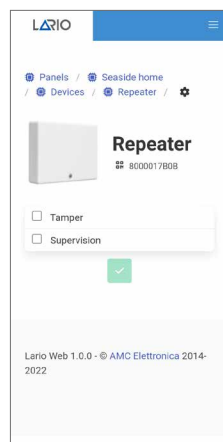


fig. 5.2.17

SMOKE DETECTOR (SF800)

SF800 is a smoke detector that generates an alarm in case of smoke saturation caused by fires. In the event of an alarm, a buzzer will be activated inside the detector. The detector remains alarmed until the condition that generated it disappears, however it can be reset by pressing the TEST key on the cover. Rotate the plastic base anti-clockwise to open the detector. Connect the supplied battery by removing the dedicated battery saver tab. Perform the learning procedure and the relative test. The Self Learning procedure is possible by pressing the TEST key on the cover (fig. 5.2.18). It is now possible to program the device through the App (fig. 5.2.19).

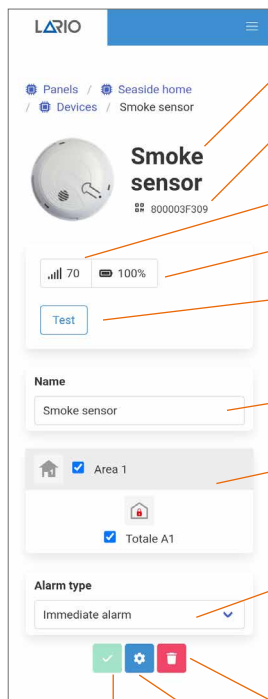


fig. 5.2.19

Confirm the changes made

Access the advanced settings

Device name

Device ID

Radio signal level

Battery level

Activation key device single test

Possibility to change the device name

Assignment of the device to the Areas and Programs in the control panel previously activated

Setting of alarm times (instantaneous or delayed). Setting of the delay time must be performed in the advanced functions of the "Hub" menu (Entry/Exit time)

Delete the device



fig. 5.2.18

Test

During the Test phase, in addition to the radio and battery signal level, the operation of the detector is tested by pressing the TEST key.

Attention - pressing the TEST key, it goes into alarm


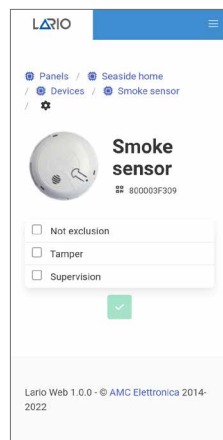


fig. 5.2.20

Advanced settings (fig. 5.2.20)

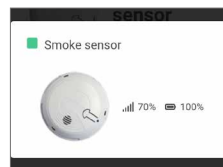

- Not exclusion - cannot be excluded during insertion
- Tamper - activates the anti-opening tamper
- Supervision - activates the supervision

SIRENS (SRL800 - PZ800)

SRL800 and PZ800 are wireless sirens for outdoor and indoor respectively, which can operate at 12 Vdc or be powered by the supplied battery. To power the siren at 12 Vdc through the appropriate terminals (+ -), the battery will work as a backup.

Open the siren cover and connect the battery cables to the appropriate connector on the board (BATT).

Once the learning procedure and relative test have been completed, it is now possible to program the device through the App (fig. 5.2.21).

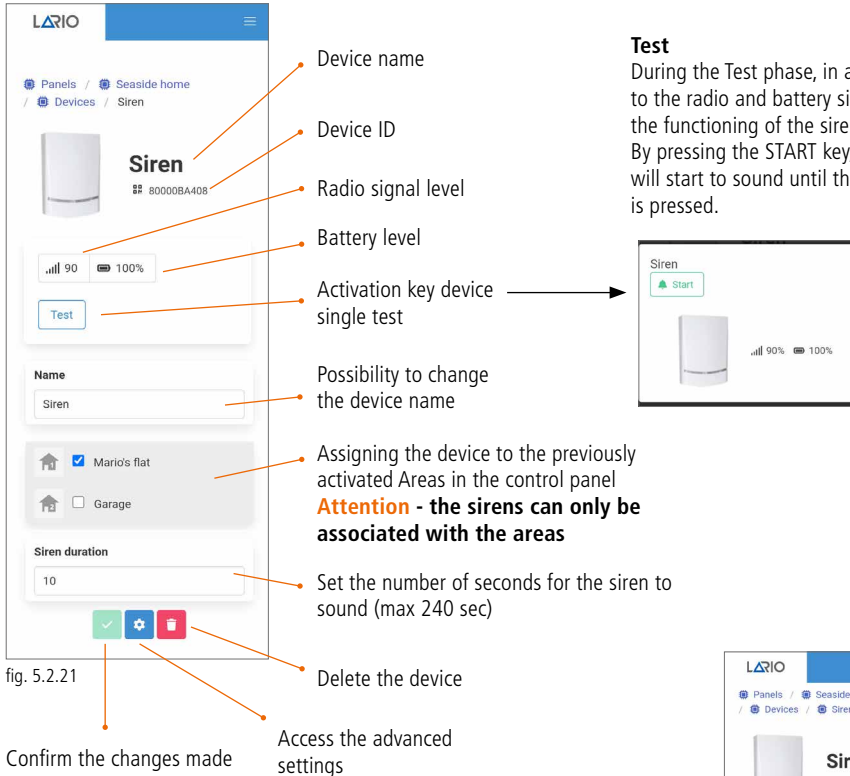


fig. 5.2.21

Test

During the Test phase, in addition to the radio and battery signal level, the functioning of the siren is tested. By pressing the START key, the siren will start to sound until the STOP key is pressed.

Advanced settings (fig. 5.2.22)



- Tamper - activates the anti-opening tamper
- Supervision - activates the supervision
- Visual Squawk - emits 3 short flashes during insertion and 1 prolonged flash during deactivation
- Sound Squawk - emits 3 short beeps during insertion and 1 long beep during deactivation
- Alarm Memory - when the system is switched off, the siren emits a sound at reduced volume to notify occurrence of the alarm

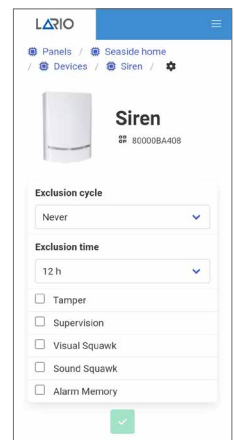


fig. 5.2.22

KEYPAD (K-LARIO)

K-LARIO is a wireless keypad for manage the LARIO control panel (max 4 keypads). It can operate with an external power supply from 5 to 12 Vdc or be powered by 3 supplied batteries (alkaline AAA 1.5V). If you decide to power the keypad at 12 Vdc through the special connector, the batteries will work as a backup. Once the batteries have been connected, by removing the special battery save tab, carry out the learning procedure and relative test. For the Self Learning procedure, press the "✕" and "✓" keys simultaneously and release when all the LEDs flash. It is now possible to program the device using the App (fig. 5.2.23).

Attention - K-LARIO does not work with the RP800 repeater.

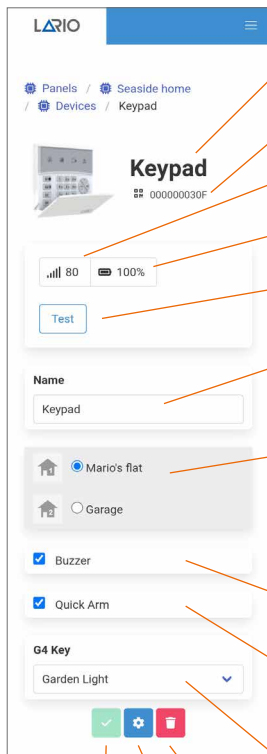


fig. 5.2.23

Device name

Device ID

Radio signal level

Battery level

Activation key device single test

Possibility to change the device name

Assignment of the device to the Area previously activated in the panel. The Programs, previously associated with the Area, are automatically enabled (fig. 5.2.25)

Attention - the keypad can be associated with only one Area to which a user must always be associated, otherwise the keypad will not work

Buzzer activation/deactivation

Quick arm activation/deactivation associated with the G1, G2, G3, G4 keys on the keypad (fig. 5.2.25)

Activation/deactivation of a Scenery associated with the G4 key on the keypad (fig. 5.2.25). **Attention - the keypad can be associated with only one Scenery**

Confirm the changes made

Delete the device

Access the advanced settings

Test

During the Test phase it is possible to view the battery level and the signal level


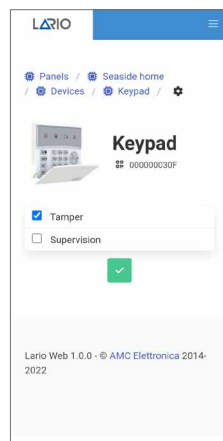


fig. 5.2.24

Advanced settings (fig. 5.2.24)

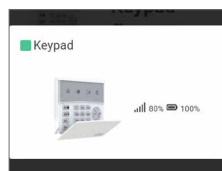

- Tamper - activates the anti-opening tamper
- Supervision - activates the supervision

When the keypad is powered by batteries the backlight will always be off; to activate it press any key (only usable keys will light up) and give the command within 6 seconds, otherwise the keypad will turn off. When it is powered at 12 Vdc, the keypad will always be active (system status keys and LEDs always on).
K-LARIO keypad has 4 signaling icons for arm/disarm status and anomalies.

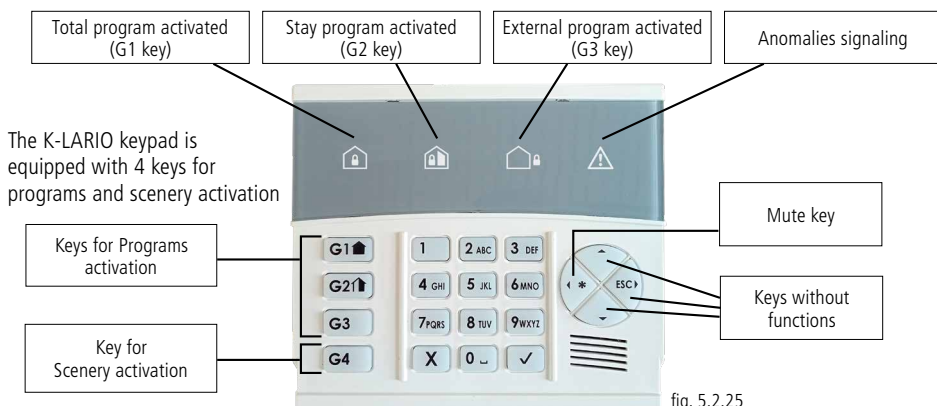


fig. 5.2.25

Quick arming (in the App “Quick Arm” must be selected):

- to activate a program press the relative key directly (G1, G2, G3). The relative LED will light up on the keypad screen. If the keypad is powered by batteries the LED will turn off after 5 seconds.
- to activate a scenery press the relative key directly (G4). To confirm that activation has taken place the three LEDs (G1, G2, G3), on the keypad screen, will flash 3 times (only one scenery previously assigned can be activated).
- If a delayed exit/entry time has been previously assigned, the relative LED will immediately light up on the keypad accompanied by an acoustic signal (beep) for the duration of the assigned time. If the keypad is powered by batteries, the acoustic signal will consist of only 5 beeps and a final double beep when the time has elapsed. The LED will turn off after 5 seconds.

Arming by code:

- to activate a program press the relative key (G1, G2, G3) and then enter the user code within 6 seconds. The relative LED will light up on the keypad screen. If the keypad is powered by batteries the LED will turn off after 5 seconds.
- to activate a scenery press the relative key (G4) and then enter the user code within 6 seconds. To confirm that activation has taken place the three LEDs (G1, G2, G3), on the keypad screen, will flash 3 times (only one scenery previously assigned can be activated).
- If a delayed exit/entry time has been previously assigned, the relative LED will immediately light up on the keypad accompanied by an acoustic signal (beep) for the duration of the assigned time. If the keypad is powered by batteries, the acoustic signal will consist of only 5 beeps and a final double beep when the time has elapsed. The LED will turn off after 5 seconds.

Disarming:

Enter the user code (4 or 6 numbers). In the event of an incorrect code, the operation can be deleted by pressing the “X” key. If an incorrect code is entered, the keypad signals an anomaly through the appropriate icon.

Keypad mute function:

It is possible silence the keypad by holding down the “★” key for 3 seconds.

An acoustic beep signals that the sounds have been deactivated. To return to the default state hold down again the “★” key for 3 seconds. 3 acoustic beeps will signal that the keypad sounds have been reactivated (with the keypad silenced its autonomy increases).

In case of alarm the relative LED will flashes until the system will be disarmed.

5.3. USERS MENU



In this menu it is possible to create the users of the control panel. To create a new user, select the key .

Access the second screen (fig. 5.3.2) where it is possible to enter the name of the new user, associate this user with the Areas and Programs and create a user access code. This code can only be numeric and can consist of 4 or 6 digits.

Attention - the number of digits must always be the same for each new user added. This code will be used by the user to access the system through his App and they will be permitted to view only what is associated with him.

There are different types of users that can be defined in the ROLE menu (fig. 5.3.3):

Administrator

They can perform all the operations assigned to them (without limitations)

Only Arm/Disarm

They can only activate/deactivate the system

Panic

It is a user code with which, deactivating the system, it sends a panic signal (silent panic)

Only output

It is a user code with which it is possible to act only on the automations

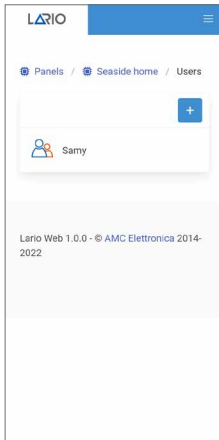


fig. 5.3.1

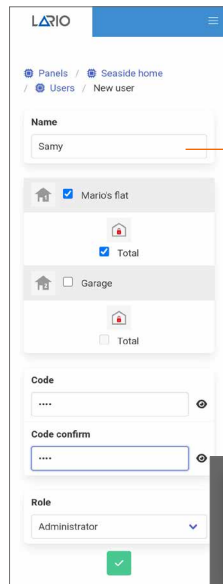


fig. 5.3.2

User name
Attention - the name cannot be changed at a later time



fig. 5.3.3

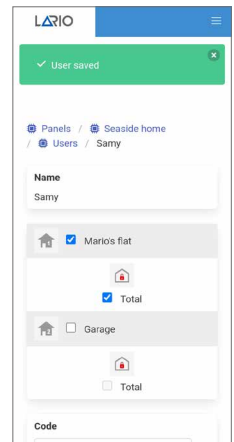


fig. 5.3.4

5.4. SCENERY MENU



Through the Scenery menu it is possible to set the automatisms linked to the daily use of the control panel. The scenarios are divided into two macro categories: **AUTO ARM/DISARM and RELAYS** (fig. 5.4.1) Maximum 100 scenarios.

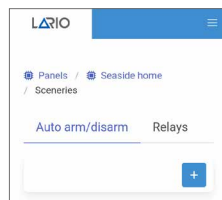


fig. 5.4.1

AUTO ARM/DISARM

In this menu it is possible to set automatic arming and disarming of the system.

Attention - the total of the individual Area is entered

Select AUTO ARM/DISARM on the main page and press the "+" key to add a new scenario.

The page in fig. 5.4.2 will open.


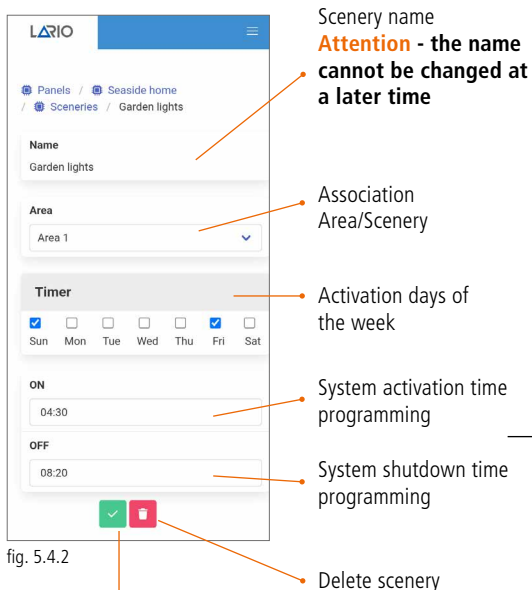


fig. 5.4.2

Confirm the changes made

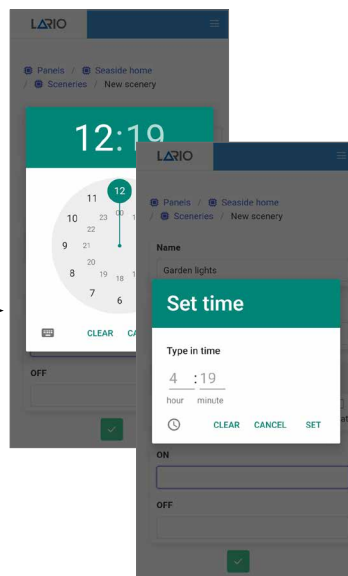

Attention - the timetable programming graphics may vary according to the different operating systems used.

RELAYS

Select RELAYS on the main page and press the “+” key to add a new scenery. The page in fig. 5.4.3 will open.

The screenshot shows the 'New scenery' configuration page. The 'Name' field contains 'Garden light'. The 'Relay' dropdown is set to 'Light'. Under the 'Action' section, 'Arm' is selected with a dropdown menu showing 'PULSE'. Under the 'Disarm' section, 'ON' is selected. The 'Length' field is set to '12:00:00'. A green checkmark button is at the bottom right of the form.

fig. 5.4.3

Confirm the changes made

Attention - the relay must be programmed in the OUT800 product (see page 23)

Scenery name

Attention - the name cannot be changed at a later time

Relay to be associated with the scenery

Action to be performed

In the “Arm/Disarm” configuration the relay is activated (ON, OFF, PULSE) when the system is armed and/or disarmed

This screenshot shows the 'Arm/Disarm' configuration for a relay. The 'Action' dropdown is set to 'PULSE'. The 'Length' field is set to '12:00:00'. A green checkmark button is at the bottom right of the form.

This screenshot shows the 'Link zone' configuration for a relay. The 'Action' dropdown is set to 'PULSE'. The 'Length' field is set to '12:00:00'. A green checkmark button is at the bottom right of the form.

Pulse length (maximum 12 hours)

This screenshot shows the 'Link zone' configuration for a relay. The 'Action' dropdown is set to 'PULSE'. The 'Length' field is set to '00:05:00'. Below the 'Length' field, there are three checkboxes for linking devices: 'Camera sensor', 'Smoke sensor', and 'Seismic sensor'. The 'Seismic sensor' checkbox is checked.

This screenshot shows the 'Link zone' configuration for a relay. The 'Action' dropdown is set to 'PULSE'. The 'Length' field is set to '00:05:00'. Below the 'Length' field, there are three checkboxes for linking devices: 'Camera sensor', 'Smoke sensor', and 'Seismic sensor'. The 'Seismic sensor' checkbox is checked.

Pulse length (maximum 12 hours)

Devices to be linked to the relay

In the “Link zone” configuration the output will trig in ON when the linked zone will trig in alarm.

If is selected chime function the output will trig in ON when the system is disarmed

☐ Arm / Disarm
 ☐ Link zone
 ☒ **Schedule**
 ☐ User

Timer

☐ Sun
 ☒ Mon
 ☐ Tue
 ☒ Wed
 ☒ Thu
 ☐ Fri
 ☐ Sat

ON

10:20

OFF

18:25

PULSE

17:40

Length

01:00:00

In the **"Schedule" configuration** the relay is activated (ON, OFF, PULSE) according to a time schedule.

Activation days of the week

Relay activation time

Relay deactivation time

Relay pulse start time

Pulse length (maximum 12 hours)

☐ Arm / Disarm
 ☐ Link zone
 ☐ Schedule
 ☒ **User**

☒


 Samy

In the **"User" configuration**, selected users are given the possibility to act on the relay using the user App.

5.5. NOTIFICATIONS MENU



In this menu it is possible to program the anomalies to be sent to the end user via SMS or PUSH from the user App.

To add a telephone number (max 8) select the key  (fig. 5.5.1) and proceed to enter it in the appropriate field (fig. 5.5.2). By tapping the green confirmation key, the list of anomalies that can be selected for that telephone number will appear (fig. 5.5.3).

By selecting PUSH (fig. 5.5.1), the list of anomalies that can be sent to the user App will appear (fig. 5.5.4).

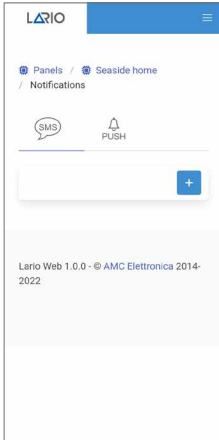


fig. 5.5.1

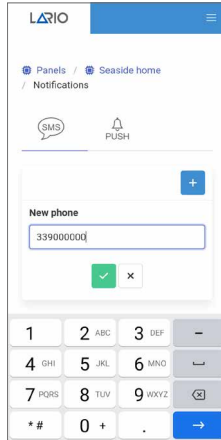


fig. 5.5.2

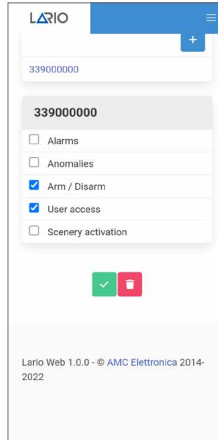


fig. 5.5.3

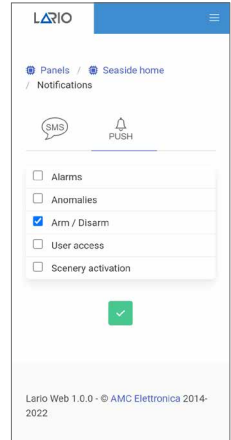


fig. 5.5.4

5.6. LOG EVENTS MENU



In this menu it is possible to view the events that have occurred on the system. By scrolling the menu at the top from left to right it is possible to filter the events according to the different types:

- ALL EVENTS
- ALARMS
- ANOMALIES
- USER ACCESSSES
- ARM/DISARM
- SCENERIES

The total number of events is 1000 and they behave with FIFO logic (the first received is the first to go out).

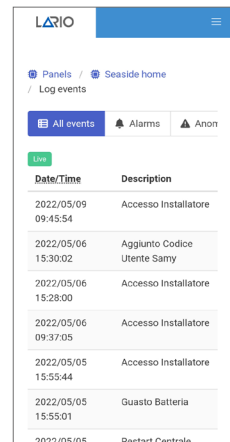


fig. 5.6.1

5.7. CMS MENU



In this menu it is possible to program the parameters for the sending of digital protocols to the monitoring stations. LARIO allows the sending of two **protocols**, **Contact ID IP** and **SIA IP**. They can be sent via **TCP** or **UDP** protocol.

It is possible to carry out a transmission **TEST** to the monitoring station. The green square is displayed if the communication was successful, red if the message has not been received (the monitoring station receives the message 602).
Attention - message 602 is the TEST message

Select format

CID IP ☐

SIA IP ☐

Possibility to enter a second backup address if required

It is called "Null Message". It is an exchange of data that takes place between the Lario control panel and the monitoring station which ensures the existence and functioning of the connection. The time can be set in minutes.

It is a TEST that can be set periodically between the LARIO control panel and the monitoring station (set message 602 in advanced settings).

Test start time setting

Test periodicity setting

ACCOUNT

Area 1

Area 2

IP address 1

Test

Insert IP address

Insert port

Select format

Select protocol

IP address 2

Test

Insert IP address

Insert port

Select format

Select protocol

PING

0 min.

LIFE TEST

Never

Confirm the changes made

Insertion of the identification number of the Area

Insertion of the IP address of the monitoring station

Insertion of the monitoring station network port

Select protocol

TCP ☐

UDP ☐

Advanced settings

LARIO

Panels / Seaside home / CMS / Messages configuration

☐ FIRE ALARM 110

☐ ZONE ALARM 130

☐ GAS ALARM 151

☐ WATER ALARM 154

☐ SYSTEM TAMPER 145

☐ MAIN POWER SUPPLY MISSING 301

☐ MAIN BATTERY PROBLEM 302

☐ AREA ARMED TOTAL 401

☐ AREA ARMED STAY 441

☐ AREA ARMED EXTERNAL 456

☐ AUTOMATIC ARMING 403


☐ LIFETEST 602

☐ RADIO NOISE 344

☐ RADIO DEVICE BATTERY

fig. 5.7.1

5.8. UPDATE MENU



The update firmware versions that can be loaded into the control panels are placed in the Update menu (fig. 5.8.1).

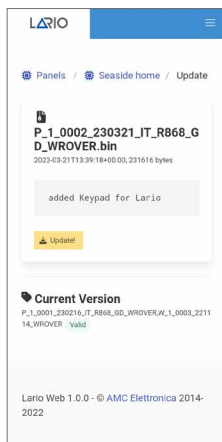


fig. 5.8.1

INFORMAZIONI GENERALI

1. NOTE IMPORTANTI	37
2. CONTENUTO DELLA CONFEZIONE	37
3. CONFORMITÀ	37
4. STANDARDS	37
5. COSTRUTTORE	38
6. SPECIFICHE	38
7. GARANZIA	38
8. DESCRIZIONE	39
9. ASSEMBLAGGIO	40
10. POSIZIONAMENTO DELLA CENTRALE	41
11. COLLEGAMENTO MODULO 4G (L 4W)	41
12. FUNZIONAMENTO DEI LED	42
13. PROCEDURE ATTIVABILI TRAMITE I TASTI (RESET E WI-FI) SULLA SCHEDA	43
14. SPEGNIMENTO DELLA CENTRALE	43

PROGRAMMAZIONE TRAMITE APP

1. CREARE UN ACCOUNT INSTALLATORE	44
2. INTRODUZIONE	45
3. TRASFERIMENTO CENTRALE AD ALTRO ACCOUNT	45
4. CONNESSIONE AL CLOUD	46
4.1. CONNESSIONE AL CLOUD TRAMITE WI-FI (prima connessione)	46
4.2. CONNESSIONE AL CLOUD TRAMITE 4G (prima connessione)	47
4.3. CONNESSIONE AL CLOUD TRAMITE WI-FI (centrale già connessa tramite 4G)	49
4.4. CONNESSIONE AL CLOUD TRAMITE 4G (centrale già connessa tramite Wi-Fi)	49
5. PROGRAMMAZIONE CENTRALE	50
5.1. MENÙ HUB	51
5.2. MENÙ DEVICES	53
TELECOMANDO (TR800)	54

SENSORI INFRAROSSO (IF800 - IF800/P - IF800/T)	55
CONTATTI (CM800mini - CM800 - CU800) / SISMICO (SS800) / ROTTURA VETRI (GS800)	56
SENSORE INFRAROSSO CON VIDEOCAMERA (IFV800)	57
SCHEDA USCITE 2 RELÈ (OUT800)	58
RIPETITORE WIRELESS (RP800)	59
SENSORE FUMO (SF800)	60
SIRENE (SRL800 - PZ800)	61
TASTIERA (K-LARIO)	62
5.3. MENÙ USERS	64
5.4. MENÙ SCENERY	65
AUTO ARM/DISARM	65
RELAYS	66
5.5. MENÙ NOTIFICATIONS	68
5.6. MENÙ LOG EVENTS	68
5.7. MENÙ CMS	69
5.8. MENÙ UPDATE	70

INFORMAZIONI GENERALI

1. NOTE IMPORTANTI

- Le informazioni contenute in questo manuale sono solo di carattere informativo e di proprietà di AMC Elettronica.
- Tutte le informazioni contenute nel presente manuale sono soggette a modifiche senza preavviso.
- Ogni parte del seguente manuale deve essere interpretata ed utilizzata solo per gli scopi per i quali è stato redatto, l'utilizzo diverso da quanto prescritto deve essere autorizzato da AMC Elettronica, pena la decadenza della garanzia.
- Tutti i marchi, simboli ed esempi contenuti nel seguente manuale appartengono ai rispettivi aventi diritto.

2. CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

La scatola di cartone contiene:

- contenitore in ABS
- scheda elettronica centrale LARIO
- batteria tampone al LITIO modello 18650
- kit tamper antiapertura e rimozione (mandatorio per le norme EN)
- viti per assemblaggio delle parti e per la chiusura del contenitore
- etichetta adesiva con dati relativi al prodotto

La scatola di cartone non contiene:

- fisher per fissaggio a muro
- alimentatore standard da 12Vdc @1A (suggeriamo il modello AMC **L-AL** power supply)
- modulo 4G



L' APP di programmazione LARIO può essere scaricata dai market APPLE e GOOGLE.
Il manuale d'installazione può essere scaricato dal sito www.lariohub.com

3. CONFORMITÀ

AMC Elettronica dichiara che le centrali d'allarme intrusione LARIO sono conformi ai requisiti ed alle disposizioni stabilite dalla direttiva 1999/5/CE.

4. STANDARDS

Tutti i prodotti menzionati in questo manuale sono conformi alle regole relative alla norma **EN 50131 - sistemi di sicurezza Grado 2 - Classe II**.

Per assicurare la conformità a tali norme le centrali devono essere programmate come indicato dalle tabelle specifiche sul manuale d'installazione.

5. COSTRUTTORE

AMC ELETTRONICA

Via Pascoli, 359 - Loc. Mirovano - 22040 Alzate Brianza (CO) Italia

info@amcelettronica.com - www.amcelettronica.com

6. SPECIFICHE

- Alimentazione 12 Vdc
- Consumo nominale 100 mA
- Consumo massimo 400 mA
- Batteria 18650 Litio 3.7 Vdc 2Ah
- Wireless 868 bidirezionale in diversity di frequenza
- Wi-Fi integrato
- Modulo 4G opzionale
- 3 aree
- 3 programmi per ogni area
- 64 utenti
- 64 zone
- 32 dispositivi generici (sensori, etc.)
- 20 telecomandi
- 4 ripetitori
- 4 tastiere
- 4 sirene
- 8 moduli uscite
- 100 scenari programmabili
- 6 led di indicazione:
 - Alimentazione
 - Batteria
 - Segnale radio
 - SIM
 - Wi-Fi
 - Attività Cloud
- Grado 2, Classe II

7. GARANZIA

AMC Elettronica garantisce un prodotto privo di difetti di lavorazione.

Dato che il prodotto non viene installato dalla casa produttrice e può essere utilizzato assieme ad altri prodotti non realizzati da AMC Elettronica, il costruttore non garantisce e non si ritiene responsabile di danni e/o furti o altri tipi di problematiche derivanti da una errata installazione e/o configurazione del sistema.

La garanzia pertanto non copre:

- uso improprio dell'apparecchiatura
- errori di programmazione o negligenza da parte di chi installa
- manipolazioni e vandalismo
- usura del prodotto
- fulmini, inondazioni, fuoco

AMC Elettronica si riserva la facoltà di riparare o sostituire il prodotto difettoso nel limite stabilito di 24 mesi.

Un uso differente da quanto indicato nel presente manuale invaliderà la garanzia.


L'installazione deve essere eseguita a regola d'arte da personale specializzato.

8. DESCRIZIONE

Lario è una centrale d'allarme totalmente wireless con connettività internet tramite modulo Wi-Fi integrato direttamente nella scheda, con la possibilità di comunicare anche con dati mobili in tecnologia 4G (modulo opzionale L 4W).

La centrale si programma con un'apposita APP  disponibile sia per Android che per iOS.

È dotata di una batteria di backup al litio modello 18650 che garantisce oltre 12 ore di autonomia senza alimentazione di rete.

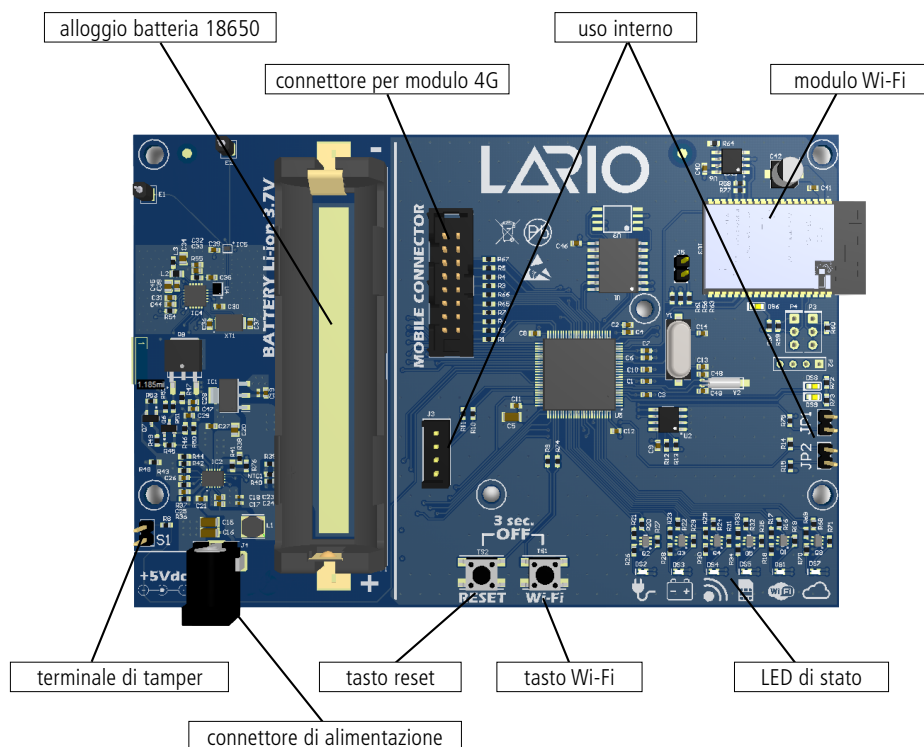

9. ASSEMBLAGGIO

Fissaggio della scheda nel contenitore in ABS attraverso le viti in dotazione.

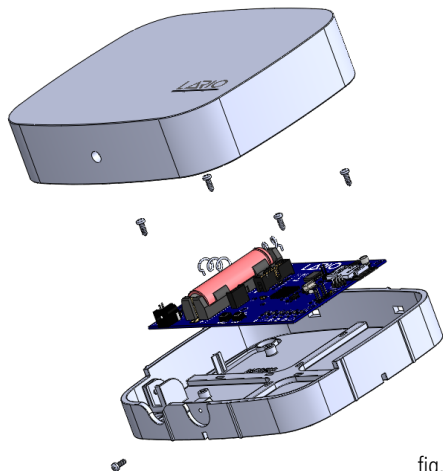


fig. 1

Collegamento del kit tamper.

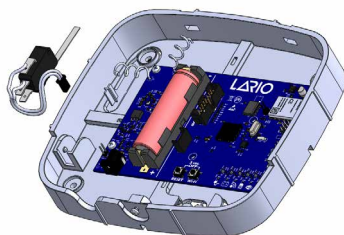


fig. 2

Collegamento dell'alimentatore da 12Vdc @ 1A (si suggerisce l'uso dell'alimentatore AMC L-AL)

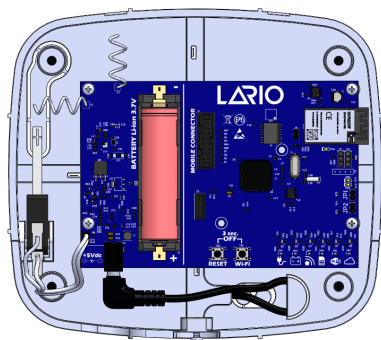


fig. 3

Alloggiamento del modulo 4G modello **L 4W**


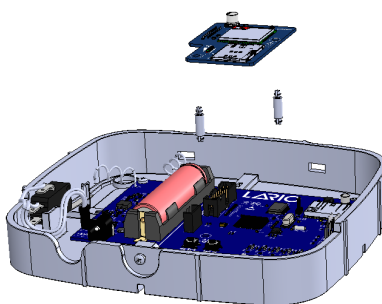


fig. 4

Collegamento dell'antenna del modulo 4G

antenna
adesiva

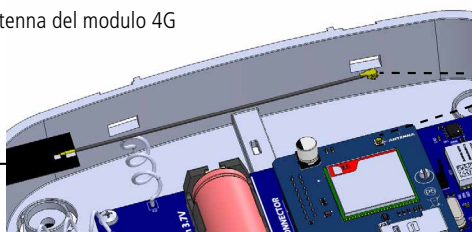

connettore
antenna

fig. 5

10. POSIZIONAMENTO DELLA CENTRALE

La centrale Lario è un sistema wireless, pertanto durante la fase di installazione consigliamo di scegliere con cura il suo posizionamento rispetto all'impianto che si deve realizzare.

Una posizione errata di installazione potrebbe essere la causa di successivi problemi di varia natura (portata, disconnessione dal Cloud, scarso segnale 4G, etc.).

Si consiglia di effettuare le seguenti verifiche prima di fissare la centrale:

- buon segnale Wi-Fi
- stabile segnale 4G
- buona ricezione radio di tutte le apparecchiature che devono essere associate all'hub

Evitare di installare in presenza delle seguenti condizioni ambientali:

- nelle vicinanze di pareti metalliche o contenenti metalli (cartongesso)
- in ambienti umidi
- ambienti con pareti in pietra


Per l'installazione degli accessori si raccomanda di non fissarli a strutture metalliche in quanto il segnale radio potrebbe essere ridotto.

11. COLLEGAMENTO MODULO 4G (L 4W)

La centrale Lario ha la possibilità di essere connessa al Cloud tramite il modulo 4G che può essere utilizzato come backup del vettore Wi-Fi, o come vettore principale.

Per collegare il modulo:

1. Staccare l'alimentazione della scheda madre
2. Premere i tasti Wi-Fi e RESET contemporaneamente per 3 secondi (tutti led spenti)
3. Connettere il modulo
4. Inserire la scheda SIM nell'apposito alloggiamento
5. Ridare l'alimentazione

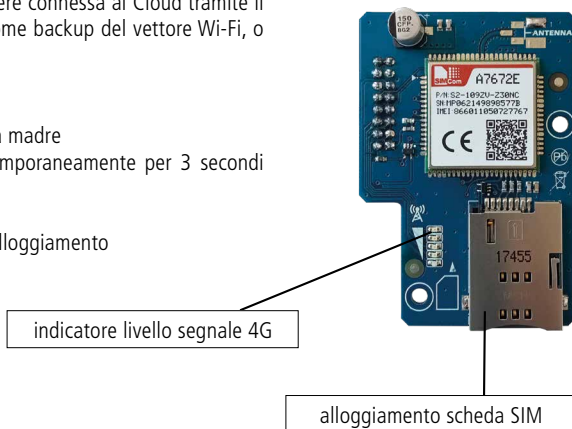

12. FUNZIONAMENTO DEI LED

Sul frontale della cover è presente un led bicolore ad indicare lo stato di funzionamento regolare della centrale (BLU) o di anomalia (ROSSO).



Un lampeggio BLU e uno ROSSO alternati indicano che la centrale è in manutenzione.

Nel caso di anomalia è necessario aprire il frontale della centrale e verificare in dettaglio il problema. Ogni singolo led ha un significato preciso:



- LED BLU - alimentazione OK
- LED ROSSO - alimentazione mancante



- LED BLU - batteria OK
- LED ROSSO - batteria guasta



- LED BLU - trasmissioni radio corrette
- LED ROSSO - presenza di errori nelle trasmissioni radio



- LED BLU - SIM funzionante
- LED ROSSO - SIM non funzionante
- LED SPENTO - modulo non presente



- LED BLU - Wi-Fi OK / LED BLU lampeggiante - ricerca Wi-Fi
- LED ROSSO - mancanza segnale Wi-Fi dal router
- LED SPENTO - Wi-Fi disabilitato



- LED BLU - CLOUD online
- LED ROSSO - CLOUD offline

13. PROCEDURE ATTIVABILI TRAMITE I TASTI (RESET E WI-FI) SULLA SCHEDA

RESET TOTALE (impostazioni di fabbrica)

La centrale sarà riportata ai dati di fabbrica; tutti i dati di programmazione saranno persi.

Mantenere il tasto RESET premuto e seguire la sequenza dei led ROSSI, si accenderanno uno alla volta tutti e poi si spegneranno una alla volta tutti. Rilasciare il tasto e verificare che tutti i led lampeggino di colore BLU.

RIAVVIO DELLA CENTRALE SENZA PERDITA DI PROGRAMMAZIONE

Per riavviare la centrale, senza perdita di programmazione, premere per un istante il tasto RESET. Si accenderanno tutti i led di colore VIOLA. La centrale si sta riavviando.

RESET DELLA PASSWORD INSTALLATORE

Nel caso sia necessario cambiare la password installatore, è possibile fare un reset parziale senza perdere i dati di programmazione. Tenere premuto il tasto RESET e attendere la sequenza dei led ROSSI. Quando saranno tutti accesi rilasciare il tasto RESET. Tutti i led lampeggeranno di colore BLU e la centrale si riconnetterà al CLOUD.

Una volta che l'App si sarà ricollegata alla centrale richiederà l'inserimento della nuova password.

RICONFIGURAZIONE DELLA RETE WI-FI

Nel caso in cui si volesse modificare la rete Wi-Fi e/o la relativa password (senza perdita di dati programmazione), mantenere premuto il tasto Wi-Fi. Si accenderanno tutti i led di colore ROSSO. Attendere che lampeggino tutti i led BLU e successivamente rilasciare il tasto.

La centrale partirà con la rete Wi-Fi privata attiva (LARIO-WEB1234XXXX).

Utilizzare l'App LARIO, cliccare sul tasto "+" e seguire la procedura evidenziata dall'App per impostare la nuova rete Wi-Fi e riattivare la connessione al CLOUD.


RICONFIGURAZIONE SIM

Nel caso in cui si volesse sostituire la scheda SIM (senza perdita di dati programmazione), mantenere premuto il tasto Wi-Fi. Si accenderanno tutti i led di colore ROSSO. Attendere che lampeggino tutti i led BLU e successivamente rilasciare il tasto.

La centrale partirà con la rete Wi-Fi privata attiva (LARIO-WEB1234XXXX).

Utilizzare l'App LARIO, cliccare sul tasto "+" e seguire la procedura evidenziata dall'App per impostare la nuova SIM e riattivare la connessione al CLOUD.

RESET POSSIBILI DA APP (menù "Hub"- impostazioni avanzate)

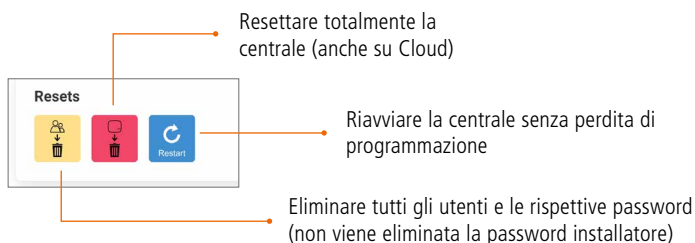

14. SPEGNIMENTO DELLA CENTRALE



Per spegnere la centrale staccare l'alimentatore e premere contemporaneamente i tasti RESET e WI-FI per circa 3 secondi.

PROGRAMMAZIONE TRAMITE APP



1. CREARE UN ACCOUNT INSTALLATORE

All'apertura dell'App cliccare sul tasto "Start", scegliere la procedura e seguire le istruzioni compilando i campi richiesti. Salvare e inviare la e-mail di verifica digitando il tasto verde. Aprire la propria casella e-mail e confermare tramite apposito link.

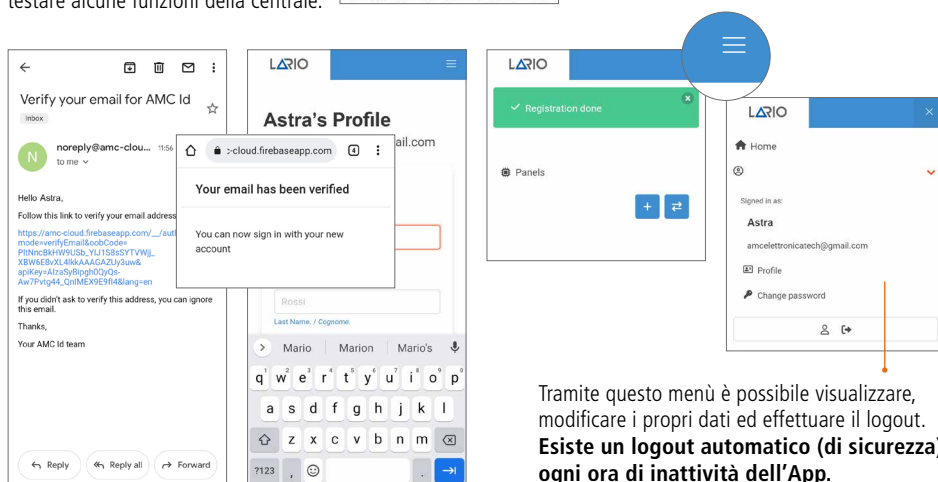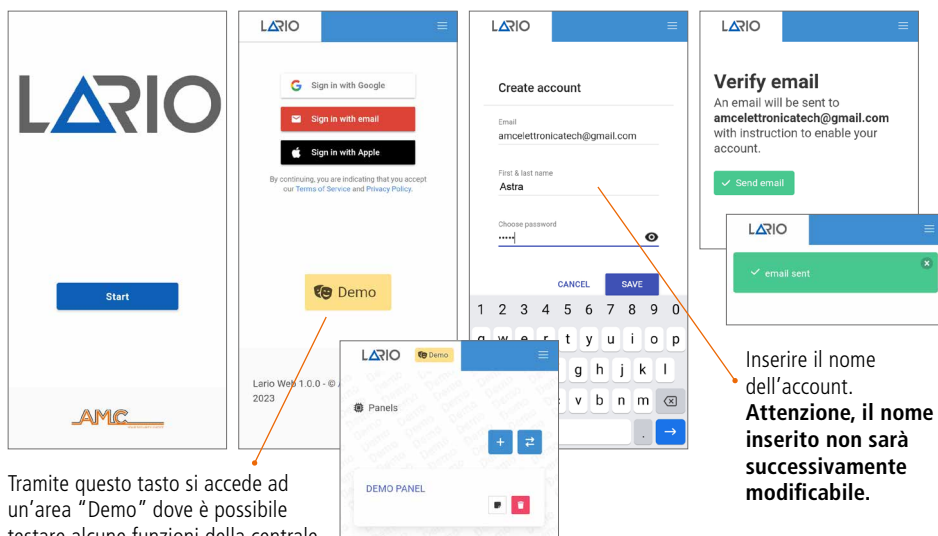


2. INTRODUZIONE

Una volta effettuato l'accesso comparirà la Panel List (fig. 2.1), dove oltre a visualizzare l'elenco delle centrali in ordine alfabetico è possibile aggiungerne di nuove e trasferirne di già esistenti da un account ad un altro.

Per modificare il nome è necessario accedere alla centrale e entrare nel menù "Hub".

Sotto al nome è indicata la versione firmware della centrale.

È possibile eliminare la centrale dalla lista. **Attenzione - la centrale non viene eliminata da Cloud. Per eliminarla da Cloud si deve procedere con il RESET hardware** (vedi pag. 43).

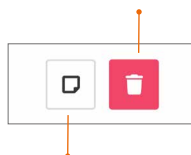

È possibile aggiungere una breve descrizione sotto il nome della centrale digitando questo tasto.

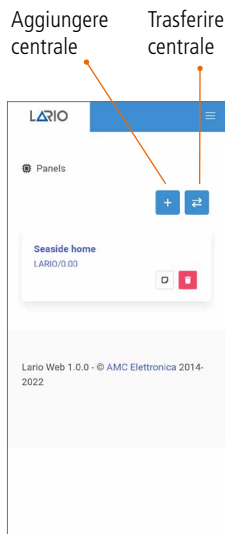


fig. 2.1

3. TRASFERIMENTO CENTRALE AD ALTRO ACCOUNT

Resetare la password installatore con l'apposita procedura (vedi pag. 43). Nella Panel List digitare il tasto "Trasferisci centrale".



Comparirà una schermata con la possibilità di inserire il codice ID della centrale manualmente o in automatico inquadrando il codice QR presente all'interno della centrale (fig. 3.2).

Successivamente verrà richiesto di creare una nuova password installatore. Utilizzare la nuova password per accedere alla programmazione della centrale.

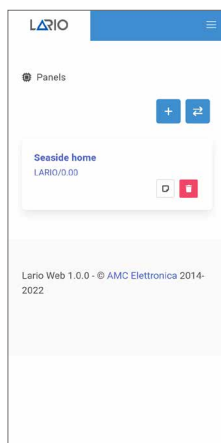


fig. 3.1



fig. 3.2

Attenzione - questa procedura elimina l'utilizzo della centrale al vecchio installatore ed al primo logout (del vecchio installatore) non gli sarà visibile la centrale. In questo modo non si perdono i dati di programmazione della centrale, non si deve assolutamente eliminare la centrale dal Cloud prima di questa procedura altrimenti andranno persi tutti i dati di programmazione.

4. CONNESSIONE AL CLOUD

4.1. CONNESSIONE AL CLOUD TRAMITE WI-FI (PRIMA CONNESSIONE)

Alimentare la centrale e assicurarsi che il led Wi-Fi lampeggi di colore BLU.

Aprire l'App e digitare il tasto "+" nella Panel List. Comparirà un video descrittivo della procedura.

Tramite il menù Wi-Fi del telefono connettersi alla rete Wi-Fi generata dalla centrale Lario (fig. 4.1.1).

Inserire la password (**lario123**) e connettersi.

Tornare sull'App, cliccare su "Wi-Fi set" (fig. 4.1.2) e attendere la comparsa delle reti disponibili (fig. 4.1.3).

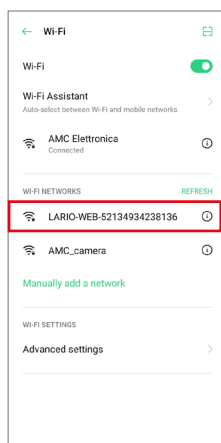


fig. 4.1.1



fig. 4.1.2

Scegliere la rete alla quale si vuole connettere la centrale, inserire la password e confermare con l'apposito tasto. Nel caso in cui non comparisse l'elenco cliccare sull'icona.



Attendere la conferma di connessione (fig. 4.1.4). Cliccare su "Setup complete" per connettere la centrale al Cloud (fig. 4.1.5). Attendere la comparsa del tasto "Go to cloud" (fig. 4.1.6) e cliccarlo.

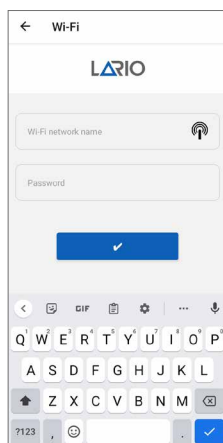


fig. 4.1.3

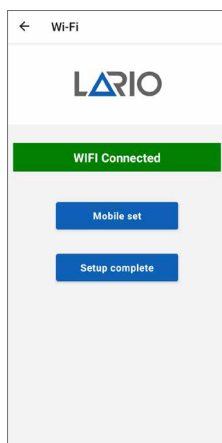


fig. 4.1.4

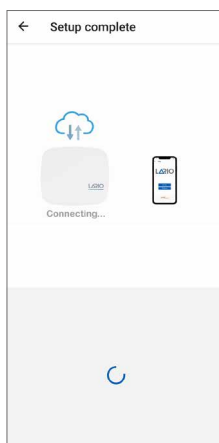


fig. 4.1.5

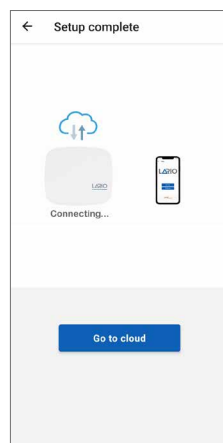


fig. 4.1.6

Dopo aver digitato il tasto “Go to cloud” viene visualizzata la pagina con indicato l’UID della centrale (fig.4.1.7). Confermare per proseguire. Viene richiesto di creare la password installatore relativa a questa centrale (fig.4.1.8). Subito dopo viene chiesta la password appena creata (fig. 4.1.9) per accedere alla programmazione della centrale.



fig. 4.1.7

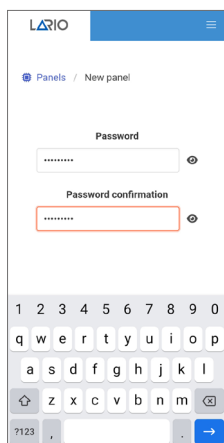


fig. 4.1.8

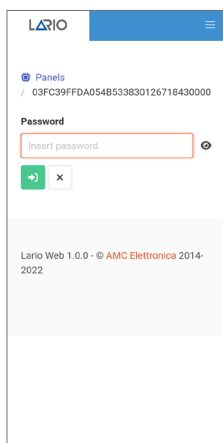


fig. 4.1.9

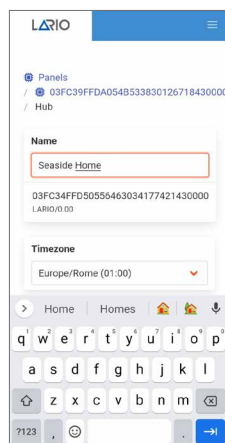


fig. 4.1.10

4.2. CONNESSIONE AL CLOUD TRAMITE 4G (PRIMA CONNESSIONE)

Alimentare la centrale e assicurarsi che il led Wi-Fi lampeggi di colore BLU.

Aprire l’App e digitare il tasto “+” nella Panel List. Comparirà un video descrittivo della procedura.

Tramite il menù Wi-Fi del telefono connettersi alla rete Wi-Fi generata dalla centrale Lario (fig. 4.2.1).

Inserire la password (**lario123**) e connettersi.

Tornare sull’App, cliccare su “Mobile set” (fig.4.2.2), comparirà la schermata (fig.4.2.3) con il nome del gestore mobile e il livello di segnale. Nel caso in cui non dovesse comparire il gestore automaticamente selezionare “Manual edit” e inserire i dati richiesti per l’APN.

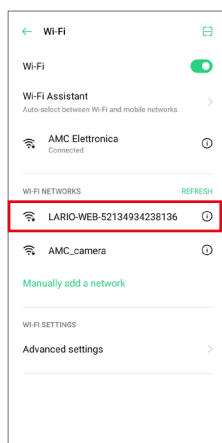


fig. 4.2.1



fig. 4.2.2

Attenzione - la centrale contiene le APN principali di tutti i paesi del mondo, tuttavia nell’eventualità che non sia presente è data la possibilità di inserire i dati manualmente.

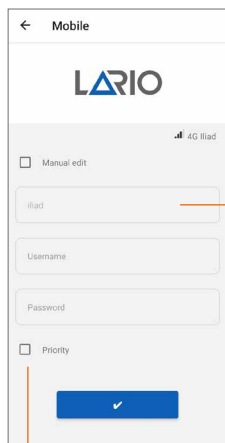


fig. 4.2.3

APN
gestore

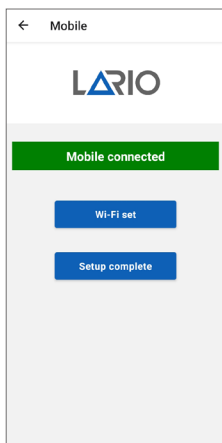


fig. 4.2.4

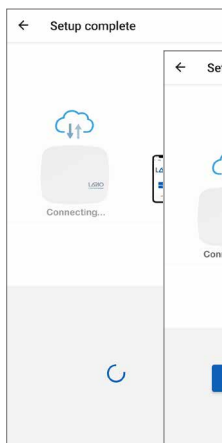


fig. 4.2.5

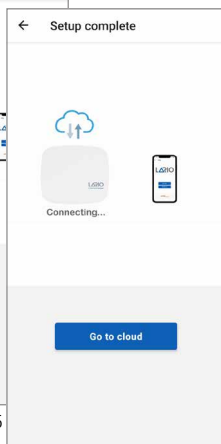


fig. 4.2.6

Selezionare "Priority" nel caso in cui ci si voglia connettere al Cloud tramite mobile in modo prioritario rispetto alla connessione Wi-Fi.

Confermare con l'apposito tasto e attendere la conferma di connessione (fig. 4.2.4). Cliccare su "Setup complete" per connettere la centrale al Cloud (fig. 4.2.5). Attendere la comparsa del tasto "Go to cloud" (fig. 4.2.6) e cliccarlo.

Dopo aver digitato il tasto "Go to cloud" viene visualizzata la pagina con indicato l'UID della centrale (fig.4.2.7). Confermare per proseguire. Viene richiesto di creare la password installatore relativa a questa centrale (fig.4.2.8). Subito dopo viene chiesta la password appena creata (fig. 4.2.9) per accedere alla programmazione della centrale.



fig. 4.2.7

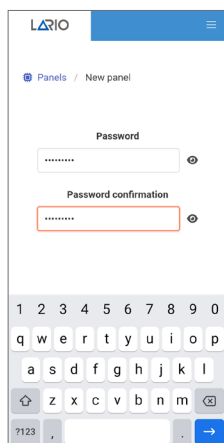


fig. 4.2.8

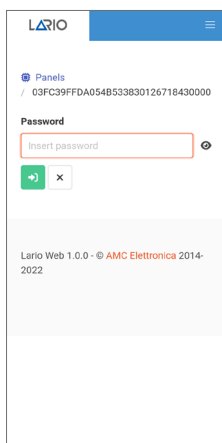


fig. 4.2.9

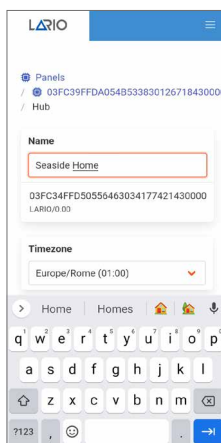


fig. 4.2.10

4.3. CONNESSIONE AL CLOUD TRAMITE WI-FI (CENTRALE GIÀ CONNESSA TRAMITE 4G)

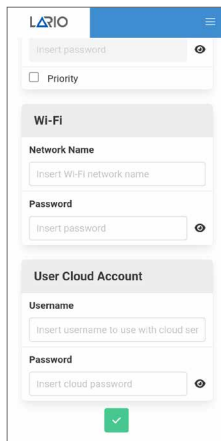
The screenshot shows the LARIO web interface. At the top, there's a header with the LARIO logo and a menu icon. Below the header, there's a section for Wi-Fi configuration. It includes a 'Priority' checkbox, a 'Wi-Fi' section with 'Network Name' and 'Password' fields, and a 'User Cloud Account' section with 'Username' and 'Password' fields. A green checkmark is visible at the bottom of the form.

fig. 4.3.1

Nel caso in cui la centrale sia già connessa al Cloud attraverso il vettore 4G e si voglia aggiungere la connessione Wi-Fi è sufficiente aprire il menù "Hub"  avanzate e inserire i dati manualmente (fig. 4.3.1).

È possibile effettuare questa operazione da remoto ma richiede molta attenzione in quanto se si dovessero modificare i comandi di connessione inavvertitamente la centrale si disconetterebbe dal Cloud e sarebbe richiesta la presenza sull'impianto per la nuova connessione.

Effettuare un restart centrale per utilizzare le nuove impostazioni.

4.4. CONNESSIONE AL CLOUD TRAMITE 4G (CENTRALE GIÀ CONNESSA TRAMITE WI-FI)

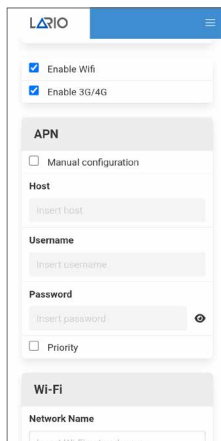
The screenshot shows the LARIO web interface for 4G configuration. It includes checkboxes for 'Enable Wifi' and 'Enable 3G/4G'. Below these is the 'APN' section with 'Manual configuration' checkbox, 'Host', 'Username', and 'Password' fields. There is also a 'Priority' checkbox. At the bottom, there is a 'Wi-Fi' section with 'Network Name' and 'Password' fields.

fig. 4.4.1

Una volta connesso il modulo L 4W alla scheda LARIO e inserita la SIM card la centrale programma automaticamente la connessione tramite mobile in caso di mancanza Wi-Fi.

Nel caso in cui non si dovesse connettere in modo automatico entrare nel menù "Hub"  avanzate e inserire i dati manualmente (fig. 4.4.1).

Attenzione - il modulo 4G funziona sempre come secondo vettore rispetto al Wi-Fi a meno che non venga settato il parametro "Priority".


È possibile effettuare questa operazione da remoto ma richiede molta attenzione in quanto se si dovessero modificare i comandi di connessione inavvertitamente la centrale si disconetterebbe dal Cloud e sarebbe richiesta la presenza sull'impianto per la nuova connessione.

Effettuare un restart centrale per utilizzare le nuove impostazioni.


5. PROGRAMMAZIONE CENTRALE

Nella Panel List si trova l'elenco delle centrali associate all'account. Per modificare il nome è necessario accedere alla centrale e entrare nel menù "Hub". Sotto al nome è indicata la versione firmware della centrale.

Eliminare la centrale dalla lista. **Attenzione** - la centrale non viene eliminata da Cloud. Per eliminarla da Cloud si deve procedere con il RESET hardware (vedi pag. 43).

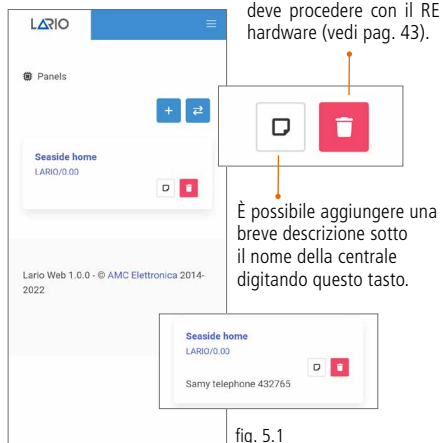

Cliccando sulla centrale nella Panel List si accede alla home page di programmazione (fig. 5.2). La programmazione viene suddivisa in macro menù rappresentati da 8 icone. Consigliamo di seguire l'ordine di programmazione secondo l'ordine indicato. **È importante sapere che ogni modifica effettuata all'interno dei menù deve essere confermata tramite l'apposito tasto**  **altrimenti non viene inviata alla centrale. LARIO è un'App dinamica quindi molti menù appariranno o scompariranno a seconda delle precedenti impostazioni.**



Hub

Tramite questo menù è possibile dimensionare l'impianto in termini di aree, eventuali partizioni, timer di funzionamento dei dispositivi e gestire altri parametri generali dell'impianto.



Devices

Tramite questo menù è possibile programmare i dispositivi e testarli.



Users

Tramite questo menù è possibile creare gli utenti e associarli alle diverse aree.




Scenery

Tramite questo menù è possibile programmare gli inserimenti e disinserimenti automatici e associare i relè dell'OUT800 per compiere automazioni.



Notifications

Tramite questo menù è possibile impostare le PUSH da inviare all'App utente e gli SMS relativi alle anomalie.




Log Events

Tramite questo menù è possibile visualizzare la lista degli eventi.



CMS

Tramite questo menù è possibile impostare i parametri per l'invio dei protocolli alle vigilanze.



Update

Tramite questo menù è possibile aggiornare, in caso di necessità, la centrale all'ultima versione firmware disponibile.

5.1. MENÙ HUB



Attenzione - La centrale permette di programmare 3 Aree completamente indipendenti con 3 programmi di inserimento per ciascun Area. I programmi di inserimento sono attivabili uno alla volta. Di default viene attivata solo la prima Area con il totale. È possibile attivare gli

altri parametri attivando il flag corrispondente.

Attenzione - Per ciascuna Area sono presenti tempi di ingresso e tempi di uscita (massimo 4 min). Una volta impostato il tempo, affinché funzioni, ricordarsi di impostare, nel menù Devices, il sensore come Delayed Alarm nel menù Alarm type (vedi pag. 55). Il tempo d'ingresso corrisponde al tempo che intercorre tra la violazione del sensore a impianto inserito e l'allarme. Il tempo di uscita corrisponde al tempo che intercorre tra l'inserimento dell'impianto e il tempo in cui realmente il sensore si arma.

Creare il nome della centrale

Versione firmware centrale

ID centrale (non modificabile)

Timezone - l'orario viene appreso automaticamente dalla posizione dell'App al momento dell'installazione. Nel caso in cui la posizione della centrale è in altra timezone è possibile modificarla manualmente attraverso il menù a tendina

Nome Area

Attivazione programmi relativi all'Area 1

Nome Programma

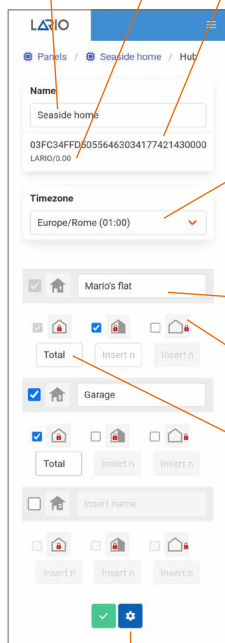


Fig. 5.1.1

Accedere alle impostazioni avanzate (fig. 5.1.2)

Inserimento tempi d'uscita (max 4 min)

Inserimento tempi d'ingresso (max 4 min)

Attivando questa opzione tutti i sensori associati al programma Stay si attivano come istantanei

Attivazione parametri (fig. 5.1.3)

Si attiva la procedura manuale per inserire i dati di una eventuale SIM non riconosciuta automaticamente dalla centrale

Campi dove inserire i dati relativi alla SIM non riconosciuta
N.B. non tutti i gestori richiedono l'inserimento dei dati nei 3 campi

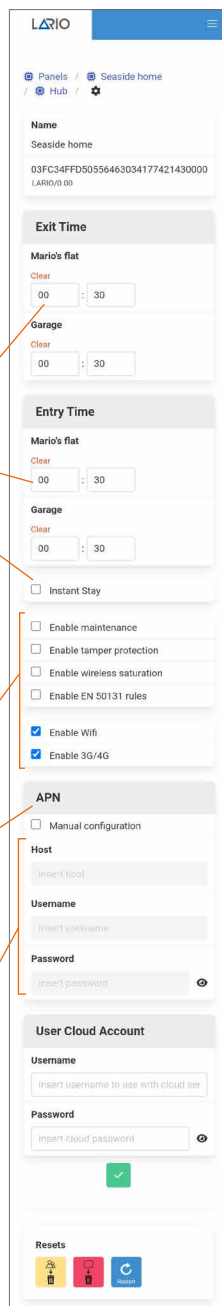


fig. 5.1.2

Enable maintenance

Questa opzione attiva la manutenzione della centrale: vengono disabilitate le sirene, le push, gli SMS e i segnali alle centrali di vigilanza.

Enable tamper protection

Questa opzione attiva il tamper dell'hub

Enable wireless saturation

Questa opzione attiva la saturazione radio. Il sistema genera un'allarme nel caso in cui venga saturata la frequenza radio per un tempo totale di 30 secondi (anche non continuativi) in una finestra di un minuto.

Enable EN 50131 rules

Questa opzione attiva i parametri relativi alla norma:

- Entry time e Exit time fissi a 35 secondi
- In caso di un'anomalia il sistema non permette l'inserimento dell'impianto finché la stessa non viene risolta
- Non è possibile escludere i sensori

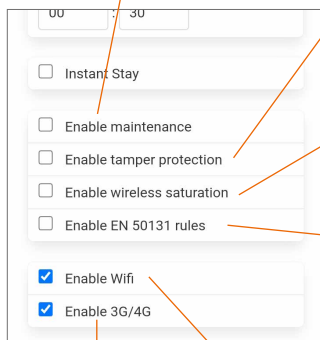


fig. 5.1.3

Enable 3G/4G

Questa opzione attiva il modulo 4G L 4W.

Enable Wi-Fi

Questa opzione attiva il Wi-Fi della centrale. Il Wi-Fi si attiva automaticamente ogni qualvolta si effettua il reset Wi-Fi o il reset centrale.

Attenzione - abilitando entrambe le opzioni "Enable maintenance" ed "Enable EN 50131 rules" la centrale entra in "Modalità installazione" nella quale il collegamento RF viene attenuato di 8 dB per simulare possibili variazioni nell'ambiente passivo.

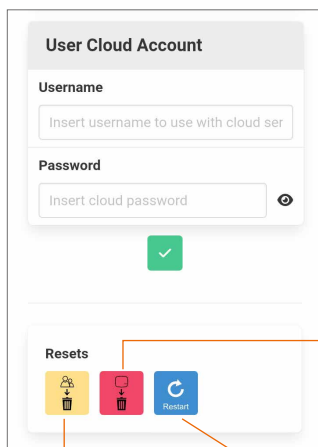


fig. 5.1.4

Eliminare tutti gli utenti e le rispettive password (non viene eliminata la password installatore)

Campi per l'inserimento di Username e Password per l'accesso al Cloud da App utente.

Questi parametri devono corrispondere a quelli che verranno inseriti nell'App utente (fig. 5.1.5).

Lasciando i campi vuoti verranno confermati i parametri di fabbrica:

Username: **administrator**
Password: **admin**

Resettare totalmente la centrale (anche su Cloud)

Riavviare la centrale senza perdita di programmazione



fig. 5.1.5


5.2. MENU DEVICES



In questo menù è possibile aggiungere i dispositivi selezionando il tasto . Comparirà una schermata (fig. 5.2.1) dove inserire l'ID del dispositivo nei seguenti 3 modi:
Codice QR: digitando il codice QR si aprirà la fotocamera del telefono con la quale inquadrare il codice presente all'interno del dispositivo.

Inserimento manuale del codice ID: sull'etichetta all'interno del dispositivo da programmare è presente il codice ID da inserire nell'apposita area, confermare dopo aver inserito.

Self Learning*: digitando il tasto Self Learning (fig. 5.2.1)  l'applicazione si mette in uno stato di attesa dispositivo (fig. 5.2.2). Digitare il tasto "Learn" sulla scheda elettronica di ogni dispositivo affinché venga programmato (ad esclusione del CM800mini, CM800, SS800, TR800). Nella fig. 5.2.3, digitando "Test zones" avrò la possibilità di attivare un test di tutti i dispositivi programmati. Per attivare il test premere su "Start". **Attenzione - una volta appreso il dispositivo è consigliato procedere con il test dello stesso (soprattutto nel caso dell'inserimento manuale del codice ID) e solo successivamente cominciare la sua programmazione.**

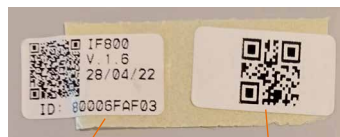

codice ID
dispositivo

codice QR ID
dispositivo

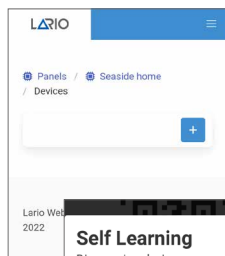


fig. 5.2.2



fig. 5.2.1

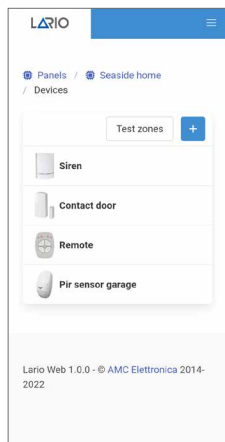


fig. 5.2.3

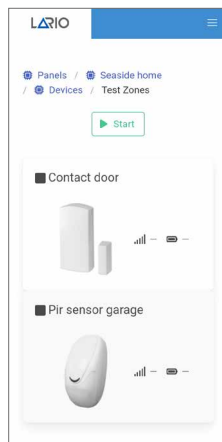


fig. 5.2.4

*** nel caso dei dispositivi CM800mini, a causa delle piccole dimensioni, non è presente il tasto "Learn".** Per procedere con la programmazione in Self Learning attivare l'App nella procedura Self Learning e successivamente alimentare il dispositivo (ad ogni prima alimentazione viene inviato il codice di apprendimento).

Nel caso dei dispositivi CM800 e SS800 non è presente il tasto "Learn". Per procedere con la programmazione in Self Learning attivare l'App nella procedura Self Learning e successivamente alimentare il dispositivo, chiudere il jumper, attendere la memorizzazione e riaprire il jumper. **Attenzione - non mantenere il jumper chiuso in fase di utilizzo.**

Nel caso del TR800 non è presente il tasto "Learn". Per procedere con la programmazione in Self Learning digitare contemporaneamente o i tasti alto e basso a sinistra o alto e basso a destra.

TELECOMANDO (TR800)

Aprire il telecomando dall'apposita vite sul retro. Eliminare la plastica protettiva nell'alloggiamento della batteria. Effettuata la procedura di apprendimento e relativo test è ora possibile programmare il dispositivo attraverso l'App (fig. 5.2.5). Un telecomando può essere associato ad un'unica Area. **Attenzione - Ogni qualvolta si modifica la programmazione tramite App è necessario far trasmettere (digitare un tasto qualsiasi) il telecomando almeno una volta per apprendere le modifiche.**

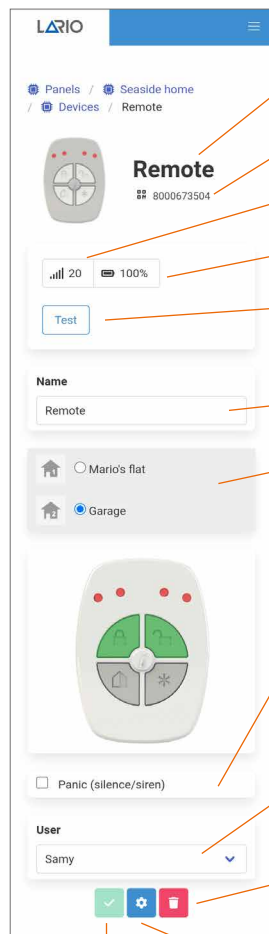


fig. 5.2.5

Confermare le modifiche effettuate

Nome dispositivo

ID dispositivo

Livello segnale radio

Livello batteria

Tasto attivazione Test singolo dispositivo

Possibilità di modificare il nome del dispositivo

Assegnazione del dispositivo alle Aree programmate nella centrale

Attivazione Panico da telecomando. Tenendo premuto i due tasti verdi contemporaneamente si attiveranno le sirene (panico rumoroso). Tenendo premuto i due tasti grigi contemporaneamente verrà inviata una PUSH all'App utente o un SMS (panico silenzioso). Per inviare il panico silenzioso deve essere attivata la PUSH o SMS Alarms.

Attenzione - al telecomando deve essere sempre associato un utente

Eliminare il dispositivo

Accedere alle impostazioni avanzate

Test

Digitando il tasto del telecomando la luce diventa verde se il test è andato a buon fine

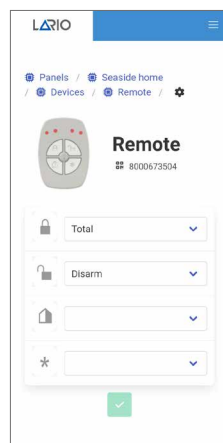
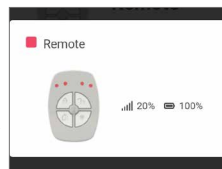


fig. 5.2.6

Impostazioni avanzate (fig. 5.2.6)

Ad ogni tasto del telecomando è possibile assegnare una funzione differente. Di default:

Tasto 1 - inserimento del Programma 1

Tasto 2 - disinserimento del Programma 1

SENSORI INFRAROSSO (IF800 - IF800/P - IF800/T)

Aprire il sensore ed inserire la batteria nell'apposito alloggiamento. Effettuata la procedura di apprendimento e relativo test è ora possibile programmare il dispositivo attraverso l'App (fig. 5.2.7).

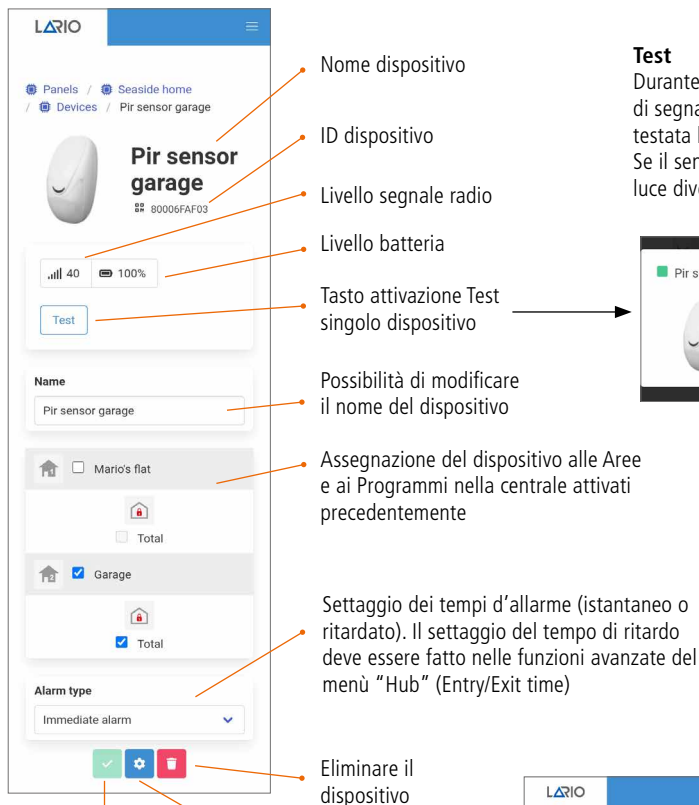


fig. 5.2.7

Confermare le modifiche effettuate

Accedere alle impostazioni avanzate

Impostazioni avanzate (fig. 5.2.8)

- Chime - funzione campanello associabile a scenari
- High sensitivity (IF800-IF800/P) - aumenta la portata da 7 a 15 mt
- High sensitivity (IF800/T) - aumenta la sensibilità di rilevazione. La portata non varia (2 mt)
- Not exclusion - non escludibile in fase di inserimento
- Tamper - attiva il tamper antiapertura
- Supervision - attiva la supervisione
- External contact (solo IF800/T) - attiva un contatto esterno connesso attraverso i morsetti a bordo scheda

Test

Durante la fase di Test oltre al livello di segnale radio e batteria viene testata la rilevazione del movimento. Se il sensore rileva un movimento la luce diventa rossa.

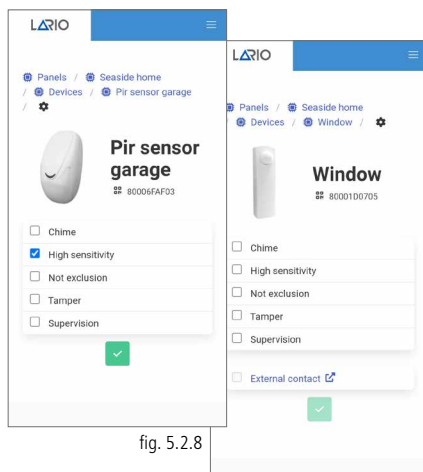


fig. 5.2.8

Aprire il sensore ed inserire la batteria nell'apposito alloggiamento. Effettuata la procedura di apprendimento e relativo test è ora possibile programmare il dispositivo attraverso l'App (fig. 5.2.9).

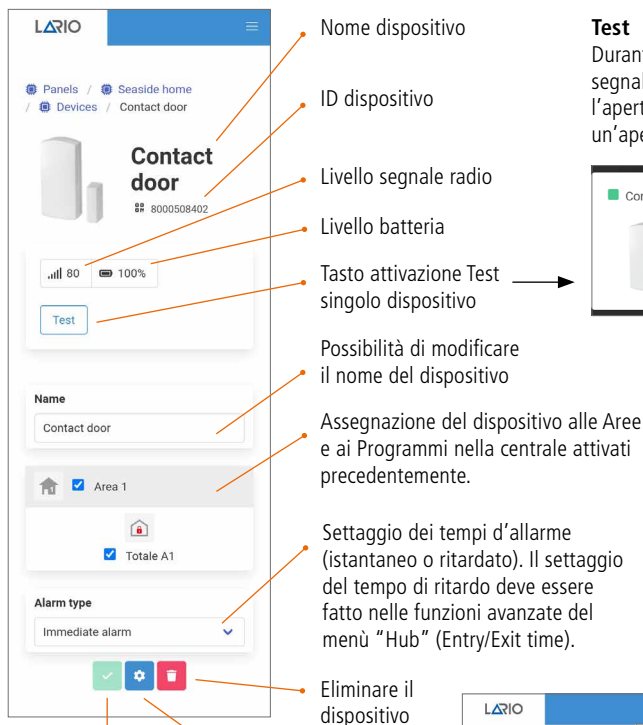


fig. 5.2.9

Confermare le modifiche effettuate

Accedere alle impostazioni avanzate


Impostazioni avanzate (fig. 5.2.10)

- Chime (solo contatti di apertura) funzione campanello associabile a scenari
- High sensitivity (solo SS800 e GS800) - aumenta la sensibilità di rilevazione della vibrazione
- Not exclusion - non escludibile in fase di inserimento
- Tamper - attiva il tamper antiapertura
- Supervision - attiva la supervisione
- External contact - attiva un contatto esterno connesso attraverso i morsetti a bordo scheda.

Digitando sulla scritta "External contact" si apre una nuova schermata (fig. 5.2.11) dove è possibile assegnare un nome e associare alle aree disponibili il contatto esterno.

Test

Durante la fase di Test oltre al livello di segnale radio e batteria viene testata l'apertura del contatto. Se il contatto rileva un'apertura la luce diventa rossa.

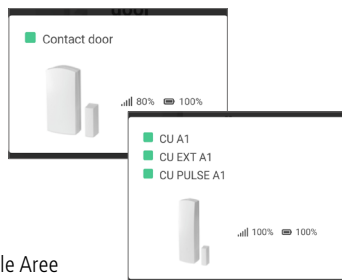

Nel caso in cui siano stati attivati contatti esterni la finestra mostra le aperture e chiusure dei singoli contatti (in questa figura vediamo un CU800 con due contatti esterni attivati) .

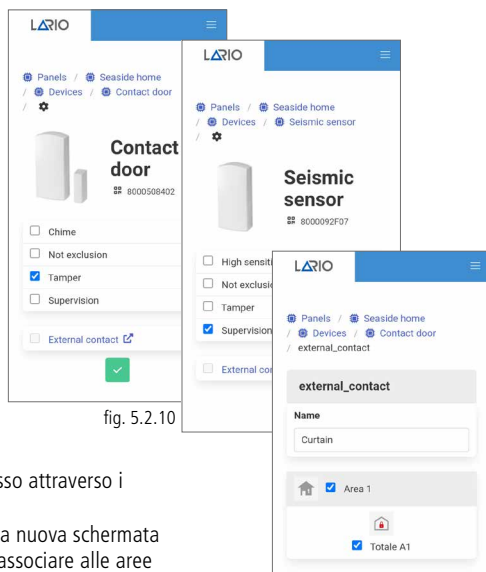


fig. 5.2.10

fig. 5.2.11

SENSORE INFRAROSSO CON VIDEOCAMERA (IFV800)

IFV800 è un sensore infrarosso con telecamera HD integrata e illuminatore infrarosso per realizzare video in situazioni di mancanza di luce. La trasmissione dell'allarme avviene tramite protocollo wireless. La trasmissione dei filmati (16 frame) avviene tramite protocollo Wi-Fi attraverso il Cloud AMC.



I video possono essere ricevuti utilizzando l'App **AMC Plus**.

Per il funzionamento è richiesta una alimentazione a 12 Vdc. Nel caso in cui dovesse venir meno l'alimentazione del sensore una batteria incorporata permetterà l'invio degli allarmi alla centrale. Aprire il sensore, procedere con la rimozione della protezione in plastica presente sotto alla batteria (3V CR 2032) e alimentarlo a 12 Vdc attraverso l'apposito morsetto (supply + -). Aprire l'App LARIO e nel menù "Devices" digitare il tasto "+" per aggiungere un nuovo dispositivo. Utilizzare uno dei tre metodi disponibili all'apprendimento (vedi pag. 53). Una volta appreso procedere con il test del sensore e inserire le impostazioni (fig. 5.2.12).

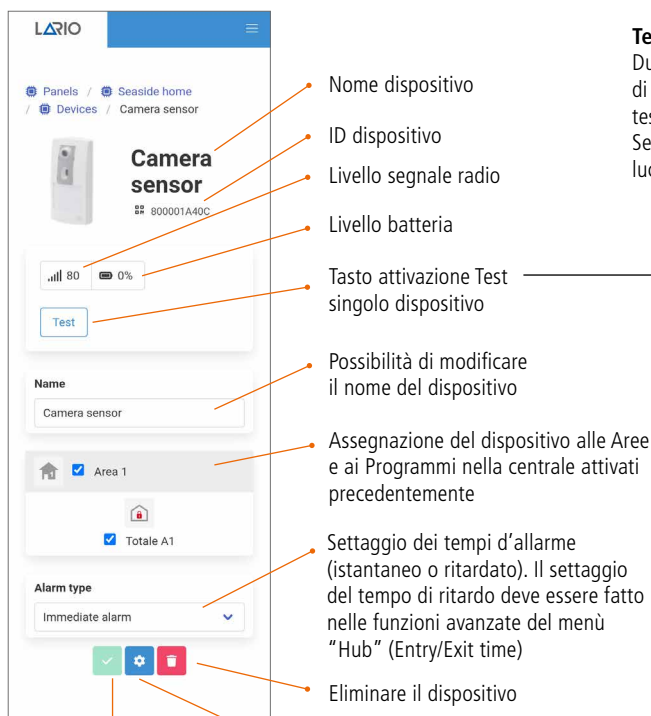


fig. 5.2.12

Confermare le modifiche effettuate

Impostazioni avanzate (fig. 5.2.13)



- Chime - funzione campanello associabile a scenari
- High sensitivity - aumenta la portata da 7 a 15 mt
- Not exclusion - non escludibile in fase di inserimento
- Tamper - attiva il tamper antiapertura
- Supervision - attiva la supervisione

Test

Durante la fase di Test oltre al livello di segnale radio e batteria viene testata la rilevazione del movimento. Se il sensore rileva un movimento la luce diventa rossa.

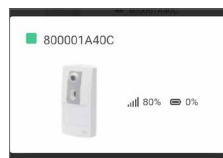


fig. 5.2.13

Selezionando il dispositivo ne associo il relativo allarme all'invio del video all'utente finale (massimo n. 5 dispositivi associabili).

Fare riferimento alle istruzioni specifiche del sensore per completare la configurazione.

SCHEDA USCITE 2 RELÈ (OUT800)

OUT800 è una scheda a due relè (60 W CC - 125 VA CA) con la quale è possibile associare degli automatismi legati a degli scenari gestiti dalla centrale. La scheda deve essere alimentata a 12 Vdc. Aprire il dispositivo ed alimentarlo attraverso l'apposito morsetto. Effettuata la procedura di apprendimento e relativo test è ora possibile programmare il dispositivo attraverso l'App (fig. 5.2.14).

Per poter gestire il funzionamento dei relè si deve entrare nel menù "Scenery".

Attenzione - OUT800 non è gestibile con il ripetitore RP800.


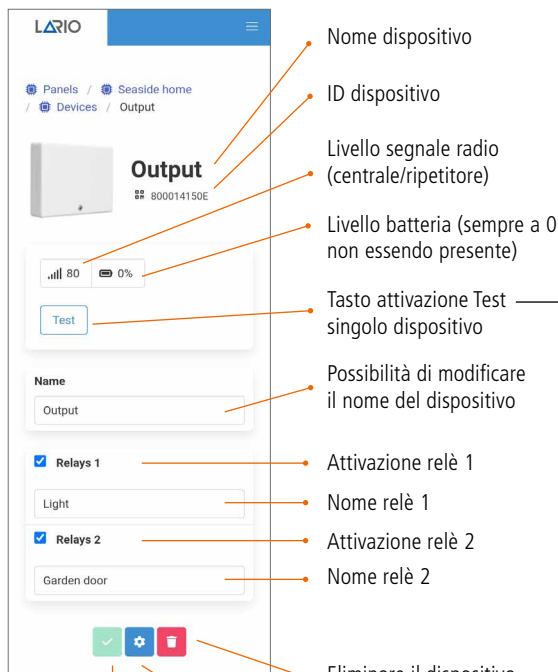


fig. 5.2.14

Confermare le modifiche effettuate

- Nome dispositivo
- ID dispositivo
- Livello segnale radio (centrale/ripetitore)
- Livello batteria (sempre a 0 non essendo presente)
- Tasto attivazione Test singolo dispositivo
- Possibilità di modificare il nome del dispositivo
- Attivazione relè 1
- Nome relè 1
- Attivazione relè 2
- Nome relè 2
- Eliminare il dispositivo
- Accedere alle impostazioni avanzate

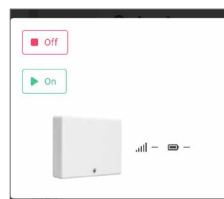

Test

Durante la fase di Test oltre al livello di segnale radio viene testata l'apertura e chiusura del relè con i comandi ON/OFF.

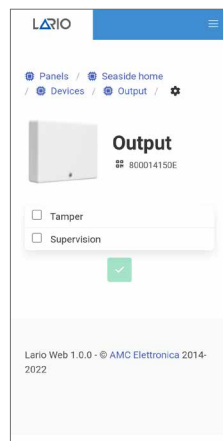


fig. 5.2.15

Impostazioni avanzate (fig. 5.2.15)



- Tamper - attiva il tamper antiapertura
- Supervision - attiva la supervisione

RIPETITORE WIRELESS (RP800)

RP800 è un ripetitore di segnale radio che permette di estendere la portata dei singoli dispositivi (escluso un altro ripetitore). La portata radio di un ripetitore è uguale alla portata dell'hub LARIO principale.

Aprire la scocca in plastica, alimentare il prodotto tramite gli appositi morsetti "supply" (12 Vdc) e connettere la batteria. Effettuata la procedura di apprendimento e relativo test è ora possibile programmare il dispositivo attraverso l'App (fig. 5.2.16).

Attenzione - RP800 non gestisce i dispositivi OUT800 e K-LARIO.

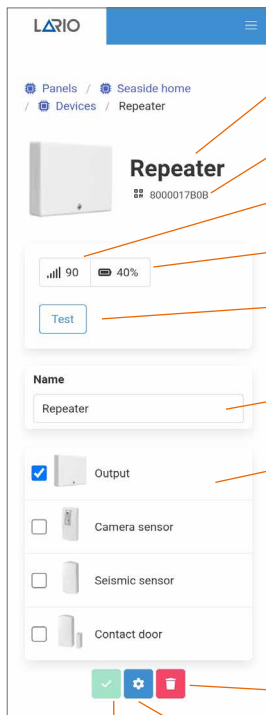


fig. 5.2.16

Confermare le modifiche effettuate

Nome dispositivo

ID dispositivo

Livello segnale radio

Livello batteria

Tasto attivazione Test singolo dispositivo

Possibilità di modificare il nome del dispositivo

Selezionare il dispositivo da associare al ripetitore.

Attenzione - una volta associato il ripetitore il segnale radio del singolo dispositivo (visualizzato in test dispositivo) indicherà il segnale radio tra dispositivo e ripetitore.

Eliminare il dispositivo

Accedere alle impostazioni avanzate

Test

Durante la fase di Test è possibile visualizzare il livello di batteria, il livello di segnale (distanza ripetitore/centrale) e, attraverso l'apposito quadratino rosso/verde, l'apertura e la chiusura del tamper.


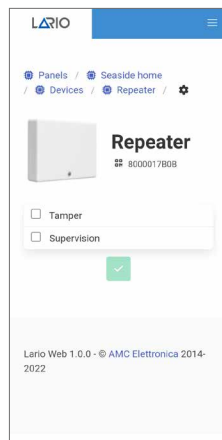


fig. 5.2.17

Impostazioni avanzate (fig. 5.2.17)

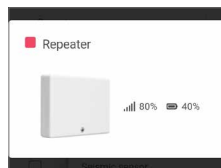

- Tamper - attiva il tamper antiapertura
- Supervision - attiva la supervisione

SENSORE FUMO (SF800)

SF800 è un sensore fumo che genera allarme in caso di saturazione di fumi causati da incendi. In caso di allarme si attiverà un buzzer all'interno del sensore. Il sensore resta in allarme fino a quando la condizione che lo ha generato non rientra, tuttavia può essere resettato schiacciando il tasto TEST sulla scocca. Ruotare la base in plastica in senso antiorario per aprire il sensore. Collegare la batteria in dotazione rimuovendo l'apposita linguetta salva batteria. Effettuare la procedura di apprendimento e relativo test. La procedura di Self Learning è possibile premendo sul tasto TEST presente sulla scocca (fig. 5.2.18). È ora possibile programmare il dispositivo attraverso l'App (fig. 5.2.19).

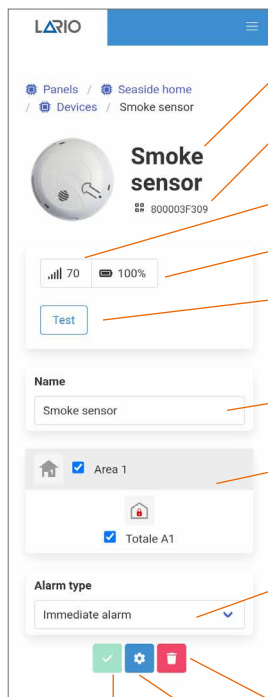


fig. 5.2.19

Nome dispositivo

ID dispositivo

Livello segnale radio

Livello batteria

Tasto attivazione Test singolo dispositivo

Possibilità di modificare il nome del dispositivo

Assegnazione del dispositivo alle Aree e ai Programmi nella centrale attivati precedentemente

Settaggio dei tempi d'allarme (istantaneo o ritardato). Il settaggio del tempo di ritardo deve essere fatto nelle funzioni avanzate del menù "Hub" (Entry/Exit time)

Eliminare il dispositivo

Accedere alle impostazioni avanzate

Confermare le modifiche effettuate



fig. 5.2.18

Test

Durante la fase di Test oltre al livello di segnale radio e batteria viene testata l'operatività del sensore premendo il tasto TEST.

Attenzione - premendo il tasto TEST va in allarme


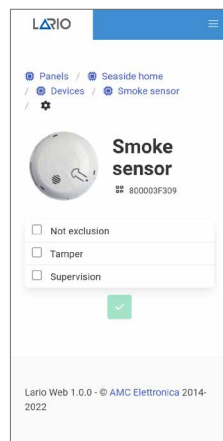


fig. 5.2.20

Impostazioni avanzate (fig. 5.2.20)

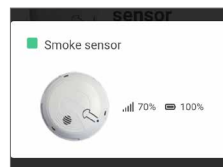

- Not exclusion - non escludibile in fase di inserimento
- Tamper - attiva il tamper antiapertura
- Supervision - attiva la supervisione

SIRENE (SRL800 - PZ800)

SRL800 e PZ800 sono sirene via radio rispettivamente da esterno e da interno, che possono funzionare a 12 Vdc o essere alimentate attraverso la batteria in dotazione. Nel caso in cui si decida di alimentare la sirena a 12 Vdc attraverso gli appositi morsetti (+ -) la batteria lavorerà come backup.

Aprire la scocca della sirena e collegare i cavi della batteria all'apposito connettore sulla scheda (BATT). Effettuata la procedura di apprendimento e relativo test è ora possibile programmare il dispositivo attraverso l'App (fig. 5.2.21).

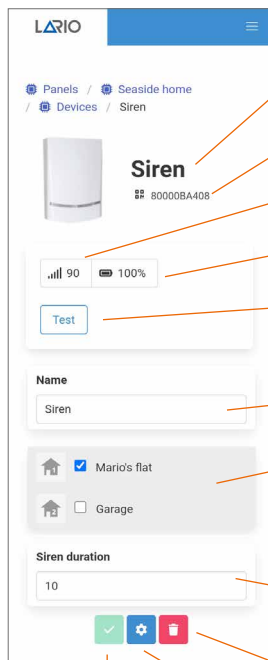


fig. 5.2.21

Nome dispositivo

ID dispositivo

Livello segnale radio

Livello batteria

Tasto attivazione Test singolo dispositivo

Possibilità di modificare il nome del dispositivo

Assegnazione del dispositivo alle Aree nella centrale attivate precedentemente

Attenzione - le sirene possono essere associate solo alle aree

Si imposta il numero di secondi di suonata della sirena (max 240 sec)

Eliminare il dispositivo

Accedere alle impostazioni avanzate

Confermare le modifiche effettuate

Test

Durante la fase di Test oltre al livello di segnale radio e batteria viene testato il funzionamento della sirena. Premendo il tasto START la sirena comincerà a suonare fino a quando non viene premuto il tasto STOP.



Impostazioni avanzate (fig. 5.2.22)



- Tamper - attiva il tamper antiapertura
- Supervision - attiva la supervisione
- Visual Squawk - emette 3 lampeggi brevi in fase di inserimento e 1 lampeggio prolungato in fase di disinserimento
- Sound Squawk - emette 3 suoni brevi in fase di inserimento e 1 suono prolungato in fase di disinserimento
- Alarm Memory - allo spegnimento dell'impianto la sirena emette un suono a volume attenuato per notificare l'avvenuto allarme

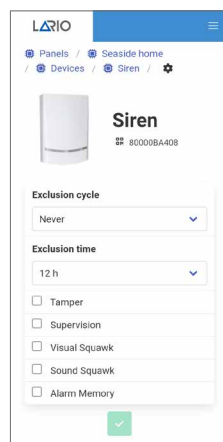


fig. 5.2.22

TASTIERA (K-LARIO)

K-LARIO è una tastiera via radio per il controllo della centrale LARIO (massimo 4 tastiere). Può funzionare con alimentatore esterno da 5 a 12 Vdc o essere alimentata attraverso le 3 batterie in dotazione (alcaline AAA da 1.5V). Nel caso in cui si decida di alimentare la tastiera a 12 Vdc attraverso l'apposito connettore, le batterie lavoreranno come backup. Una volta collegate le batterie, rimuovendo l'apposita linguetta salva batterie, effettuare la procedura di apprendimento e relativo test. Se si vuole utilizzare la procedura di Self Learning premere contemporaneamente i tasti "X" e "✓" e rilasciare quando tutti i led lampeggeranno. È ora possibile programmare il dispositivo attraverso l'App (fig. 5.2.23).

Attenzione - K-LARIO non è gestibile con il ripetitore RP800.

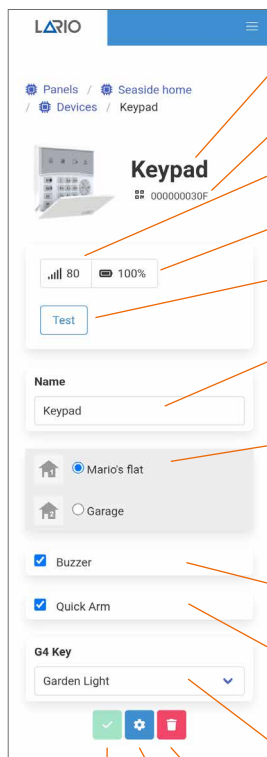


fig. 5.2.23

Nome dispositivo

ID dispositivo

Livello segnale radio

Livello batteria

Tasto attivazione Test
singolo dispositivo

Possibilità di modificare
il nome del dispositivo

Assegnazione del dispositivo all'Area nella centrale, attivata precedentemente. In automatico vengono abilitati i Programmi precedentemente associati all'Area (fig. 5.2.25)

Attenzione - la tastiera può essere associata ad una sola Area alla quale deve essere sempre associato un utente, altrimenti la tastiera non funziona

Abilitare/disabilitare il buzzer

Abilitare/disabilitare l'inserimento rapido
associato ai tasti G1, G2, G3, G4 della
tastiera (fig. 5.2.25)

Abilitare/disabilitare uno Scenario associato
al tasto G4 della tastiera (fig. 5.2.25)

**Attenzione - la tastiera può essere
associata ad un solo Scenario**

Confermare le
modifiche effettuate

Eliminare il dispositivo

Accedere alle
impostazioni avanzate

Test

Durante la fase di Test viene segnalato il livello di segnale radio e batteria.


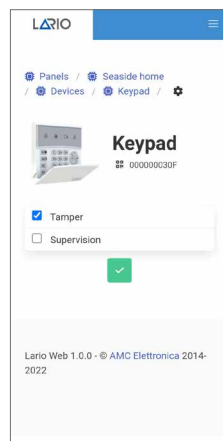


fig. 5.2.24

Impostazioni avanzate (fig. 5.2.24)

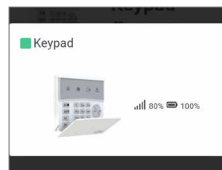

- Tamper - attiva il tamper antiapertura
- Supervision - attiva la supervisione

Se la tastiera è alimentata a batterie la retroilluminazione sarà sempre spenta; per attivare la tastiera premere un tasto qualsiasi (si accenderanno solo i tasti utilizzabili) e dare il comando desiderato entro 6 secondi, altrimenti la tastiera si spegnerà nuovamente. Se viene alimentata a 12 Vdc la tastiera sarà sempre attiva (tasti e icone stato impianto sempre accesi).

La tastiera K-LARIO è dotata di 4 icone di segnalazione per stato impianto e anomalie.

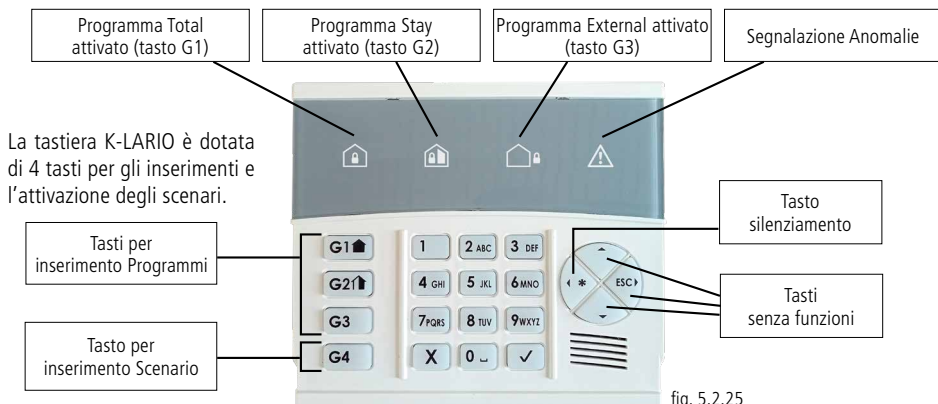


fig. 5.2.25

Inserimento rapido (in App deve essere selezionato "Quick Arm"):

- per attivare un programma bisogna premere direttamente il relativo tasto (G1, G2, G3). Si accenderà il relativo led sullo schermo della tastiera. Se la tastiera è alimentata a batterie il led si spegnerà dopo 5 secondi.
- per attivare uno scenario bisogna premere direttamente il relativo tasto (G4). A conferma di attivazione avvenuta i tre led (G1, G2, G3) sullo schermo della tastiera faranno 3 lampeggi (è possibile attivare un solo scenario precedentemente programmato nell'apposita sezione).
- Se è stato precedentemente assegnato un tempo di uscita/ingresso ritardato si accenderà subito il relativo led sullo schermo della tastiera accompagnato da una segnalazione acustica (beep sonoro) della durata del tempo assegnato. Se la tastiera è alimentata a batterie il segnale acustico sarà di soli 5 beep e doppio beep finale ad effettivo tempo scaduto. Il led si spegnerà dopo 5 secondi.

Inserimento con codice:

- per attivare un programma bisogna premere il relativo tasto (G1, G2, G3) e successivamente inserire il codice utente entro 6 secondi. Si accenderà il relativo led sullo schermo della tastiera. Se la tastiera è alimentata a batterie il led si spegnerà dopo 5 secondi.
- per attivare uno scenario bisogna premere il relativo tasto (G4) e successivamente inserire il codice utente entro 6 secondi. A conferma di attivazione avvenuta i tre led (G1, G2, G3) sullo schermo della tastiera faranno 3 lampeggi (è possibile attivare un solo scenario precedentemente programmato nell'apposita sezione).
- Se è stato precedentemente assegnato un tempo di uscita/ingresso ritardato si accenderà subito il relativo led sullo schermo della tastiera accompagnato da una segnalazione acustica (beep sonoro) della durata del tempo assegnato. Se la tastiera è alimentata a batterie il segnale acustico sarà di soli 5 beep e doppio beep finale ad effettivo tempo scaduto. Il led si spegnerà dopo 5 secondi.

Spegnimento impianto:

Digitare il codice utente (4 o 6 cifre). Nel caso di codice errato è possibile annullare l'operazione premendo il tasto "X". Se viene inserito un codice errato la tastiera segnala un'anomalia attraverso l'apposita icona.

Funzione silenziamento tastiera:

È possibile rendere completamente silenziosa la tastiera tenendo premuto per 3 secondi il tasto "★". Un beep acustico segnala l'avvenuta disattivazione dei suoni. Per tornare allo stato di default tenere nuovamente premuto per 3 secondi il tasto "★". 3 beep acustici segneranno l'avvenuta riattivazione dei suoni della tastiera (con la tastiera silenziata aumenta l'autonomia della stessa).

Nel caso di avvenuto allarme il relativo led lampeggerà fino a quando non verrà spento l'impianto.

5.3. MENÙ USERS



In questo menù è possibile creare gli utenti utilizzatori della centrale. Per creare un nuovo utente selezionare il tasto .

Si accede alla seconda schermata (fig. 5.3.2) dove è possibile inserire il nome del nuovo utente, associarlo alle Aree e Programmi e creare un codice di accesso utente. Questo codice può essere solo numerico e può essere composto da 4 o 6 cifre.

Attenzione - il numero di cifre dovrà essere sempre lo stesso per ogni nuovo utente aggiunto. Questo codice servirà all'utente per accedere all'impianto attraverso la propria App e gli sarà permesso visualizzare solo ciò che gli viene associato.

Esistono diverse tipologie di utente che si possono definire nel menù ROLE (fig. 5.3.3):

Administrator

Può compiere tutte le operazioni che gli vengono assegnate (senza limitazioni)

Only Arm/Disarm

Può solo inserire/disinserire l'impianto

Panic

È un codice utente con il quale, disinserendo l'impianto, invia una segnalazione di panico (panico silenzioso)

Only output

È un codice utente con il quale è possibile agire solo sulle automazioni

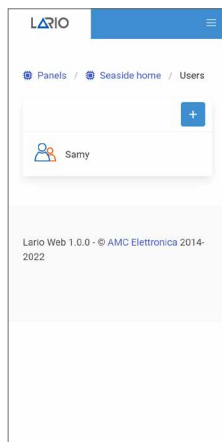


fig. 5.3.1

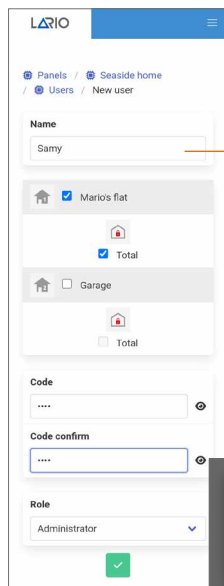


fig. 5.3.2

Nome utente

Attenzione - il nome non potrà essere modificato in un secondo momento

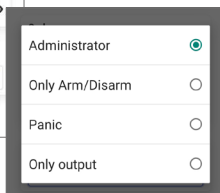


fig. 5.3.3

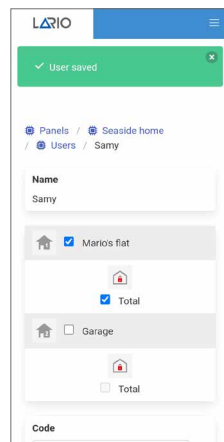


fig. 5.3.4

5.4. MENÙ SCENERY



Attraverso il menù Scenery è possibile impostare degli automatismi legati all'utilizzo giornaliero della centrale.

Gli scenari si suddividono in due macro categorie:

AUTO ARM/DISARM e RELAYS (fig. 5.4.1)

Massimo 100 scenari.

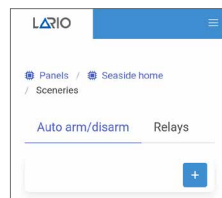


fig. 5.4.1

AUTO ARM/DISARM

In questo menù è possibile impostare inserimenti e disinserimenti automatici dell'impianto.

Attenzione - si inserisce il totale della singola Area

Selezionare AUTO ARM/DISARM nella pagina principale e digitare il tasto "+" per aggiungere un nuovo scenario. Si aprirà la pagina in fig. 5.4.2.

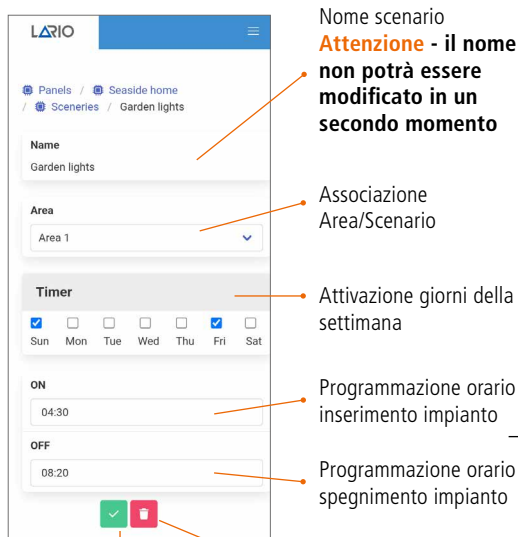


fig. 5.4.2

Nome scenario

Attenzione - il nome non potrà essere modificato in un secondo momento

Associazione Area/Scenario


Attivazione giorni della settimana

Programmazione orario inserimento impianto

Programmazione orario spegnimento impianto

Eliminare scenario

Confermare le modifiche effettuate

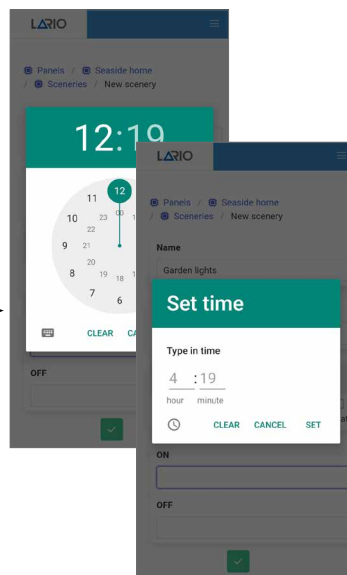

Attenzione - la grafica di programmazione dell'orario potrebbe essere differente a seconda dei diversi sistemi operativi utilizzati.

RELAYS

Selezionare RELAYS nella pagina principale e digitare il tasto “+” per aggiungere un nuovo scenario. Si aprirà la pagina in fig. 5.4.3.

fig. 5.4.3

Confermare le modifiche effettuate

Attenzione - il relè deve essere programmato nel prodotto OUT800 (pag. 58)

Nome scenario

Attenzione - il nome non potrà essere modificato in un secondo momento

Relè da associare allo scenario

Azioni da compiere

Nella **configurazione “Arm/Disarm”** il relè si attiva (ON, OFF, PULSE) nel momento in cui si arma e/o disarma l'impianto

Lunghezza dell'impulso (massimo 12 ore)

Lunghezza dell'impulso (massimo 12 ore)

Dispositivi da linkare al relè

Nella **configurazione “Link zone”**

il relè si attiva (ON, OFF, PULSE):
- nel momento in cui a impianto inserito il dispositivo linkato va in allarme
- ad impianto disinserito se nel dispositivo linkato è selezionata la funzione campanello “Chime”

Nella **configurazione "Schedule"** il relè si attiva (ON, OFF, PULSE) secondo una programmazione temporale.

Attivazione giorni della settimana

Orario attivazione del relè

Orario disattivazione del relè

Orario di inizio impulso del relè

Lunghezza dell'impulso (massimo 12 ore)

Nella **configurazione "User"** si dà la possibilità agli utenti selezionati di agire sul relè utilizzando l'App utente.

5.5. MENÙ NOTIFICATIONS



In questo menù è possibile programmare le anomalie da inviare all'utente finale attraverso SMS o PUSH da App utente.

Per aggiungere un numero telefonico (max 8) selezionare il tasto **+** (fig. 5.5.1) e procedere con l'inserimento nell'apposito campo (fig. 5.5.2). Digitando il tasto verde di conferma comparirà l'elenco delle anomalie selezionabili per quel numero telefonico (fig. 5.5.3).

Selezionando PUSH (fig. 5.5.1) comparirà l'elenco delle anomalie inviabili all'App utente (fig. 5.5.4).

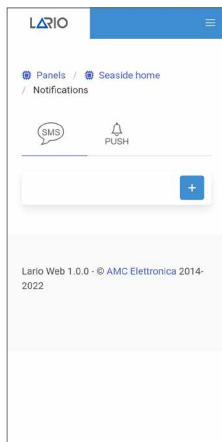


fig. 5.5.1

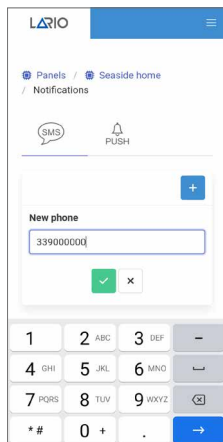


fig. 5.5.2

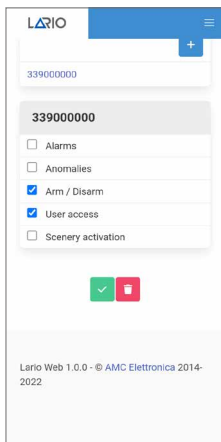


fig. 5.5.3

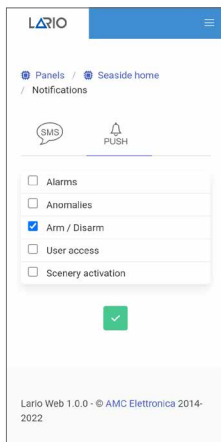


fig. 5.5.4

5.6. MENÙ LOG EVENTS



In questo menù è possibile visualizzare gli eventi accaduti sull'impianto. Scorrendo il menù in alto da sinistra a destra è possibile filtrare gli eventi a seconda delle diverse tipologie:

- TUTTI GLI EVENTI
- ALLARMI
- ANOMALIE
- ACCESSI UTENTE
- INSERIMENTO/DISINSERIMENTO
- SCENARI

Il numero totale degli eventi è di 1000 e si comportano con la logica FIFO (il primo ricevuto è il primo ad uscire).

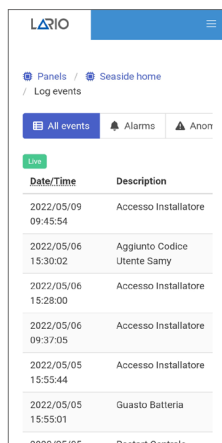


fig. 5.6.1

5.7. MENÙ CMS



In questo menù è possibile programmare i parametri per l'invio dei protocolli digitali alle centrali di vigilanza. LARIO permette l'invio di due **protocolli**, **Contact ID IP** e **SIA IP**. Possono essere inviati tramite protocollo **TCP** o **UDP**.

È possibile fare un **TEST** di trasmissione alla centrale di vigilanza. Si visualizza il quadrato verde se la comunicazione è andata a buon fine, rosso se non è stato ricevuto il messaggio (la centrale di vigilanza riceve il messaggio 602).

Attenzione - il messaggio 602 è il messaggio di TEST

Possibilità di inserire un secondo indirizzo di backup nel caso venga richiesto.

Viene chiamato "Null Message". È uno scambio di dati che avviene tra la centrale Lario e la centrale di vigilanza che assicura l'esistenza e il funzionamento della connessione. Il tempo è impostabile in minuti.

È un **TEST** impostabile periodicamente tra la centrale LARIO e la centrale di vigilanza (nelle impostazioni avanzate settare messaggio 602).

Impostazione ora di inizio test

Impostazione periodicità del test

Inserimento numero identificativo dell'Area

Inserimento indirizzo IP della vigilanza


Inserimento porta di rete della centrale di vigilanza

Impostazioni avanzate

fig. 5.7.1

Confermare le modifiche effettuate

5.8. MENÙ UPDATE



Nel menù “Update” è possibile trovare files di aggiornamento della versione firmware della centrale (fig. 5.8.1).

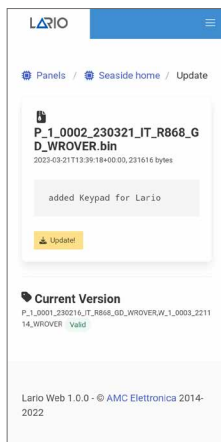


fig. 5.8.1

AMC Elettronica

Via Pascoli, 359 - 22040 Alzate Brianza (CO) Italy
info@amcelettronica.com - www.amcelettronica.com