






1. AANSLUITINGEN

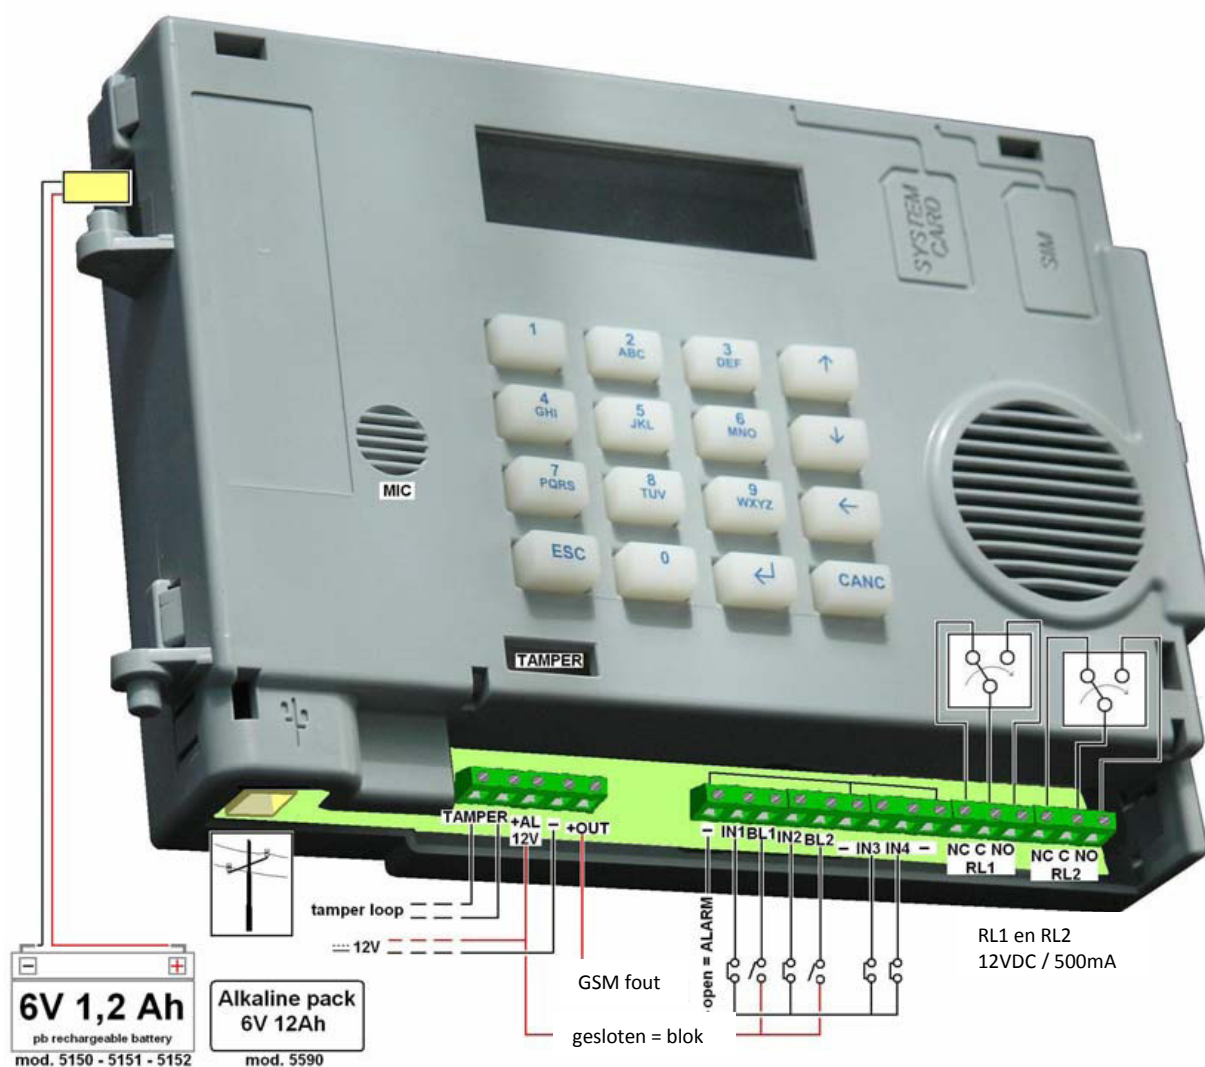

2. Opstart

- Schakel de PIN code uit van uw SIM-kaart of wijzig naar code 1234
- Schroef het deksel van de kiezer open, breng de SIM-kaart in, en sluit batterijklemmen aan.

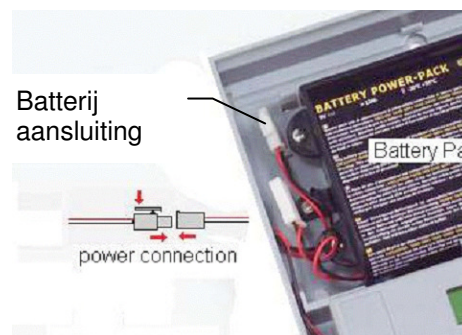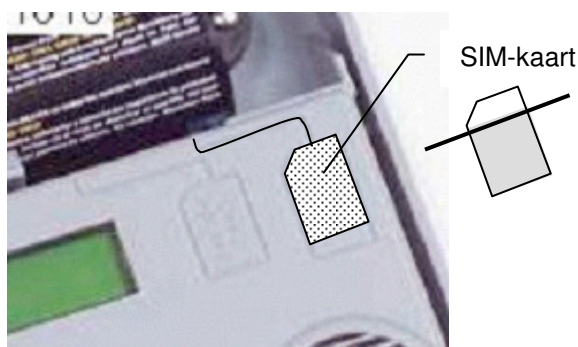


- Op het scherm verschijnt de firmware versie **3635 A**
- ➡ ⏴ en gebruik pijltjestoets om gewenste taal te kiezen; ➡ ⏴
- Voer fabriekscodes in ➡ 0000
- Stel tijd en datum in
- Bij eerste opstart, voer een gebruikerscode (vb. ➡ 1234) en Installateurscode in (vb. ➡ 1278)
- Toestel is klaar voor verdere programmatie
- Druk **ESC** om programmatie te verlaten

OPGELET



Luister naar de geproken GIDS om te programmeren.

3. Programmeer menu

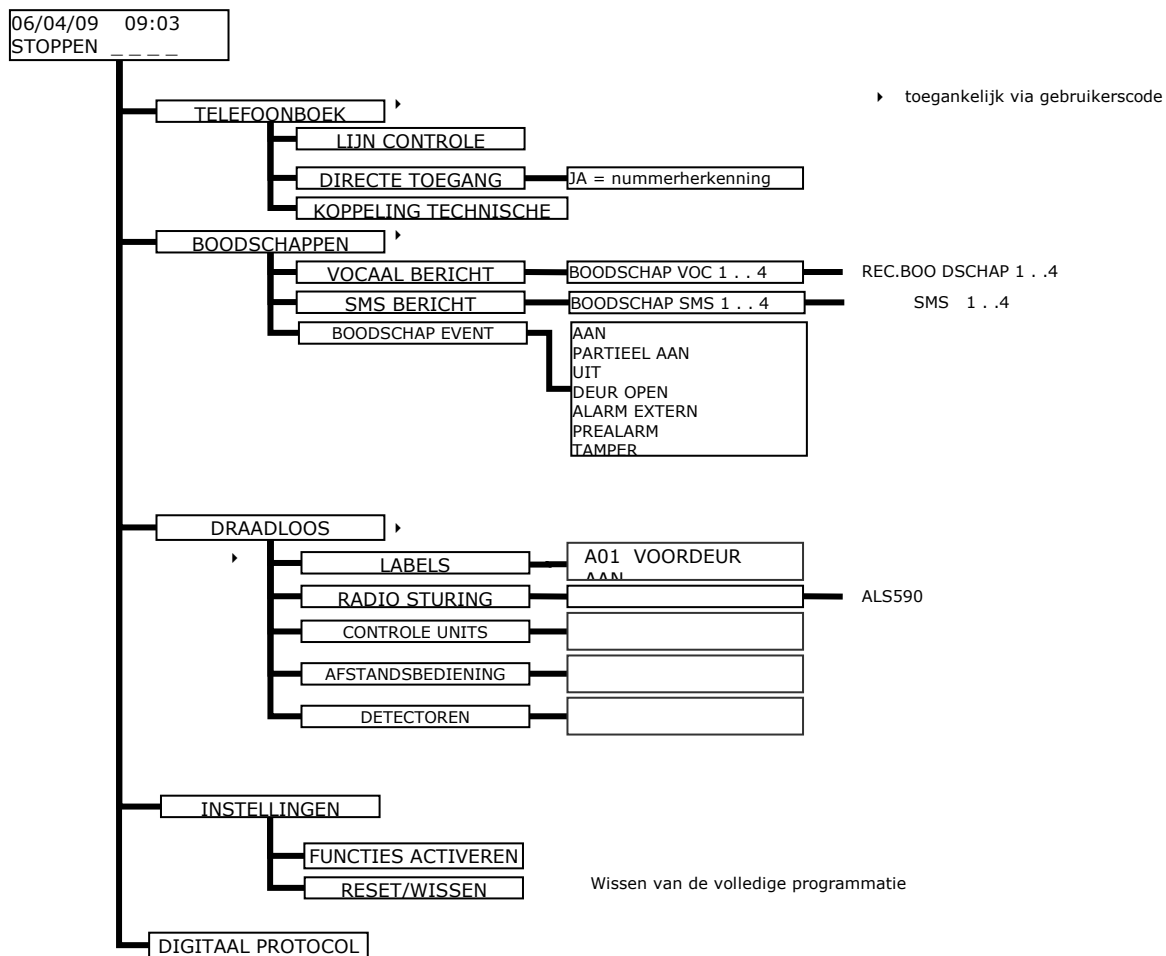Algemene informatie**Systeem test**

- Voer de gebruikers- of installateurcode in: vb ⬅ 1 2 3 4 ➡
- Druk nu op ➡ of ⬇ tot de gewenste testmode op het display verschijnt.

Uitlezen geheugen

- Voer de gebruikers- of installateurcode in: vb ⬅ 1 2 3 4 ⬇

Alarmering

- Volgorde van transmissie protocol:
 1. Digitaal protocol (Contact ID) – 2 telefoonnummers
 2. SMS
 3. Spraak

Tijdsinstellingen

- Zomer/wintertijd: instelbaar op automatisch ja/nee
- Vervallen SIM-kaart: waarschuwing na T-maanden
- Tijd en datum

Resterende belwaarde bij Betaalkaarten

Telefoonnummer 64 wordt gebruikt om de telecomoperator naar de resterende belwaarde te vragen.

Mobistar: 5123 (optie 2?), *123*# ?, 5580 + 9?

Proximus: 2455 ?, #121# + bellen, 1711 ?

COMMANDO's van op afstand via telefoontoestel met DTMF toetsen

- INLUISTEREN OF EEN GESPREK VOEREN (handsfree mode)

☛ *

- RELAIS AANSTUREN

	AAN	UIT	STATUS
			☛ ☛ ☛ = aan ☛ = uit
RELAIS 1	☛ 1 * 1 #	☛ 1 * 0 #	☛ 1 #
RELAIS 2	☛ 2 * 1 #	☛ 2 * 0 #	☛ 2 #