

GEBRUIKERS INSTRUCTIES

Tecnoalarm Professioneel Alarmsysteem

TP8-28 - TP10-42 - TP8-88 - TP20-440



Release:

3.1

Inhoud

1	BEDIENINGSCONSOLES.....	3
1.1	AANRAAKPANEEL UTS 4.3	3
1.2	LCD300/S CODEPANEEL.....	4
1.3	LCDPROX1 CODEPANEEL	5
2	BEDIENING MET AANRAAKPANEEL	6
2.1	Status van de programma's.....	6
2.2	Systeem inschakelen en uitschakelen	6
2.3	Snel inschakelen	6
2.4	Paniek Alarm.....	6
2.5	Alarmgeheugen wissen.....	6
2.6	Gebruik van RFID sleutel.....	7
3	BEDIENING MET CODEPANEEL	7
3.1	Systeem inschakelen	7
3.2	Systeem uitschakelen	8
3.3	Alle programma's direct inschakelen	8
4	BEDIENING PER TELEFOON.....	9
4.1	Hoe werkt het	9
4.2	Inbellen naar uw centrale	9
4.3	Overzicht van de menu opties	10

1 BEDIENINGSCONSOLES

1.1 AANRAAKPANEEL UTS 4.3




Het UTS 4.3 PROX paneel laat u toe om uw systeem te wapenen, ontwapenen, functies te bedienen zoals openen van een poort, codes toe te voegen en te wissen. Het paneel heeft een ingebouwde RFID lezer ter hoogte van het ronde Tecnoalarm logo.

Informatie scherm

Het startscherm is opgedeeld in vier gebieden die volgende informatie verschaffen:

- A – Waarschuwingspictogrammen links boven–tonen de controle status van de batterij, de netvoeding, sabotage alarmen en storingen
- B – Tekstscher–algemene informatie van de actieve functies, menu en systeem status
- C – Pictogrammen rechts–toont de status van de programma's (detectiegroepen) bediend door het aanraakpaneel.
- D – Keuze pictogrammen–bieden een snelle toegang tot de menu's van het systeem.

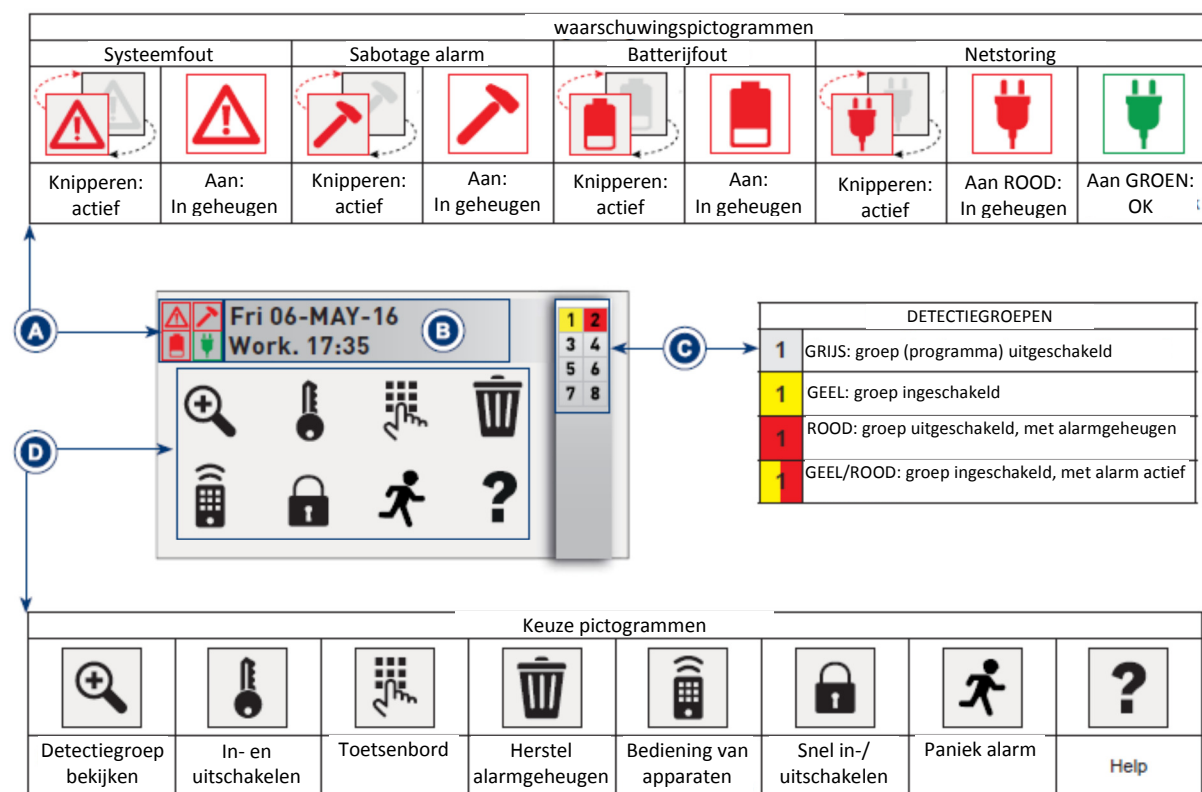

1.2 LCD300/S CODEPANEEL

	Systeemfout gele LED
Uit	Geen storing
Snel knipperen	Storing
Traag knipperen	GSM storing
Aan	Storing in geheugen

	Gebruiksmodus groene LED
Uit	Klavier ongebruikt
Aan	Klavier in gebruik

	Sabotage alarm rode LED
Uit	Geen alarm
Traag knipperen	Alarm
Aan	Alarm in geheugen

	Status Programma gele LED
Uit	Programma UIT
Snel knipperen	Uitloophase
Traag knipperen	Gedeeltelijk AAN
Aan	Volledig AAN



	Batterij status gele LED
Uit	Batterij OK
Knipperen	Batterij LAAG
Aan	Batterij FOUT

	Netstoring gele LED
Uit	Geen alarm
Knipperen	Alarm
Aan	Alarm in geheugen

	Netspanning groene LED
Uit	Geen netspanning
Aan	Netspanning OK

	Programma alarm rode LED
Uit	Geen alarm
Knipperen	Alarm
Aan	Alarm in geheugen

1.3 LCDPROX1 CODEPANEEL

	Systeemfout gele LED
Uit	Geen storing
Snel knipperen	Storing
Traag knipperen	GSM storing
Aan	Storing in geheugen

	Gebruiksmodus groene LED
Uit	Klavier ongebruikt
Aan	Klavier in gebruik

	Sabotage alarm rode LED
Uit	Geen alarm
Traag knipperen	Alarm
Aan	Alarm in geheugen

	Status Programma gele LED
Uit	Programma UIT
Snel knipperen	Uitloophase
Traag knipperen	Gedeeltelijk AAN
Aan	Volledig AAN



	Batterij status gele LED
Uit	Batterij OK
Knipperen	Batterij LAAG
Aan	Batterij FOUT

	Netstoring gele LED
Uit	Geen alarm
Knipperen	Alarm
Aan	Alarm in geheugen

	Netspanning groene LED
Uit	Geen netspanning
Aan	Netspanning OK

	Programma alarm rode LED
Uit	Geen alarm
Knipperen	Alarm
Aan	Alarm in geheugen

	RFID blauwe LED
Uit	Geen kaart gelezen
1x knipperen	Kaart goed gelezen

	Status van programma's Het scherm toont 8 iconen met informatie van zijn programma. Het icoon wordt alleen getoond bij ingeschakeld programma.
--	---

Storing en sabotage iconen			
	Batterijfout		Algemeen alarm
	Sabotage		Netstoring
		GSM informatie Het scherm toont afwisselend de GSM operator en signaalsterkte. Deze informatie is enkel zichtbaar bij centrales met GSM module.	

LED Signalering en iconen

De LCDPROX1 bediening signaleert de status van het systeem door middel van LEDs en iconen die worden weergegeven op de rechterkant van het scherm. Er zijn twee groepen van iconen die afwisselend weergegeven volgens de modus.

De eerste groep iconen vertegenwoordigt de programma's. Elk van hen geeft de volgende status: ingeschakeld, uitgeschakeld, gedeeltelijk ingeschakeld.

De tweede groep signaleert problemen (algemeen alarm) en sabotage.

De iconen worden alleen weergegeven als er een storing optreedt.

Waarschuwing: In geval van gelijktijdige signalering, heeft de programma status iconen altijd voorrang boven de storing iconen.

2 BEDIENING MET AANRAAKPANEEL

2.1 Status van de programma's



Druk op het vergrootglas symbool.

De lijst met programma's beheerd door het panel worden getoond.

Betekenis van de kleuren:

Grijs- programma uitgeschakeld

Geel - programmaingeschakeld

Rood - programmauitgeschakeld en een alarm in het geheugen

Geel/rood - programmaingeschakeld en een actief alarm



Wanneer u op het programma symbool drukt, worden de open zones getoond die tot de groep behoren. Wanneer u op het tekstscherf drukt, wordt de system status getoond.



Toets X om venster te sluiten



2.2 Systeem inschakelen en uitschakelen



Druk het sleutelsymbool en voer uw code in. Enkel de programma's (groepen melders) die gekoppeld zijn aan de code, kunnen worden bediend.



Bij verkeerde ingave, druk toets BACK om laatste cijfer te wissen of CLR om volledige code te wissen.



In-/uitschakelen van één programma

Druk op het gewenste programma.


In-/uitschakelen van alle programma's gekoppeld aan de code

Toets # YES voor inschakelen.

Toets # NO voor uitschakelen.



Toets X om venster te sluiten.

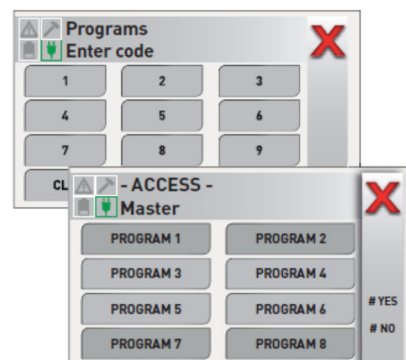

2.3 Snel inschakelen



Druk het slot symbool en maak daarna de keuze van het in te schakelen programma



Toets X om venster te sluiten of wacht tot het venster zelf sluit.



2.4 Paniek Alarm




Houd het paniek symbool minstens gedurende 3 seconden ingedrukt.

Uw oproep wordt op het scherm bevestigd met "Panic Call".



Er wordt een oproep gedaan naar de nummers die uw installateur heeft ingevoerd. Deze oproep kan niet onderbroken worden.

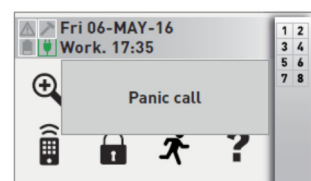

2.5 Alarmgeheugen wissen



Druk op het vuilbakje en voer uw code in.




Bij verkeerde ingave, druk toets BACK om laatste cijfer te wissen of CLR om volledige code te wissen.



Toets X om venster te sluiten.



N.B. De signalering van een sabotage kan enkel door uw installateur worden gewist.

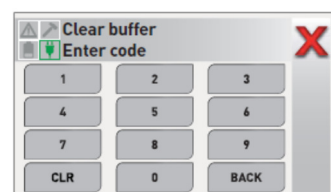

2.6 Gebruik van RFID sleutel



Breng de sleutel nabij het leespunt. De lijst met bedienbare programma's wordt zichtbaar



Kies het programma dat u wilt inschakelen. Het pictogram knippert geel om aan te geven dat de inschakeltijd loopt.

Overbruggen van open zones

Het is mogelijk om open zones te overbruggen tijdens het inschakel proces.


Kies de zones met de OP en NEER pijltjes en bevestig met #YES

Wanneer de uitlooptijd verstreken is, brand het programma pictogram geel om aan te geven dat het is ingeschakeld.




Toets X om venster te sluiten of wacht tot het venster zelf sluit.

In het overzicht scherm is het pictogram van het ingeschakelde programma geel.

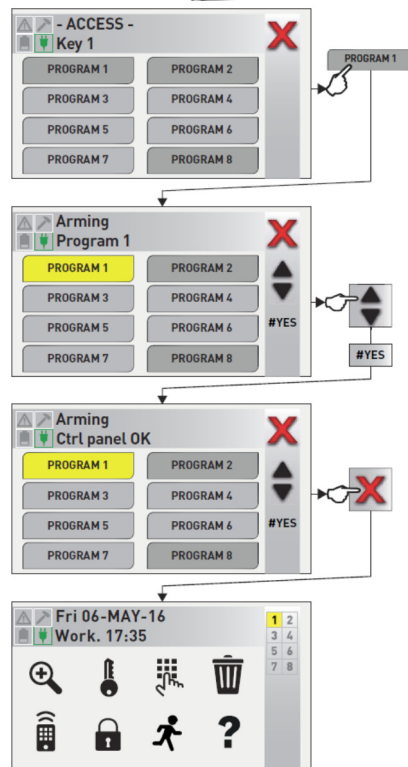

3 BEDIENING MET CODEPANEEL


3.1 Systeem inschakelen

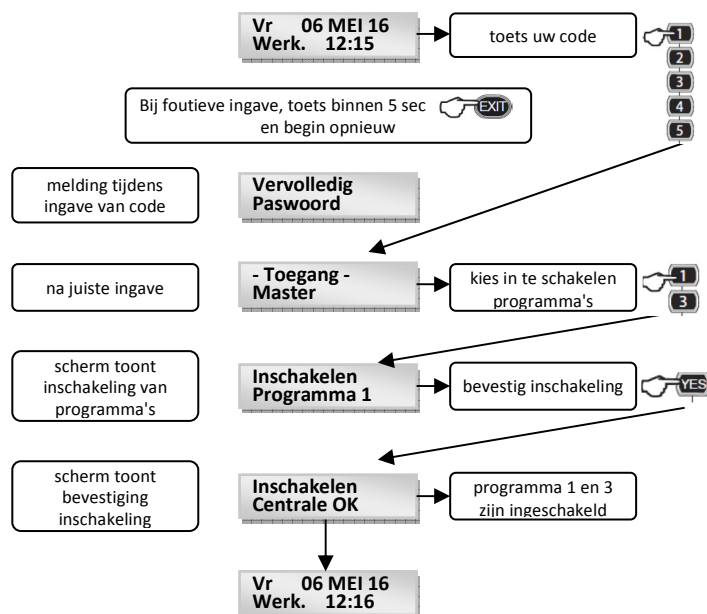

Inschakelen gebeurt in 3 stappen:

- A - Invoeren gebruikerscode
- B - Keuze van de in te schakelen programma's
- C - Bevestiging


3.2 Systeem uitschakelen

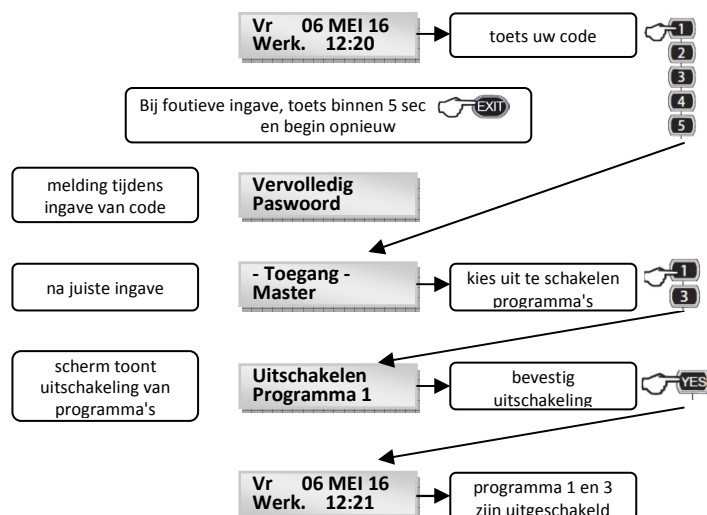

Uitschakelen gebeurt in 3 stappen:

- A - Invoeren gebruikerscode
- B - Keuze van de uit te schakelen programma's
- C - Bevestiging

3.3 Alle programma's direct inschakelen

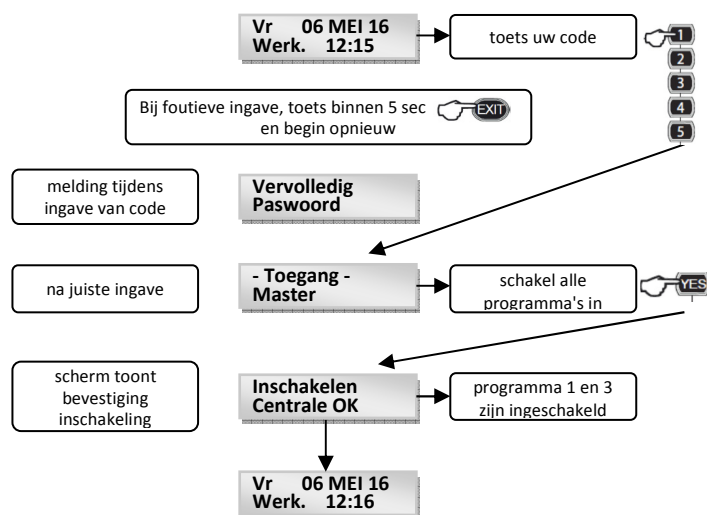

Inschakelen gebeurt in 2 stappen:

- A - Invoeren gebruikerscode
- B - Bevestiging

4 BEDIENING PER TELEFOON


4.1 Hoe werkt het

U kan met een GSM of gewone telefoon naar het alarmsysteem bellen om het te bedienen. Het alarmsysteem kan u ook opbellen met alarmmeldingen.

- Status van de alarmgroepen en alarmen
- Wapenen en ontwapenen
- Activeren van afstandsbedieningen
- Inluisteren met RDV optie
- Opnemen van beginboodschap

Optie		Beschrijving
1	Systeem status	Controleren van de systeem status (systeem OK of een actief alarm)
2	Programma's	Wapenen en ontwapenen van een Programma (groep met detectoren)
3	Afstandsbedienin	Bediening op afstand van functies en/of apparaten
4	RDV	Controleren op beweging in de beveiligde ruimte (indien toegerust met RDV melders)
5	Beginboodschap	Opnemen van de gesproken beginboodschap
#	Oproep	Afsluiten van het gesprek, ook na een alarmmelding

4.2 Inbellen naar uw centrale

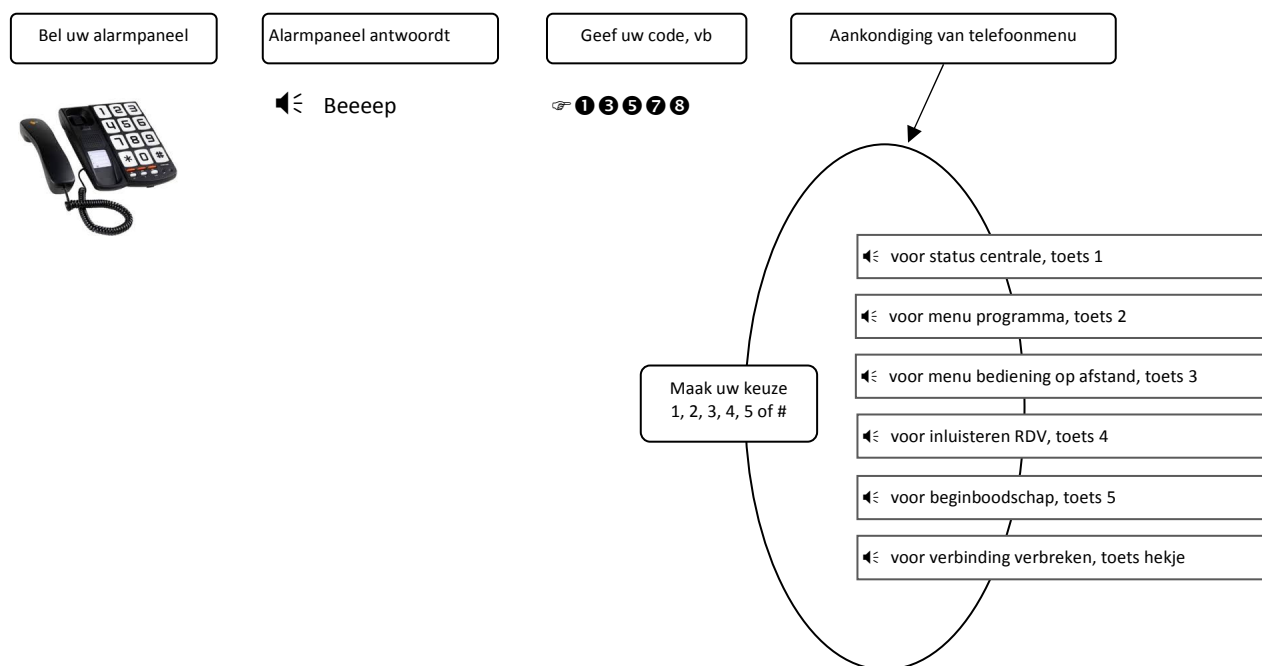

4.3 Overzicht van de menu opties

