

RX450 - Receptor radio doble frecuencia

DESCRIPCIÓN



El receptor radio **RX450** es compatible con todos los sistemas Tecnoalarm que gestionan los expansores radio mediante la línea serial RS485 y que trabajan a un baud rate de 38.400 bauds.

El receptor recibe sobre frecuencias (433,42MHz - 868,95MHz) y por eso está equipado con dos antenas.

BESCHREIBUNG

Der **RX450** Funkempfänger ist mit allen Techoalarm Systemen kompatibel, die die Funkerweiterungen über die RS485-Schnittstelle verwalten und mit einer Baudrate von 38.400 Baud arbeiten.

Der Empfänger empfängt auf zwei Frequenzen (433,42MHz - 868,95MHz) und ist hierfür mit zwei Antennen ausgestattet:

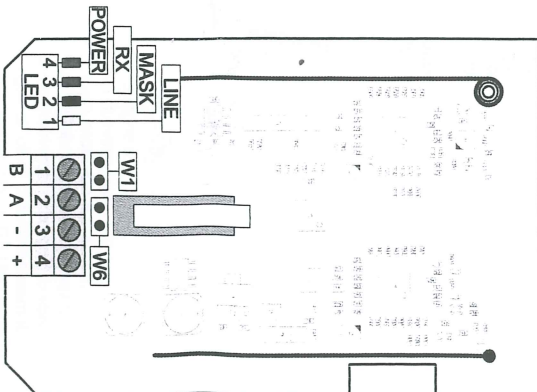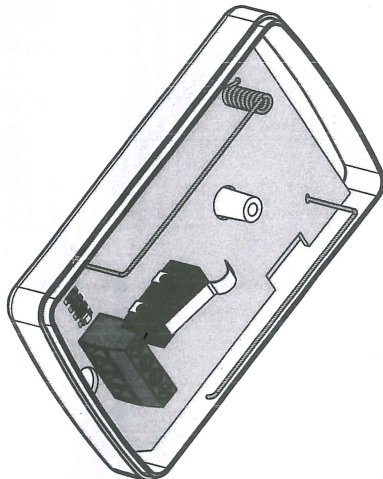

DIRECCIÓN

La dirección del receptor está programada de fábrica y no se puede cambiar. El receptor siempre tiene la dirección 1, por lo tanto se puede conectar al sistema sólo un receptor. Los RX450 y otros eventuales receptores radio se deben programar con la dirección 2 o siguiente. El número máximo de receptores radio gestionados depende de la central.

Para más información, consulte el manual de la central.

DATA RECEPTION

RECEPCIÓN DE DATOS

ANTI-JAMMING PROTECTION

PROTECCIÓN DE JAMMING

El receptor es capaz de reconocer los intentos de jamming. Cuando una de las dos secciones de recepción detecta una señal con una intensidad capaz de interferir con la recepción de los datos, se señala la tentativa de jamming al sistema y el LED rojo de MASM se enciende.

Para las señales de alarma jamming y las contra-medidas a aplicar, consulte el manual de la central.

DATE NEMP FANG

den RX LED zu blinken

ADRESSE

Die Adresse ist **nicht** programmiert und kann nicht geändert werden. Der Empfänger hat immer die Adresse 1. Es kann also immer nur ein RX-450 Funkempfänger mit dem ein System verbunden werden, und ein eventueller weiterer Funkempfänger muss mit der Adresse 2 oder höher programmiert werden.

Die Höchstzahl der verwalteten Funkempfänger ist vom System abhängig. Für nähere Informationen konsultieren Sie das Handbuch des Systems.

Jumper		
W1	☒ ☒ Offen ☒ Gesteckt	Nur auf dem letzten Gerät der Schnittstelle stecken
W6	☒ ☒ Offen ☒ Gesteckt	Sabbiagschutz aktiv Sabbiagschutz deaktiviert*

* Nicht erlaubt gemäß der gültigen Normen

Anschlußklemmen				
  	1	B	Kanal B Schnittstelle	
  	2	A	Kanal A Schnittstelle	
1 2 3 4				
B A - +	3	-	Negative Versorgungsspannung	
SERIAL BUS	4	+	Positive Versorgungsspannung	

LED					
	1	LINE	Gelb	Blinkt	Kommunikation über Schnittstelle OK
				Aus	Kommunikation über Schnittstelle KO
	2	MASK	Rot	An	Jamming-Alarm aktiv
				Aus	Kein Jamming-Alarm
	3	RX	Grün	Blinkt	Dateneingang (eingehende Daten)
				Aus	Keine eingehenden Daten
	4	POWER	Grün	An	Versorgungsspannung vorhanden
				Aus	Versorgungsspannung fehlt

Kompatibilität			
TP8-28 TP8-28 GSM	Ver. 0.8.08	TP9-88	Ver. 0.8.08
TP16-26	Ver. 7.4	TP16-612	Ver. 2.1.07
		TP20-440	alle