


Communicatiemodule

Communicatiemodule EN54 certified, meldkamer
en/of push berichten

BDCS002

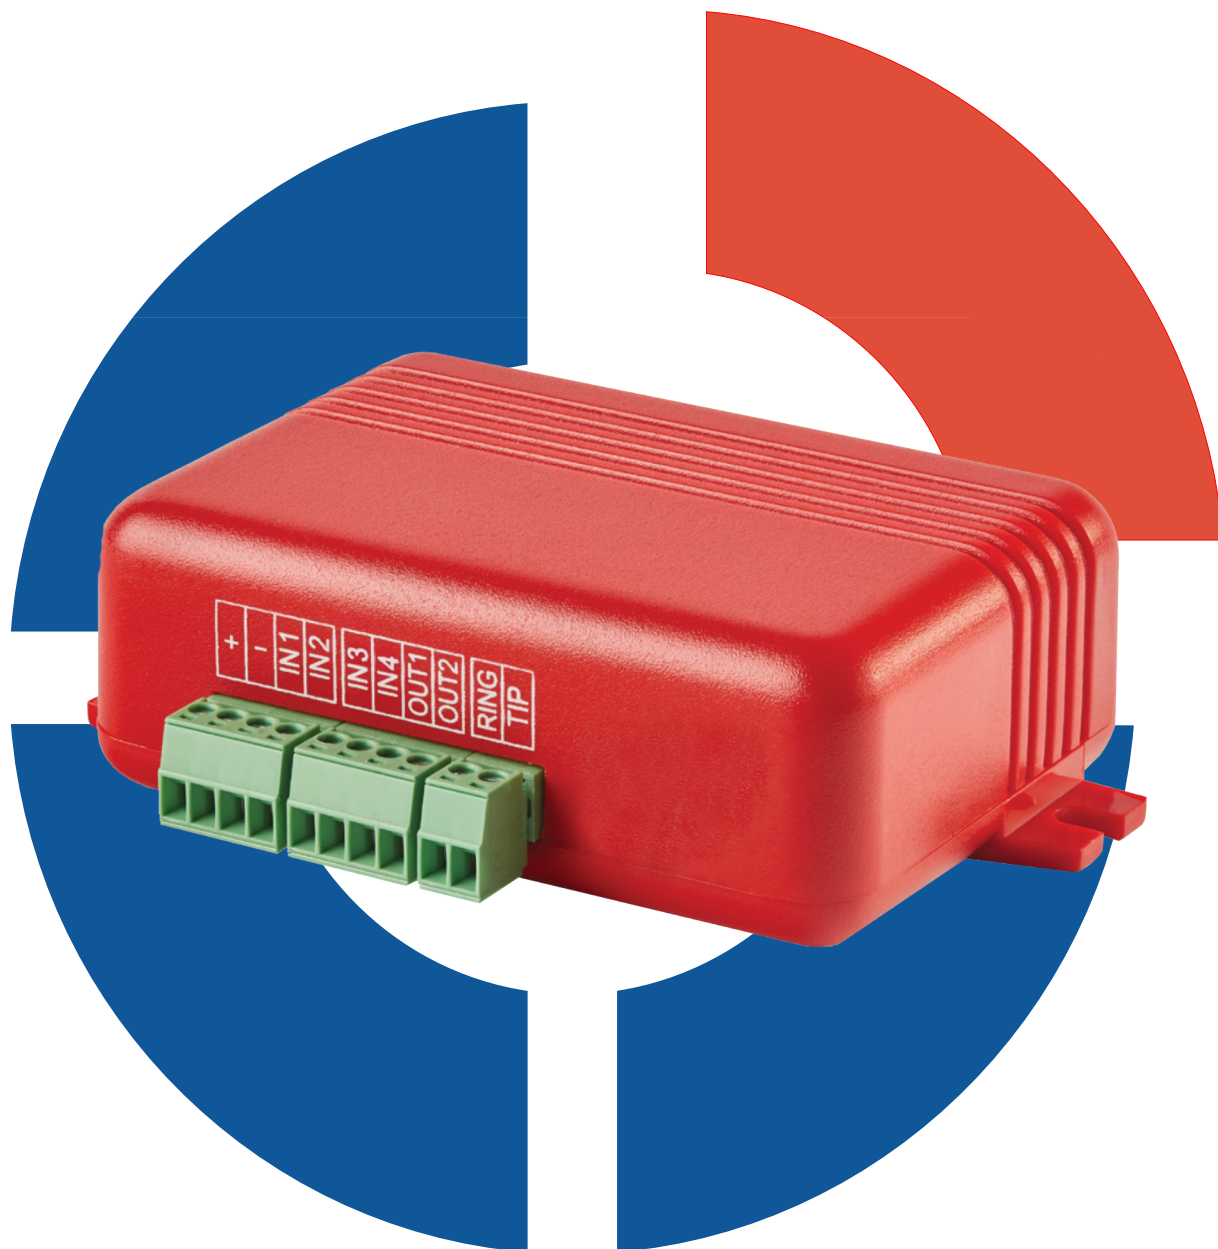

Snelstart handleiding

fire

Meer weten over ons compleet assortiment?

Contacteer uw vertegenwoordiger of
bezoek ons kenniscentrum.


by **nestor**
company

Focus on **expertise**,
supplier of **security**

nestor company

E3-laan 93 9800 Deinze - Tel. 32 (0)9 380 40 20
sales@nestorcompany.be - www.nestorcompany.be

Aansluiten van de brandalarm melder

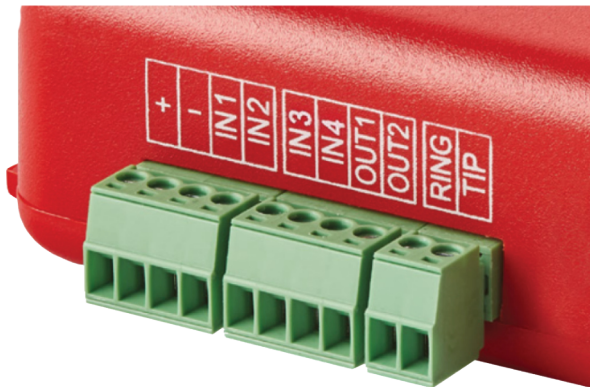

(+)	12-29VDC Voeding
(-)	Aarde
IN1	Naar brand storing relais output
IN2	Naar brand alarm relais output
IN3	Naar controle alarm relais uitgang
IN4	Naar water overlast alarm uitgang
OUT1	Open collectoruitgang (300mA) voor optionele bediening van externe apparaten
OUT2	Open collectoruitgang (300mA) voor optionele bediening van externe apparaten
RING	RING (naar de PSTN kiezer van het alarmpaneel)
TIP	TIP (naar de PSTN kiezer van het alarmpaneel)

WAARSCHUWING:

De bedrading mag alleen worden uitgevoerd wanneer het paneel en de kiezer zijn losgekoppeld van de voeding!

WAARSCHUWING: Alleen primair gebruik – NIET te gebruiken met een vaste lijn!

De alarmkiezer aansluiten op een telefoonlijn zal het apparaat beschadigen!

- Sluit de antenne aan en plaats deze buiten de behuizing van de melder.
- Sluit + en – van de melder aan op een maximale 12V - 29V DC voeding.

LED-indicator

- | | |
|--|---|
| • Langzaam knipperen | probeert een verbinding tot stand te brengen |
| • Constant aan | verbinding tot stand gebracht op een goed signaalniveau |
| • Constant Aan, knippert iedere 5 sec. | verbinding tot stand gebracht bij een lage signaalsterkte |
| • Snel knipperen | gegevensoverdracht |

Configureren van de alarmcentrale PSTN kiezer

Raadpleeg de installatiehandleiding van het alarmpaneel om de volgende opties te configureren:

- Schakel de PSTN-kiezer van het paneel in.
- Selecteer Contact ID, SIA of Puls 4+2* formaat.
- Voer een telefoonnummer in om te bellen (u kunt elk nummer gebruiken, bijvoorbeeld 9999999).
- Voer een 4-cijferige klantencode (PROM-nummer) in.

Probleemoplossing

In geval van problemen met het ontvangen van de gebeurtenissen, probeert u de volgende aanvullende instellingen van het alarmpaneel:

- Optie "Wachten op kiestoon" uitschakelen
- Gebruik "A" in plaats van "0" in het rekeningnummer
- Als er meer dan één partitie is, voert u een rekeningnummer in voor elke partitie

Standaardconfiguratie van de digitale in- en uitgangen

IN1	Vooraf geconfigureerd als Brand Storing ingang (Contact-ID E 373)
IN2	Vooraf geconfigureerd als Brandmeld ingang (Contact-ID E110)
IN3	Vooraf geconfigureerd als Brand Supervisie ingang (Contact-ID E200)
IN4	Vooraf geconfigureerd als Waterlek Alarm ingang (Contact-ID E113)
OUT1	Vooraf geconfigureerd om te activeren voor 1000ms wanneer bediend
OUT2	Vooraf geconfigureerd om te activeren voor 1000ms wanneer bediend

*Puls-formaat moet bovendien worden geconfigureerd in het M2M-beheerplatform

De vooraf geconfigureerde gebeurteniscodes op de digitale ingangen wijzigen

De ContactID-berichten van de RControl-beheerwebsite wijzigen:

- Open "Apparaat dashboard" en navigeer naar "Geavanceerde instellingen"
- Vink het selectievakje "Online instellingen inschakelen" aan en druk op "Huidige instellingen krijgen" (het apparaat moet en zijn aangesloten en ingeschakeld)
- Wijzig de instellingen van de digitale ingangen in de sectie "Pins"
- Klik op "Opslaan" om de wijzigingen toe te passen

De ContactID-berichten wijzigen vanuit de RControl Admin-App:

- Ga naar het tabblad "Instellingen" en navigeer naar "Geavanceerde instellingen"
- Schakel "Bewerken" in om huidige instellingen te krijgen (het apparaat moet zijn aangesloten en ingeschakeld)
- Wijzig de instellingen van de digitale ingangen in de sectie Ingangen
- Klik op "Opslaan" om de wijzigingen toe te passen

De digitale uitgangen configureren

Opties voor de uitgangen:

- **OUT** – kortstondige impulsuitgang (beschikbaar voor OUT1 & OUT2)
- **VERGRENDELD (bi-stabiel)** – een vergrendelde uitgang op hoog/laag niveau (beschikbaar voor OUT1)

De configuratie van de uitgangen kan worden gewijzigd via de RControl Administrative-website en de RControl Admin App - **Advanced Settings Menu**.

De uitgangen kunnen worden geconfigureerd om contact-ID-gebeurtenissen te verzenden bij statuswijziging.

Eindgebruiker RControl mobiele Applicatie

Met de RControl applicatie kunnen de eindgebruikers:

- De digitale uitgangen activeren om externe apparatuur te activeren.
- Controle van de huidige status van de melder
- Ontvangen van realtime meldingen
- Gebeurtenissen tot een jaar terug in de tijd bekijken

Referenties van RControl App (eindgebruiker)

Download de mobiele RControl-Applicatie op uw Android- of iOS-Apparaat door de QR-codes te scannen.

