


Module de communication

Module de communication certifié EN54, salle
de contrôle et/ou messages push

BDCS002

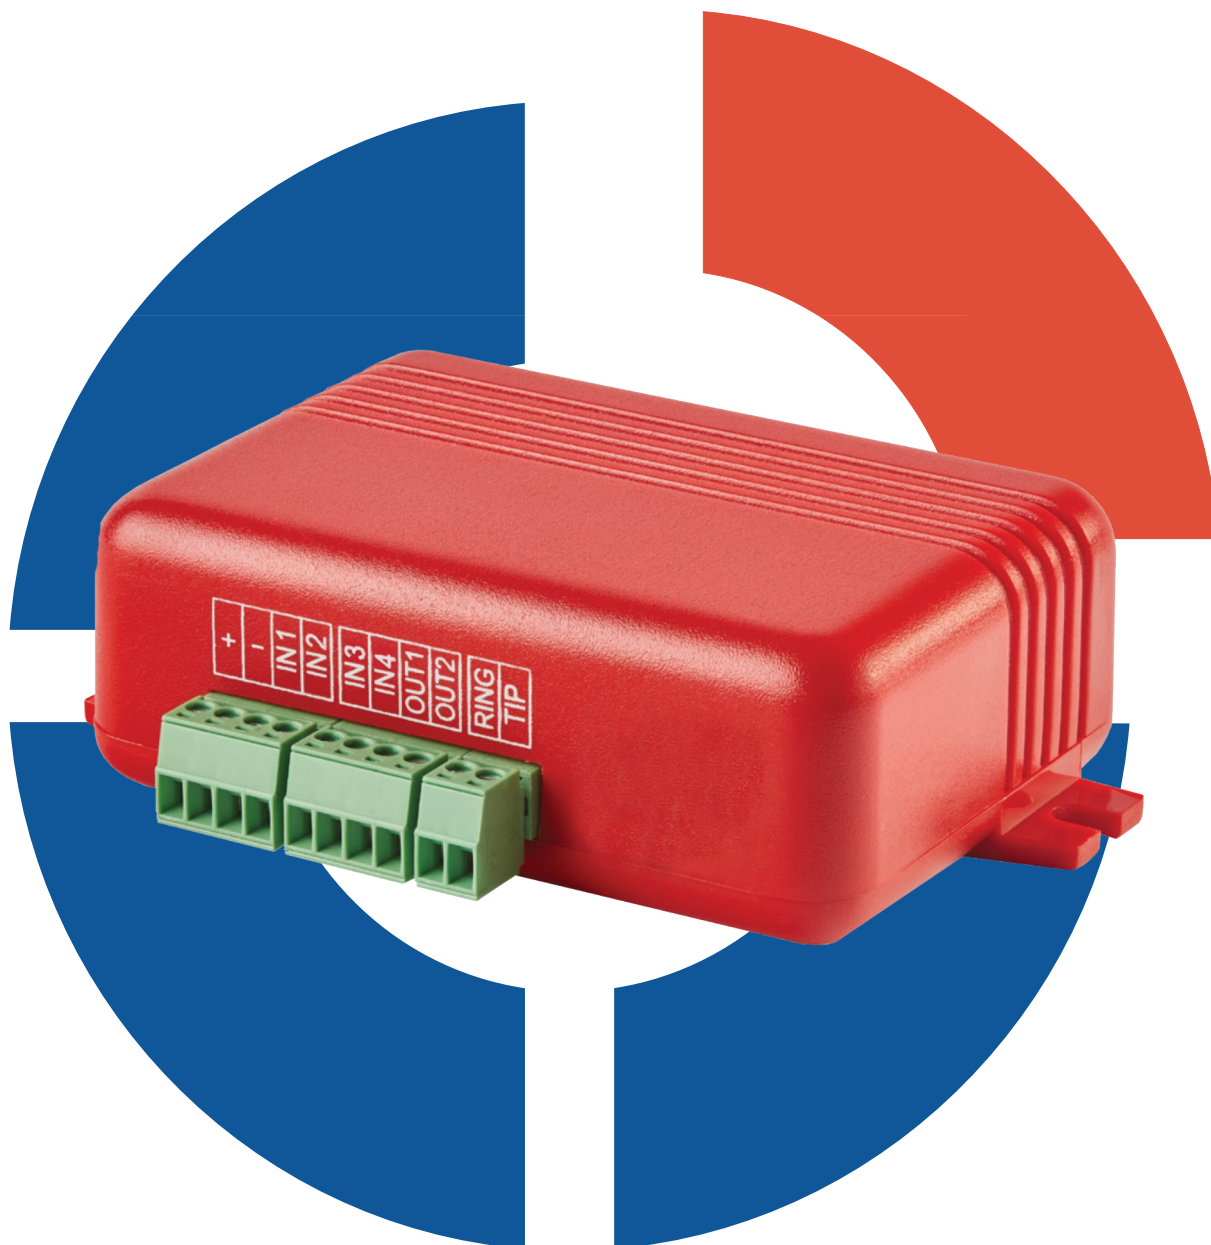

Guide rapide

fire

Vous voulez en savoir plus sur notre gamme complète ?

Contactez votre représentant ou visitez notre
centre de connaissances..


by **nestor**
company

Focus on **expertise**,
supplier of **security**

nestor company

E3-laan 93 9800 Deinze - Tel. 32 (0)9 380 40 20
sales@nestorcompany.be - www.nestorcompany.be

Câblage du Communicateur au panneau d'alarme

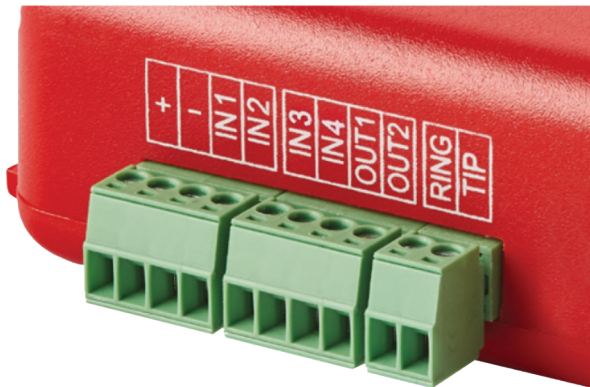

(+)	Alimentation 12-29V CC
(-)	Sol
IN1	pour déclencher la sortie de relais de problème
IN2	à la sortie du relais d'alarme incendie
IN3	à la sortie du relais d'alarme de supervision
IN4	vers sortie relais alarme débit d'eau
OUT1	Sortie à collecteur ouvert (300 mA) pour le contrôle optionnel d'appareils externes
OUT2	Sortie à collecteur ouvert (300 mA) pour le contrôle optionnel d'appareils externes
RING	SONNERIE (vers le composeur de la centrale d'alarme)
TIP	CONSEIL (au numéroteur de la centrale d'alarme)

AVERTISSEMENT:

Le câblage doit être effectué uniquement lorsque le panneau et le communicateur sont déconnectés de la ligne électrique !

AVERTISSEMENT : Usage principal uniquement – NE PAS utiliser avec une ligne fixe !

La connexion d'une ligne téléphonique endommagera l'appareil !

- Connectez l'antenne et placez-la à l'extérieur du boîtier de la centrale d'alarme.
- Connectez + et – du communicateur à une alimentation max. de 12V – 29V CC.

Indicateur LED

- | | |
|---|---|
| • Clignotement lent | tentative d'établissement d'une connexion |
| • Allumé en permanence | connexion établie au bon niveau de signal |
| • Allumé en permanence, clignotant toutes les 5 secondes. | connexion établie au niveau de signal bas |
| • Clignotement rapide | transfert de données |

Configuration de la centrale d'alarme

Reportez-vous au manuel d'installation du panneau pour configurer les options suivantes :

- Activez le composeur PSTN du panneau.
- Sélectionnez le format Contact ID, SIA ou Pulse 4+2*.
- Saisissez un numéro de téléphone à composer (vous pouvez utiliser n'importe quel numéro, par exemple 9999999).
- Entrez un numéro de compte à 4 chiffres dans le panneau.

Dépannage

En cas de problèmes de réception des événements, essayez les paramètres supplémentaires suivants du panneau :

- Désactivez l'option "Attendre la tonalité".
- Utilisez « A » au lieu de « 0 » dans le numéro de compte.
- S'il y a plus d'une partition, entrez un numéro de compte pour chaque partition.

La configuration par défaut des entrées et sorties numériques

La configuration par défaut des entrées et sorties numériques

IN1	Préconfiguré comme entrée de problème d'incendie (ContactID E 373)
IN2	Préconfiguré comme entrée d'alarme incendie (ContactID E110)
IN3	Préconfiguré comme entrée de supervision incendie (ContactID E200)
IN4	Préconfiguré comme entrée d'alarme de débit d'eau (ContactID E113)
OUT1	Préconfiguré pour s'activer pendant 1000 ms lorsqu'il est déclenché
OUT2	Préconfiguré pour s'activer pendant 1000 ms lorsqu'il est déclenché

*Le format d'impulsion doit être configuré en plus dans la plate-forme d'administration M2M

Modification des codes d'événement préconfigurés sur les entrées numériques

Modification des messages ContactID depuis le contrôle Administratif website:

- Ouvrez "Tableau de bord de l'appareil" et accédez à "Paramètres avancés"
- Cochez la case "Activer les paramètres en ligne" et appuyez sur "Obtenir les paramètres actuels" (l'appareil doit être alimenté et connecté)
- Modifiez les paramètres des entrées numériques à partir de la section "Pins"
- Cliquez sur "Enregistrer" pour appliquer les modifications.

Modification des messages ContactID à partir de l'application d'administration de contrôle :

- Allez dans l'onglet "Paramètres" et accédez à "Paramètres avancés"
- Activez "Modifier" pour obtenir les paramètres actuels (l'appareil doit être alimenté et connecté)
- Modifiez les paramètres des entrées numériques à partir de la section Entrées
- Cliquez sur "Enregistrer" pour appliquer les modifications

Configuration des sorties numériques

Options de configuration de sortie :

- **OUT** – sortie d'impulsion momentanée (disponible pour OUT1 & OUT2)
- **LATCHED** – une sortie de niveau haut/bas verrouillée (disponible pour OUT 1)

La configuration des sorties peut être modifiée à partir de la commande Administrative website et l'application d'administration de contrôle - **Menu Paramètres avancés**.

Les sorties peuvent être configurées pour envoyer des événements Contact ID lors d'un changement d'état.

Application mobile de contrôle de l'utilisateur final

Avec l'application de contrôle, les utilisateurs finaux peuvent :

- Déclencher les sorties numériques pour contrôler l'équipement externe
- Surveiller l'état actuel du communicateur
- Recevez des notifications en temps réel
- View journal des événements jusqu'à un an en arrière

contrôle de l'application (utilisateur final)

Téléchargez l'application mobile de contrôle sur votre appareil Android ou iOS en scannant les codes QR.

