

ALPHA 4/8/12

Conventionele brandmeldcentrale

Verkorte Gebruikershandleiding

Toegangsniveaus

De toegang tot de besturings- en meldingsorganen geschiedt volgens verschillende niveaus in overeenstemming met de normvereisten.

Toegangsniveau 1: stemt overeen met de directe toegang van het al dan niet geschoolde veiligheidspersoneel.

Toegangsniveau 2: stemt overeen met een beschermde toegang waarvoor het gebruik van een code vereist is. Hierdoor krijgt veiligheidspersoneel dat hiervoor is opgeleid toegang tot de besturingsorganen van het paneel.


Toegangsniveau 3: stemt overeen met een beschermde toegang waarvoor het gebruik van een code vereist is. Dit niveau is absoluut voorbehouden voor het personeel dat gemachtigd is ingebruikname- of onderhoudswerkzaamheden uit te voeren, bij voorbeeld de installateur van het toestel. Bij voorbeeld: Voor het instellen van de wachttijd voor automatische inschakeling van het alarm en het verbinden van de brandmeldzones aan de bluszone.

Voorzorgsmaatregel

Voor enige handeling in verband met de hoofdvoeding van het paneel, dient u zich ervan te vergewissen dat de netvoeding (230V) onderbroken wordt in de elektriciteitskast van het gebouw.

IN GEVAL VAN BRAND

1. Druk op de toets 'Stop geluid signaal' en de zoemer van de centrale stopt (Niveau 1).
2. Ga naar toegang Niveau 2
Druk gelijktijdig op de toetsen **A** en **B**. De gele LED licht op. Niveau 2 is actief
Na 2 minuten wordt het niveau 2 automatisch gedeactiveerd.
3. Druk op 'AAN/UIT Niveau 2' van Alert en de sirenes worden uitgeschakeld.
4. Controleer de zone. De LED 'Brandalarm' of 'Storing' licht op in de zone in alarm of met een fout. Verifieer deze zone naar brand. Op de detector of handbrandmelder in alarm licht een rode LED op.
5. In geval van brand, start de sirenes door op de toets 'AAN/UIT Niveau 2' van Alert te drukken, verlaat het gebouw en verwittig de brandweer.
6. In geval van een storing, plaats de zone in storing buiten dienst door de toets 'Buiten werking' in te drukken en verwittig de installateur.
7. Herbewapen de centrale door de toets 'Herbewapening' in te drukken en plaats uitgeschakelde sirenes terug in dienst door 'AAN/UIT Niveau 2' van Alert in te drukken.

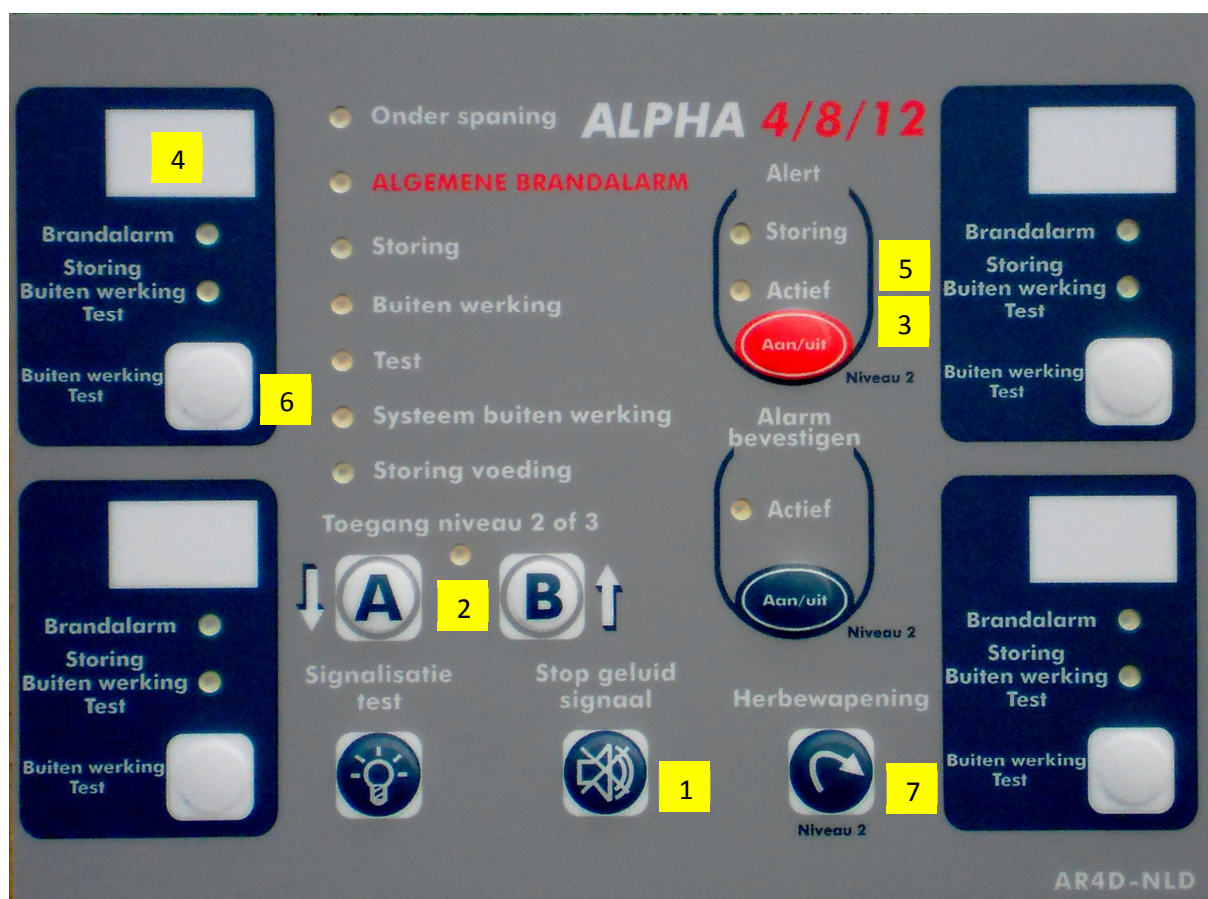

BRANDWEER



INSTALLATEUR