

Hephais 128

Adresseerbare brandmeldcentrale

Verkorte gebruikershandleiding

Toegangsniveaus

De toegang tot de besturings- en meldingsorganen geschiedt volgens verschillende niveaus in overeenstemming met de normvereisten.

Toegangsniveau 1: Dit niveau is de rechtstreekse toegang voor al of niet bevoegd veiligheidspersoneel. In het algemeen zijn alle akoestische en lichtsignalen op dit niveau toegankelijk.

Opmerking: Toegankelijk voor het veiligheidspersoneel, niet voor het publiek.

Functies op dit niveau

- Akoestisch signaal uitschakelen
- Signalen testen

Toegangsniveau 2: Standaard toegangscode – 123

Dit niveau is de toegang tot de commandotoetsen voor elke opgeleide, geïnformeerde en bevoegde gebruiker die zich bewust is van de gevolgen van zijn handelingen. De gebruiker krijgt toegang tot dit niveau via een code die hij intikt op het alfanumeriek klavier op de voorzijde.

Functies op dit niveau

- Herinitialiseren
- In- of uitschakelen van een detectiepunt
- Teststatus inschakelen voor 1 of meerdere detectiezones
- Beheer dag/nacht-modus
- In- en uitschakelen van sirenes

Toegangsniveau 3: Standaard toegangscode – 456

Dit niveau is de toegang tot de beheerfuncties voor elke persoon die onderhouds- of installatiehandelingen moet verrichten.

Voorzorgsmaatregel


Voor enige handeling in verband met de hoofdvoeding van het paneel, dient u zich ervan te vergewissen dat de netvoeding (230V) onderbroken wordt in de elektriciteitskast van het gebouw.



BRANDWEER



INSTALLATEUR

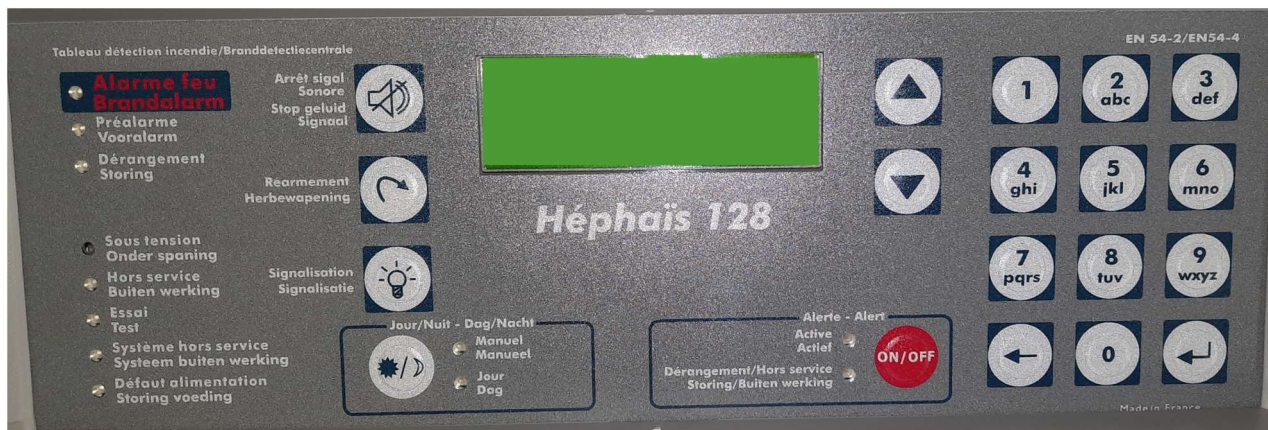

ALARMSTATUS

Bij deze status branden rode verknikkerlichtjes en weerklint een onderbroken akoestisch signaal.

Druk op de toets 'Stop geluid signaal' en de zoemer van de centrale stopt (Niveau 1).

Handeling

Akoestisch signaal uitschakelen

Instructies toepassen

Nadat de oorzaak van het alarm verdwenen is, het systeem opnieuw starten

Werkwijze



'Stop geluid signaal'

De geldende richtlijnen die in het gebouw gelden toepassen (hulpdiensten bellen, alarm slaan).



'Herbewapening', geef daarna de code in



voor niveau 2 (3 cijfers) en druk op

Om de sluimerstand weer in werking te zetten, moeten de alarmpunten (detectoren of handbrandmelders opnieuw in de ruststand worden gezet.

Nota:

Bepaalde detectiezones kunnen zo worden beheerd zodat de activiteit binnen het gebouw en een optimale branddetectie samen gaan. De mogelijke gebruiksmodi voor het brandalarm zijn de volgende:

- Pre alarm
- Dag/nacht-modus: pre alarm in- of uitschakelen

STORING- OF DEFECTSTATUS

Bij deze status branden oranje verknikkerlichtjes en weerklint een ononderbroken akoestisch signaal.

Opgelet: deze status kan betekenen dat een vrij aanzienlijk deel van uw branddetectiesysteem niet meer in werking is.

Handeling

Akoestisch signaal uitschakelen

Begeef u naar de betrokken zone

Breng de onderhoudsdienst op de hoogte

Bewakingsvoorschriften toepassen

Werkwijze



'Stop geluid signaal'

Stel met zekerheid de storing vast en controleer of het niet het resultaat is van een gevraagde handeling.

De onderhoudsdienst zal zo snel mogelijk het systeem weer in orde brengen of contact opnemen met de onderhoudsfirma.

Pas de richtlijnen die in het gebouw gelden toe (veiligheidsagent,...).