



MODE D'EMPLOI

EP 165

Interrupteur pompier sous boîtier métallique rouge.

1) Composants.

Boîtier métallique rouge (120 x 160 x 40 mm) contenant un print, un marteau et 2 clés.

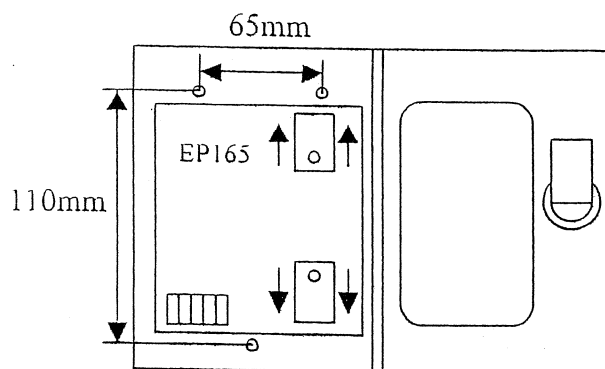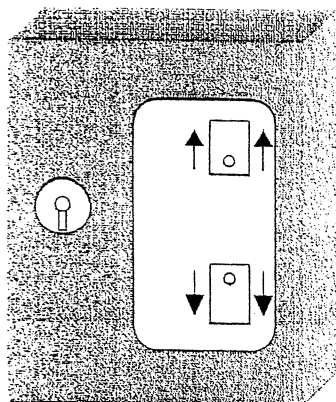

2) Caractéristiques.

- Boîtier en métal rouge avec vitre à briser, serrure à clé et marteau.
- Dimensions (H x L x P) : 120 x 160 x 40 mm.
- Poids : 0.7 Kg
- Raccordement sur centrale EP163, EP167 et EP167/R.
- Un bouton rouge lumineux pour l'ouverture.
- Un bouton vert lumineux pour la fermeture.
- On obtient l'arrêt du moteur en actionnant simultanément les 2 boutons.

3) Installation / Câblage.

3.1 Fixation :

Fixer solidement le boîtier sur une surface plane et verticale à l'aide des 3 trous (vis de Ø 5mm MAX) prévus à cet effet.

3.3 Câblage :

Veuillez utiliser des presses-étoupes pour les passages des câbles. Utiliser des câbles et faites les raccordements en accord avec les normes en vigueur.

Veuillez effectuer le raccordement des différents éléments conformément aux schémas électriques fournis avec les centrales.

4) Mise en route.

Se référer au mode d'emploi de la centrale utilisée.

Vérifiez bien les polarités et la position des connexions. Les erreurs de raccordement peuvent endommager certains composants coûteux de la centrale. Les mauvais raccordements annulent la garantie.

Nos services sont à votre disposition pour effectuer la mise en service de l'installation.

Faxez-nous la page annexée qui reprend le tarif de ces prestations.

5) Fonctionnement.

Une pression sur un des boutons permet de faire monter ou descendre la coupole.

Le témoin lumineux rouge indique que la coupole est en position haute ou que la coupole est en train de monter.

Le témoin lumineux vert indique que la coupole est en position basse ou que la coupole est en train de descendre.

Pour arrêter manuellement la course du moteur, il suffit de pousser simultanément sur les 2 boutons. Dans ce cas, les diodes sont toutes les deux allumées signant l'arrêt de la coupole en milieu de course.

Dans le raccordement sur les centrales EP163, EP167 et EP167/R, les commandes données par la EP165 sont prioritaires sur les autres commandes.

6) Entretien.

Vérifiez régulièrement le bon fonctionnement de votre installation, et de ses composants.

7) Schéma de raccordement électrique.

Se référer aux numéros se trouvant sur le circuit imprimé et correspondant aux bornes des centrales EP163 ou EP167, EP167/R.