



NL

DIGITALE KEUZESCHAKELAAR

voor
automatische deuren
ETERNA en NEXT



INHOUDSOPGAVE:

BESCHRIJVING	4
INSTALLATIE	4
DAGELIJKS GEBRUIK	5
OPENING VAN DE DEUR DOOR T-NFC	6
INFORMATIEGEBIED	7
DIAGNOSEGEBIED	7
TECHNISCH GEBIED	9
1-SET UP	9
2-FUNCTION	11
3-SELECTOR OPTION	12
4-LANGUAGE	13
5-CONNECTION	13
6-WACHTWOORD	14
7-SERVICE	14

BESCHRIJVING

De keuzeschakelaar T-NFC maakt gebruik van Touch technologie voor de knoppen en beschikt over een display van de nieuwe generatie met hoog contrast, voor een helderder weergave van de afbeeldingen. Het wordt gebruikt om een interface te vormen met de deur, zowel in de "standaard" werking (gebruik door de gebruiker) als tijdens de installatie en de afstelling van de functies en de parameters (gebruik door de installateur). Het handhaaft alle mogelijkheden van afstelling en beheer van de digitale keuzeschakelaar ET-DSEL en heeft daarbij de mogelijkheid om de deur te bedienen via smartphone, dankzij de geïntegreerde NFC technologie (zie de specifieke instructies voor het beheer van de deur door middel van de App "LabelTools"). Om de installatie te versnellen en de mogelijkheid te elimineren om verbindingfouten te maken, wordt de keuzeschakelaar geleverd met een speciale kabel (lengte 3,5 meter) met aan beide zijden een geïntegreerde connector.

Toets C, gebruikt om de wachtwoorden in te toetsen, de speciale functies "F2" te activeren, toegang te krijgen tot de weergave van de ingangen en voor ander gebruik in het technische gebied (zie de specifieke hoofdstukken).

Batterij deur:

Indien aan ontbreekt de voeding, indien knipperend is de batterij leeg of slecht werkzaam

Speciale functies geactiveerd met knop C

Functie beperkte winteropening geactiveerd (knop A)

Foutsignalering

Alfanumerieke tekstregels voor divers gebruik. (zie de specifieke hoofdstukken voor iedere functie)

Toets A, gebruikt om de wachtwoorden in te toetsen, de beperkte winteropening te activeren, toegang te krijgen tot het informatiegebied en voor ander gebruik in het technische gebied (zie de specifieke hoofdstukken).

Toets D, gebruikt om de wachtwoorden in te toetsen, het nummer van de actieve deur te selecteren, toegang te krijgen tot de gebruikerswachtwoorden en voor ander gebruik in het technische gebied

Logo Label:

Gaat uit wanneer op een knop gedrukt wordt

Geselecteerd deurnummer (van 1 tot 2)

Batterij digitale keuzeschakelaar (voor model via radio)

Veld communicatie via radio (voor model via radio)

Iconen van de werkprogramma's (lees hoofdstuk 1.2) of weergave ingangen (lees hoofdstuk 2.6)

Signalering onderhoud nodig

Toets B, gebruikt om de wachtwoorden in te toetsen, de opening van de deur te commanderen en voor ander gebruik in het technische gebied (zie de specifieke hoofdstukken)

Toets SET, gebruikt voor het selecteren van de werkprogramma's en om het technische gebied binnen te gaan en te verlaten.

INSTALLATIE




Als eerste moet de achterkant van de plastic houder op de muur of op het profiel bevestigd worden waarop men de keuzeschakelaar wilt installeren, gebruikmakend van de bijgeleverde schroeven (1). Op dit punt moet op de muur of op het profiel de uitgang van de bijgeleverde kabel voorzien zijn (zo mogelijk in het midden ten opzichte van de houder van de keuzeschakelaar). Breek een van de 3 doorgangen open, die voorzien zijn voor de kabel, op de achterkant van het kastje, om de kabel in staat te stellen de connector op de kaart te bereiken.




Belangrijk!

In deze fase moet de voeding van de deur en de batterij, indien aanwezig, afgesloten blijven.

Sluit de kabel aan op de connector op de elektronische kaart die op het deksel van de plastic houder (2) bevestigd is en sluit het deksel op de plastic achterkant die eerder vastgezet is (3).

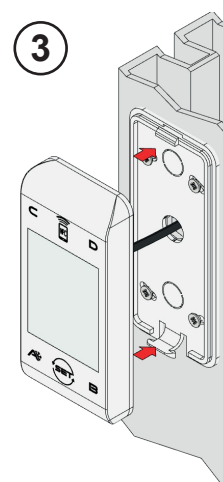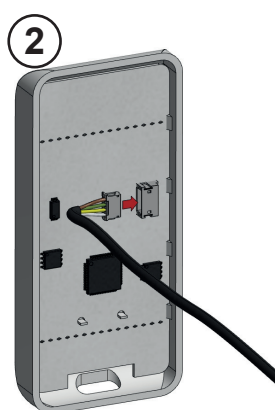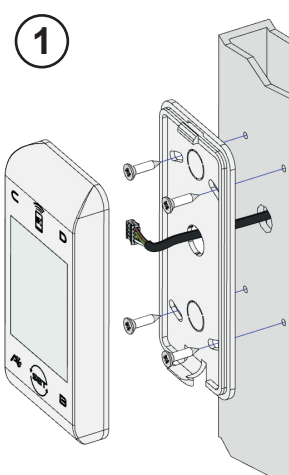

Zijn de elektrische aansluitingen op de elektronische centrale van de automatisering (ETERNA/NEXT) eenmaal beëindigd, schakel dan de voeding naar de automatische deur in.

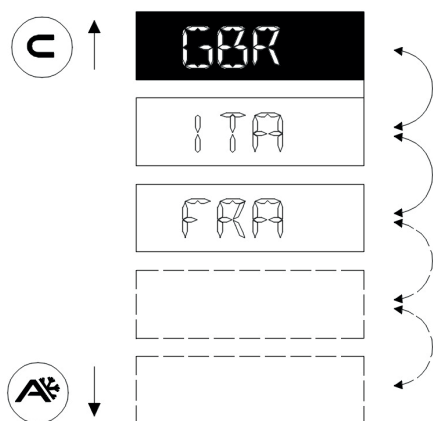

Bij de eerste inschakeling zal de keuzeschakelaar automatisch positie innemen op het menu voor de taalkeuze.

Loop de beschikbare talen langs met gebruik van knoppen A (omlaag) of C (omhoog) tot de gewenste taal gevonden wordt. Druk nu op de toets SET om te bevestigen en dit menu te verlaten.

De taal zal opgeslagen worden en het zal niet meer nodig zijn hem te moeten selecteren. Indien men later van taal wilt veranderen, dient men van het technische gebied naar menu 5 te gaan en de handeling te herhalen.

Is de keuze van de taal eenmaal beëindigd, dan zal de keuzeschakelaar automatisch beginnen met de herkenning van de deuren die op de seriële communicatielijn aanwezig zijn (tot 2), deze deuren zullen opgeslagen worden in de processor. In deze fase zal op de alfanumerieke tekens het bericht "WAIT" weergegeven worden.

Wacht tot deze fase beëindigd is alvorens ongeacht welke toets aan te raken.



Let op!

De herkenning zal telkens wanneer men de deur van voedingsspanning voorziet volledig automatisch uitgevoerd worden, dit duurt enkele seconden.




Als dit goed ten einde gebracht is, zal de keuzeschakelaar het werkprogramma weergeven dat in de deur opgeslagen is en de tekst ervan in de gewenste taal op de alfanumerieke tekens.

In de volgende paragraaf staat de lijst van beschikbare programma's (waarvoor het bovendien mogelijk is de zichtbaarheid ervan aan te passen, zie het hoofdstuk SELECTOR OPTION).

Mocht in plaats van een van de werkprogramma's daarentegen de tekst "NO COMM" verschijnen, dan betekent dit dat de keuzeschakelaar geen enkele aangesloten deur geselecteerd. In dat geval moet de aansluiting van de bedrading opnieuw gecontroleerd worden en probeert u het opnieuw.

DAGELIJKS GEBRUIK

De keuzeschakelaar T-NFC maakt het mogelijk om voor het dagelijks gebruik 6 verschillende soorten programma's te selecteren:

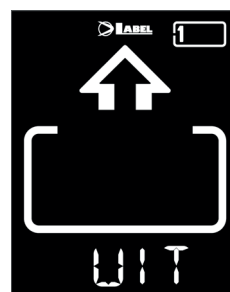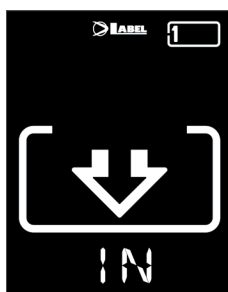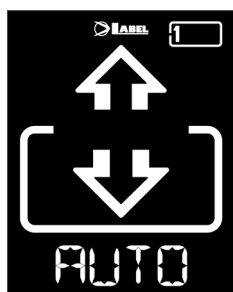

AUTO:


De deur opent en sluit automatisch in beide doorgangsrichtingen met alle sensoren actief

NAAR BUITEN:

De deur opent en sluit automatisch alleen in de uitgangsrichting: de sensor die op de ingang Externe Radar aangesloten is wordt tijdelijk uitgeschakeld.

NAAR BINNEN:

De deur opent en sluit automatisch alleen in de ingangsrichting: de sensor die op de ingang Interne Radar aangesloten is wordt tijdelijk uitgeschakeld.

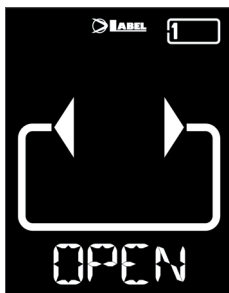

GEOPEND: De deur opent en blijft geopend zolang niet opnieuw van werkprogramma veranderd wordt.

BLOKKERING: DEUR GESLOTEN. De deur kan alleen automatisch geopend worden door middel van enkele specifieke ingangen (Open, RX en START). Bij iedere sluiting wordt indien aanwezig de elektroblokkering geactiveerd.

OFF: De deur wordt vrijgelaten om handmatig bewogen te worden en reageert op geen enkele ingang die geactiveerd wordt. Gebruik dit werkprogramma wanneer u bijvoorbeeld de glazen wilt reinigen en er zeker van wilt zijn dat de deur niet kan bewegen als de openingssensoren of ieder ander activeringscommando onvrijwillig geactiveerd wordt.

Om een werkprogramma te veranderen, drukt u één keer op de toets SET (tenzij de functies "BLOKKERING WACHTWOORD" of SLIDE geactiveerd zijn, lees in dat geval de paragrafen "WACHTWOORDBEHEER GEBRUIKER" of SELECTOR OPTION" alvorens met dit hoofdstuk verder te gaan), om de "Screen Saver"-functie te verlaten en de keuzeschakelaar actief te maken (het scherm zal de helderheid verhogen), druk nu meerdere keren opnieuw op SET tot positie ingenomen wordt op het gewenste werkprogramma.

Let op!




Als gedurende circa 20 seconden op geen enkele knop gedrukt wordt, gaat de keuzeschakelaar automatisch op de "Screen Saver"-modus staan en neemt de helderheid van het display af.

Naast het werkprogramma is het mogelijk om op ieder gewenst moment een beperkte opening ten opzichte van de standaard opening te selecteren (doorgaans gebruikt in de winter bij lage temperaturen).

Druk om dit te doen op toets A, het overeenkomstige symbool ❄️ zal op het display weergegeven worden en de iconen van de stroomrichting (indien actief) krijgen een dunnere afmeting.

Druk opnieuw op knop A om naar de standaard opening terug te keren.

Onderstaande afbeelding toont een voorbeeld met het programma AUTO.

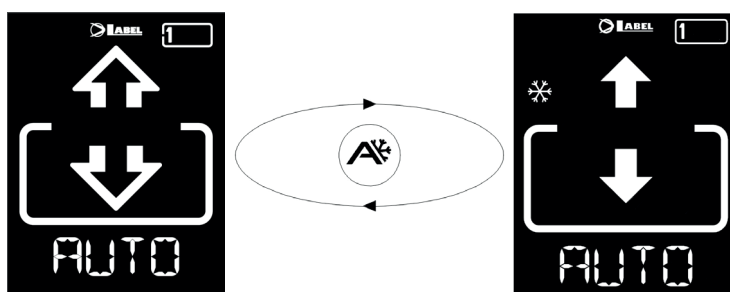


OPENING VAN DE DEUR DOOR T-NFC

Als knop B ingedrukt wordt, wordt een openingscommando van de deur gegenereerd, de sluiting zal automatisch plaatsvinden, als voor de andere sensoren.

Deze knop is in staat de deur ook te openen in het werkprogramma "BLOKKERING" als de functie geactiveerd is (zie Installatiehandleiding van de automatisering, Tabel Functies).

INFORMATIEGEBIED

Door knop A circa 2 seconden ingedrukt te houden, wordt toegang verkregen tot het informatiegebied. Het display zal in volgorde enige informatie en de lijst van eventuele op de deur opgetreden fouten weergeven:

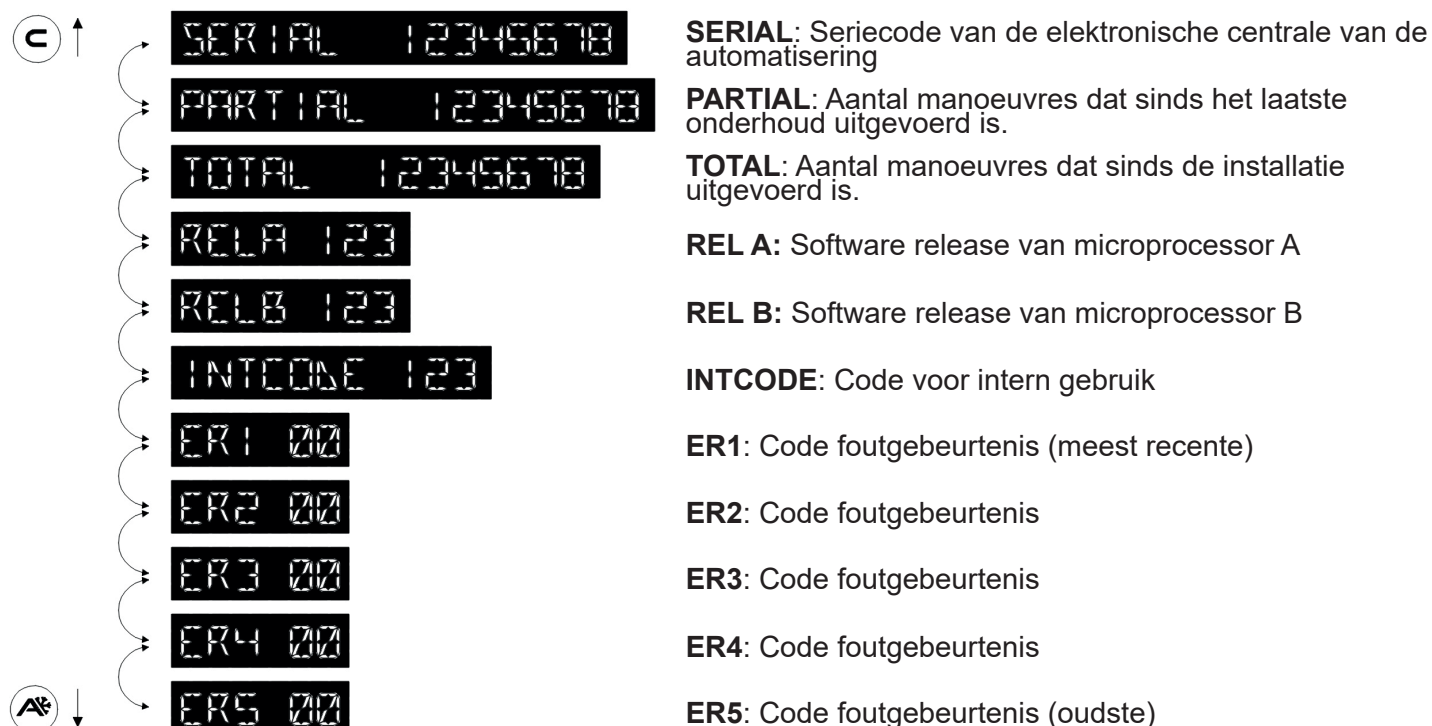

Loop de lijst langs met de knoppen A (omlaag) of C (omhoog).
Druk op de toets SET om terug te keren naar het hoofdscherm.


DIAGNOSEGEBIED

Het is mogelijk de status van de ingangen van de deur in real time te controleren om eventuele defecten op te sporen, of storingen van de sensoren en van de accessoires die met de automatische deur verbonden zijn.

Druk om dit te doen circa 2 seconden lang op knop C.

De alfanumerieke tekens geven de doorlopende tekst "INPUT CHECK" weer.

Vanaf dit moment zal de betekenis van de weergegeven iconen niet meer die van de werkprogramma's zijn maar zal iedere icoon op een geactiveerde ingang van de deur duiden. Raadpleeg onderstaande tabel voor de betekenis van iedere afzonderlijke icoon.

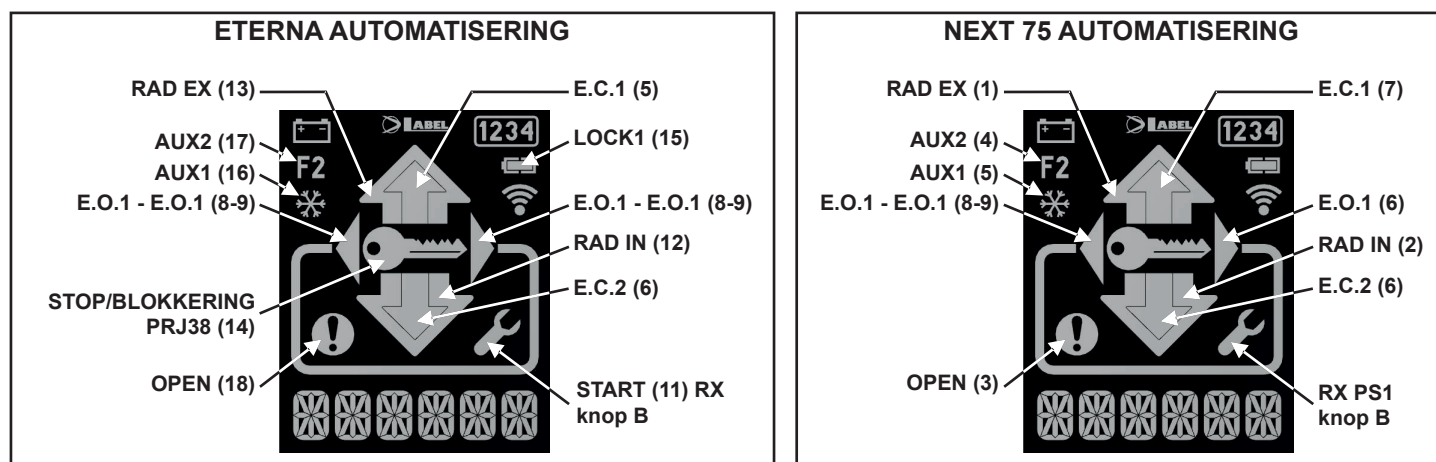

Druk op de toets SET om de weergave van de ingangen te verlaten en naar het hoofdscherm terug te keren.

WACHTWOORDBEHEER GEBRUIKER

De keuzeschakelaar T-NFC maakt het mogelijk het werkprogramma te veranderen met een wachtwoord. Deze functie is nuttig als men wilt vermijden dat niet bevoegde personen het werkprogramma van de deur kunnen instellen.

Hiervoor moet het gebruikerswachtwoord met de volgende passages geactiveerd worden:

Druk circa 2 seconden lang op knop D.

Het display zal het bericht "CODE>....." tonen



Toets het huidige wachtwoord in (AAAAA als default) met de knoppen A-B-C-D (5 digits)

Nu bevindt u zich in het gebied van het gebruikerswachtwoord waarin het mogelijk is toegang te krijgen tot 3 verschillende selecties:

WACHTWOORD 1: Om de code van het primaire wachtwoord te veranderen

WACHTWOORD 2: Om de code van het dienstwachtwoord te veranderen

WACHTWOORD ON/OFF: Om het primaire en het dienstwachtwoord te activeren of te deactiveren.

Door meer keren op knop B te drukken, is het mogelijk in volgorde alle 3 de selecties langs te gaan.



Let op!

Het primaire wachtwoord (1) is het enige dat het toestaat het gebied van het gebruikerswachtwoord binnen te gaan en mag dus alleen gekend worden door de eigenaar van de winkel/organisatie waarin de deur geïnstalleerd is.

Het dienstwachtwoord (2) is daarentegen bestemd voor werknemers of extern personeel dat dit wachtwoord kan gebruiken om de werkprogramma's van de deur te veranderen. Het is echter niet mogelijk dat beide wachtwoorden op enige wijze veranderd of gedeactiveerd worden.

Om wachtwoord 1 te veranderen, drukt u op knop A na WACHTWOORD 1 geselecteerd te hebben. Het display geeft het volgende weer:



Toets het nieuwe wachtwoord in.
Het volgende scherm is:



Toets opnieuw het nieuwe wachtwoord in.

Herhaal dezelfde sequentie om wachtwoord 2 te veranderen.

Om het wachtwoord tenslotte te activeren, selecteert u WACHTWOORD ON/OFF met knop A en selecteert u ON met knop D (On).

Is het wachtwoord eenmaal geactiveerd en is de code ervan eventueel veranderd, druk dan op de knop SET om dit gebied te verlaten en terug te keren naar het hoofdscherm.

Om het gebruikerswachtwoord te deactiveren, selecteert u WACHTWOORD ON/OFF met knop A en selecteert u OFF met knop D (OFF).

Door nu op de knop SET te drukken, nadat de keuzeschakelaar de modus "Screen Saver" binnen gegaan is, zal de keuzeschakelaar iedere keer vragen het wachtwoord in te toetsen om toegang tot de programmawisseling te krijgen.

TECHNISCH GEBIED

Zoals eerder gezegd, is men met de T-NFC perfect in staat om de deur in werking te stellen, de functies en de potentiometers ervan af te stellen en de onderhoudsfase ervan te beheren.

Bovendien is het mogelijk de keuzeschakelaar op een door u zelf aangepaste manier te configureren.

Om toegang te krijgen tot het technische gebied dient men het technische wachtwoord van de deur te kennen (dat niet uitgeschakeld kan worden) en uit 10 digits bestaat, De knoppen A B C D dienen als codering voor het wachtwoord.

Belangrijk!



Het technische wachtwoord is nodig om te voorkomen dat niet geautoriseerde personen en personen die niet competent zijn op het gebied van de veiligheid de mogelijkheid hebben de werkparameters te veranderen waardoor ernstig persoonlijk letsel berokkend kan worden. Het is belangrijk en van fundamenteel belang dat de installateur het standaard wachtwoord verandert om de instellingen van de automatische deur beter te beschermen.

Druk op de knop **SET** en houd deze circa 2 seconden ingedrukt om het technische gebied binnen te gaan. Het display zal het verzoek weergeven om het technische wachtwoord in te toetsen:

Toets het wachtwoord in en als de code correct is zal de keuzeschakelaar het technische gebied binnen gaan en positie innemen op het eerste van de 7 menu's. Druk om van het ene naar het andere menu te gaan meerdere keren op knop B, druk om een menu binnen te gaan op knop A.


Hierna volgt de lijst van de 7 menu's die beschikbaar zijn in het technische gebied:



1-SET UP

Dit menu biedt de mogelijkheid een volledige set-up (FULL) te starten, dan wel een set-up van alleen de verplaatsingsafstand van de deur (PART) terwijl alle andere parameters ongewijzigd blijven.

Wanneer men dit menu binnengaat, zal het display het volgende bericht weergeven:

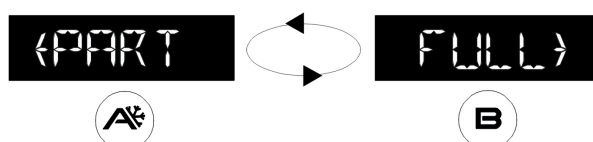

Druk op knop A om een set-up van de afstand (PART) te starten of op knop B om een volledige set-up (FULL) te starten.

Volledige set-up (FULL)

Belangrijk!




De openingsrichting vindt plaats door automatisch inleren, op voorwaarde dat de deurvleugel in de gesloten stand staat op het moment waarin de set-up gestart wordt. Denk eraan om de deur te sluiten voordat de set-up gestart wordt.

Het display geeft een lijst met functies weer die geselecteerd kunnen worden om de deur in werking te stellen.

Door op knop A te drukken, gaat men verder naar de volgende functie, door op knop C te drukken, keert men terug naar de vorige.

Om de status van de geselecteerde functie te veranderen, drukt u op knop B om de functie te deactiveren (OFF) of op knop D om de functie te activeren (ON).

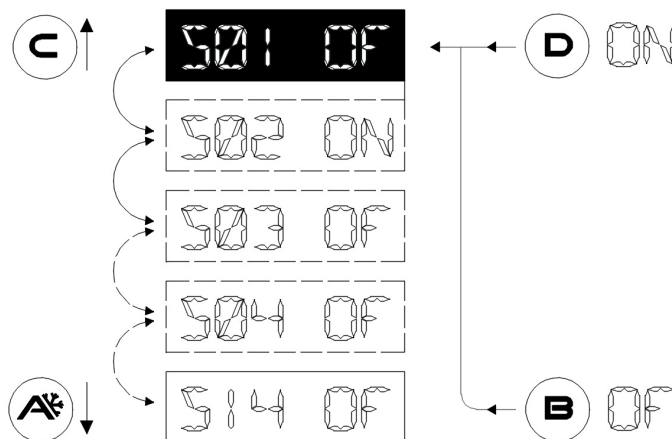

Let op!



Voor de betekenis van de functies S1 tot S14 wordt verwezen naar de Installatiehandleiding van de automatisering, paragraaf eerste SET-UP.

Is de laatste functie eenmaal bereikt, dan wordt de tekst **READY FOR SET UP PRESS A** weergegeven op de alfanumerieke tekens.

Belangrijk!



De openingsrichting vindt plaats door automatisch inleren, op voorwaarde dat de deurvleugel in de gesloten stand staat op het moment waarin de set-up gestart wordt. Denk eraan de deur te sluiten voordat de set-up gestart wordt.

Druk nu op knop A om de set-up te starten.

Een geluidssignaal geeft aan dat de set-up gestart is.

De deur zal een openingscyclus met gereduceerde snelheid uitvoeren aan het einde waarvan gedurende enkele seconden een continu geluidssignaal zal klinken om het einde van de set-up aan te geven.

Vanaf dat moment zal de deur volledig werkzaam zijn.

Set-up afstand (PART):

Belangrijk!



De openingsrichting vindt plaats door automatisch inleren, op voorwaarde dat de deurvleugel in de gesloten stand staat op het moment waarin de set-up gestart wordt. Denk eraan de deur te sluiten voordat de set-up gestart wordt.

Een geluidssignaal geeft aan dat de set-up gestart is.

De deur zal een openingscyclus met gereduceerde snelheid uitvoeren aan het einde waarvan gedurende enkele seconden een continu geluidssignaal zal klinken om het einde van de set-up aan te geven.

Vanaf dat moment zal de deur volledig werkzaam zijn.

2-FUNCTION

Dit menu biedt de mogelijkheid de werkparameters van de deur te wijzigen.

De software van de automatisering heeft 80 (On/Off)-functies ter beschikking en 50 digitale potentiometers (0-100%) om het automatisme aan te passen aan de eisen die door iedere specifieke installatie gesteld worden. In vele gevallen zijn de standaardwaarden voldoende voor een optimale beweging van de deuren. Mocht het echter nodig zijn enkele van deze parameters te moeten veranderen of de functies te activeren, ga dan dit menu binnen.



Aangezien de Functies en de Potentiometers gemeenschappelijk zijn voor de digitale keuzeschakelaar ET-DSEL en hun betekenis al uitgebreid behandeld is in de Installatiehandleiding van de Automatisering, wordt voor de betekenis ervan verwezen naar de tabellen FUNCTIES en POTENTIOMETERS van de Handleiding van de automatisering.


Wanneer men dit menu binnengaat, heeft het eerste scherm de volgende tekst:

F---P


Druk vanuit deze positie, die positie NUL genoemd wordt, herhaaldelijk op knop B (of houd hem ingedrukt om snel verder te gaan) om de eerste functie (F01) tot de laatste (F80) te selecteren en druk herhaaldelijk op knop A (of houdt hem ingedrukt) om terug te keren naar de eerste functie.

Druk om de status van de geselecteerde functie te veranderen op knop B om de functie te deactiveren (OFF) of op knop D om hem te activeren (ON). Enkele (meervoudige) functies hebben waarden tussen A en H, selecteer de gewenste waarde met de toetsen A en B.

Functies met selectie ON/OFF

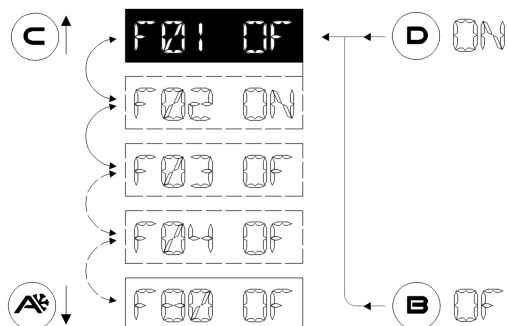

Functies met selectie A B C D E F G H

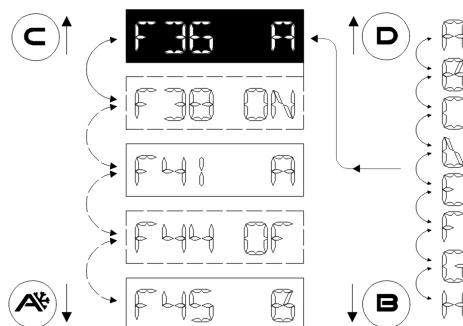

Ga om toegang te krijgen tot de potentiometers naar "Positie NUL" (F--P)




Let op!

Als men om naar "Positie NUL" te gaan knop A ingedrukt houdt, zal de verplaatsing automatisch op "Positie NUL" stoppen.

Druk herhaaldelijk op knop A (of houd hem ingedrukt om snel verder te gaan) om de eerste potentiometer (P01) tot de laatste (P50) te selecteren en druk herhaaldelijk op knop B (of houdt hem ingedrukt) om terug te keren naar de eerste potentiometer.

Druk om de waarde van de geselecteerde potentiometer te veranderen op knop B (-) om hem te verlagen of op knop D (+) om hem te verhogen.

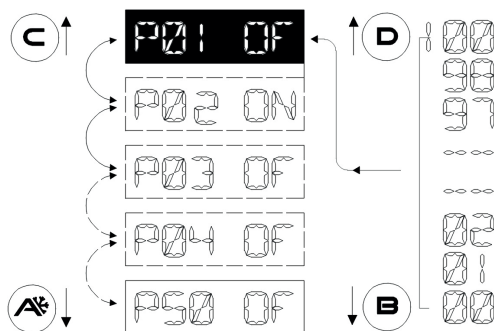

De software van de automatisering voert de bijwerking van de parameters uit wanneer de eindschakelaar van openen of sluiten bereikt wordt en dus is het nodig een volledige opening of sluiting af te wachten om het effect van de met de keuzeschakelaar aangebrachte wijzigingen daadwerkelijk te kunnen waarnemen. De microprocessor die deze wijzigingen beheert is voorzien van een buffer zodat meer parameters gelijktijdig veranderd kunnen worden zonder dat de bijwerking ervan verloren gaat.

Is de wijziging van de gewenste parameters eenmaal beëindigd, druk dan op SET om het menu te verlaten, we bevinden ons dan opnieuw op de hoofdpagina van het technische gebied.

Om het technische gebied te verlaten en terug te keren naar het hoofdscherm drukt u opnieuw op SET.

3-SELECTOR OPTION

Dit menu biedt de mogelijkheid de keuzeschakelaar T-NFC aan te passen.

Zoals geïllustreerd is in de paragraaf "DAGELIJKS GEBRUIK" is het met dit menu mogelijk 6 verschillende werkprogramma's te selecteren, een beperkte winteropening te activeren en speciale functies te activeren met toets C. Heel vaak is het in een zeer eenvoudige installatie niet nodig deze keuzes te maken, die de eindgebruiker alleen maar in verwarring kunnen brengen. Om deze reden kunnen de niet gewenste werkprogramma's en de knoppen die speciale functies bepalen op de keuzeschakelaar belemmerd worden.

Wanneer men het menu binnengaat, geeft het display de eerste parameter weer die aangepast kan worden.

Het AUTO werkprogramma


Op het rechter deel van de alfanumerieke tekens wordt de huidige status van deze parameter weergegeven.

ON = ingeschakeld

OFF = uitgeschakeld

Om de status van de parameter te veranderen, drukt u op knop B om hem te deactiveren (OFF) of op knop D om hem te activeren (ON).

Om naar de volgende aanpasbare parameter te gaan, drukt u op toets A, om terug te gaan naar de vorige aanpasbare parameter drukt u op toets B.

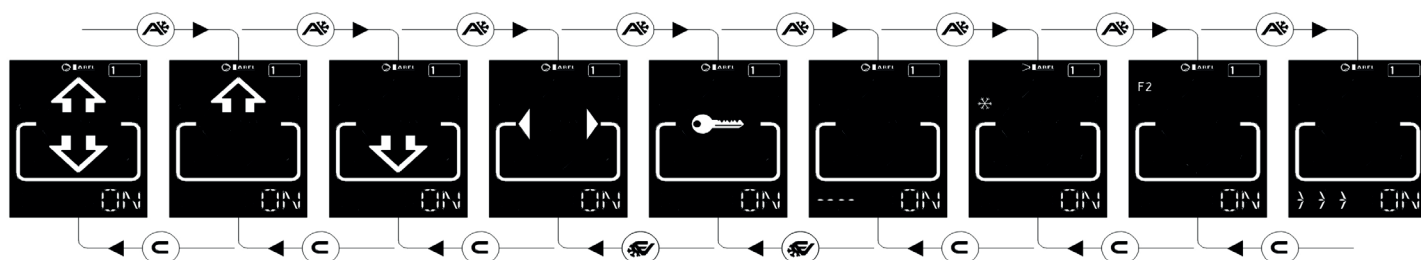

De volgorde van de aanpasbare parameters is als volgt:

- Werkprogramma AUTO
- Werkprogramma VERLATEN
- Werkprogramma BINNENKOMEN
- Werkprogramma OPENT
- Werkprogramma BLOKKERING
- Werkprogramma OFF
- Functieknop A (beperkte winteropening)
- Functieknop C (speciale functies F2)

Ten slotte is de laatste aanpabare parameter:

- Activering keuzeschakelaar met "**SLIDE**" (>>>)

Deze laatste functie maakt het mogelijk de keuzeschakelaar te activeren wanneer hij op screen saver staat door met uw vinger eenvoudig van links naar rechts te schuiven, onderaan de digitale keuzeschakelaar, ter hoogte van de knoppen A-SET-B. Ook al is er geen daadwerkelijk wachtwoord (dat hoe dan ook ingeschakeld kan worden zoals beschreven is in de paragraaf "WACHTWOORDBEHEER GEBRUIKER") is het hiermee hoe dan ook mogelijk alleen naar de afstelling van de werkprogramma's te gaan als men deze optie kent.




Let op!

De werkprogramma's met status=OFF zullen niet meer weergegeven worden op het display maar de selectie zal naar het eerste beschikbare met status=ON gaan, net zoals de knoppen A() en C (F2) geen enkele reactie meer zullen vertonen als ze ingesteld worden met status=OFF.*

Zijn de aanpassingen eenmaal ingesteld, druk dan op de knop SET om terug te keren naar de hoofdpagina van het technische gebied.

Om het technische gebied te verlaten en terug te keren naar het hoofdscherm drukt u opnieuw op SET.

4-LANGUAGE

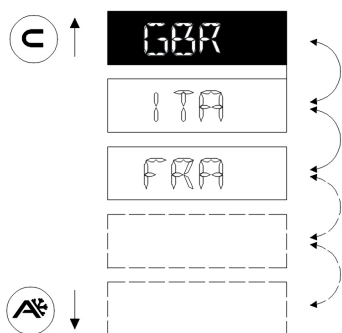

Dit menu biedt de mogelijkheid om de taal te selecteren waarin de werkprogramma's beschreven worden.

Loop de beschikbare talen langs met gebruik van knoppen A (omlaag) of C (omhoog) tot de gewenste taal gevonden wordt. Druk vervolgens op de toets SET om te bevestigen en dit menu te verlaten.

5-CONNECTION

Dit menu biedt de mogelijkheid om de automatische herkenning van de deuren die op de seriële communicatielijn aanwezig zijn (tot 2) te herhalen, deze deuren zullen opgeslagen worden in de processor. In deze fase zal op de alfanumerieke tekens het bericht "WAIT" weergegeven worden. Wacht tot deze fase beëindigd is alvorens ongeacht welke toets aan te raken.

Als dit goed ten einde gebracht is, zal de keuzeschakelaar het werkprogramma weergeven dat in de deur opgeslagen is en de tekst ervan in de gewenste taal op de alfanumerieke tekens.

6-WACHTWOORD

Dit menu maakt het mogelijk het technische wachtwoord te veranderen op voorwaarde dat men het wachtwoord kent dat op dat moment in gebruik is.

Belangrijk!



Het technische wachtwoord is opgeslagen in de microprocessor die de automatische deur bestuurt en is dus onafhankelijk van de gebruikte keuzeschakelaar. Is het wachtwoord eenmaal opgeslagen dan dient men, om met ongeacht welke programmeringseenheid (T-NFC, ET-DSEL, App LabelTools) toegang tot de deur te hebben, de code ervan te kennen.

Het eerste bericht dat op het display weergegeven zal worden, is:

Toets het nieuwe wachtwoord in.
Het volgende scherm is:

“Toets opnieuw het nieuwe wachtwoord in.”

Als de 2 wachtwoorden met elkaar overeenkomen zal de keuzeschakelaar na een kort bericht “WAIT” positie innemen op de hoofdpagina van het technische gebied.

Om het technische gebied te verlaten en terug te keren naar het hoofdscherm drukt u opnieuw op SET.

7-SERVICE

Dit menu, dat voornamelijk in de onderhoudsfase gebruikt wordt, maakt het mogelijk enkele parameters van de deur te resetten.

Hierna volgt de lijst van voor het gebruik beschikbare parameters.



Om u tussen de verschillende parameters te verplaatsen, drukt u meerdere malen op knop B. Is de te gebruiken parameter eenmaal geselecteerd, druk dan op toets A om een van de hierna beschreven acties te activeren.

ERROR RESET	Wist het gebeurtenisgeheugen van de deur waarin de foutberichten bewaard worden.
COUNTER RESET	Zet de deelteller van de deur op nul.
GENERAL RESET	Zet alle parameters opnieuw op de standaardwaarden, het is noodzakelijk om vervolgens een volledige set-up van de deur uit te voeren.
PLUG AND PLAY	Deze functie maakt het mogelijk, nadat in de fabriek alle werkparameters van de deur (Functies en Parameters) ingesteld zijn, om hem eenvoudig te installeren door op de knop op de elektronische centrale van de automatisering te drukken. De deur zal alleen de set-up van de verplaatsingsafstand uitvoeren en zal daarna onmiddellijk klaar voor gebruik zijn.

Druk op de knop SET om terug te keren naar de hoofdpagina van het technische gebied.

Om het technische gebied te verlaten en terug te keren naar het hoofdscherm drukt u opnieuw op SET.

T-NFC

Made in Italy
by



Via Ilariuzzi, 17/A - S. Pancrazio P.se - 43126 PARMA - ITALIÈ
Tel. (+39) 05 21/ 67 52 - Fax (+39) 05 21/ 67 52 22
infocom@labelspa.it - www.labelspa.com

