


STU36

TECHNISCHE KENMERKEN

Voeding:	220V $\pm$ 10%, 50/ 60 Hz
Voeding voor uitwendige toebehoren:	24 Vac 3W
Maximale belasting motor:	1 Hp
Bedrijfstemperatuur:	- 25°C - +85°C

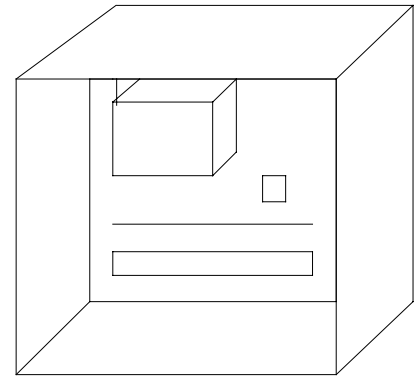

AANSLUITINGEN KLEMMENBORD

- 1) Voeding 220V
- 2) Voeding 220V
- 3) Gemeenschappelijk motor
- 4) Motor vooruit
- 5) Motor achteruit
- 6) Uitgang 24 Vac
- 7) Uitgang 24 Vac
- 8) Startcontact (NO)
- 9) Contact fotocel (NG)
- 10) Contact stopknop (NG)
- 11) Gemeenschappelijke voor stuurcontacten
- 12) Antennemassa
- 13) Kern antenne



PROGRAMMERING VAN DE ONTVANGER

De ingebouwde ontvanger wordt op de volgende manier geprogrammeerd:

- 1) Druk op SW1 ----> de rode LED L1 gaat branden.
- 2) Plaats een willekeurige code in de zender.
- 3) Programmeer nu de ontvanger door een druk op de zenderknop, LED L1 gaat uit.

Als de ontvanger correct geprogrammeerd is, zal LED L1 bij het indrukken van de zenderknop oplichten.

WERKINGSLOGICA

Half-automatische werkingslogica is hetzij met een knop, hetzij met de afstandsbediening kan worden aangesproken. De eerste impuls is het openingssignaal, de tweede impuls een onderbrekingssignaal en de derde impuls een sluitingssignaal.

Door het zenden van een impuls terwijl de motoren in open positie zijn en de tijd verstreken is, gaan de rolluiken dicht.



WERKING

Startknop

Elk willekeurig schakelapparaat dat is aangesloten op de klemmen 8 en 11, dat een impuls kan geeft (het contact sluiten), kan voor de bediening zorgen. Het moet een bediening zijn met een NO-contact (potentiaalvrij).

Stopknop

Door de stopknop (met NG-contact) in te drukken, wordt de beweging onderbroken zowel tijdens de sluiting- als de openingsfase. Om de motor opnieuw in beweging te brengen moet men de startknop indrukken.

Bij het niet gebruiken van een stopknop moet een brug worden geplaatst tussen 10 & 11.

Fotocellen

Als de fotocellen aangesproken worden tijdens de sluitingsfase gaat de motor opnieuw open. Tijdens de openingsfase werkt deze beveiliging niet.

Bij het niet gebruiken van een fotocel moet een brug worden geplaatst tussen de klemmen 9 & 11.

Trimmer

Met trimmer P1 kan men een openings-/sluitingstijd programmeren van 3 tot 120 sec.

Deze tijd wordt eenkele seconden hoger ingesteld dan nodig voor de ganse beweging van de motor.

Opgelet

Zodra het toestel op het net aangesloten is, staan alle componenten onder spanning en dienen de nodige voorzorgsmaatregelen getroffen om elektrische schokken te voorkomen.

Het toestel mag enkel door bevoegde personen gemonteerd en/of gecontroleerd worden.