




ZIS707
EDIZ. 01/09/2023

V2 GO

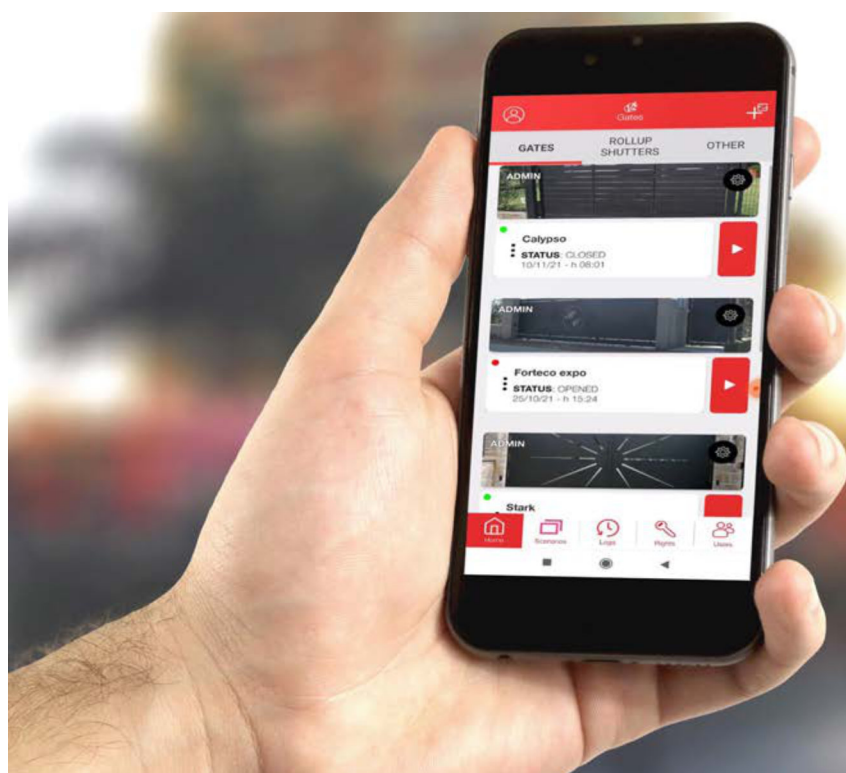

GUIDE RAPIDE

QU'EST-CE QUE C'EST V2GO?

V2 GO est l'application destinée à l'utilisateur final qui permet :

LE CONTRÔLE COMPLET A' DISTANCE DE L' AUTOMATISME PAR INTERNET

- Ouverture
- Fermeture
- Arrêt
- Gestion des sorties
- Contrôle géolocalisé des automatismes.
- Connaître l'état de l'automatisation (ouverte, fermée, pourcentage d'ouverture, arrêtée)

L' ACCÈS POUR LE CONTRÔLE COMPLET DES FONCTIONNALITÉS

- détermination des utilisateurs qui peuvent accéder a l'installation.
- Limitation d'accès pour l'utilisateur temporairement (heures, jour, semaine, mois)
- Enregistrement de tous les accès et des prénoms de ceux qui les ont faits
- Rajouter, bloquer, supprimer les utilisateurs

LA GESTION AUTOMATIQUE DE L' AUTOMATISME


- Ouverture et fermeture en utilisant les scénarios.
- Chaque scénario peut être exécuté avec un temps spécifique (tous les jours, tous les mois, un jour spécifique de l'année)
- Réglage de plusieurs automatismes avec une seule commande ou l'activation d'un seul scénario.

COMMENT ÇA FONCTIONNE



- Chaque automatisation est liée aux utilisateurs particuliers. La première chose qu'il faut faire pour accéder à l'automatisme est celle de créer un utilisateur (directement de l'écran principal de l'application)
- Les utilisateurs peuvent gérer un nombre illimité d'automatismes
- L' utilisateur a la possibilité de partager l'automatisation avec d'autres utilisateurs
- Si vous n'avez aucun utilisateur V2 GO existant, il faut le créer

Connecter l'automatisation a' internet


Il faut se connecter à internet pour procéder à gérer l'automatisation. Commencer par le branchement du dongle modul WF01 dans le port ADI de la carte de commande. Le voyant sur le dongle sera allumé en rouge fixe pendant ces premières étapes. Si le voyant clignote ou s'il est bleu, réinitialisez le wifi tool en appuyant la touche sur le dongle pour quelques secondes , jusque le voyant reste allumé.

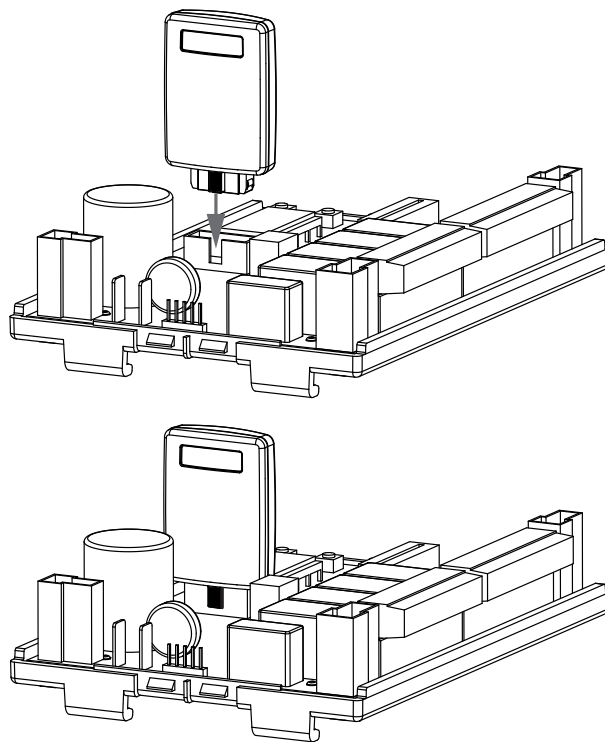


- Lorsque vous connectez à l'application avec vos identifiants personnels, vous accédez à l'écran principal dans lequel toutes les automatismes associées seront visibles.
- Pour ajouter une nouvelle automatisation, appuyez sur le symbole + en haut à droite de l'écran.

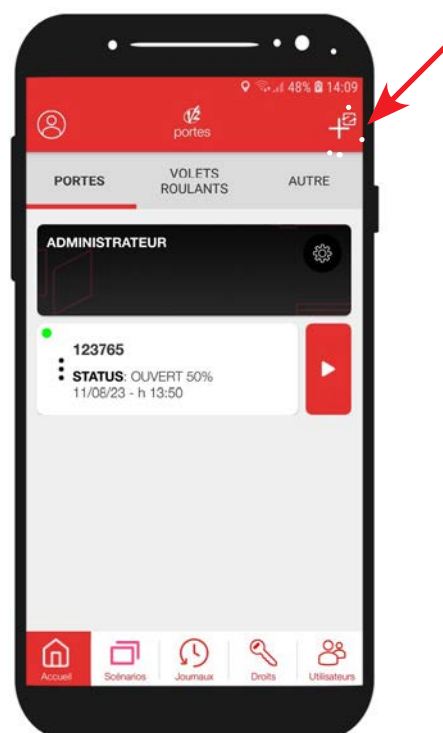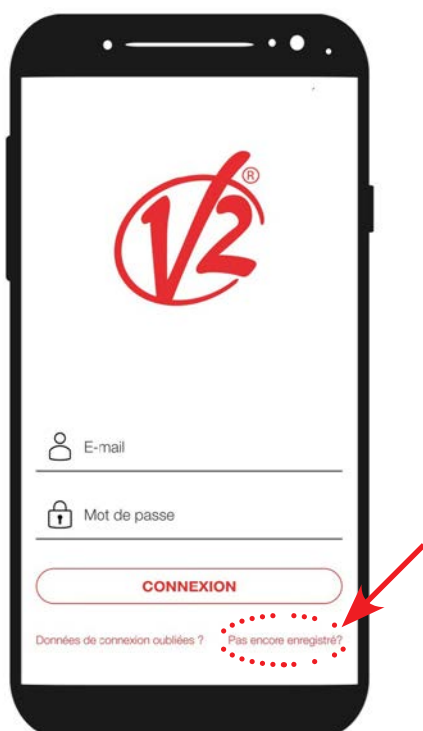

- Une fenêtre pop-up apparaîtra
- Choisir " NOUVEAU "

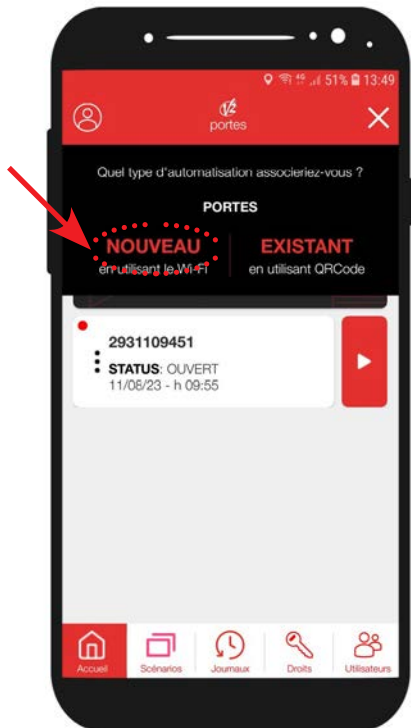

- Les paramètres WIFI de votre appareil apparaîtront avec tous les réseaux disponibles
- Choisissez le réseau V2GOWIFI XXXXXXXX SSID
- Vous allez voir le message « connecting » sur l'écran

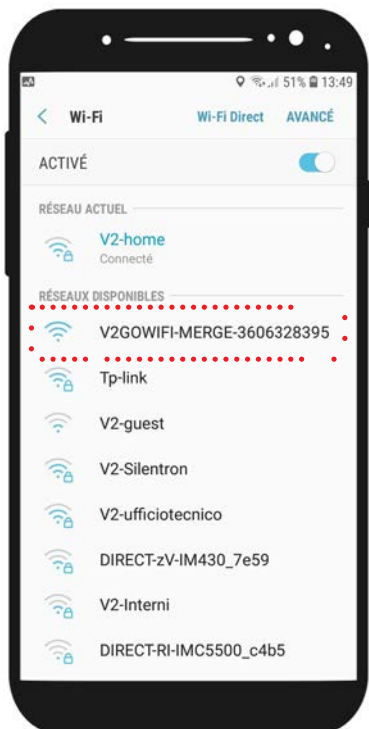


- Une fois que l'appareil a été connecté au WF01, il y aura une liste de tous les réseaux WIFI disponibles
- Choisissez le réseau auquel vous voulez vous connecter




- Une fois avoir sélectionné le réseau, il vous sera demandé d'insérer le mot de passe pour l'accès.
- Inserez le mot de passe et appuyez sur CONTINUEZ
- Le procès de connexion de l'automatisme/carte de commande aux serveurs Cloud commencera. Pendant ce temps d'attente, on peut visualiser les messages d'état qui apparaissent (connexion de l'automatisme au «XXXXXXXXXXXXX réseau», en attente d'un nouveau id adresse, activation du nuage (cloud)...)
- Après que la connexion au serveur cloud a été satisfaite, le voyant sur le WF01 va passer du rouge au bleu allumé fixe. Cela signifie que l'hardware est en train de communiquer avec le serveur cloud correctement




- L'automatisation a été connectée. Elle sera maintenant visible sur l'écran HOME de l'application. Le point vert en haut à gauche de la fenêtre confirme l'état online de l'automatisation.
- S'il y avait un problème durant le processus de connexion, il serait nécessaire de réinitialiser le WF01 (appuyez sur la petite touche jusqu'à ce que le voyant s'allume en rouge) et de recommencer la procédure entière.

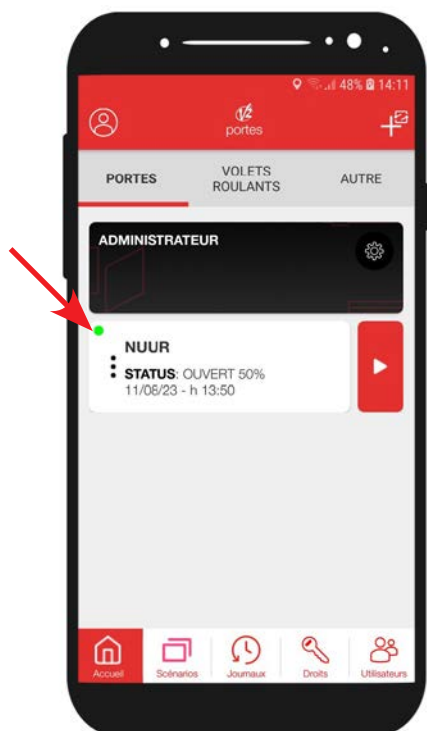


- Sur la page d'automatisation vous trouverez différents outils et fonctionnalités d'automatisation, tels que :
 - La localisation GPS de l'automatisme (les coordonnées doivent toutefois être paramétrées par l'utilisateur). Cette étape sera détaillée dans les pages suivantes
 - Le menu pour ajouter d'autres utilisateurs et partager l'automatisation
- Cliquez sur le symbole d'engrenage en haut à droite pour accéder à l'écran de personnalisation.

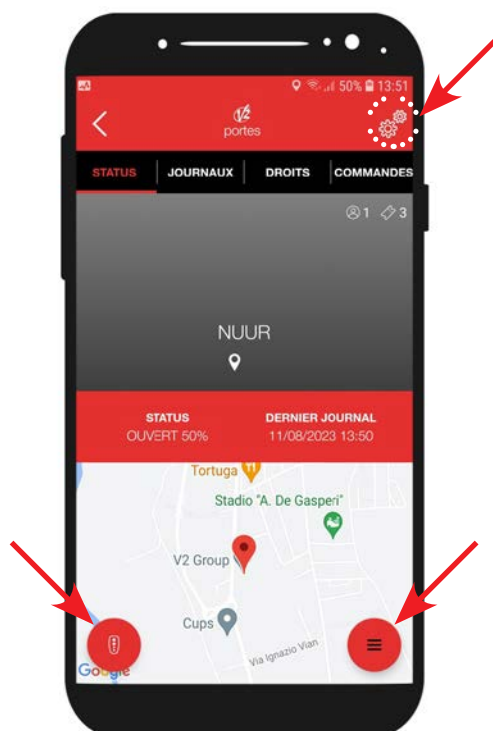



- En appuyant sur le symbole d'engrenage en haut à droite de l'écran, il sera possible de visualiser les paramètres d'automatisation

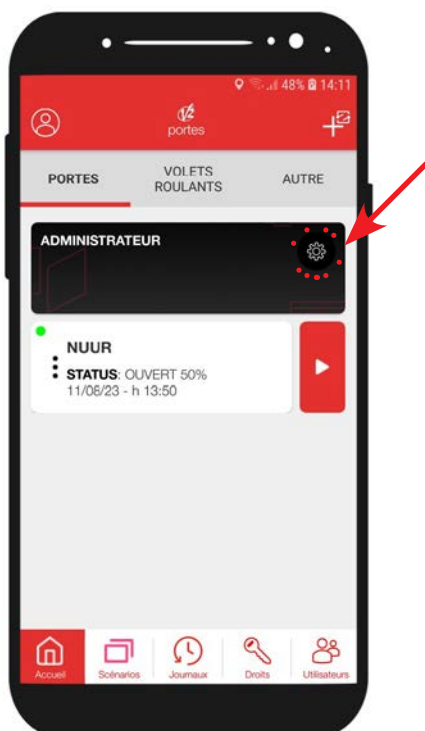

- Dans la page de personnalisation, l'utilisateur peut :
 - Choisir une image pour personnaliser l'esthétique de l'automatisation lors de l'utilisation de l'application
 - Visualiser le numéro de série (S/N) qui identifie l'unité de contrôle. Il s'agit d'un numéro de série unique pour chaque panneau et ne peut pas être modifié
 - Donner un nom à l'automatisation. Par défaut, le nom coïncide avec le numéro de série, mais il peut être modifié à volonté.

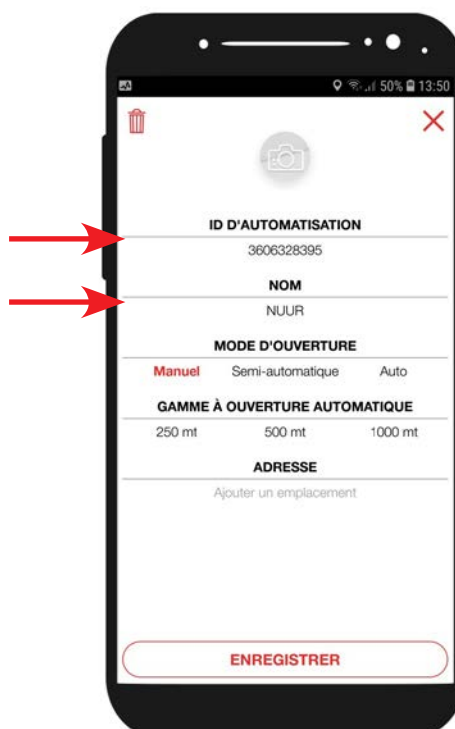


- Il est possible d'utiliser les fonctions de géolocalisation après avoir GÉOLocalisé l'automatisme en cliquant sur l'ADRESSE.
- Le système de géolocalisation GPS dispose de trois modes de configuration :
 - Manuel (pas de fonction de géolocalisation).
L'automatisation n'est contrôlée que manuellement.
 - Semi-automatique (lorsque vous entrez dans la plage d'ouverture, une notification apparaîtra sur l'appareil mobile, en cliquant sur laquelle une commande d'ouverture sera envoyée à l'automatisation)
 - Automatique (une fois la plage d'ouverture saisie, une impulsion sera automatiquement envoyée à l'automatisme qui effectuera une manœuvre d'ouverture)

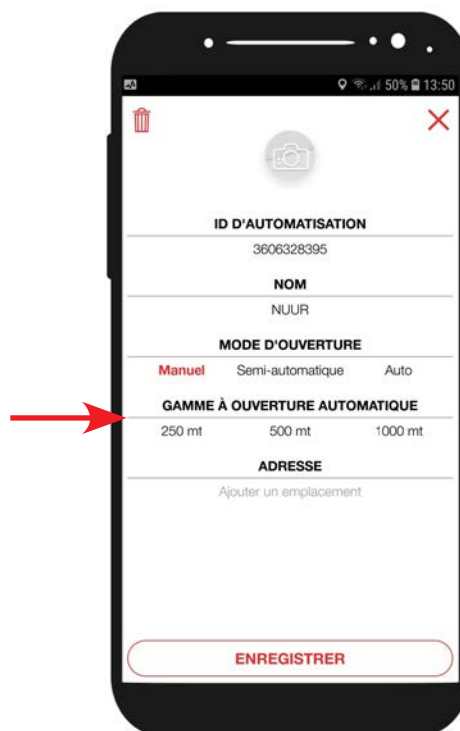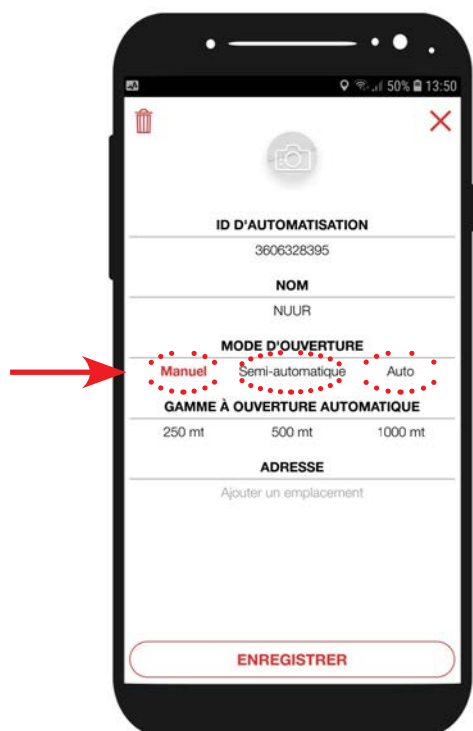


- Après avoir configuré tous les paramètres, cliquez sur ENREGISTRER.
- Vous pouvez supprimer l'automatisme à tout moment en sélectionnant le symbole de la poubelle. De cette façon, l'automatisation sera définitivement supprimée du serveur. Il est important de rappeler qu'après la suppression de tout automatisme, il sera également nécessaire de réinitialiser le module WiFi.


- Plage d'ouverture automatique : réglage de la distance par rapport à la position de l'automatisme à partir de laquelle les commandes sont exécutées.
- Faites attention au fait que la fonction de géolocalisation est activée lorsque l'utilisateur s'approche de l'automatisme à une distance d'au moins 1,5 km. Par exemple, si l'utilisateur définit une portée de 250 mètres par rapport à la position de l'automatisation et qu'il est chez lui, pour activer les fonctions de géopérage, il devra s'éloigner de 1,5 km. Une fois de retour dans la portée préalablement programmée de 250 mètres, les modes de fonctionnement automatique et semi-automatique interviendront correctement.

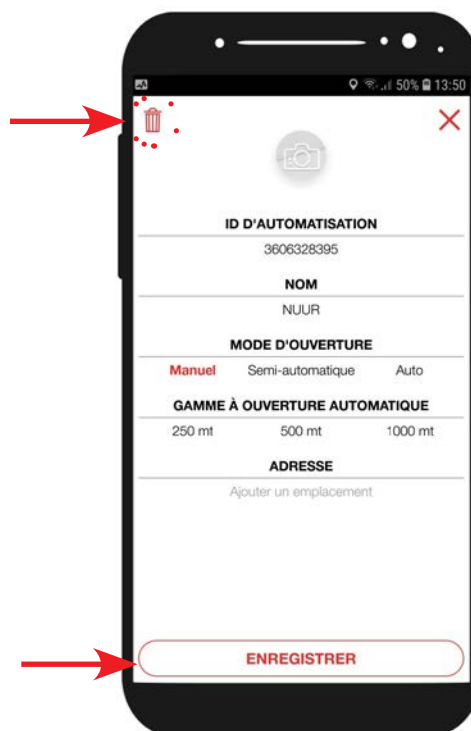


- Lorsque l'automatisation sera en ligne, vous pourrez en partager l'accès avec d'autres utilisateurs
- Deux types d'utilisateurs peuvent être sélectionnés :
 - Utilisateurs PRINCIPAUX : un administrateur a un accès illimité à l'automatisme 24h/24 et 7j/7 et peut : supprimer définitivement l'automatisme, gérer les utilisateurs et en créer de nouveaux, créer et/ou modifier les autorisations d'accès, créer de nouveaux scénarios, configurer tous les paramètres de l'automatisme à volonté
 - Utilisateurs INVITÉS : ils ont un accès limité à l'automatisme et à ses paramètres
- Comment partager l'automatisation : depuis l'écran des paramètres, sélectionnez l'icône en bas à droite

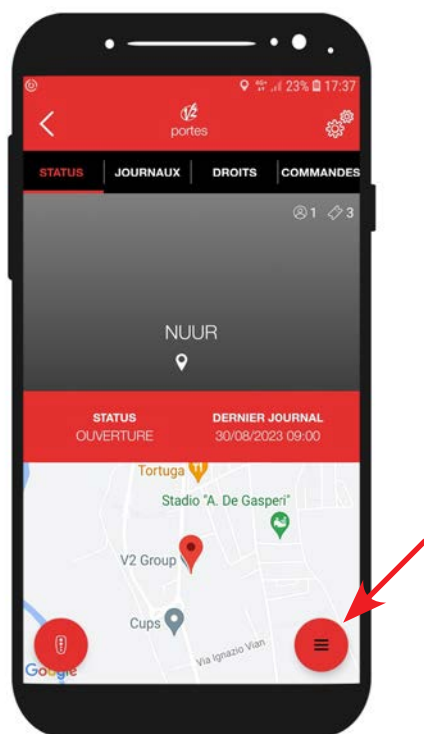

- Vous pouvez choisir entre l'utilisateur PRINCIPAL et INVITE
- Lorsque vous créez un nouvel utilisateur PRINCIPAL, la page de génération de QR CODE s'ouvrira immédiatement ; dans le cas de l'utilisateur INVITÉ, il faudra au préalable lui attribuer une autorisation d'accès

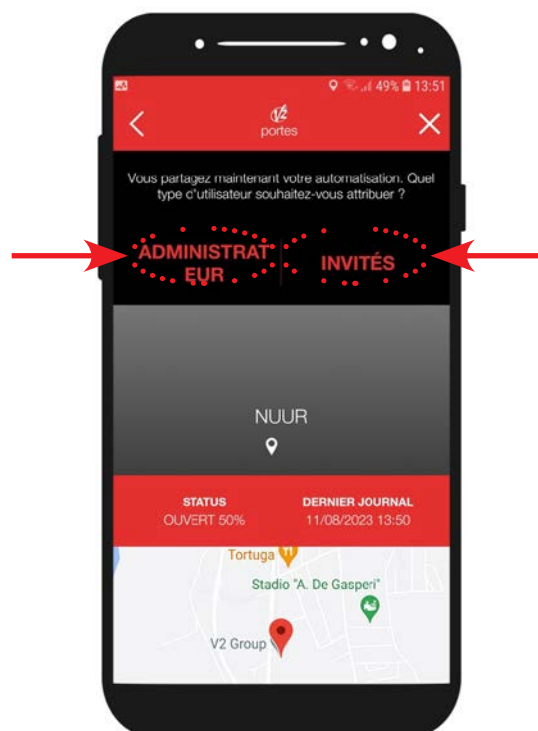

- Sélectionnez ensuite l'icône de partage d'automatisation

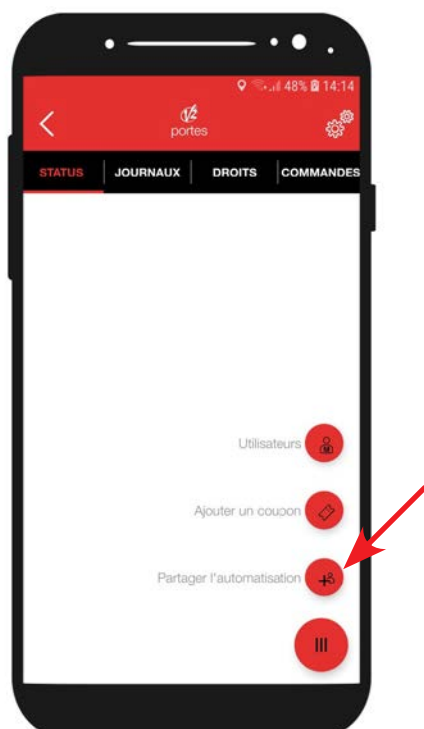


Partagez l'automatisation avec d'autres utilisateurs INVITÉS


- Pour l'utilisateur INVITÉ, sélectionnez une autorisation d'accès parmi les options disponibles
- Si vous n'avez pas encore créé d'autorisation d'accès, vous devez choisir «CRÉER UN NOUVEAU PERMIS»
- Vous avez également la possibilité d'ajouter une autorisation ultérieurement ; rappelez-vous cependant que sans avoir accordé l'autorisation à l'utilisateur INVITÉ, ce dernier ne sera pas autorisé à utiliser l'automatisme




- Vous pouvez maintenant créer un permis d'accès
- Vous devez d'abord attribuer un nom personnalisé à l'autorisation que vous souhaitez créer.
- Nommez l'autorisation et appuyez sur l'icône > située en haut à droite de la page pour accéder à l'écran suivant.

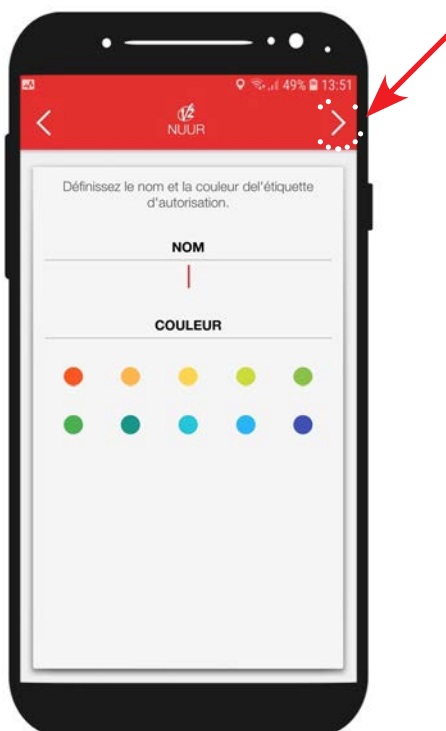


- L'application affichera maintenant la page dans laquelle définir le timing ; en fixant un timing précis, il sera possible de limiter l'accès à l'automatisme à certaines plages horaires
- Sélectionnez l'icône + en haut à droite pour afficher les paramètres de synchronisation.

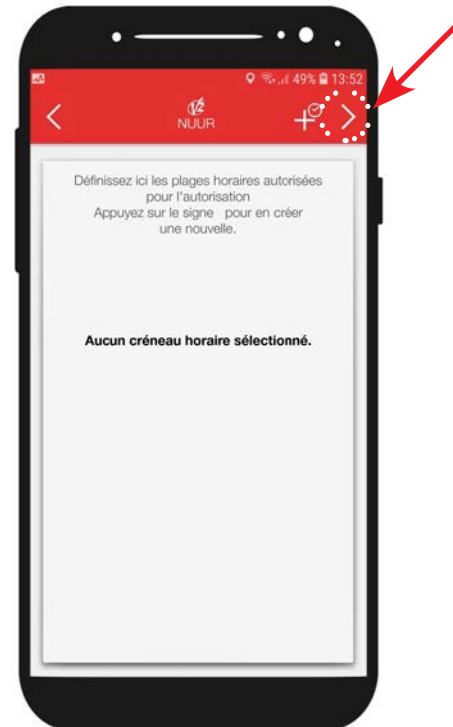


- Dans cette section, vous trouverez plusieurs options parmi lesquelles choisir:
 - Autorisation illimitée : il n'y a pas de limite de temps d'accès. L'utilisateur pourra accéder à l'automatisation 24h/24 et 7/7
 - Autorisation avec limites de temps : sélectionnez une heure de début et de fin pour accéder à l'automatisation
- Choisissez ensuite les jours de la semaine pendant lesquels l'utilisateur pourra utiliser l'automatisation
- Si vous choisissez « mensuel », le permis ne sera valable que pendant les mois de l'année sélectionnés.

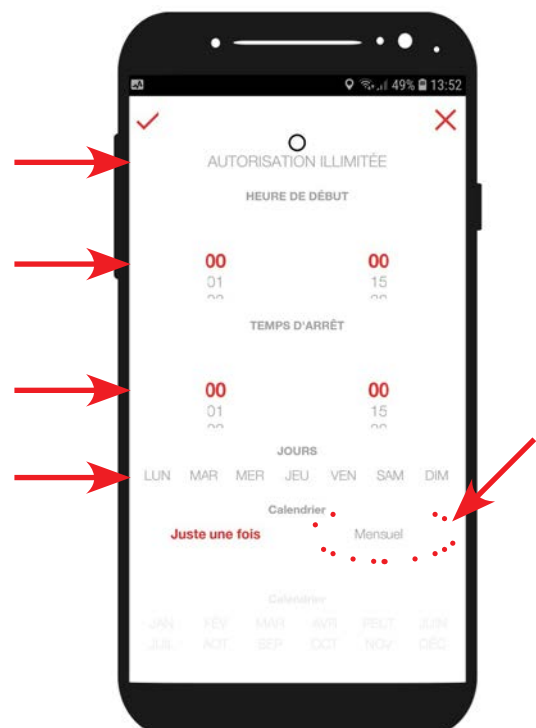

- Une fois le timing réglé, sélectionnez l'icône en haut à gauche pour accéder à la page suivante

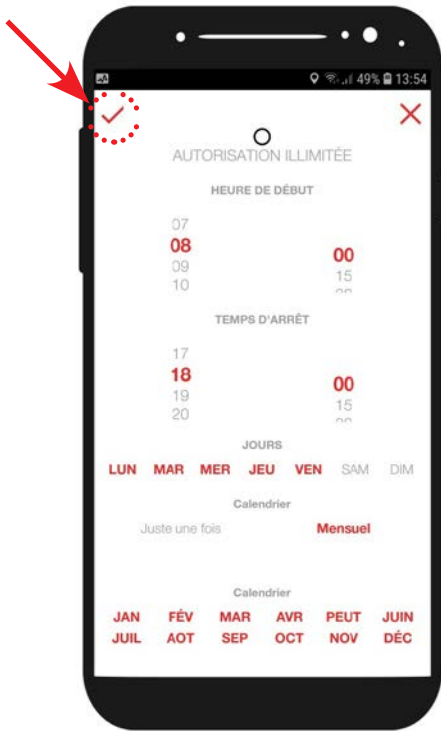

- Il existe deux méthodes de partage d'automatisation :
- En sélectionnant « partager l'invitation » un lien sera envoyé à l'utilisateur (via WhatsApp, email, etc.). Cet utilisateur devra installer l'application V2 GO, se connecter et ouvrir le lien qui vient d'être reçu.
- Si au contraire vous sélectionnez l'icône « page suivante », vous accéderez à l'écran de génération de QR CODE. Il suffira de partager le QR CODE avec le nouvel utilisateur

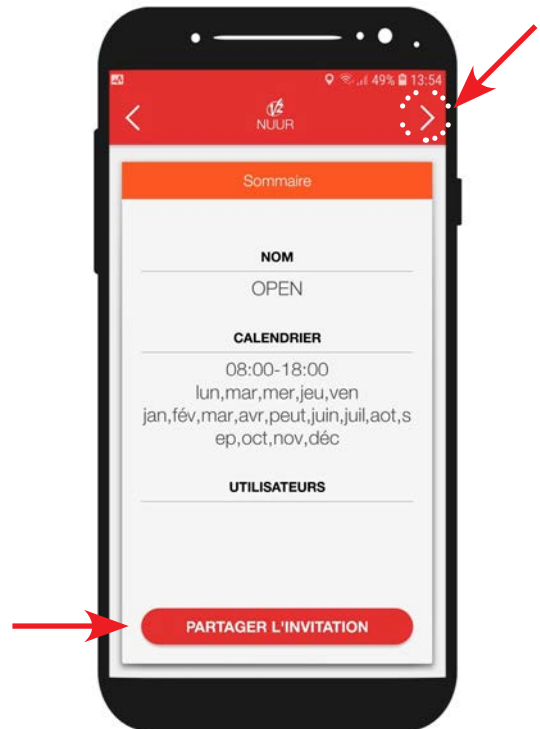


- L'autorisation sera désormais visible. Sélectionnez l'icône en haut à droite de l'écran
- Il est également possible de choisir l'option "créer un nouveau permis" (si l'utilisateur souhaite activer l'accès à l'automatisme de 8h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00 le même jour, il faut pour créer deux autorisations différentes)



METHODE "PARTAGER L'INVITATION"


- Si vous choisissez la méthode "Partager l'invitation", comme mentionné, l'utilisateur recevra un lien d'accès via diverses applications, telles que WhatsApp ou Outlook.
- Sélectionnez l'application à utiliser pour envoyer le lien

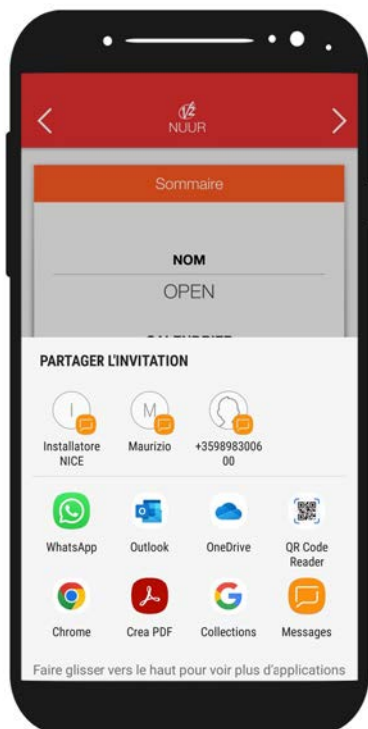

- L'utilisateur devra télécharger l'application V2 GO depuis les stores (TÉLÉCHARGEMENT GRATUIT), créer un compte s'il n'en existe pas encore et ainsi accéder à l'application
- Cliquez sur le lien et choisissez V2 GO pour l'ouvrir
- L'utilisateur sera automatiquement associé à l'automatisation

Partager l'automatisation avec d'autres utilisateurs PRINCIPAUX


- Pour créer un utilisateur principal complet, sélectionnez PRINCIPAL

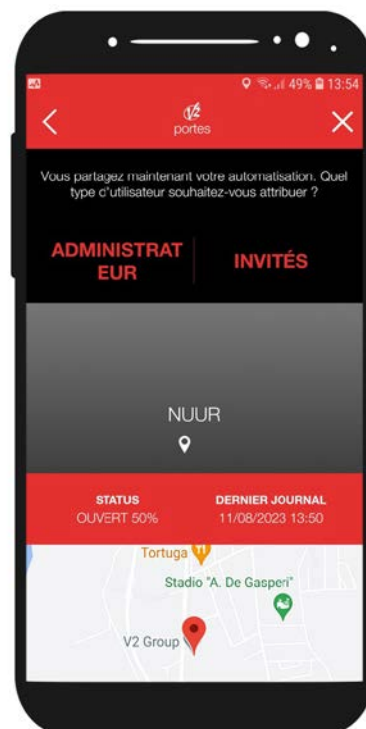


- L'application créera un code QR que vous pourrez scanner
- L'utilisateur devra le scanner avec la caméra de son appareil mobile, comme cela sera expliqué dans la section suivante



- Sur l'appareil de l'utilisateur, sur l'écran principal, sélectionnez l'icône en haut à droite pour ajouter un nouvel automatisme

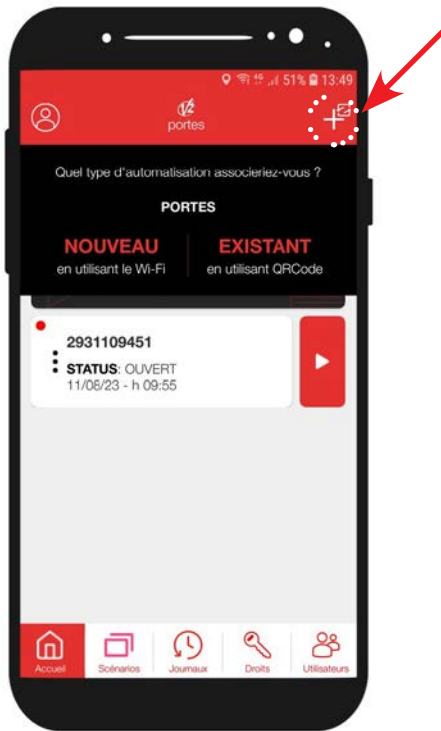

- Sélectionnez l'option "EXISTANT via QrCode"
- Cela ouvrira la caméra de l'appareil mobile. Cadrez le QR CODE avec l'appareil photo
- L'automatisation est liée aux informations d'identification de l'utilisateur principal. Le PRINCIPAL pourra visualiser les AUTORISATIONS, SCÉNARIOS et UTILISATEURS existants et aura la possibilité de les modifier
- Vous pouvez également créer de nouvelles AUTORISATIONS, DE NOUVEAUX UTILISATEURS et de nouveaux SCÉNARIOS

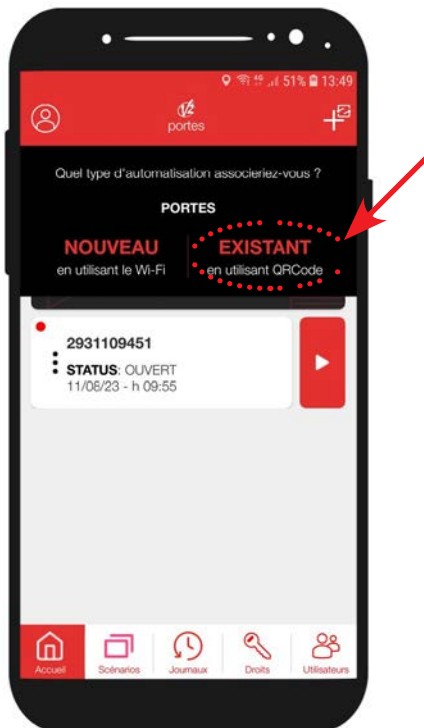

SCÉNARIOS

La gestion des scénarios permet à l'utilisateur de lancer des commandes diversifiées d'un seul geste. Il peut commander chaque automatisation individuellement ou plusieurs automatisations avec une seule commande.

V2 GO permet d'attribuer un TIMING aux scénarios (un jour, un mois, une période précise dans laquelle ils s'activent automatiquement)

L'utilisateur peut paramétrer le scénario selon différents types de timing :


NO TIMING : le scénario est activé uniquement sur demande de l'utilisateur, en appuyant sur le bouton PLAY

HEURE, JOUR, MOIS : l'utilisateur choisit quels jours de la semaine / quels mois de l'année / quelles heures activer le scénario → idéal pour les scénarios qui doivent être répétés en semaine ou le week-end


HEURE et PÉRIODE : l'utilisateur définit une fenêtre dans les jours pendant lesquels le scénario est activé (chaque jour consécutif) → idéal lorsque vous partez en vacances ou pour des scénarios saisonniers

Créer les SCÉNARIOS

- Les scénarios sont des opérations prédéfinies impliquant un ou plusieurs automatismes
- Peut être activé automatiquement en réglant un jour / un mois / une heure particulière
- Peut être activé manuellement
- Notez que seuls les utilisateurs PRINCIPAUX peuvent créer, modifier ou supprimer des scénarios.
- Pour configurer un scénario, accédez à l'écran Scénarios.

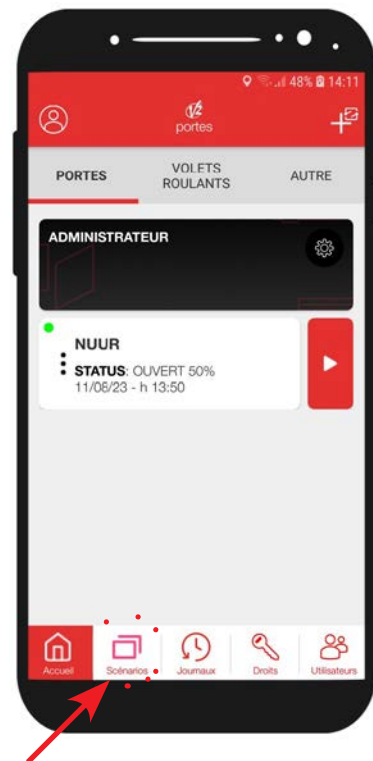


- S'il existe déjà des scénarios, ceux-ci seront visibles et pourront être modifiés ou supprimés
- Pour créer un nouveau scénario, sélectionnez l'icône + en haut à droite de la page

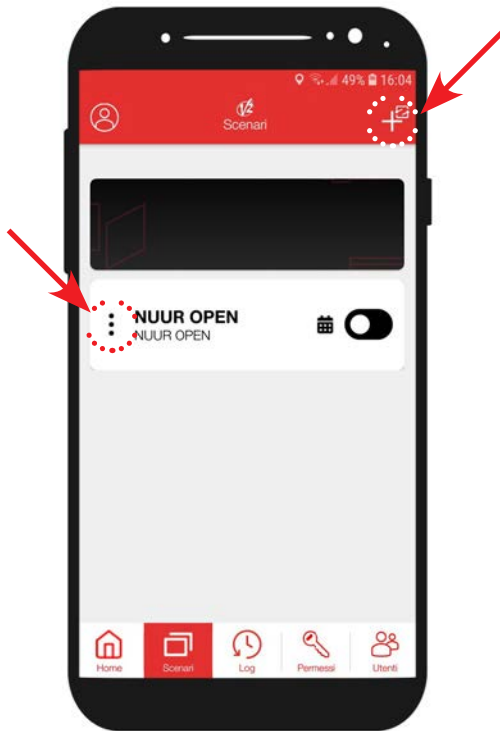

- Vous pouvez également attribuer un nom au scénario pour l'identifier ultérieurement
- Cette option peut également être ignorée




- Vous pouvez maintenant choisir quelle automatisation associer au scénario. On a la possibilité d'attribuer plusieurs automatisations au même scénario, afin qu'elles réagissent simultanément
- Sélectionnez la première automatisation à associer au scénario en appuyant sur la case correspondante

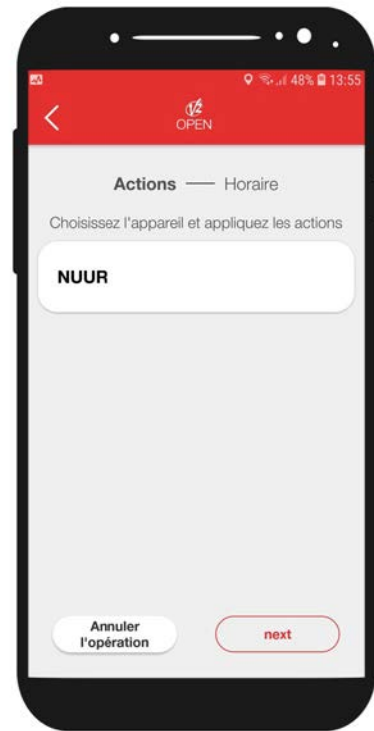


- Ici on peut décider quelle commande sera exécutée par l'automatisation
- Vous pouvez choisir entre:
 - ✓ OUVRIER: cette commande ouvrira l'automatisme complètement
 - ✓ FERMER: cette commande fermera l'automatisme complètement
 - ✓ OUVRIER TOUT LE JOUR: cette commande ouvrira l'automatisme pendant un horaire spécifique et la fermera à une heure spécifique. Aucune commande (transmetteurs radio, commandes de start..) sera acceptée alors que le scénario est actif
- Appuyez sur ENREGISTRER pour procéder



- On pourra après associer une autre automatisation au même scénario , ou modifier celui existant
- Pour arriver à faire cela, pressez sur l'automatisme et répétez la dernière procédure
- Une fois terminé, appuyez sur CONTINUEZ

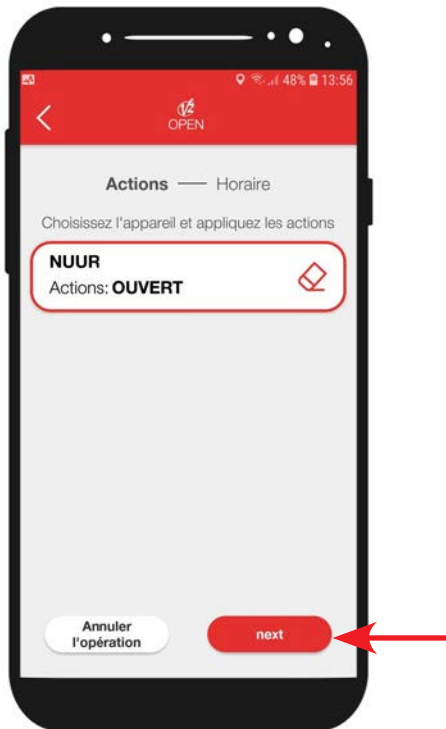


- Le nom du timing peut être personnalisé
- Si vous ne souhaitez pas nommer le timing, sélectionnez SKIP.

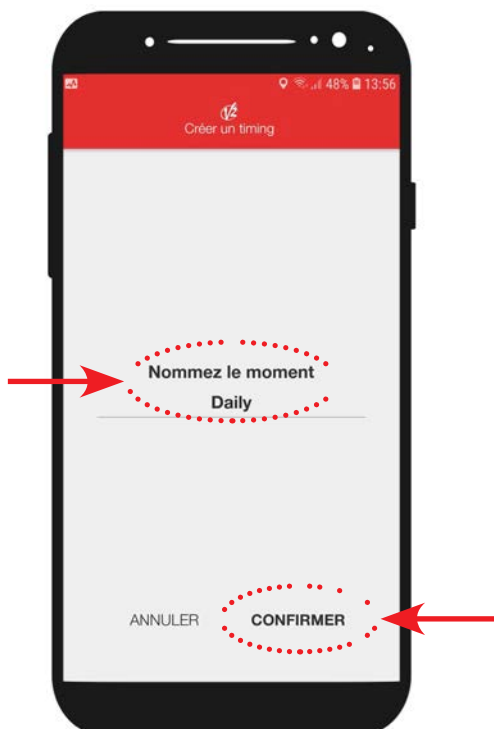

Il est possible de créer différents types de timing:

- JOURS DE LA SEMAINE : le timing sera actif pendant jours de la semaine spécifiques.
- Si vous ne sélectionnez pas d'autres filtres (MOIS ou JOUR PARTICULIER), le timing sera actif durant les jours choisis pour l'entière durée de l'année.
- MOIS DE L'ANNÉE: Si vous habilitiez cette option, le timing sera actif pendant les mois sélectionnés.
- PÉRIODE SPÉCIFIQUE: le scénario sera actif seulement pendant une journée spécifique (ex. Décembre le 25). Cette option désactivera automatiquement les autres options JOUR DU MOIS et MOIS DE L'ANNÉE.

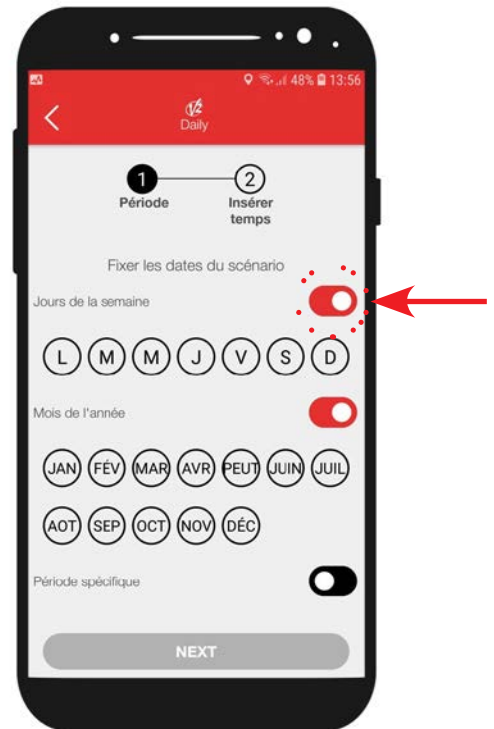

- Dans l'exemple , on peut visualiser un scénario (timer) de LUNDI à VENDREDI qui reste actif tous les mois de l'année à l'exclusion de Décembre
- Tap on CONTINUE Appuyez sur CONTINUER




- L'utente si troverà adesso nella schermata in cui settare il TIMING vero e proprio; in questo modo si potrà impostare il momento di INIZIO dello scenario
- Selezionare AGGIUNGI ORARIO




- Scegliere l'orario (ore e minuti) in cui si vuole azionare lo scenario
- Terminata la configurazione dell'orario, selezionare OK



- Il TIMING appena creato diventerà visibile nella schermata dello scenario
- Se si intende eliminare il TIMING, basta cliccare sul cestino posto a destra della pagina
- Se l'utente vuole che la funzione scenario si attivi più volte durante la giornata, aggiungere un nuovo TIMING cliccando sull'opzione AGGIUNGI ORARIO
- Conclude le operazioni, selezionare SALVA

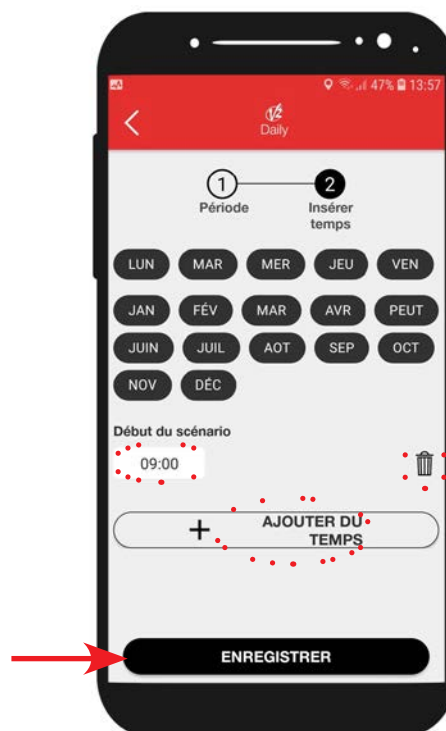

- Lo scenario realizzato sarà visibile nella sezione degli SCENARI
- É possibile abilitare e disabilitare ogni scenario, decidendo di modificarlo o cancellarlo in qualsiasi momento
- Gli scenari manuali (privi di funzione TIMING) possono essere lanciati semplicemente cliccando sul pulsante di play (inizio scenario)

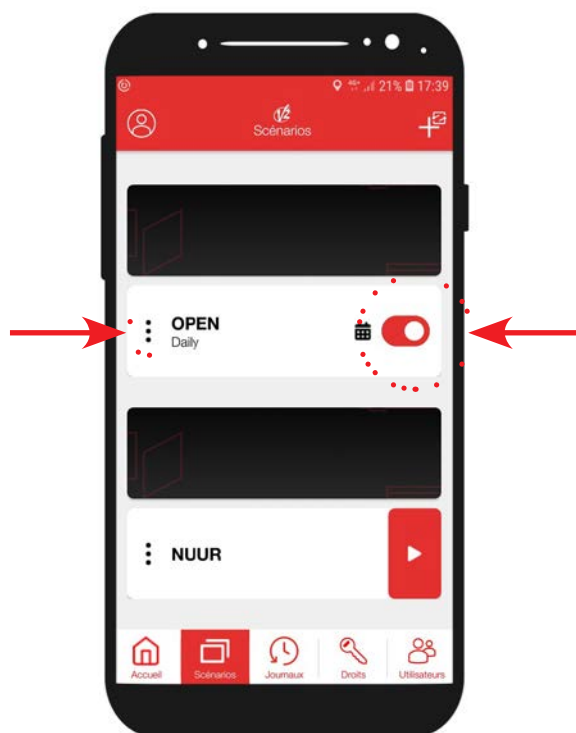

V2 GO AVANTAGES:



Gestion à distance de l'automatisation: on peut contrôler le portail, la porte du garage, les volets screen et les lumières même si on n'est pas à la maison.



Géolocalisation: on peut recevoir une notification lorsque on s'approche à l'automatisation, ou même activer l'automatisme d'une façon automatique



Vérification à distance de l'état de votre automatisme (le portail est fermé?) et des dernières manoeuvres (quand est ce qu'il a été ouvert la dernière fois?)



Permis: Ça permet aux autres utilisateurs d'accéder aux automatismes, mais seulement pendant le timing désiré.



Gestion de toutes les automatisations en utilisant le même appareil: lumières, garages, portails, volets, screens



Modification des nouveaux scénarios en accord avec vos besoins; sélectionnez donc pour chaque automatisme la méthode de gestion désirée (manuel, timing...)



V2 S.p.A.

Corso Principi di Piemonte 65/67
12035 RACCONIGI CN (ITALY)
Tel. +39 0172 812411 - Fax +39 0172 84050
info@v2home.com

www.v2home.com