





SNELLE START

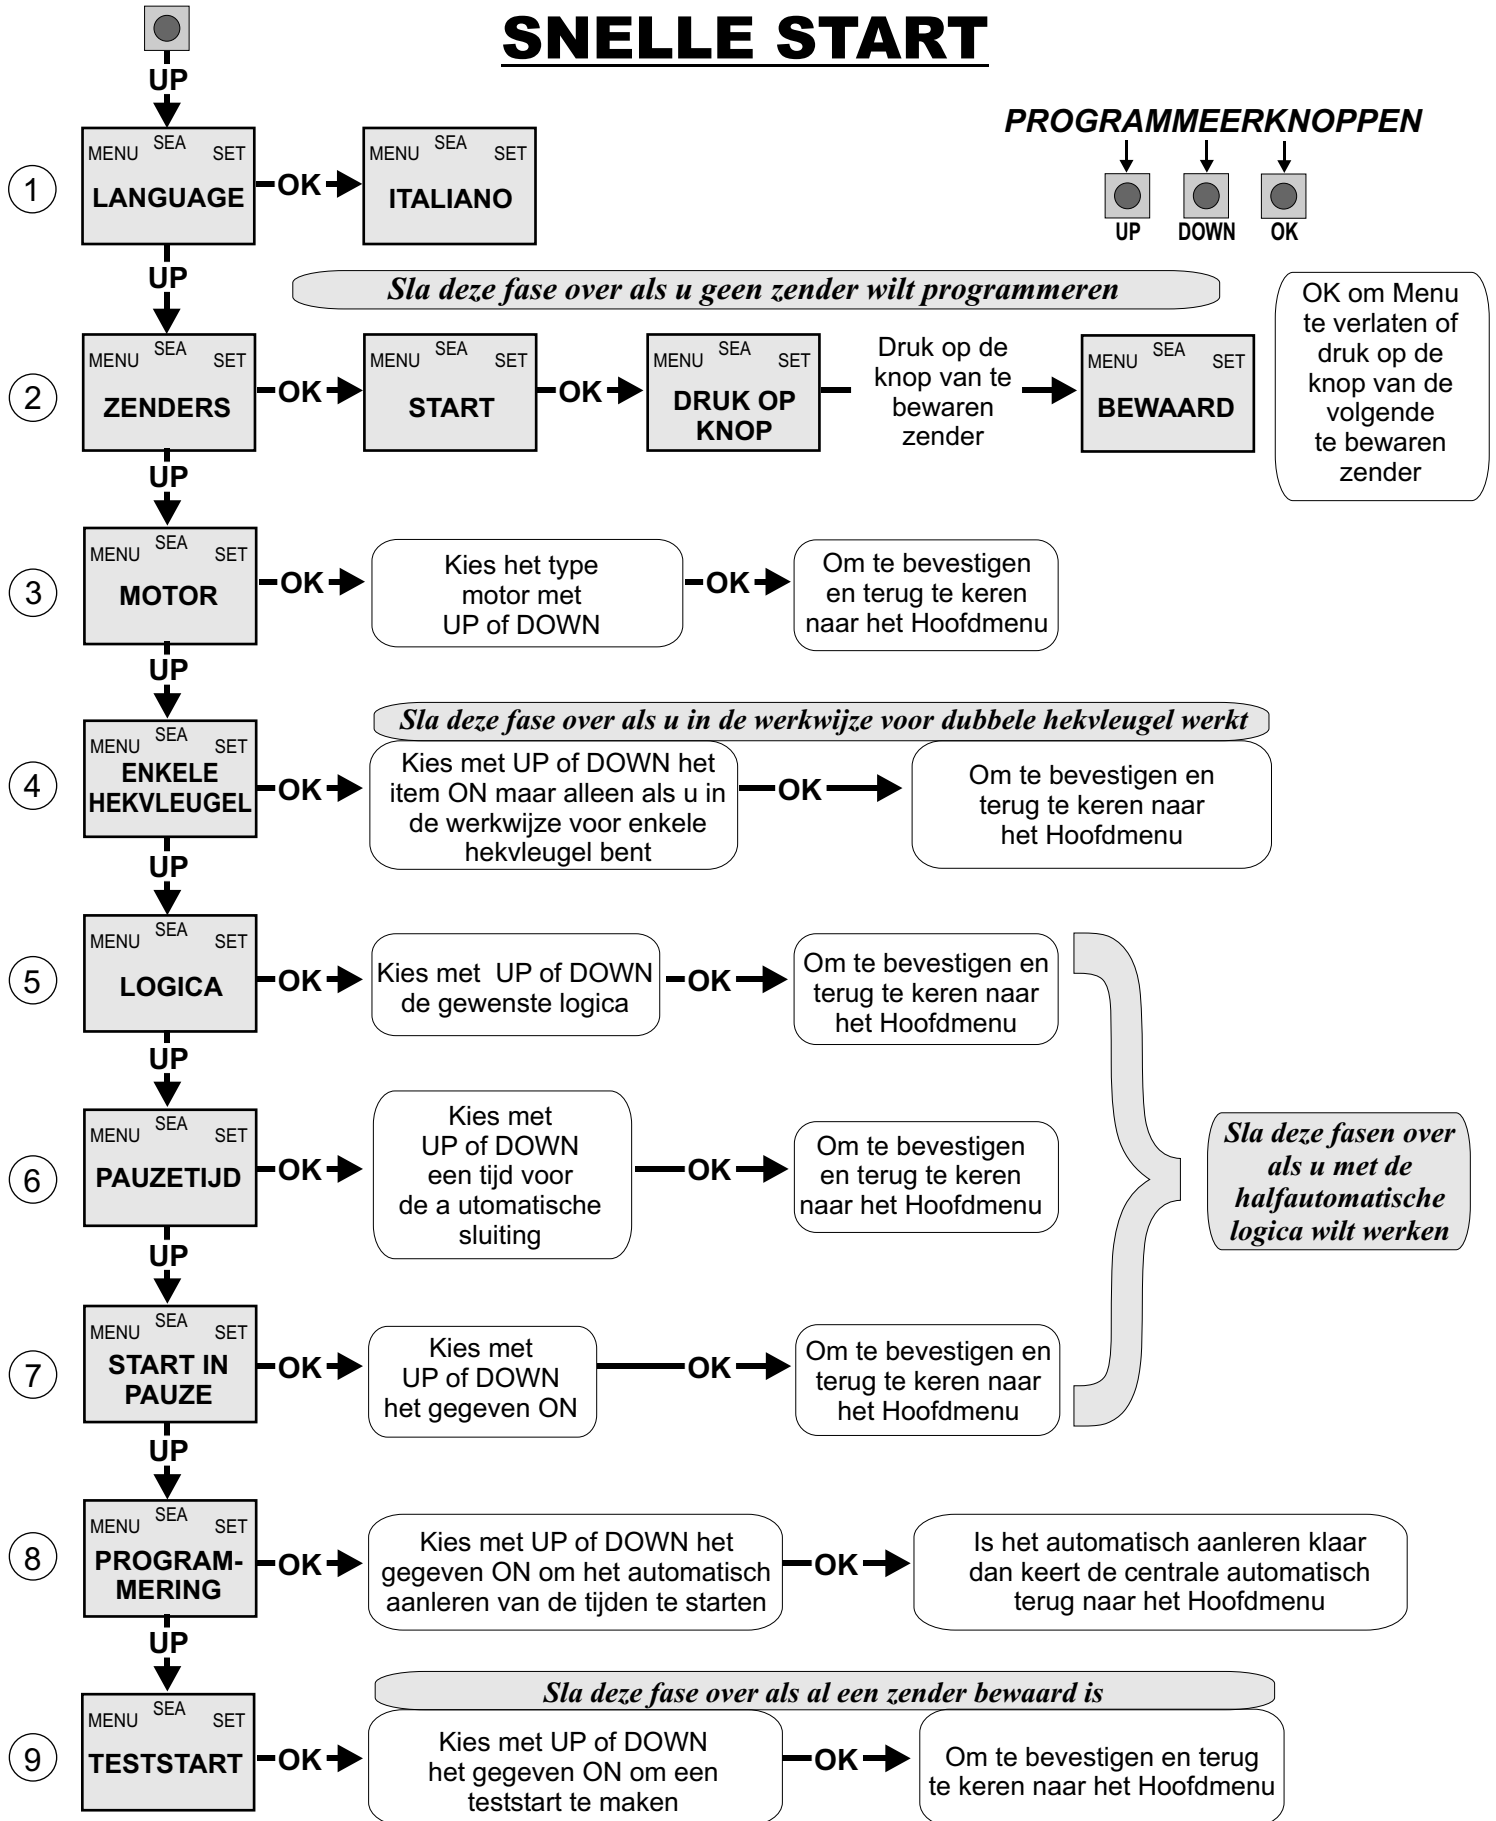

ALLE ANDERE PARAMETERS HEBBEN FABRIEKSINSTELLINGEN DIE IN 90% VAN DE TOEPASSINGEN NUTTIG ZIJN MAAR DIE HOE DAN OOK MET HET SPECIALE MENU VERANDERD KUNNEN WORDEN.
DRUK OM HET SPECIALE MENU BINNEN TE GAAN GEDURENDE 5 SEC GELIJKTIJDIG OP UP EN DOWN





AUTOMATISCH AANLEREN VAN DE WERKTIJDEN

De kaart is reeds ingesteld met de fabrieksinstellingen. Om de kaart te starten met de FABRIEKSINSTELLINGEN volstaat het de toetsen UP en DOWN gelijktijdig in te drukken waardoor de voeding naar de kaart wordt ingeschakeld, tot de tekst *in it* op het display weergegeven wordt. **DE FABRIEKSINSTELLINGEN staan in de tabel van de menu's.**

Opmerking 1 : Zet een jumper op het SAFETY EDGE contact indien er geen afslaglijst wordt gebruikt.

Opmerking 2 : Het is niet nodig een jumper te plaatsen op de eindschakelaars, fotocellen en Stop als ze niet gebruikt worden.

1) Controleer de juiste werking van de toebehoren (fotocellen, drukknoppen enz.).

Indien nodig de vertraging van de poortvleugel instellen.

2) Indien nodig de zelfleersnelheid afstellen

3) Schakel de stroom uit (Afb. 1), ontkoppel de motoren (Afb. 2-3) en verplaats handmatig de poortvleugels tot deze in de middenpositie staan (Afb. 4).

Schakel opnieuw de mechanische blokkering in (Afb. 5-6).

4) Schakel de voeding naar de kaart in (Afb. 7).

5) Kies het gewenste motortype; gebruik (standaard ingesteld op Flipper).

6) Selecteer 8 - PROGRAMMERING op het display, druk OK en dan UP en DOWN om de programmering te starten.










Note3: Indien in enkele poortvleugel modus, zet 4 - ENKELE DEUR op ON.

Note4: Indien één of beide motoren starten in opening, sluit dan de stroom af en wissel de kabels van de motor(en) die in opening strat(en) om.

Herhaal vervolgens de procedure beginnend met punt 4, of activeer 19 - OMKEREN MOTOR

7) Beide poortvleugels zullen automatisch een cyclus starten SLUITEN - OPENEN - SLUITEN (SLUITEN M2 - SLUITEN M1 - OPENEN M1 - OPENEN M2 - SLUITEN M2 - SLUITEN M1).

Automatisch aanleren beëindigd.

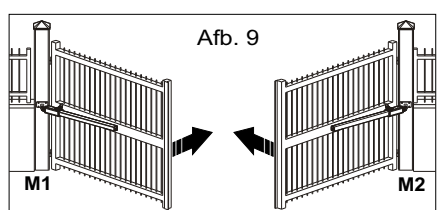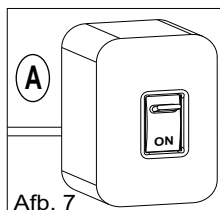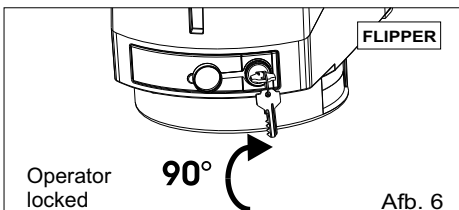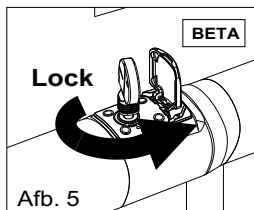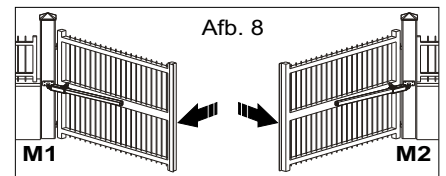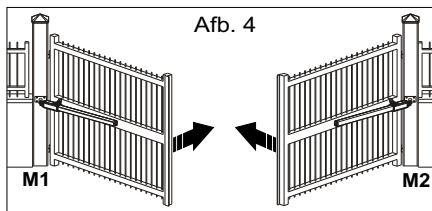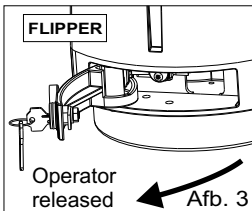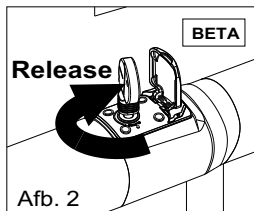
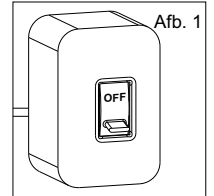




KEUZE VAN DE INSTELLINGEN

De instellingen van de besturingseenheid kunnen gewijzigd worden door de UP, DOWN en OK toetsen te drukken. De UP en DOWN toetsen worden gebruikt om door de MENU's en SUBMENU's te navigeren. Door op OK te drukken gaat U van MENU naar SUBMENU en bevestigt U de keuze. Door de knoppen OMHOOG en OMLAAG op hetzelfde moment in te drukken hebt u toegang tot het "SP" MENU voor speciale instellingen. Als U gedurende 5 seconden op de OK-knop drukt gaat U naar het "TEST" MENU, waar U de operationele status van alle ingevoerde instellingen kan controleren.

Initiële systeeminstelling

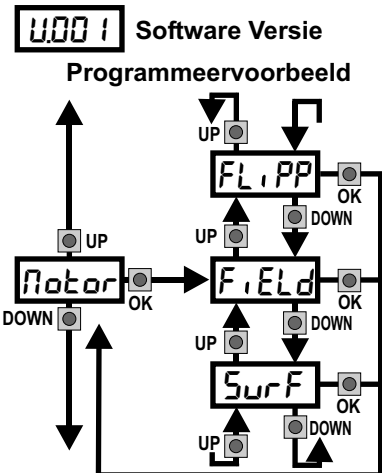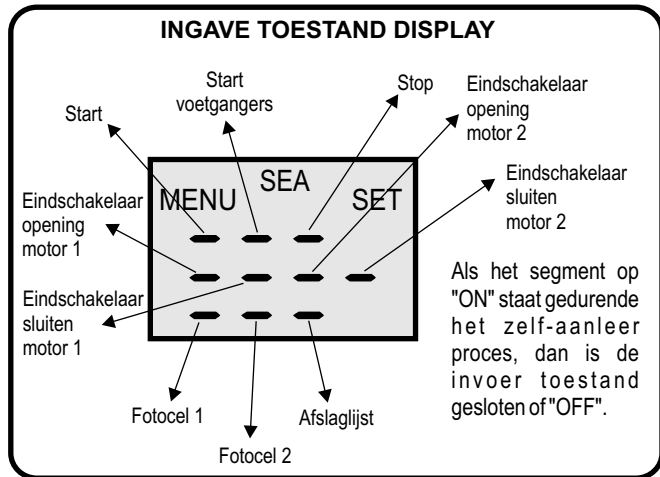

MENU FUNCTIE stuurprint USER 2 24V DG "ALL IN" INVOER TESTS

(Om toegang te bekomen tot het menu voor invoer TESTS, de OK toets ingedrukt houden gedurende ongeveer 5 seconden)

MENU	Beschrijving	Beschrijving
Start	Start test	Het contact moet N.O. zijn. Als het betreffende bedieningsorgaan geactiveerd wordt, zal het item SET op het display ingeschakeld worden en zal de ingang werkzaam blijken te zijn. Controleer de bekabelingen als het item SET altijd actief is.
Stop	Stop test	Het contact moet N.O. zijn. Als het betreffende bedieningsorgaan geactiveerd wordt, zal het item SET op het display ingeschakeld worden en zal de ingang werkzaam blijken te zijn. Als SET altijd aan staat, ervoor zorgen dat het contact een "NC" contact is.
Start VoetGAnGEr	Voetganger start - test	Het contact moet N.O. zijn. Als het betreffende bedieningsorgaan geactiveerd wordt, zal het item SET op het display ingeschakeld worden en zal de ingang werkzaam blijken te zijn. Controleer de bekabelingen als het item SET altijd actief is.
UE IL IGHE- IdSL IJSt	Afslaglijst - test	Het contact moet N.O. zijn. Als het betreffende bedieningsorgaan geactiveerd wordt, zal het item SET op het display ingeschakeld worden en zal de ingang werkzaam blijken te zijn. Als SET altijd aan staat, ervoor zorgen dat het contact een "NC" contact is.
FotocEL 1	Fotocel 1 test	Het contact moet N.O. zijn. Als het betreffende bedieningsorgaan geactiveerd wordt, zal het item SET op het display ingeschakeld worden en zal de ingang werkzaam blijken te zijn. Als SET altijd aan staat, ervoor zorgen dat het contact een "NC" contact is.
FotocEL 2	Fotocel 2 test	Het contact moet N.O. zijn. Als het betreffende bedieningsorgaan geactiveerd wordt, zal het item SET op het display ingeschakeld worden en zal de ingang werkzaam blijken te zijn. Als SET altijd aan staat, ervoor zorgen dat het contact een "NC" contact is.
E IndSCHAKELAAr oPEn InG 1	Eindschakelaar in openen 1 - test	Het contact moet N.C. zijn. Als het betreffende bedieningsorgaan geactiveerd wordt, zal het item SET op het display ingeschakeld worden en zal de ingang werkzaam blijken te zijn. Als het item SET altijd actief is, controleer dan of het contact N.C. is en of de betreffende eindschakelaar niet bezet is".
E IndSCHAKELAAr SLU It InG 1	Eindschakelaar in sluiten 1 - test	Het contact moet N.C. zijn. Als het betreffende bedieningsorgaan geactiveerd wordt, zal het item SET op het display ingeschakeld worden en zal de ingang werkzaam blijken te zijn. Als het item SET altijd actief is, controleer dan of het contact N.C. is en of de betreffende eindschakelaar niet bezet is".
E IndSCHAKELAAr oPEn InG 2	Eindschakelaar in openen 2 - test	Het contact moet N.C. zijn. Als het betreffende bedieningsorgaan geactiveerd wordt, zal het item SET op het display ingeschakeld worden en zal de ingang werkzaam blijken te zijn. Als het item SET altijd actief is, controleer dan of het contact N.C. is en of de betreffende eindschakelaar niet bezet is".
E IndSCHAKELAAr SLU It InG 2	Eindschakelaar in sluiten 2 - test	Het contact moet N.C. zijn. Als het betreffende bedieningsorgaan geactiveerd wordt, zal het item SET op het display ingeschakeld worden en zal de ingang werkzaam blijken te zijn. Als het item SET altijd actief is, controleer dan of het contact N.C. is en of de betreffende eindschakelaar niet bezet is".
000	Spanningsniveau batterijen	Indicator batterijlading
End		Exit menu

Opmerking: Als de Stop, Photocell 1 en Photocell 2 contacten niet worden overbrugd in de zelfleer modus, zullen ze worden gedeactiveerd en kunnen ze opnieuw geactiveerd worden via dit menu, zonder herhaling leeracyclus.



TABEL FUNCTIEMENU USER2 24V DG "ALL IN"

TABEL FUNCTIEMENU USER2 24V DG “ALL IN”				
MENU	SET	Beschrijving	Default	Ingestelde waarde
1 - LANGUAGE	ITALIANO	Italian	ITALIANO	
	ENGLISH	English		
	FRENCH	French		
	ESPAÑOL	Spanish		
	DUTCH	Dutch		
2 - ZENDER'S	Start	Start	Start Start Voetgangers	
	Start Voetgangers	Voetgangersstart		
	EXTERNE MODULE	Externe module		
	Stop	Stop		
	Wissen enkele zender TX	Wissen enkele zender TX		
	Wissen zender TX	Wissen zender TX		
3 - Motor	FLIPPER - GER	Flipper - Ger motors	FLIPPER	
	FIELD	Field motors		
	SURF-ALP	Surf - Alpha motors		
	BETA	Beta motors		
4 - ENKELE DEUR	AAN uit	Op ON wordt de werkwijze met enkele hekvleugel geactiveerd	OFF	
5 - LOGICA	AUTOMATISCH	Automatisch	AUTOMATISCH	
	OPEN-STOP-DICHT-STOP-OPEN	Stap-voor-stap type 1		
	OPEN-STOP-DICHT-OPEN	Stap-voor-stap type 2		
	2 Knoppen	Twee knoppen		
	BEVEILIGING	Beveiliging		
	HOUD TOEGELATEN	Hold to run		
6 - PAUZE TIJD	uit	Uitgeschakeld (semi-automatische logica)	uit	
	1,2,3	Instelbaar van 1 sec. tot 4 min.		
7 - Start PAUZE	uit	In pauze wordt geen start geaccepteerd	uit	
	AAN	In pauze wordt de start geaccepteerd		
8 - PROGRAMMEREN IN	uit AAN	Start aanleren tijden	uit	
9 - Start TEST	uit AAN	Startimpuls	uit	
Ende	Door END te selecteren en op OK te drukken wordt het menu verlaten, zo niet dan wordt het menu na 2 minuten automatisch gedeactiveerd			



↓ ↓
DOWN UP

DRUK GEDURENDE 5 SEC GELIJKTJDIG OP DEZE KNOPPEN OM NAAR HET SPECIALE MENU TE GAAN

TABEL FUNCTIEMENU USER 2 24V DG "ALL IN"

(het speciale menu is toegankelijk door 5 seconden gelijktijdig op UP en DOWN te drukken)
Om het speciale menu te verlaten, END drukken of UP en DOWN tegelijkertijd gedurende 5 seconden indrukken

MENU SP	SET	Beschrijving	Default	Ingestelde waarde
1 - Snelheid Motor 1 *	30 100	Instelling van 30 tot 100	75	
2 - Snelheid Motor 2 *	30 100	Instelling van 30 tot 100	75	
3 - Snelheid Soft Stop *	30 100	Instelling van 30 tot 100	30	
4 - Snelheid Leercyclus *	30 100	Instelling van 30 tot 100	50	
5 - Uitschakel tijd bij openen	uit 6	Van uitgeschakeld tot 6 seconden	3	
6 - Uitschakel tijd bij sluiten	uit 20	Van uitgeschakeld tot 20 seconden	3	
7 - Koppel openen 1 *	10 100	Koppel in openen en amperemetrische gevoeligheid voor M1 Nota: Bij verhogen van het koppel verlaagt de gevoeligheid	70	
8 - Koppel sluiten 1 *	10 100	Koppel in sluiten en amperemetrische gevoeligheid voor M1 Nota: Bij verhogen van het koppel verlaagt de gevoeligheid	70	
9 - Koppel openen 2 *	10 100	Koppel in openen en amperemetrische gevoeligheid voor M2 Nota: Bij verhogen van het koppel verlaagt de gevoeligheid	70	
10 - Koppel sluiten 2 *	10 100	Koppel in sluiten en amperemetrische gevoeligheid voor M2 Nota: Bij verhogen van het koppel verlaagt de gevoeligheid	70	
11 - Pushover	uit	Uitgeschakeld	uit	
	openen en sluiten	Opening en sluiting		
	Alleen openen	Alleen opening		
	Alleen sluiten	Alleen sluiting		
12 - Slotbijstand	uit 3	Van uitgeschakeld tot 3 sec.	uit	
13 - Slow openen 1	uit	Uitgeschakeld	30	
	5 100	Instelling van 5 tot 100		
14 - Slow sluiten 1	uit	Uitgeschakeld	30	
	5 100	Instelling van 5 tot 100		



MENU SP	SET	Beschrijving	Default	Ingestelde waarde
15 - SLoU oPEn InG 2	u It	Uitgeschakeld	30	
	5 100	Instelling van 5 tot 100		
16 - SLoU SLU ItEn 2	u It	Uitgeschakeld	30	
	5 100	Instelling van 5 tot 100		
17 - VoorKn IPPErEn	EnHEl t IJdEnS SLU It InG	Voor-knipperen enkel actief tijdens sluiting	u It	
	00 50	Voor-knipper tijd		
18 - Kn IPPErEnd	norNARL	Normaal	norNARL	
	SPY	Controle lamp		
	ALt IJd	Altijd AAN		
	buZZEr	Buzzer		
19 - oNHErEn Motor	u It	Gesynchroniseerde motoren R	u It	
	ARn	Gesynchroniseerde motoren L		
20 - EnCodEr	ARn u It	"AAN" schakelt de encoder in, "UIT" schakelt deze uit	u It	
21 - UErL IChE InG	In bEdr IJF	Alleen tijdens de cyclus	In bEdr IJF	
	u It	Uitgeschakeld		
	1 240	Serviceverlichting instelbaar van 1 sec tot 4 min.		
22 - UErHEErSL IChEEn boEHEn	u It ARn	Als deze functie gebruikt wordt, zal de voetgangers input werkzaam worden op de auxiliary "SEM" print (management van verkeerslicht)	u It	
23 - UoEtGARnGErSoPEn InG	20 100	In te stellen van 20 tot 100	100	
24 - PUZE UoEtGARnGEr	= StArEt	De pauze in de voetgangersopening is gelijk aan die van de totale opening	= StArEt	
	u It	Uitgeschakeld		
	1 240	Instelbaar van 1 sec tot 4 min.		
25 - StArEtSnELhE Id	0 100	Versnellings verloop	75	
26 - CYCL I ondErhoUd	100 10E4	Instelbaar van 100 tot 100000	10E4	
27 - UoLtoO IdE CYCL I	0 10E4	Geeft het aantal uitgevoerde cycli weer. "OK" ingedrukt houden om de cycli te "resetten".	0	
28 - t.INEr	u It	Uitgeschakeld	u It	
	b IJ FotoCEL 2	Timerfunctie actief op ingang photo2		
	b IJ UoEtGARnGEn oPEn InG	Timerfunctie actief op voetgangersingang		



MENU SP	SET	Beschrijving	Default	Ingestelde waarde
29 - DE IL IGHE ILSL IJSt	norMRAAL	Normaal N.C. contact	norMRAAL	
	8K2	Actieve lijsten beveiligd met een weerstand van 8k2		
30 - FotoCEL 1	SLU it InG	Fotocel actief in sluiting	SLU it InG	
	oPEnEn	Fotocel actief in opening		
	StoP	De fotocel is ook vóór de opening actief		
	StoP En SLU itEn	De fotocel stopt bij de sluiting en sluit bij de vrijgave		
	SLU itEn	De fotocel geeft een impuls voor onmiddellijke sluiting tijdens de pauze en de opening		
	HErLAdEn PAUZEt IJd	Fotocel pauzeren tijd belasting op Foto		
	U itStEL PAUZEt IJd	Als de fotocel afgedekt is tijdens het openen, pauze of sluiten, gaat de poort terug volledig open en sluit ze zonder inachtneming van de pauzetijd.		
31 - FotoCEL2	SLU it InG	Fotocel actief in sluiting	oPEnInG	
	oPEnEn	Fotocel actief in opening		
	StoP	De fotocel is ook vóór de opening actief		
	StoP En SLU itEn	De fotocel stopt bij de sluiting en sluit bij de vrijgave		
	SLU itEn	De fotocel geeft een impuls voor onmiddellijke sluiting tijdens de pauze en de opening		
	HErLAdEn PAUZEt IJd	Fotocel pauzeren tijd belasting op Foto		
	U itStEL PAUZEt IJd	Als de fotocel afgedekt is tijdens het openen, pauze of sluiten, gaat de poort terug volledig open en sluit ze zonder inachtneming van de pauzetijd.		



MENU SP	SET	Beschrijving	Default	Ingestelde waarde
32 - 24V RuH	RLt IJd	Uitgang 24Vaux altijd gevoed	RLt IJd	
	In bEdr IJF	24V uitgang enkel actief tijdens cyclus		
	oPEn nG	Uitgang 24Vaux alleen gevoed tijdens de opening		
	SLU It InG	Uitgang 24Vaux alleen gevoed tijdens de sluiting		
	In PRuSE	Uitgang 24Vaux alleen gevoed tijdens de pauze		
	FotoCELESt	24Vaux uitgang voor aansluiting van de fotocel TX aan de autotest		
	In bEdr IJF En FotoCELESt	24V uitgang alleen tijdens de cyclus met fototest functie actief		
33 - StAb IELE 2 IJL IGG InG	0 15	Terugwinning van de inertie van de motor	5	
34 - ontSPAnnEn Motor *	u It	Uitgeschakeld	u It	
	1 100	In te stellen van 1 tot 100		
35 - PERiodICAL Pushover	u It 8	Maakt de herhaling van de Push Over functie mogelijk na het verstrijken van een tijd die ingesteld kan worden van 0 tot 8 uur met intervallen van een uur	u It	
36 - Ant I InbrARM	EnHEL t IJdEnS oPEn InG	Alleen op eindschakelaar opening	u It	
	EnHEL t IJdEnS SLU It InG	Alleen op eindschakelaar sluiting		
	oPEnEn En SLU ItEn	Alleen op eindschakelaar van zowel sluiting als opening		
	u It	Uitgeschakeld		
37 - t IJd Slot	u It 5	Regelt de schakeltijd van het slot van 0 tot 5 sec	1	
38 - Slot	EnHEL t IJdEnS oPEn InG	Alleen actief vóór het openen	oPEn InG	
	EnHEL t IJdEnS SLU It InG	Alleen actief vóór het sluiten		
	oPEnEn En SLU ItEn	Actief vóór het openen en sluiten		
39 - KnIPPERL IchE + t INEr	u It	Het knipperlicht blijft UIT met de timer actief en de poort open	u It	
	ARM	Het knipperlicht blijft AAN met de timer actief en de poort open		
40 - d IAGnoSE	1 10	Toont de laatste gebeurtenis die voorgevallen is (zie tabel Alarmen)		



MENU SP	SET	Beschrijving	Default	Ingestelde waarde
41 - FotoCELtEST	FotoCEL 1	Activeert de autotest alleen op fotocel 1	FotoCEL 1-2	
	FotoCEL 2	Activeert de autotest alleen op fotocel 2		
	FotoCEL 1-2	Activeert de autotest op beide fotocellen		
42 - toLerAnt IE oPEn InG Motor 1	0 100	Regelt de tolerantie tussen stop en obstakel in opening voor Motor 1.	0	
43 - toLerAnt IE CLoS InG Motor 1	0 100	Regelt de tolerantie tussen stop en obstakel in sluiting voor Motor 1.	0	
44 - toLerAnt IE oPEn InG Motor 2	0 100	Regelt de tolerantie tussen stop en obstakel in opening voor Motor 2.	0	
45 - toLerAnt IE CLoS InG Motor 2	0 100	Regelt de tolerantie tussen stop en obstakel in sluiting voor Motor 2.	0	
46 - GEvoEL IGhE Id oPEn InG Motor 1 *	10 99	Afstellen van de omkeergevoeligheid in openen voor motor 1. Nota: Alleen met geactiveerd Encoder On	u lt	
	u lt	Uitgeschakeld		
47 - GEvoEL IGhE Id SLU It InG Motor 1 *	10 99	Afstellen van de omkeergevoeligheid in sluiten voor motor 1. Nota: Alleen met geactiveerd Encoder On	u lt	
	u lt	Uitgeschakeld		
48 - GEvoEL IGhE Id oPEn InG Motor 2 *	10 99	Afstellen van de omkeergevoeligheid in openen voor motor 2. Nota: Alleen met geactiveerd Encoder On	u lt	
	u lt	Uitgeschakeld		
49 - GEvoEL IGhE Id SLU It InG Motor 2 *	10 99	Afstellen van de omkeergevoeligheid in sluiten voor motor 2. Nota: Alleen met geactiveerd Encoder On	u lt	
	u lt	Uitgeschakeld		
50 - H IES E IndSCHAKELAAr	AUTOmAt ISCHE	Eindschakelaar in automatische modus	AUTOmAt- t ISCHE	
	ALLEEn oPEn	Enkel eindschakelaar in openen		
	ALLEEn End	Enkel eindschakelaar in sluiten		



MENU SP	SET	Beschrijving	Default	Ingestelde waarde
51 - PR5Uoord	----	Maakt het mogelijk om een password in te stellen waarmee de wijziging van de parameters van de stuurcentrale geblokkeerd wordt	----	
E indE	Door END te selecteren en op OK te drukken, wordt het speciale menu verlaten. Zo niet dan wordt het speciale menu na 2 minuten automatisch gedeactiveerd			

Note 1: De * betekent dat de "standaardwaarde" kan wijzigen naargelang het geselecteerde type motor.

Note 2: Na initialisatie blijven de parameters " motortype " en " type eindschakelaar" op de waarde staan die gekozen werd via het setup-programma,.



AUTOMATISCH AANLEREN RADIOBESTURING MET ONTVANGER OP KAART

⚠ LET OP: voer de programmering van de radiobesturing uit alvorens de antenne aan te sluiten en door de ontvanger in de betreffende CMR-connector te steken (indien beschikbaar) terwijl de kaart uitgeschakeld is (als de ontvanger een module RF, RF ROLL, RF ROLL PLUS of RF UNI is, zal de kaart dit automatisch herkennen).

N.B. met de module RF Roll of RF Roll Plus zal het mogelijk zijn alleen de radiobesturingen Coccinella Roll of Coccinella Roll Plus, of Smart Dual Roll of Smart Dual Roll Plus, te gebruiken.

Met de module RF UNI zal het mogelijk zijn zowel radiobesturingen van de serie Roll Plus als radiobesturingen met vaste code te gebruiken. De eerste radiobesturing die bewaard wordt, zal het type van de overige radiobesturingen bepalen.

Selecteer via het display het gegeven **ZENDERS** en druk op **OK**. Selecteer vervolgens met de knoppen **UP** en **DOWN** de besturing die aan de toets toegekend moet worden (het is mogelijk maximaal 2 besturingen toe te kennen) en druk op **OK** om de keuze te bevestigen. Druk nu op de knop van de radiobesturing die men wilt toekennen. Als de bewaring met succes voltooid wordt, zal op het display de tekst **BEWAARD** verschijnen. Indien de ontvanger Rolling Code is, moet 2 keer achter elkaar op de toets van de radiobesturing gedrukt worden die men wil programmeren om de eerste zender te bewaren.

In het menu **ZENDERS** is het mogelijk de volgende gegevens te selecteren: **START** (om een startopdracht toe te kennen), **VOETGANGERSSTAR**, **EXTERNE MODULE** (om een contact op de uitgang **EXP** te activeren), **STOP** (om de stopopdracht aan de zender toe te kennen), **WIS GEHEUGEN** (om alle zenders te wissen), **WIS EEN ZENDER** (om de enkele zender te wissen maar alleen als het een zender Rolling Code Plus is).

N.B.

- Voer het aanleren van de radiobesturing alleen uit bij stilstaande cyclussen en gesloten hek.

- Als de radiobesturing Rolling Code is, zal het mogelijk zijn tot 800 codes (knoppen) te bewaren.

- Als de radiobesturing met vaste code is, zal het mogelijk zijn tot maximaal 30 codes (knoppen) te bewaren.

- Het is mogelijk maximaal 2 van de 4 beschikbare functies te bewaren. Als een code ontvangen wordt die reeds aan een functie toegekend was, zal de code met de nieuwe functie bijgewerkt worden.

WISSEN VAN ZENDERS DOOR DE ONTVANGER

Met modules anders dan RF UNI zal het mogelijk zijn alleen het gehele geheugen van de ontvanger te wissen.

Handel als volgt: selecteer in het menu **ZENDERS** het gegeven **WIS GEHEUGEN** en houd de knop **OK** ingedrukt tot de tekst **OH** op het display verschijnt.

Met de module RF UNI zal het mogelijk zijn ook de enkele toets van de zender te wissen.

Men kan op twee manieren te werk gaan:

1) Als men in bezit is van de zender, of als zenders met vaste code gebruikt worden, kan het wissen uitgevoerd worden door de code heel eenvoudig opnieuw uit te zenden. Voorbeeld: toets 1 van de zender is als **START** bewaard: ga naar het menu **ZENDERS** en druk op **OK**, selecteer het gegeven **START** en druk op **OK**.

Verzend de opdracht **START** vanuit de zender en op het display zal de tekst **GEWIST** verschijnen.

Nu zal de enkele toets gewist blijken te zijn.

2) Als men niet in het bezit van de zender is, of als de zender Roll Plus gebruikt wordt, kan het wissen van de zender plaatsvinden door eenvoudig het serienummer van de te wissen zender te selecteren.

Handel als volgt: ga naar het menu **ZENDERS**, druk op **OK**, selecteer het gegeven **WIS EEN ZENDER** druk op **OK**, kies de geheugenlocatie die gewist moet worden met de knoppen **UP** en **DOWN**, druk op **OK**, controleer op het display of het serienummer van de te wissen zender juist is, druk op **OK**. Het display zal de tekst **ZEKER WETEN?** tonen. Als de te wissen zender de juiste is, druk dan op **OK** waarna de tekst **OH** verschijnt ter bevestiging van het wissen. Druk anders op de toets **DOWN** om terug te keren naar het menu **ZENDERS**.

N.B. als Roll Plus zenders gebruikt worden, wordt aangeraden het serienummer op te schrijven in een tabel zoals hieronder aangeduid wordt, en dit serienummer toe te kennen aan de geheugenlocatie waarop hij bewaard werd.

**VOORBEELD
TABEL**

Zenderknop Geheugenlocatie	1	2	3	4	Serienummer	Klant
0						
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						