

GEBRUIKSAANWIJZING

ZENDERS

SESAM 800

**Keyring K3:****ZRA503**

Miniatuur 3 knops zender.

Geschikt voor het bedienen van 3 niet reactie tijd gevoelige functies.

Small S3:**ZRA513**

Kleine 3 knops zender

Geschikt voor het bedienen van 3 functies

Small S6:**ZRA516**

Kleine maat 6 knops zender

Geschikt voor het bedienen van 6 functies.

Medium M6:**ZRA526**

Medium 6 button zender

Geschikt voor het bedienen van 6 functies en of wanneer ere en grotere zender is gewenst , voor b.v industriële toepassingen.

Large L15:**ZRA515**

Grote 15 knops zender

Geschikt voor het bedienen van 15 functies, voor b..v. industriële toepassingen.

TECHNISCHE KENMERKEN

Speceficaties K3

IP- class:	IP65
Afmeting:	67x44x13 mm
Gewicht:	30g
Batterij type:	2* CR 2025 Lithium cells
Schroef maat:	PH00

Speceficaties S3

IP- class:	IP67
Afmetingen:	75 x 46 x 22 mm
Gewicht:	80g
Batterij type:	2*AA/LR06 Alkaline
Schroef maat:	PH00

Speceficaties S6

IP- klasse:	IP67
Afmetingen:	75 x 46 x 22 mm
Gewicht:	80g
Batterij type:	2*AA/LR06 Alkaline
Schroef maat:	PH00

Specifications M6

IP- klasse:	IP67
Afmetingen:	100 x 60 x 25 mm
Gewicht:	130g
Batterij type:	2*AA/LR06 Alkaline
Schroef maat:	PH2

Specifications L15

IP- klasse:	IP67
afmetingen:	120x75x30
Gewicht:	200g
Batterij type:	2*AA/LR06 Alkaline
Schroef maat:	PH2

Er is ook een L99 met display. Voor meer informatie zie de installatie voorschriften voor SESAM L99, 800RX en 800RXD

Beschrijving van de zenders

Indicatoren op de zenders

Normaal bedrijf

Snel knipperend ROOD = Zenden van signaal.

Continu Groen = relais is actief in ontvanger (terugmelding van de ontvanger)

Storings meldingen

3 x lang knipperen = Batterij is leeg de zender kan niet zenden.


Continu ROOD na het activeren van een commando = Batterij bijna leeg.

Zeer snel ROOD knipperen = Hardwarefout.

Na plaatsing van de batterij:

Gele LED AAN gevolgd na 1 seconden door de groene LED


De Sesam 800 K3 sleutelhanger zender

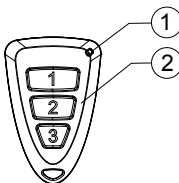

Figuur 11. De Sesam 800 K3 sleutelhanger zender indicatoren en knoppen

- 1. Status LED
- 2. Knoppen 1-3


De Sesam 800 S3 3 knops zender

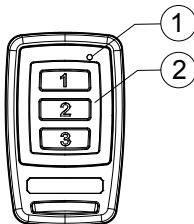

Figuur 12. De Sesam 800 S3 zender Indicatoren en knoppen

- 1. Status LED
- 2. Knoppen 1-3


De Sesam 800 S6 6 knops zender

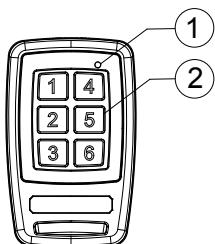

Figuur 13. The Sesam 800 S6 zender
Indicatoren en knoppen

1. Status LED
2. Knoppen 1-6


De Sesam 800 M6 6 knops zender

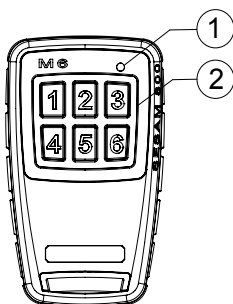

Figuur 14. De Sesam 800 M6 zender
Indicatoren en knoppen

1. Status LED
2. Knoppen 1-6

De Sesam 800 L15 15 knops zender

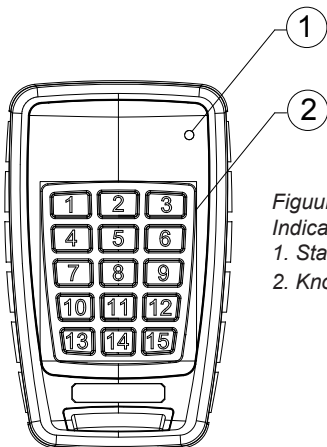

Figuur 15. De Sesam 800 L15 Zender
Indicatoren en knoppen.

1. Status LED.
2. Knoppen 1-15


Vervangen van de batterijen in de zenders

Vervangen van de batterijen in de Sesam K3


Als de indicatie LED op de zender aangeeft dat de batterij bijna leeg is, vervang deze dan onmiddellijk. Let op doe dit in een schone omgeving en vrij van statische elektriciteit.

De batterijen verwisselen gaat als volgt:


9. Open de batterijen deksel door de 3 schroeven aan de achterzijde los te maken (zie Figuur 16).
10. Verwijder voorzichtig de deksel.
11. Verwijder de batterijen.
12. Zet de nieuwe batterijen erin (zie Figuur 17 en Figuur 18).
13. Sluit de deksel.
14. Zet de 3 schroeven vast met PH00 (torque 0,14 Nm).

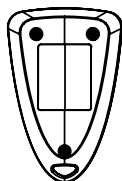

Figuur 16. Batterij deksel

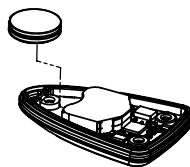

Figuur 17. Plaats de batterijen in de zender

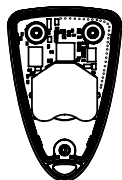


Figuur 18. Batterijen in de juiste positie

Vervangen van de batterijen in de Sesam 800 S3 & S6


Als de indicatie LED op de zender aangeeft dat de batterij bijna leeg is, vervang deze dan onmiddellijk. Let op doe dit in een schone omgeving en vrij van statische elektriciteit.

De batterijen verwisselen gaat als volgt:


1. Open de batterijen deksel door de 6 schroeven aan de achterzijde van de zender los te maken (zie Figuur 19).
2. Verwijder voorzichtig de deksel door het optillen van de voorkant van de deksel (zie Figuur 21).
3. Verwijder de batterijen en plaats de nieuwe batterijen.
4. Sluit de deksel door eerst de achterkant in de zender te stoppen en druk de voorkant naar beneden (zie Figuur 21).
5. Zet de schroeven vast met PH00 (torque 0,14 Nm).

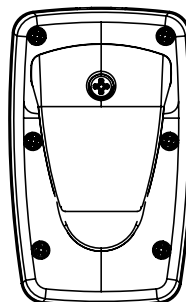

Figuur 19. Batterij deksel en schroeven van de deksel

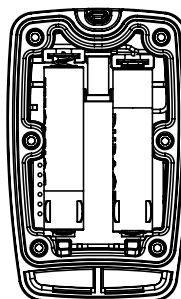

Figuur 20. Batterijen in de zender

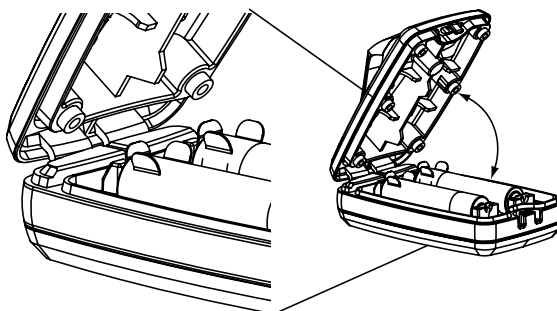


Figuur 21. Achterkant van de deksel gepositioneerd in zijn positie

Batterijen vervangen in de 800 M6


Als de indicatie LED op de zender aan-geeft dat de batterij bijna leeg is , vervang deze dan onmiddellijk. Let op doe dit in een schone omgeving en vrij van statische elektriciteit.

De batterijen verwisselen gaat als volgt:


1. Open de batterijen deksel door de 6 schroeven aan de achterzijde van de zender los te maken (zie Figuur 22).
2. Verwijder voorzichtig de deksel door het optillen van de voorkant van de deksel (zie Figuur 24).
3. Verwijder de batterijen en plaats de nieuwe batterijen.
4. Sluit de deksel door eerst de achterkant in de zender te stoppen en druk de voorkant naar beneden (zie Figuur 24).
5. Zet de 6 schroeven vast met (torque 1 Nm)

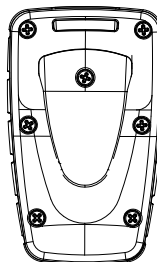

Figuur 22. Batterij deksel en schroeven van de deksel

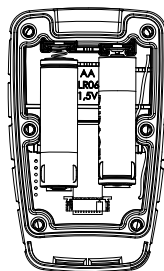

Figuur 23. Batterijen in de zender

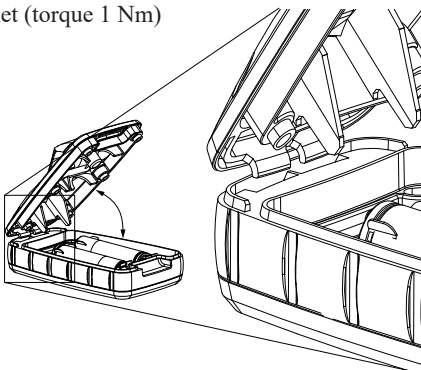

Figuur 24. Achterkant van de deksel gepositioneerd in zijn positie




Vervangen van de batterijen in de zenders

Batterijen vervangen in de Sesam 800 L15

Als de indicatie LED op de zender aangeeft dat de batterij bijna leeg is , vervang deze dan onmiddellijk. Let op doe dit in een schone omgeving en vrij van statische elektriciteit.

De batterijen verwisselen gaat als volgt:

1. Open de batterijen deksel door de 6 schroeven aan de achterzijde van de zender los te maken (zie Figuur 25).
2. Verwijder voorzichtig de deksel door het optillen van de voorkant van de deksel (zie Figuur 27).
3. Verwijder de batterijen en plaats de nieuwe batterijen.
4. Sluit de deksel door eerst de achterkant in de zender te stoppen en druk de voorkant naar beneden (zie Figuur 27).
5. Zet de 6 schroeven vast met (torque 1 Nm).

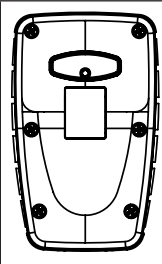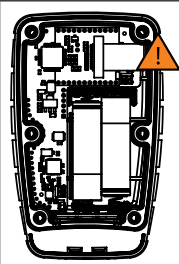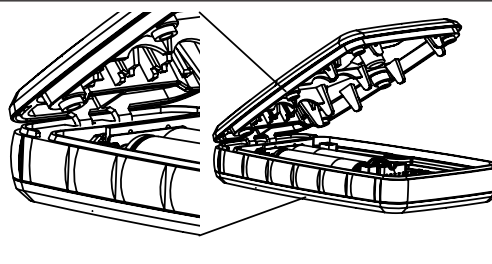		
<i>Figuur 25. Batterij deksel en schroeven van de deksel</i>	<i>Figuur 26. Batterijen in de zender</i>	<i>Figuur 27. Achterkant van de deksel gepositioneerd in zijn positie</i> 