

## Instructions pour le GE-RCV1

### Caractéristiques du GE-RCV1 :

Petit récepteur pour différentes télécommandes. Récepteur facile à utiliser.

### Fonctions principales :

1. Il peut mémoriser 500 télécommandes (si vous en ajoutez une 501, la nouvelle remplacera la première).
2. Tension de fonctionnement : 12 V-24 V CC ou 9 V-18 V CA
3. Courant de fonctionnement : 50 mA max.
4. Fréquence de fonctionnement : 433,92 MHz


### Instructions de codage :

Appuyez sur le bouton « LEARN » du récepteur jusqu'à ce que le voyant rouge clignote, puis relâchez le bouton. Appuyez deux fois sur un bouton de la télécommande jusqu'à ce que le voyant rouge s'éteigne, ce qui signifie que vous avez terminé le codage d'un bouton. Procédez de la même manière pour coder les autres télécommandes.

### Suppression des instructions de codage :

Appuyez sur le bouton « LEARN » et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que le voyant rouge clignote. Lorsque le voyant s'éteint, vous avez supprimé tout le codage.

### Instructions de connexion :

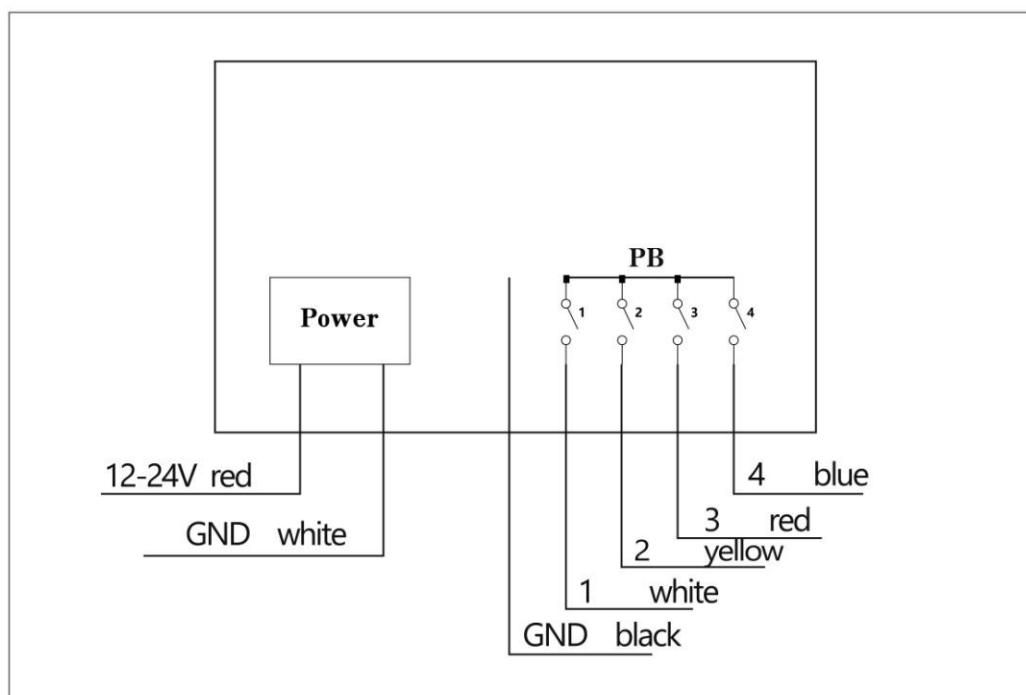

Veuillez noter que le fil blanc à connecter au PB (voir ci-dessus) doit être connecté.

